


**JOSEF
STEINER**

Aufbauanleitung Pergola Dallas









Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unserer Pergola!



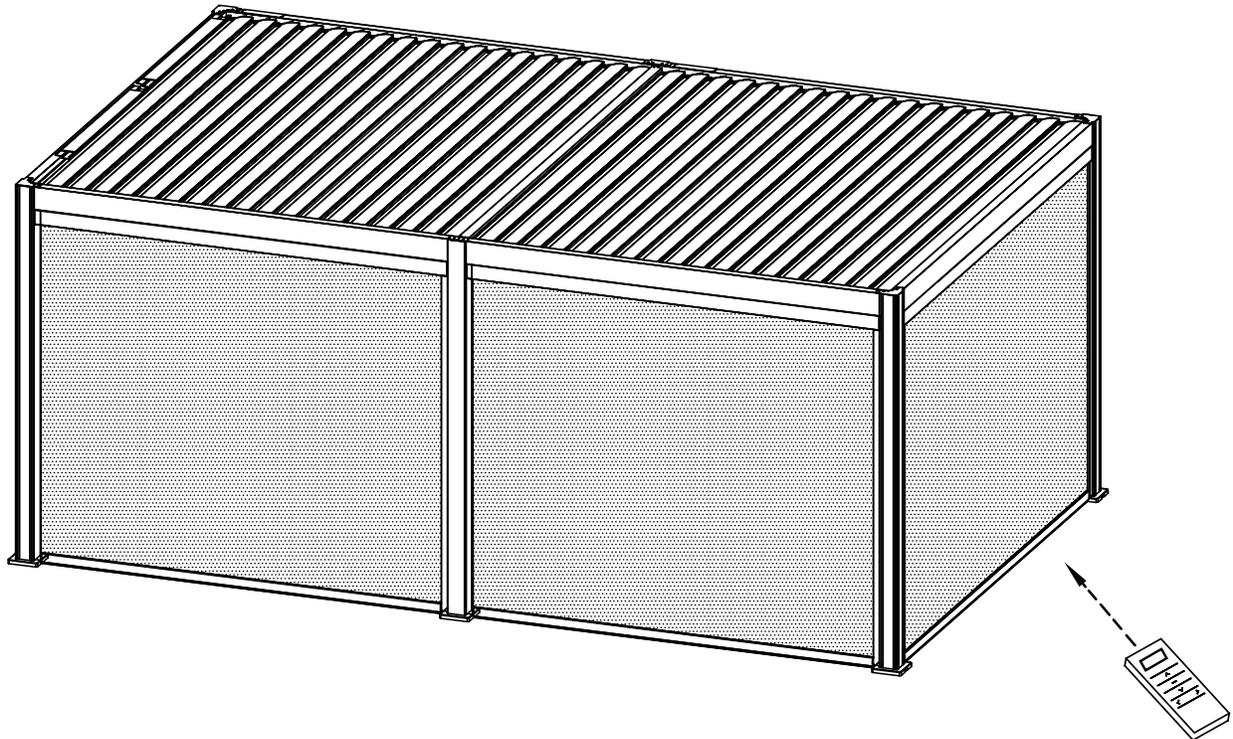






Praktischer Hinweis:



An schneereichen Tagen müssen die Jalousien offen gehalten werden, um zu verhindern, dass übermäßiger Schnee sie verbiegt. An regnerischen Tagen ist es am besten, die unter der Pergola platzierten Produkte abzudecken.

www.josefsteiner.com

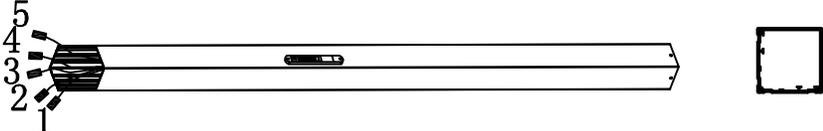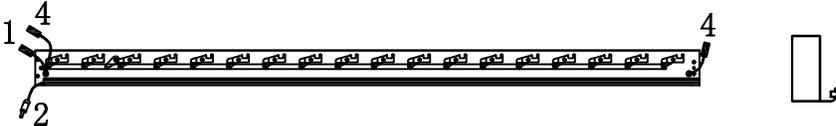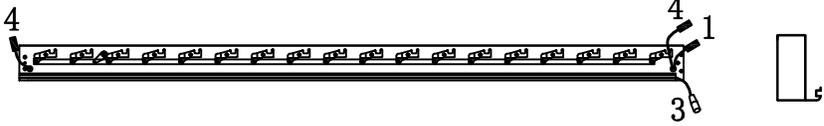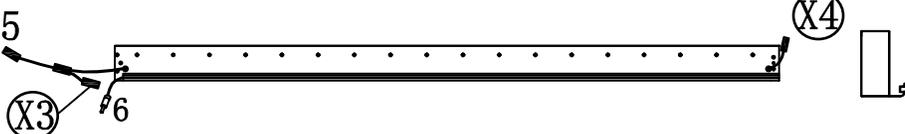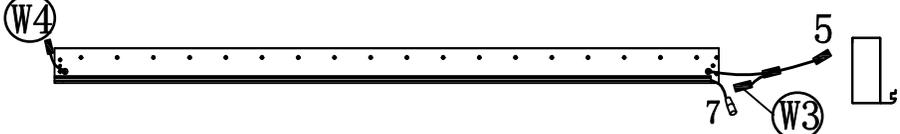Nr	Beschreibung	Stück
A		2
A1		2
A2		2
B		1
B1		1
C		1
C1		1
D		1
D1		1
D2		1
E		36

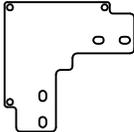
Nr	Beschreibung	Stück
E1	 <p data-bbox="678 260 821 296">5V 16W</p>	1
E2	 <p data-bbox="678 434 821 470">5V 16W</p>	1
F		6
G		6
H		4
H1		2
H2		2
I1		2
I2		2

Nr	Beschreibung	Stück
P		1
Q		1
X2		1
X3		1
X4		1
W2		1
W3		1
W4		1
Y	  ST4.8*16 QTY: 24PCS	12
Y1	  M4*25 QTY: 24PCS	12
Y2		12
Z		1

Nr	Beschreibung	Stück
1#	 M6*16	68+2
2#	 M6*20	36+2
3#	 M5*12	4+1
4#	 M5*20	8+1
5#	 M8*70	8+1
6#	 M8	24
	 6mm	1
	 4mm	1
	 4mm	1
	 3mm	1


TELECOMMANDE

Die Fernbedienung verfügt über 6 Kanäle. Lamellen ausrichten (Kanal 1), Vorhänge hoch- oder herunterlassen (Kanäle 2-5), LED-Beleuchtung (Kanal 6).

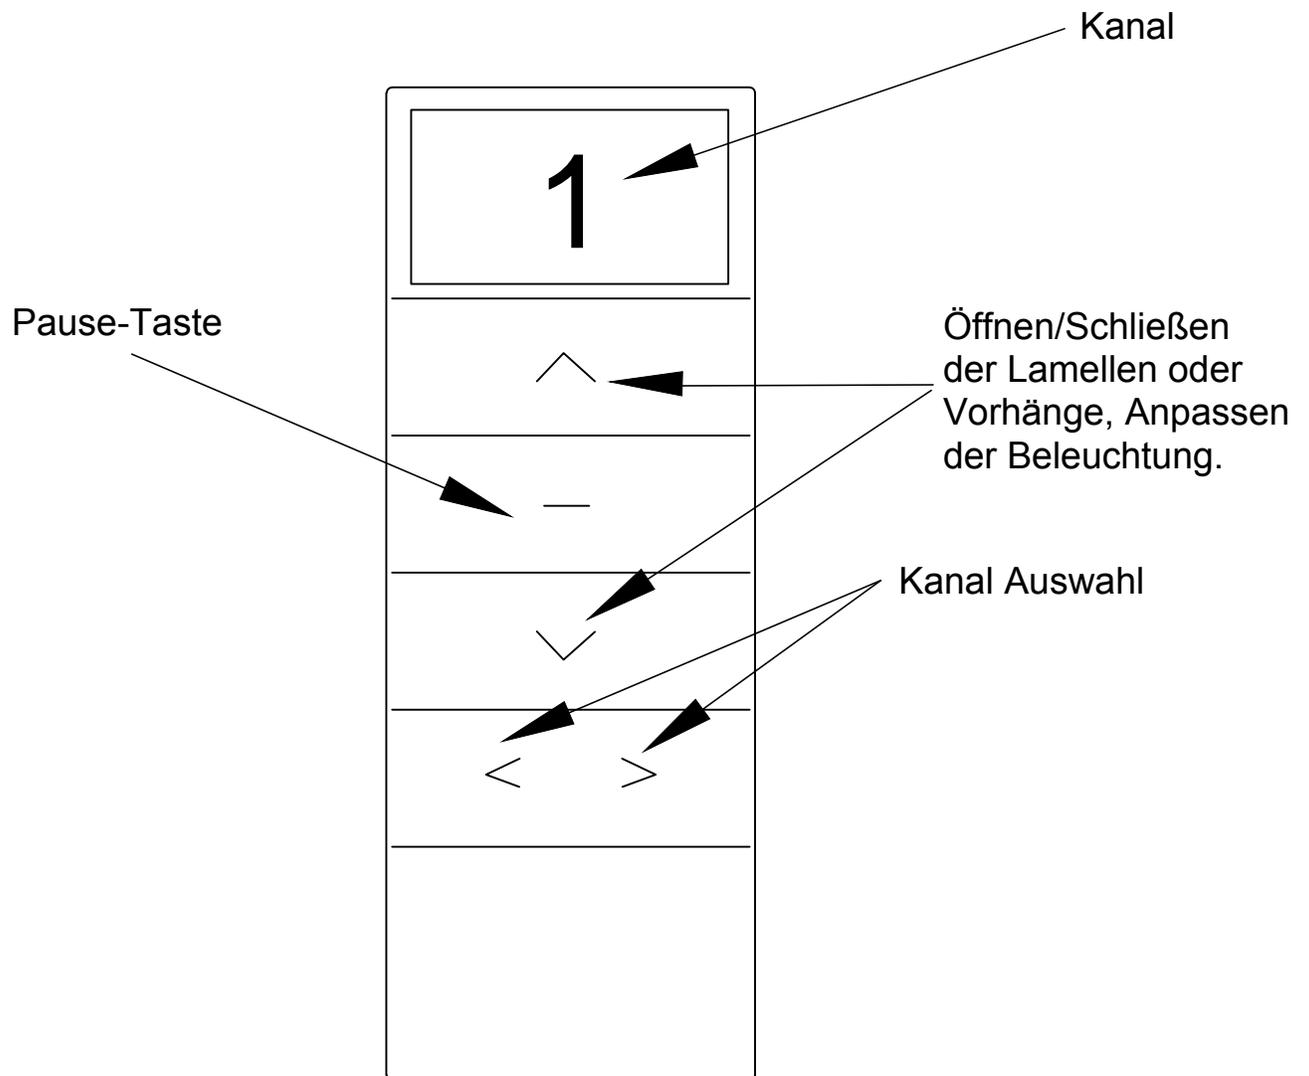

Die Fernbedienung wird mit einer CR-2032-Batterie geliefert. Sie arbeitet mit 433,92 MHz. Ihre maximale Reichweite beträgt je nach Umgebung etwa 40–50 m.

Produktaussehen und -funktion


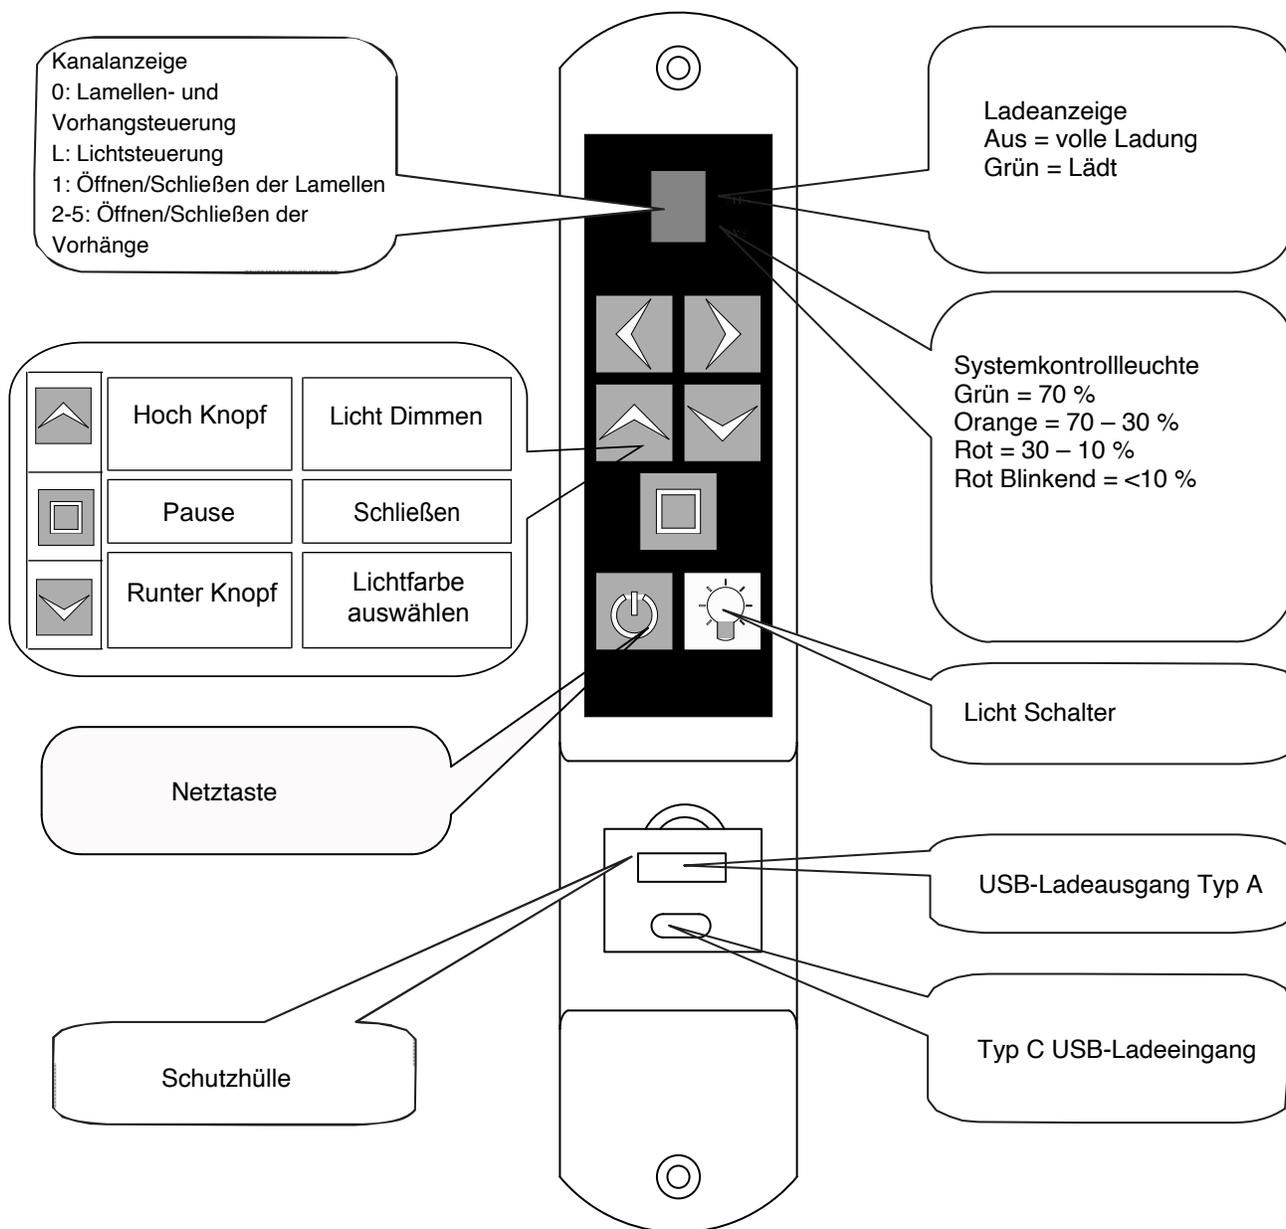


Achtung, das Kabel muss innerhalb der Stange verlegt werden, um ein Abschneiden zu vermeiden.

Drücken Sie die Einschalttaste, um die Beleuchtung einzuschalten. Wenn der Buchstabe L erscheint, können Sie die manuelle Fernbedienung oder den Controller an der Stange verwenden. Drücken Sie den unteren Pfeil, um die Farbe der Beleuchtung auszuwählen, und den oberen Pfeil, um die Intensität anzupassen.



Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, indem Sie ein Ladegerät mit einer Type-C-Buchse verwenden (wie z. B. das eines SAMSUNG-Telefon), dann übernimmt die Solarenergie. Sie können den Akku mit der Type-C-Buchse aufladen, falls die Beleuchtung nachts über längere Zeit anhalten soll. Es gibt auch einen USB-Ausgang, damit Sie Ihr Telefon tagsüber aufladen können.

1

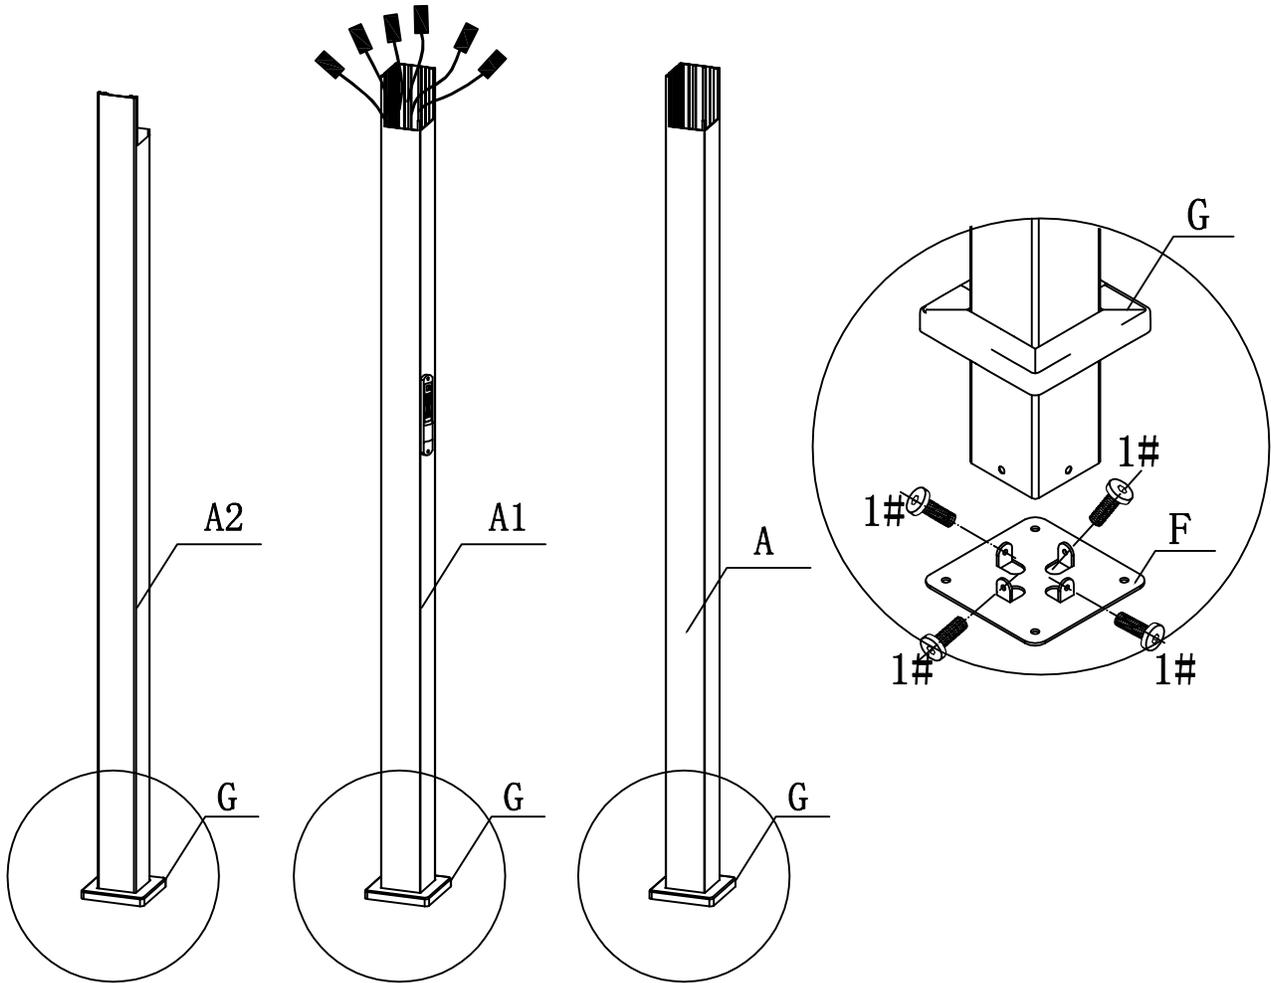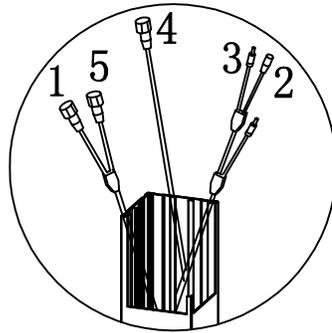




A	2		F	6	
A1	2		G	6	
A2	2		1#	24	M6*15

2

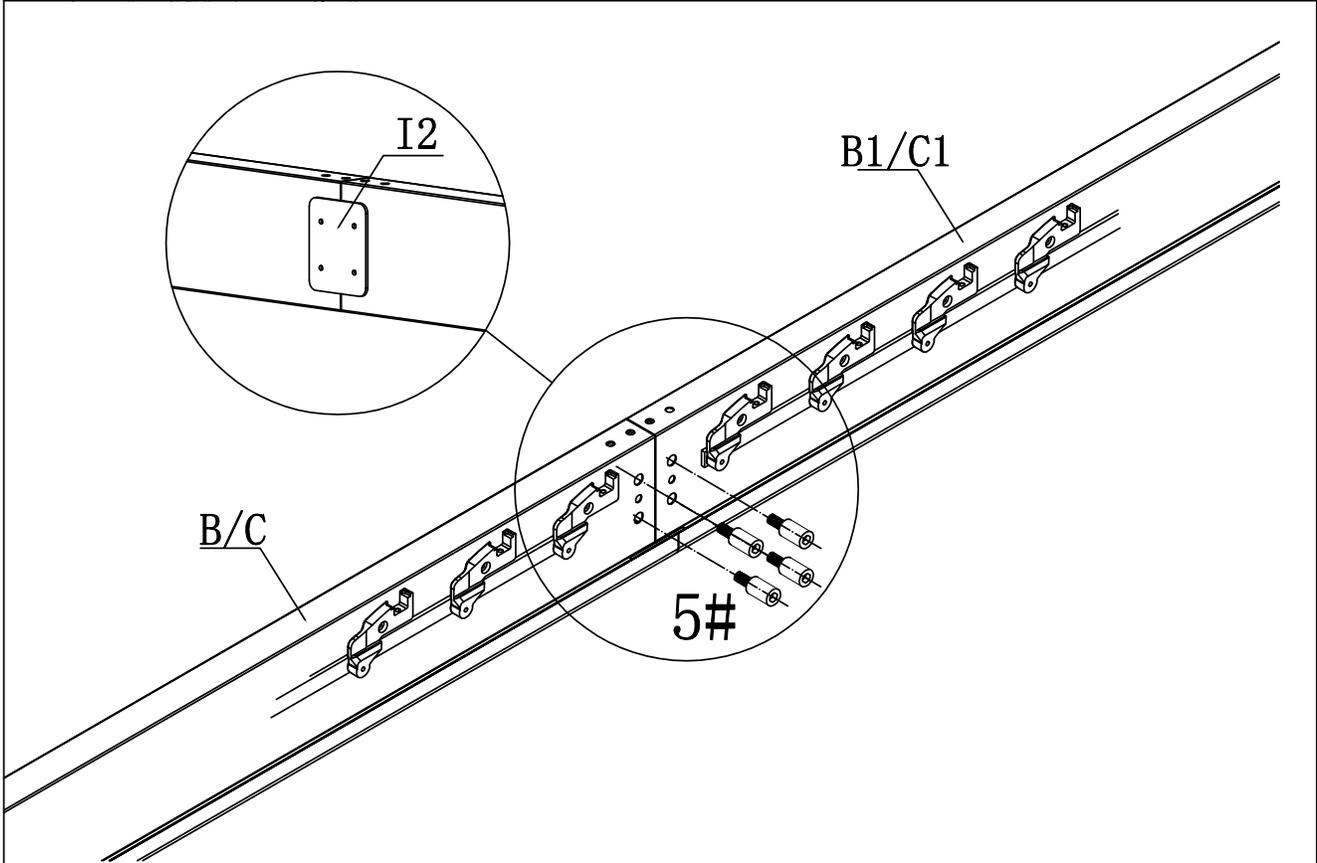
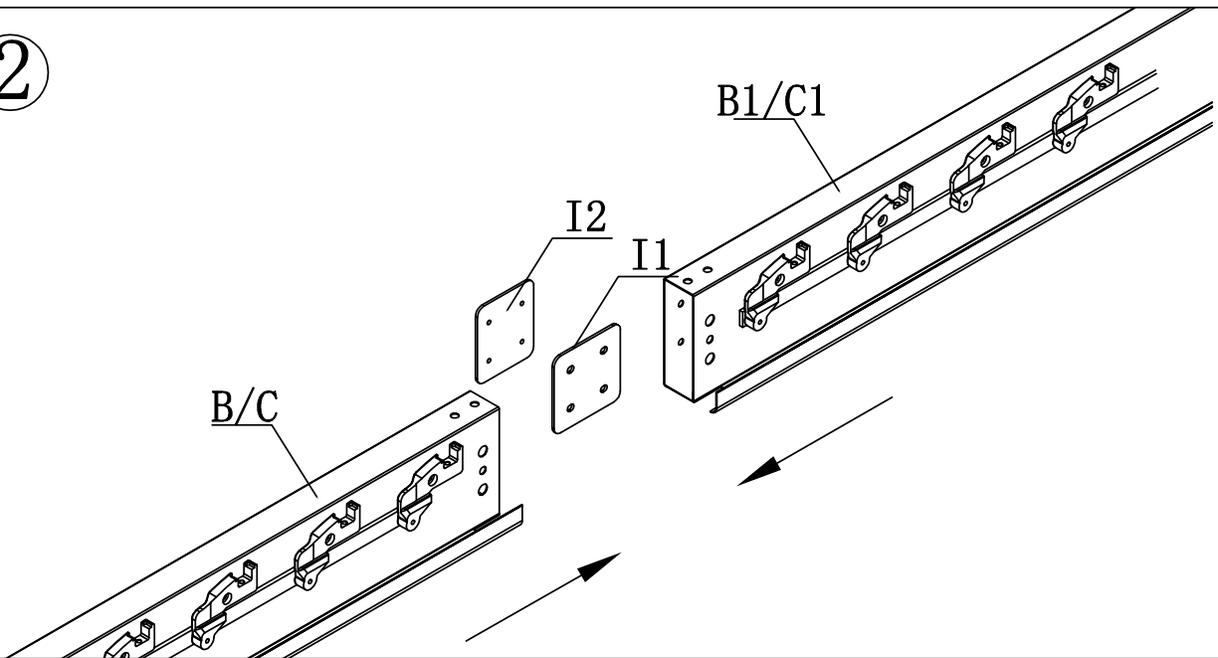


I1	2		5#	8	 M6*70
I2	2				

3


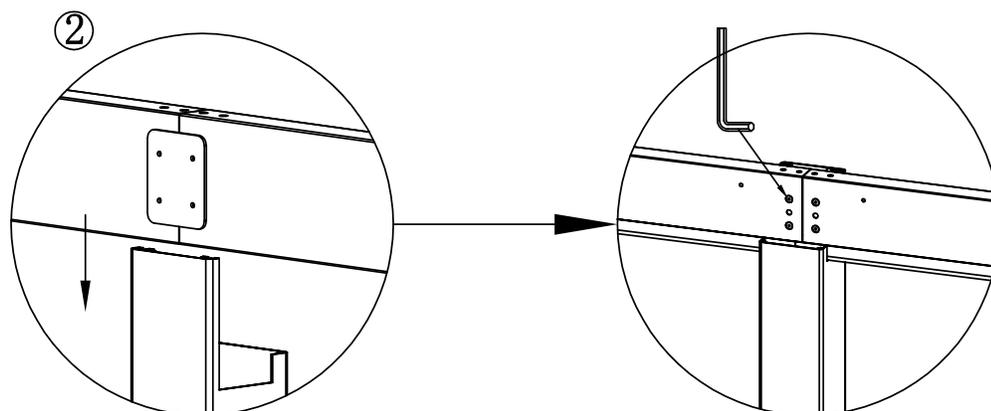
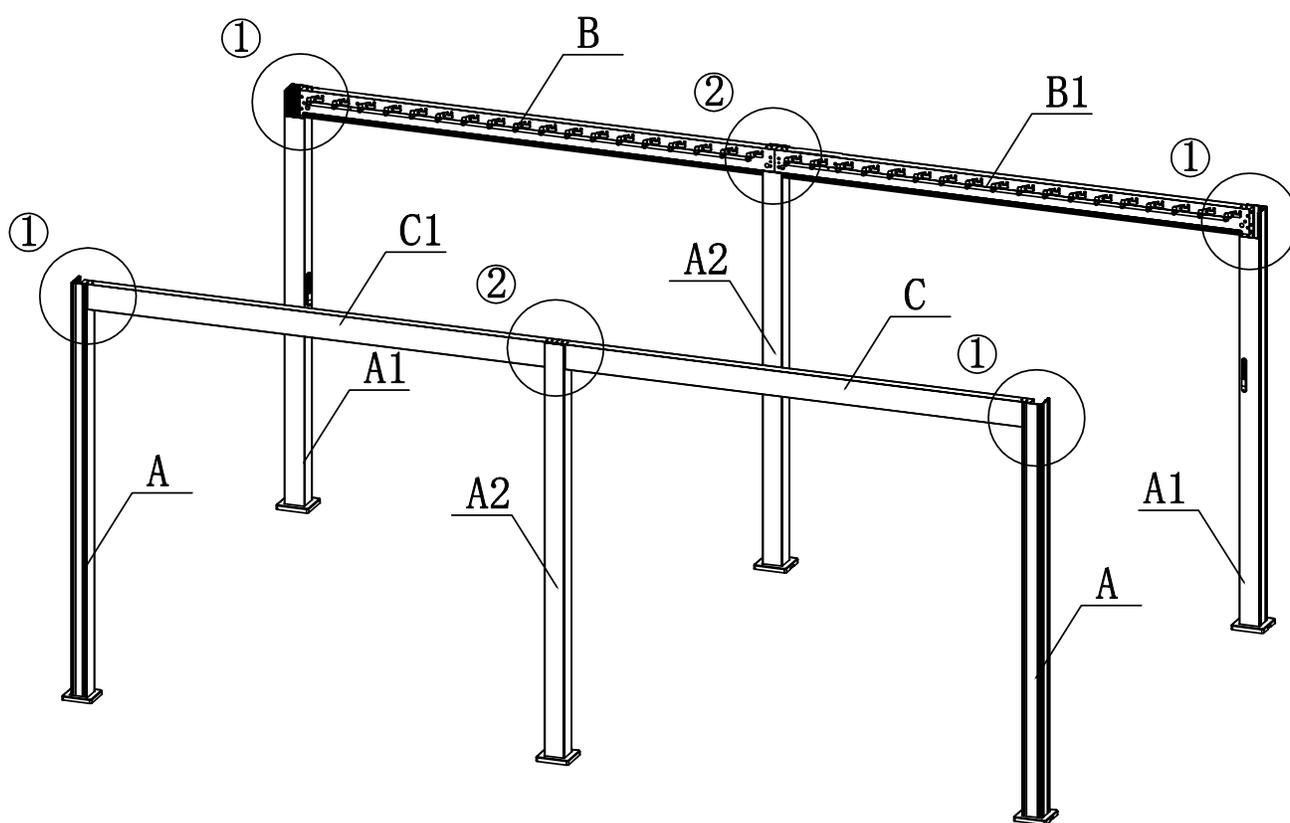
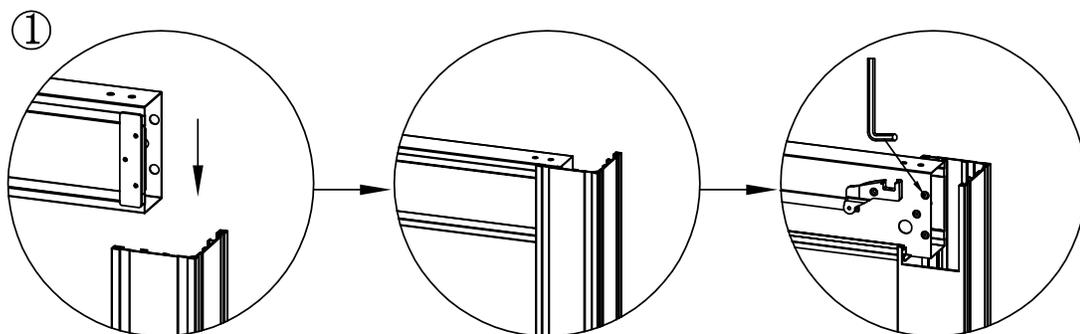


4

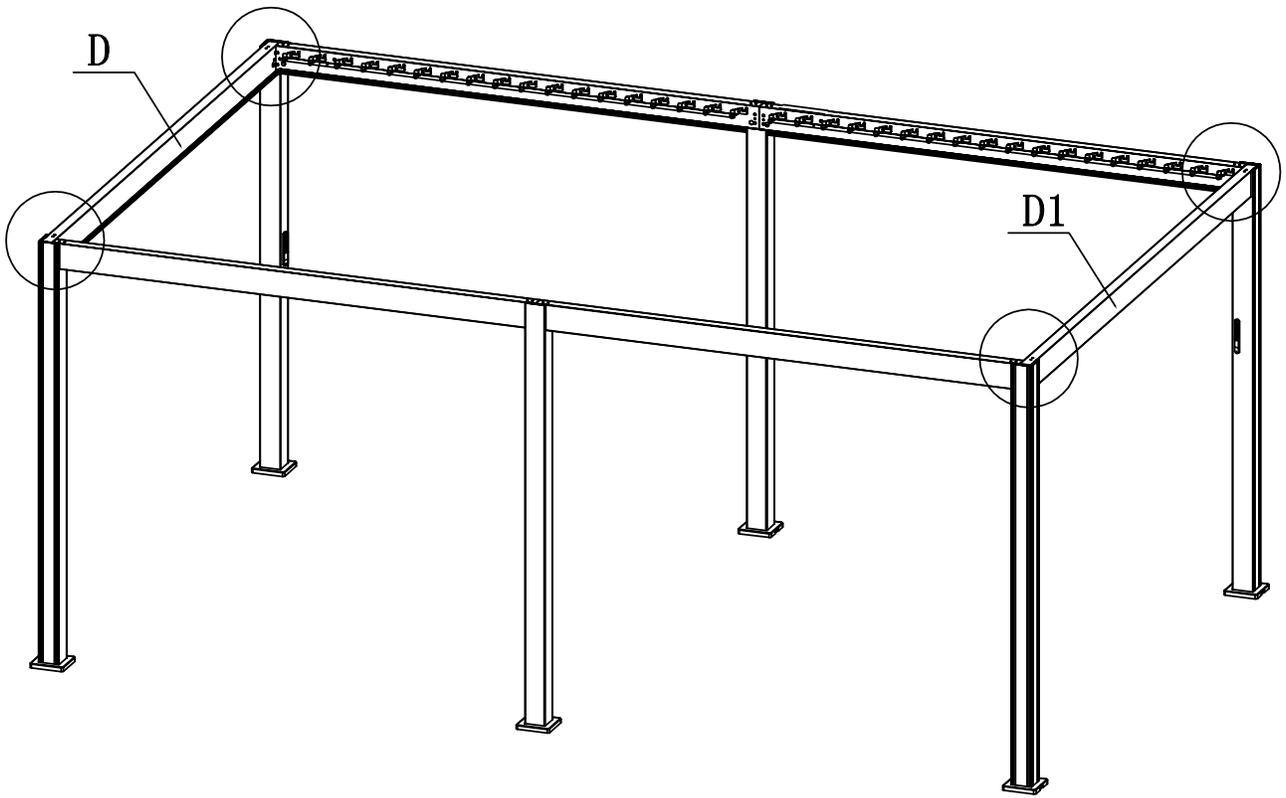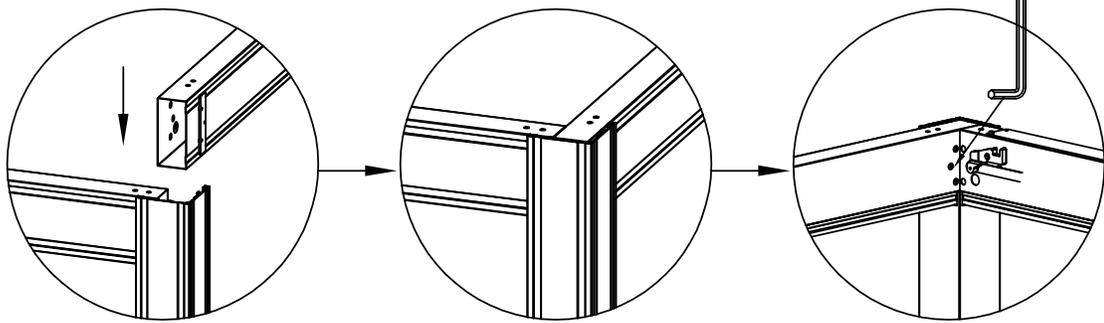




D	1	
D1	1	


5

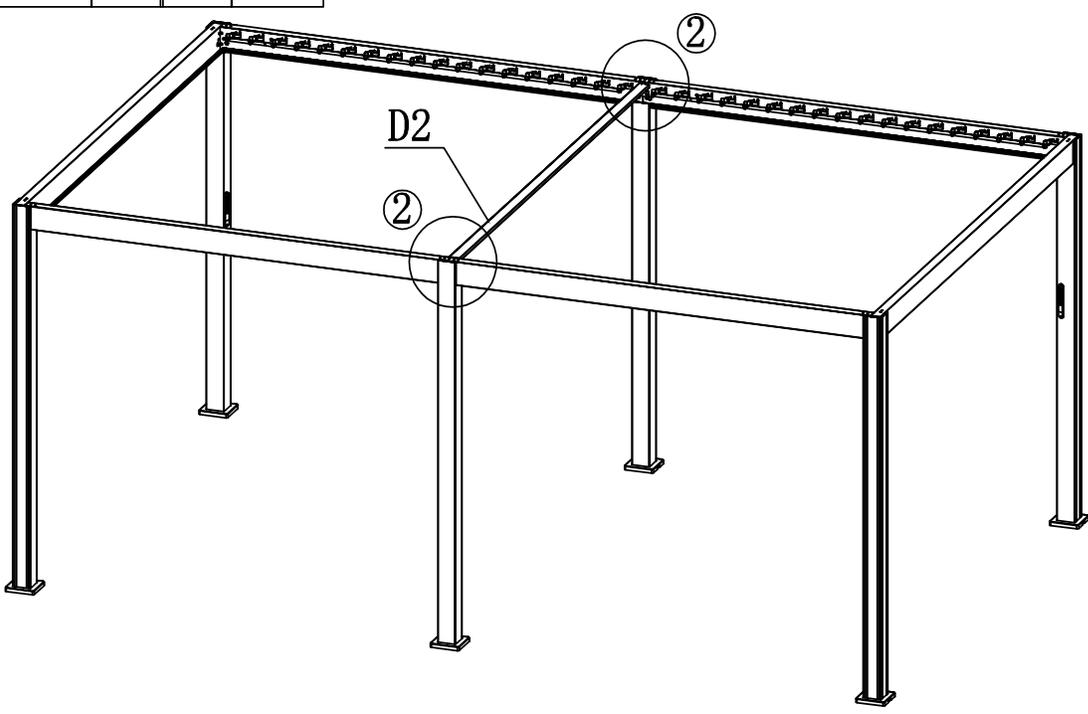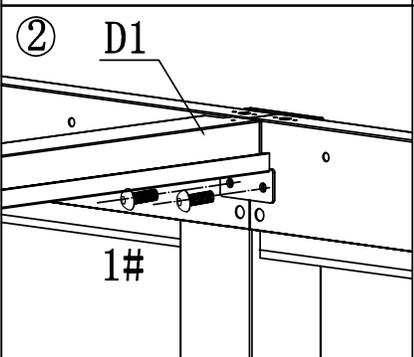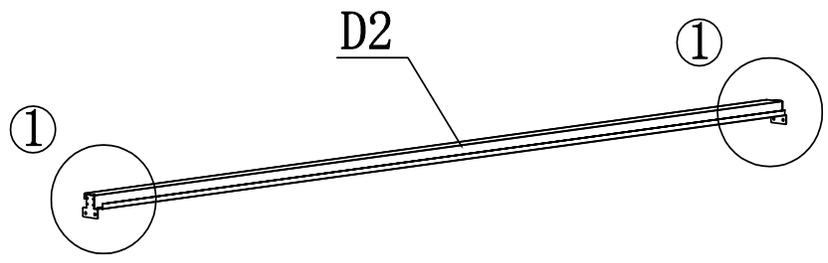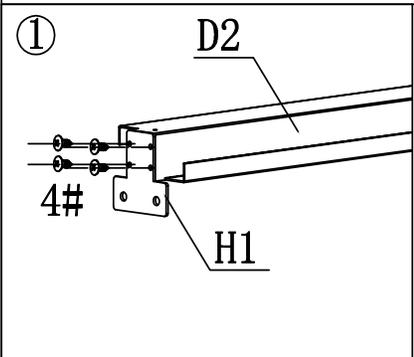


D2	1			
H1	2			
1#	4		4# 8	

6

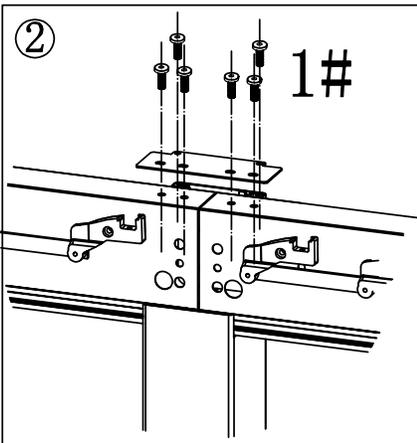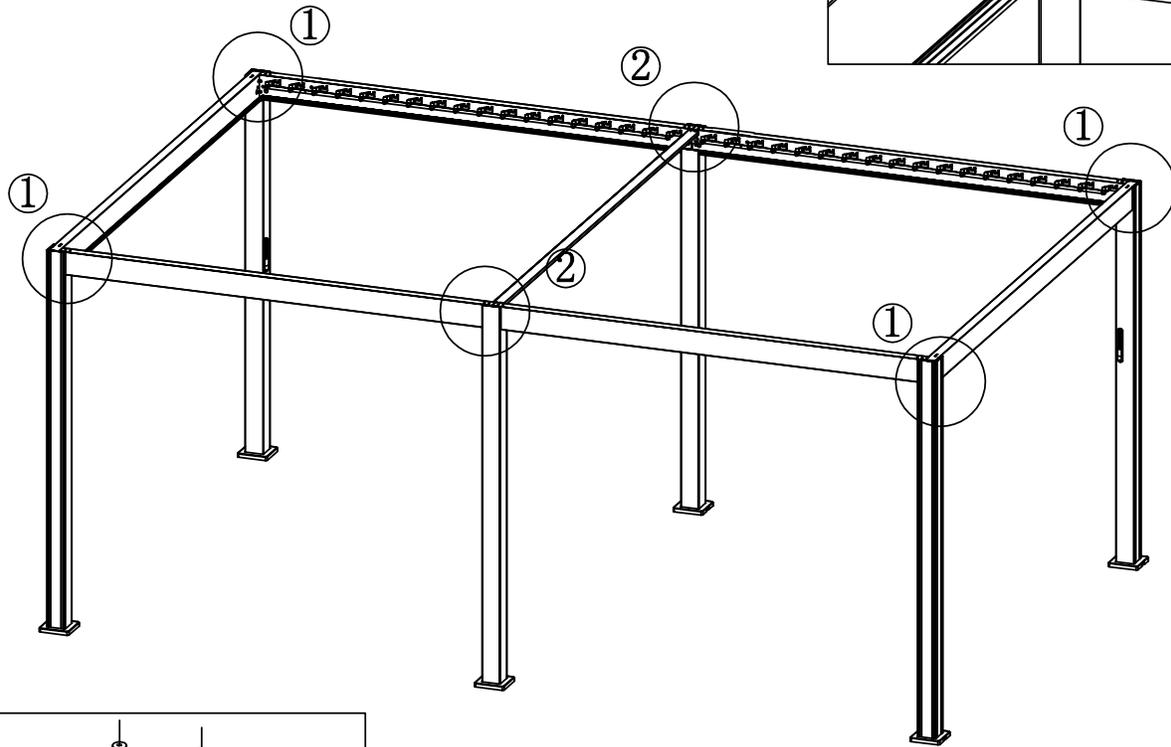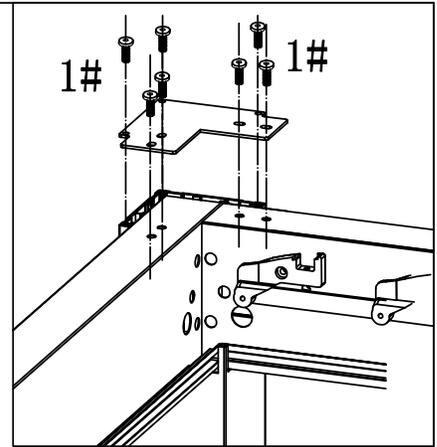


H	4	
H2	2	
1#	40	

7

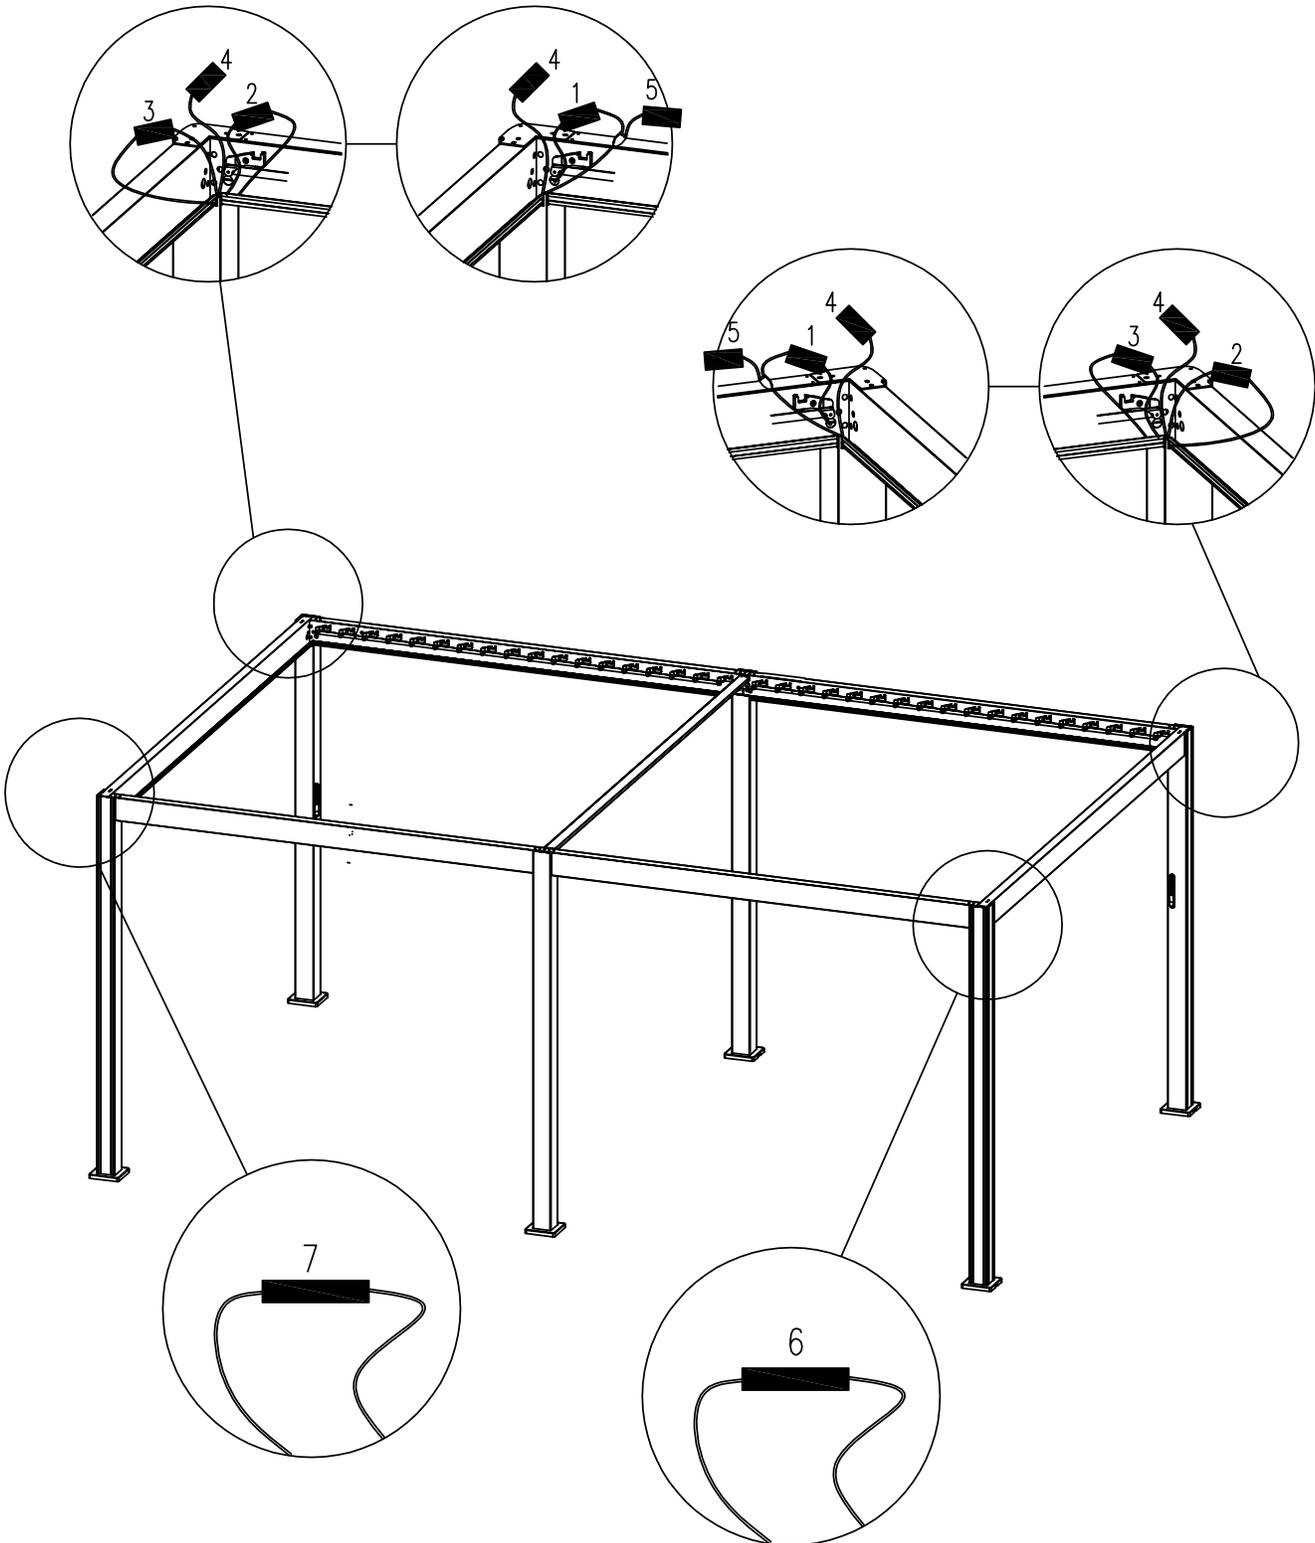

8

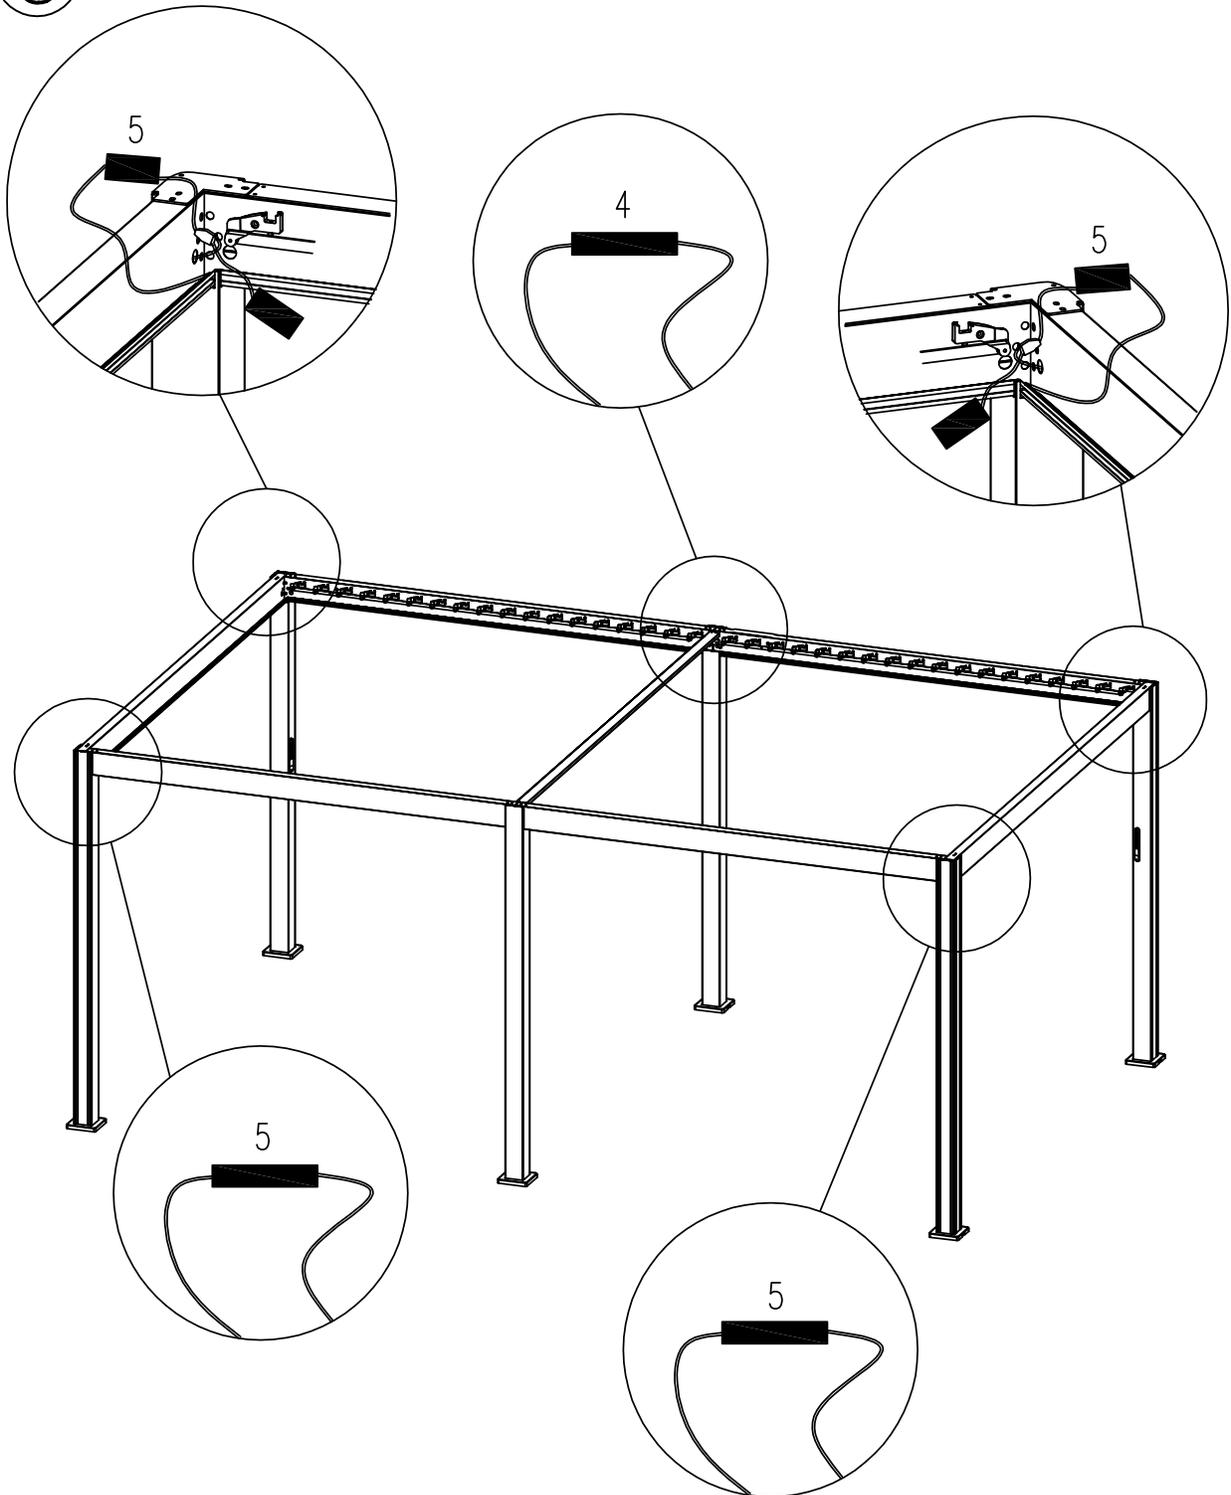



⚠ Achtung, das Kabel muss innerhalb der Stange positioniert werden, um ein Abschneiden zu vermeiden.

Testen Sie nach dem Anschließen des Kabelsteckers, ob das LED-System normal funktionieren kann.


9

⚠ Achtung: Die Pergola muss auf ebenem und festem Boden installiert werden. Um mögliche Probleme bei der zukünftigen Installation anderer Zubehörteile zu vermeiden, ziehen Sie bitte alle Dehnschrauben fest, nachdem Sie sichergestellt haben, dass die horizontalen und vertikalen Abmessungen korrekt sind.


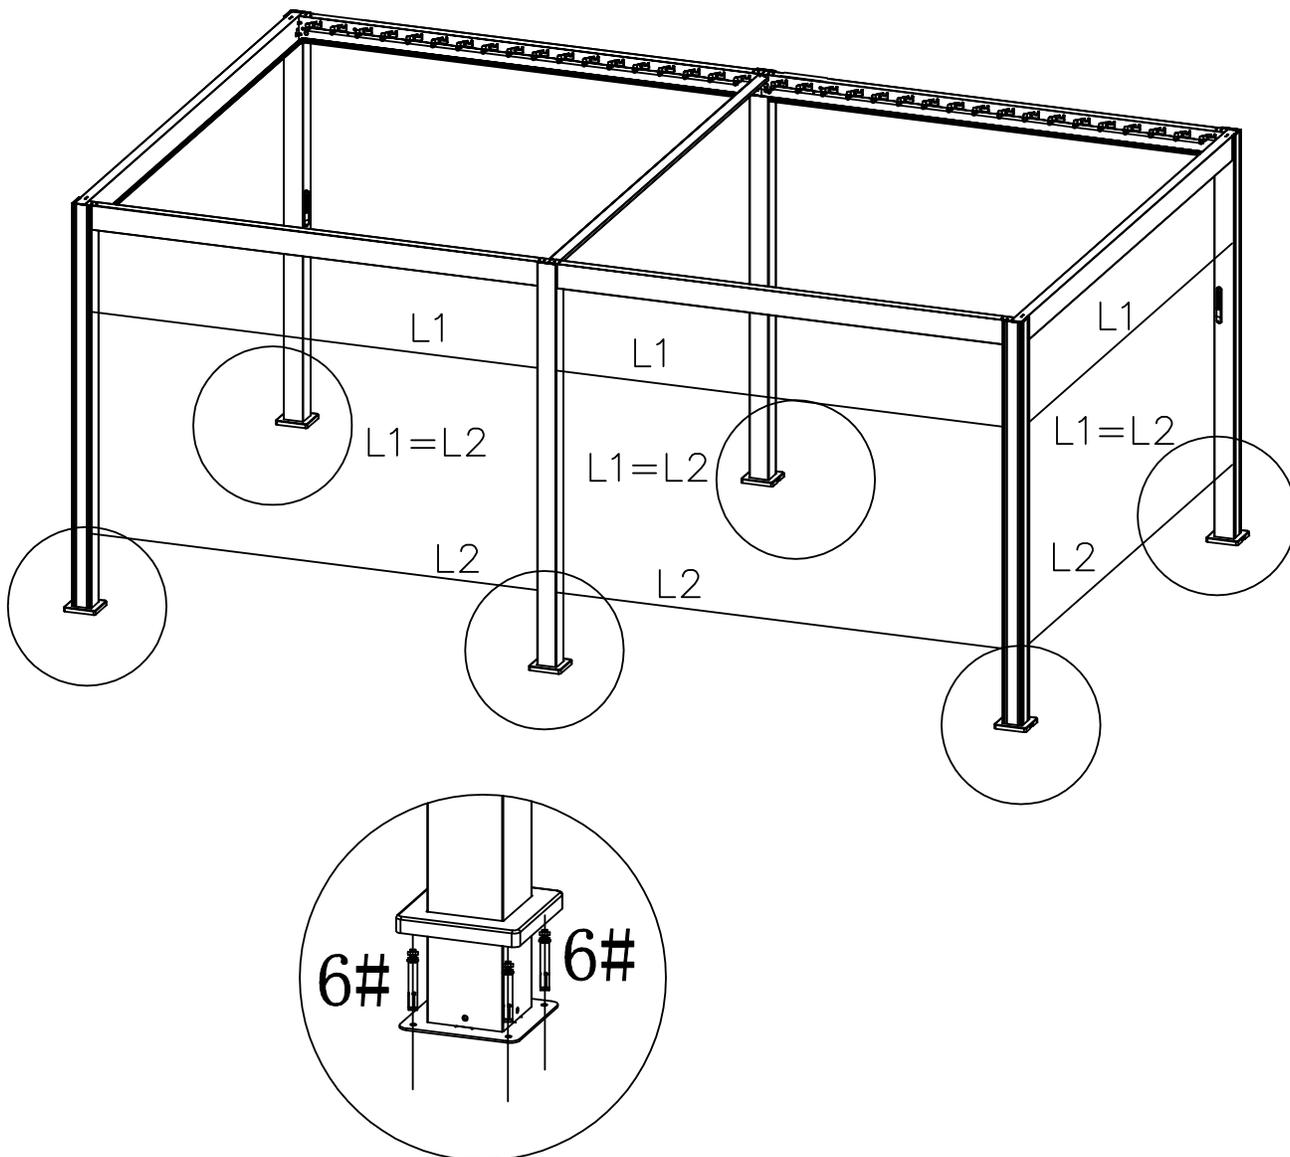


6#	24		M8
----	----	---	----


10

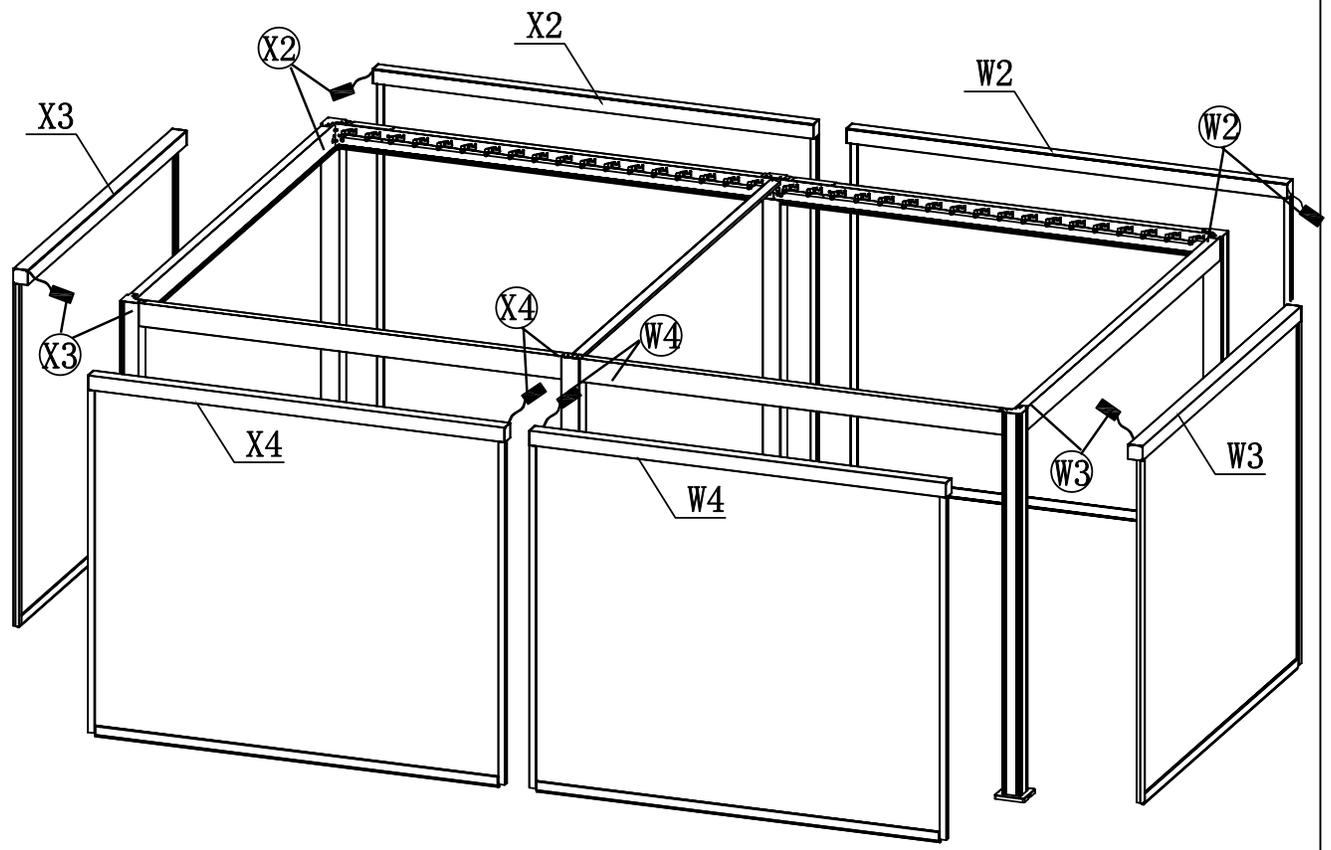

11

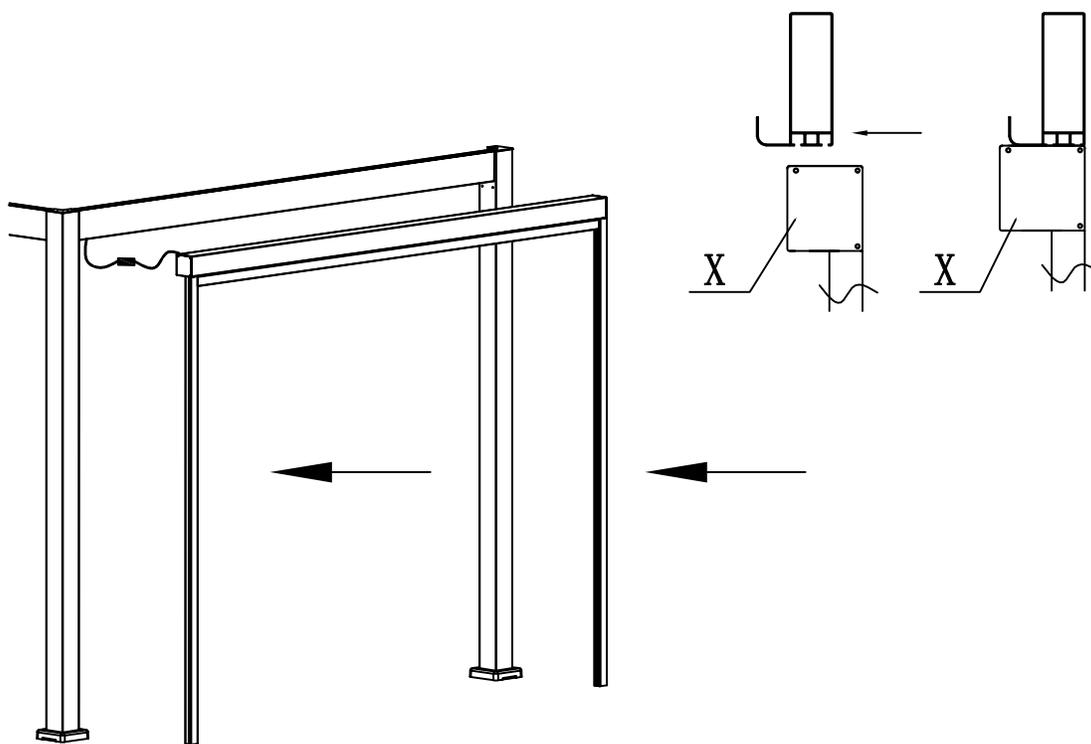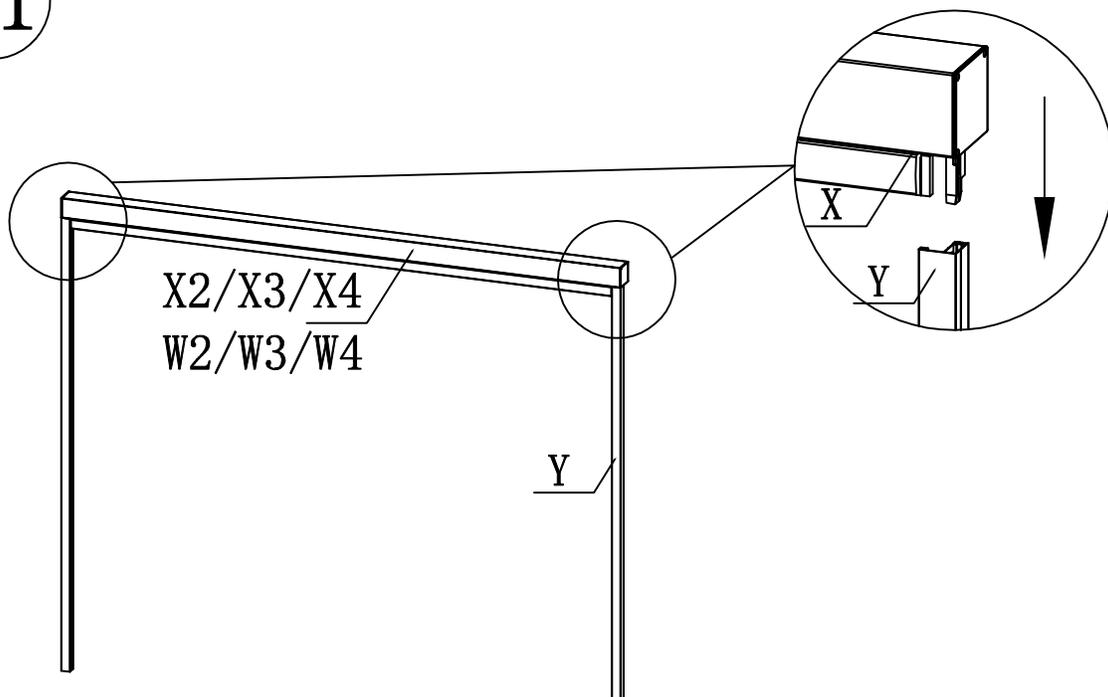



$X2/X3/X4$
 $W2/W3/W4$



Y






12

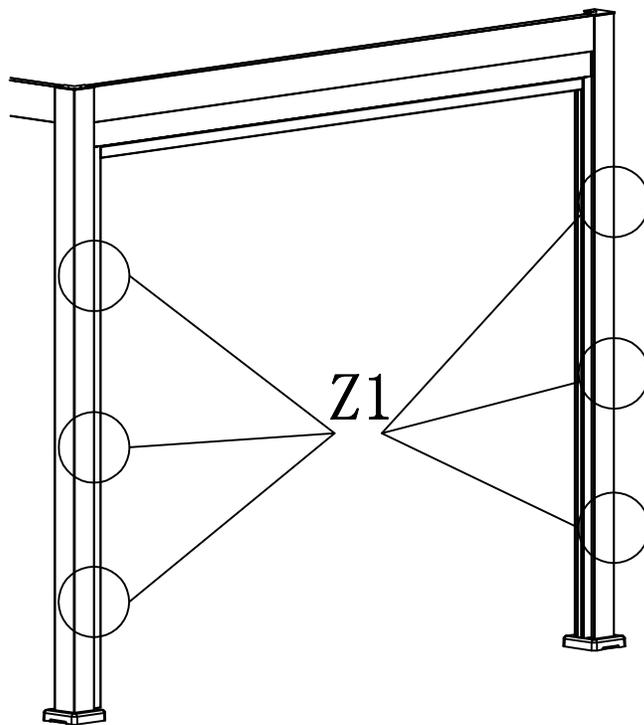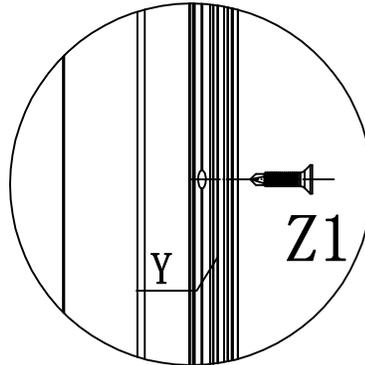


Z1 6			ST4.8*16
------	--	---	----------

13

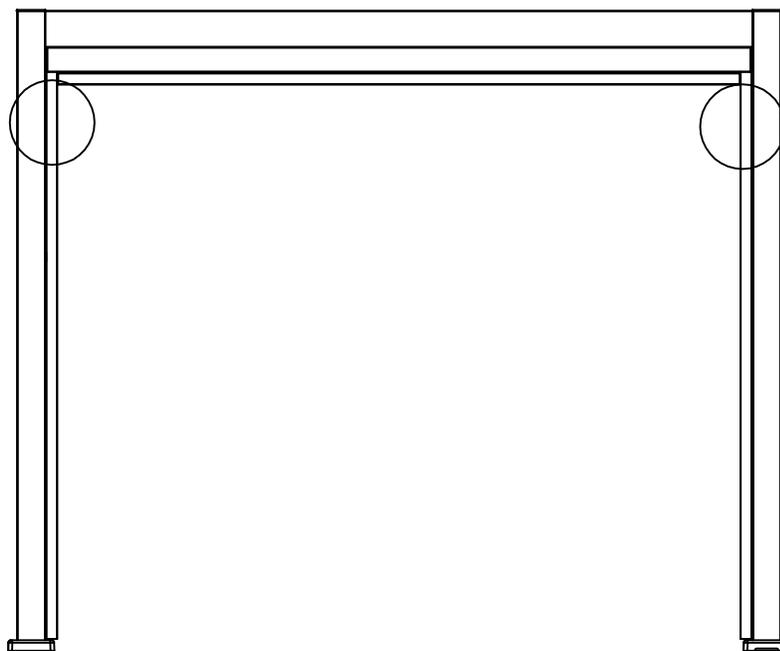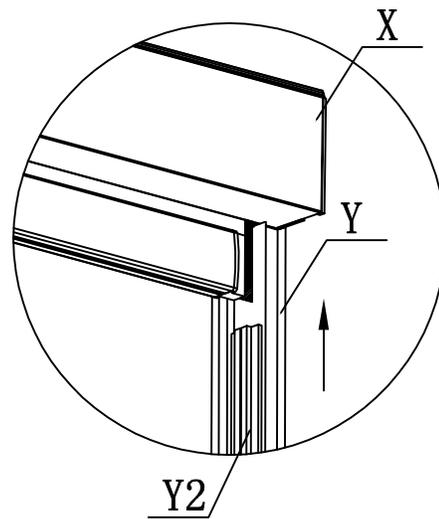

Y2	2		
----	---	--	---

14

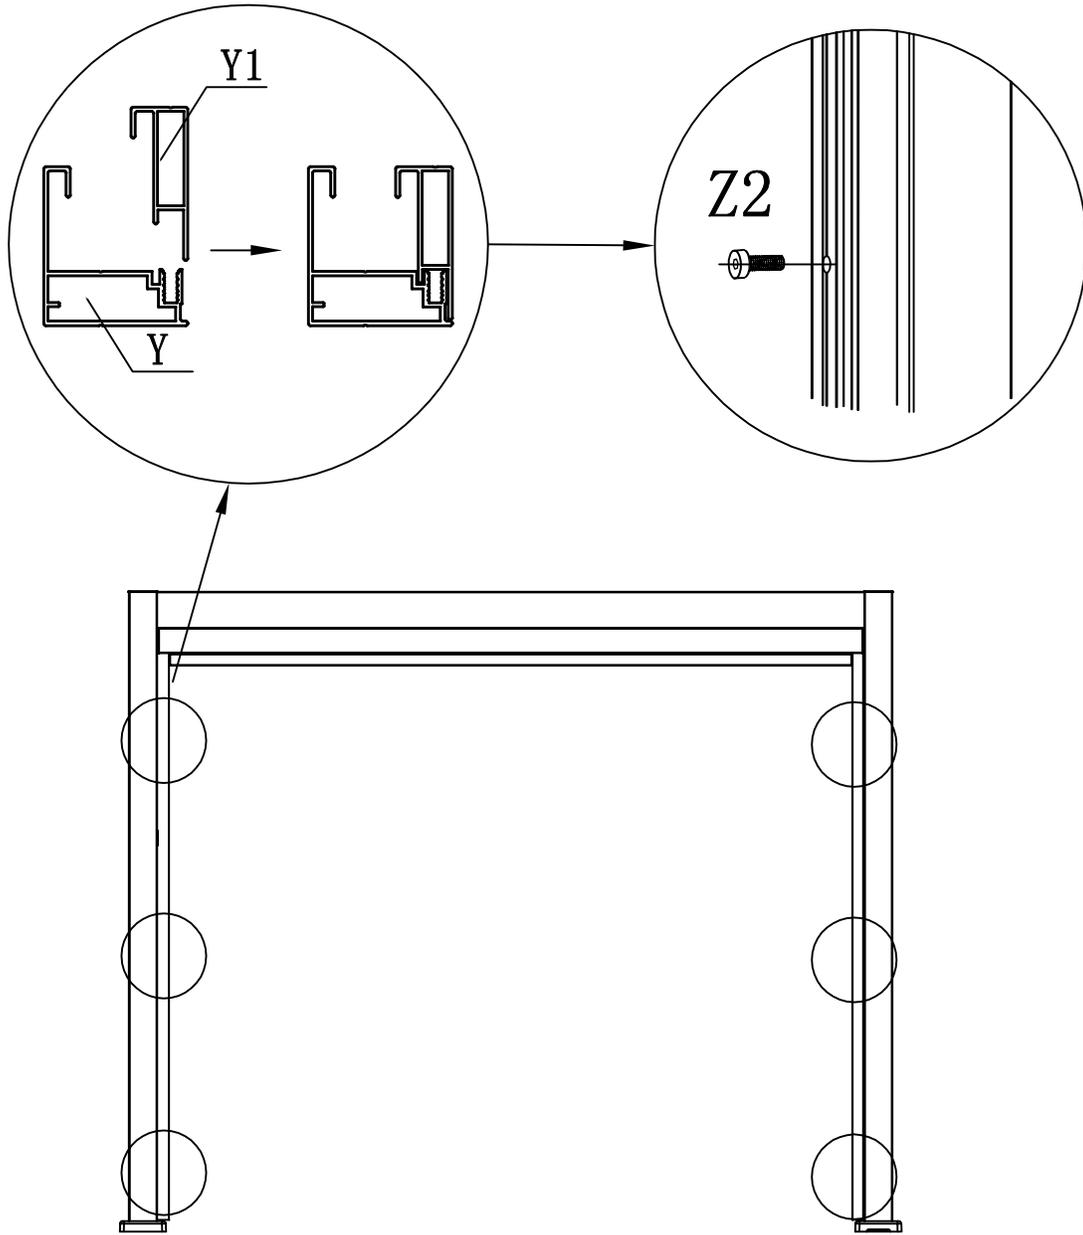

Y1	2		1
Z2	6		





Achtung :

Das Kabel muss innerhalb der Stange positioniert werden, um ein Abschneiden zu vermeiden.

Testen Sie nach dem Anschließen des Kabelsteckers, ob das Vorhangsystem normal funktionieren kann.

Ziehen Sie den Vorhang nicht mit den Händen, da er sonst beschädigt wird.

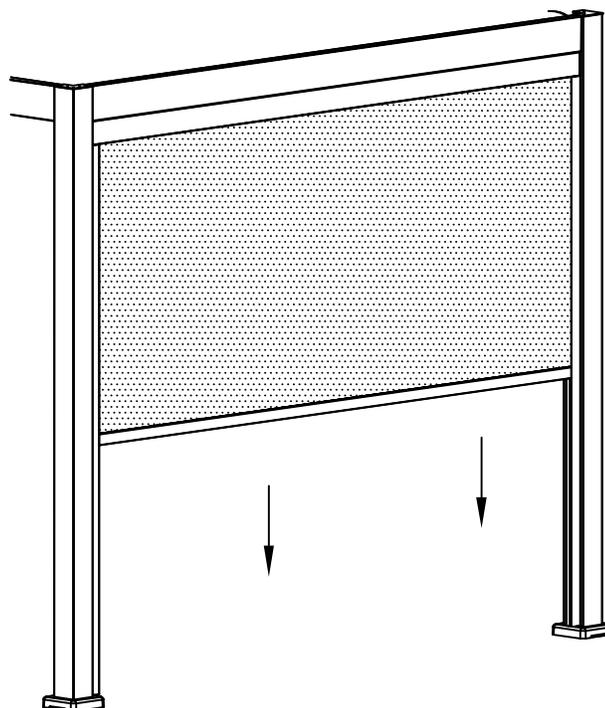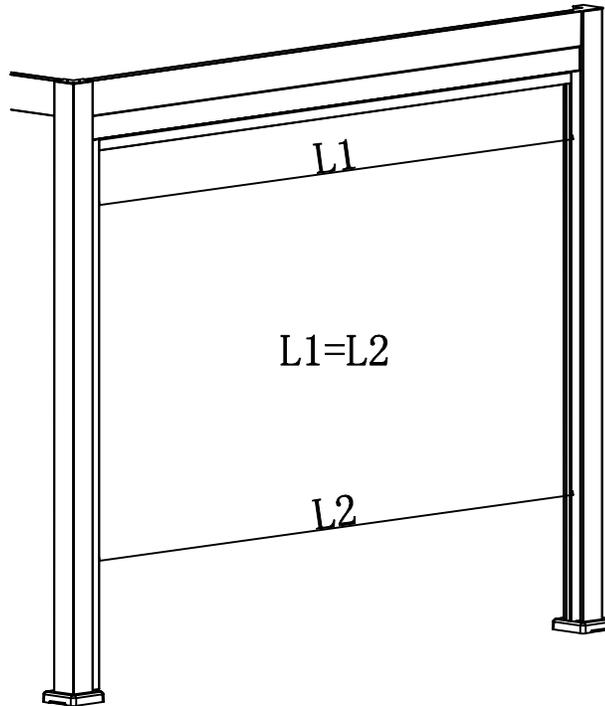






Passen Sie die Position des Vorhangs an



Achtung:

1. Dieser Vorgang ist nur erforderlich, wenn der Vorhang nicht vollständig hoch- oder heruntergelassen werden kann.






Wenn der obere Abstand eine geeignete Position erreicht, hören Sie auf, die Position des weißen Lochs zu drehen.

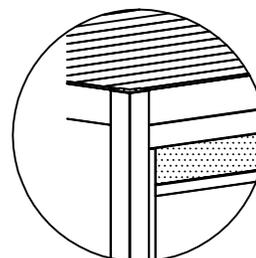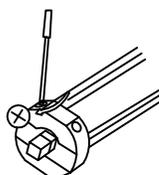

Drücken Sie nach oben oder unten


Wenn Sie den Abstand nach oben vergrößern müssen, stecken Sie die Einstellstange in das weiße Loch und drehen Sie sie in Richtung „+“.

Wenn der untere Abstand eine geeignete Position erreicht, hören Sie auf, die Position des roten Lochs zu drehen.

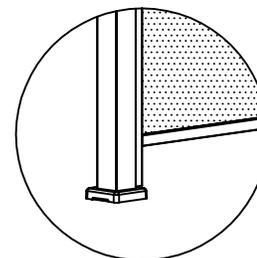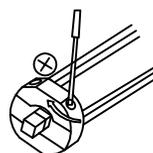




Drücken Sie nach oben oder unten

Wenn Sie den Abstand nach unten vergrößern müssen, stecken Sie die Einstellstange in das rote Loch und drehen Sie sie in Richtung „+“.

P	1	
Z	1	



15

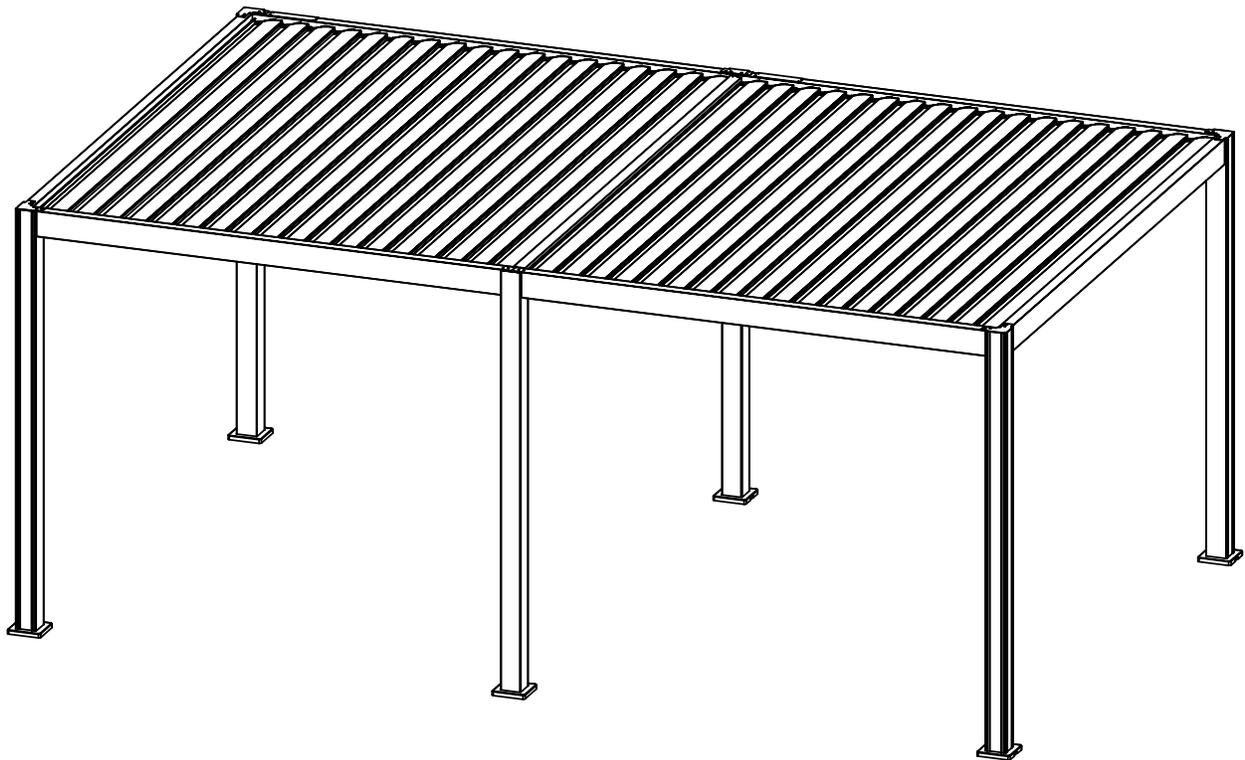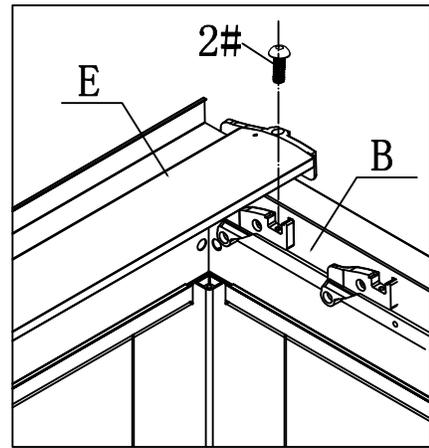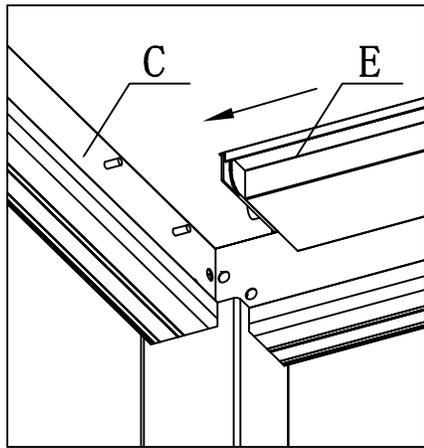


Testen Sie, ob das Klingensystem normal funktioniert.


E	36	
2#	36	 M6*20

16

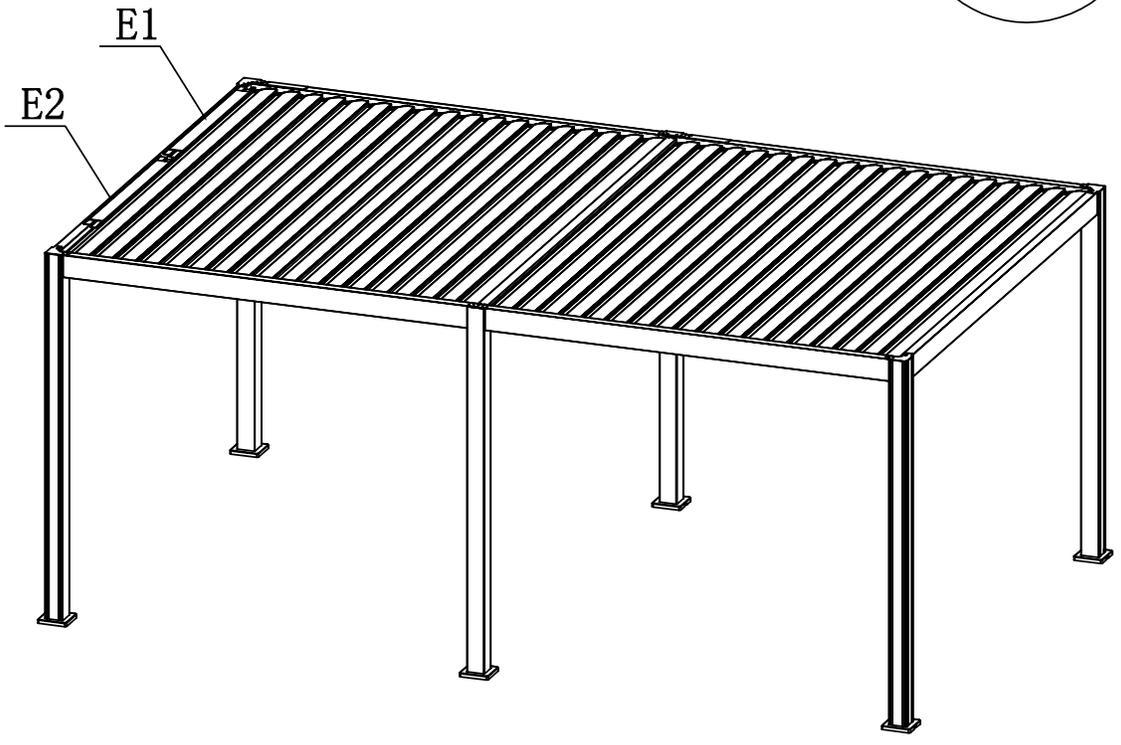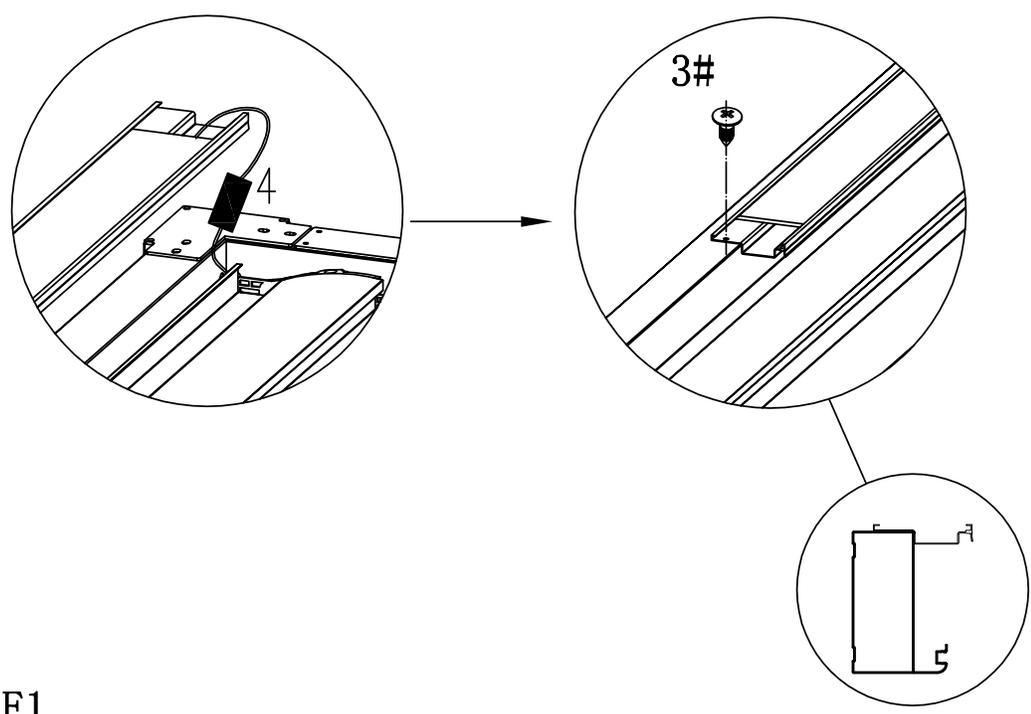

E1	1	
E2	1	
3#	4	 M5*12

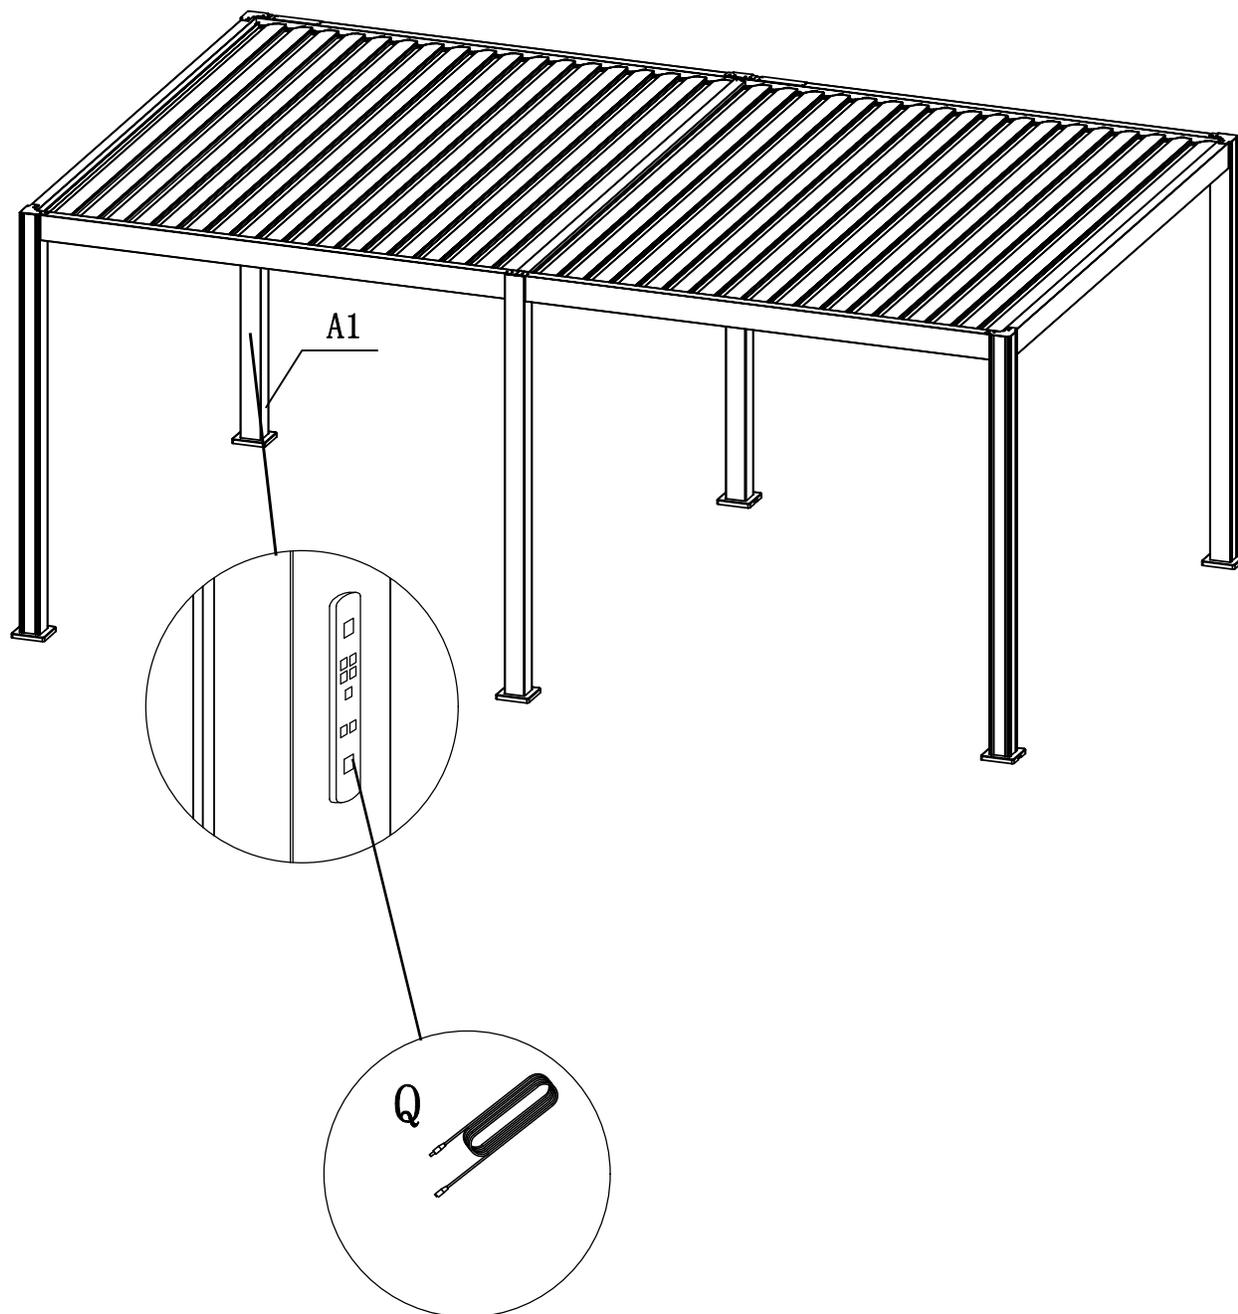

Q	1	Type-C: ausgang USB: eingang	
---	---	---------------------------------	--

**Nach dem Gebrauch wird empfohlen, die Vorhänge hochzuziehen.
Bei starkem Wind legen Sie die Rotorblätter bitte flach hin, um Schäden zu vermeiden.**

