


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Gewächshauses.

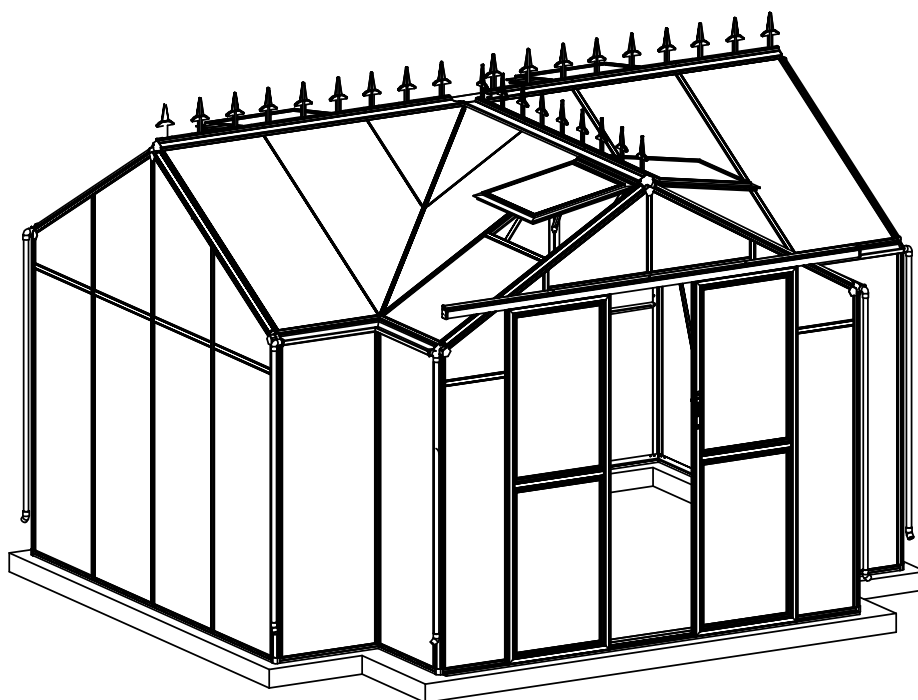








MODEL: GM34506

PRODUKTABMESSUNGEN(LxWxH): 319x377x250 cm

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch.


Montage- und Wartungshinweise

1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, dass dieses Produkt von mindestens zwei Personen montiert wird.
2. Einige Komponenten haben scharfe Metallkanten. Bitte seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Metallteilen. Bitte tragen Sie bei der Montage Handschuhe, Schuhe und eine Schutzbrille um Verletzungen vorzubeugen.
3. Legen Sie alle Komponenten auf einen weichen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
4. NICHT auf das Dach steigen. Schwere Gegenstände sollten nicht an das Gewächshaus angelehnt werden.
5. Halten Sie das Dach und die Dachrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern. Zu viel Schneedruck kann das Gewächshaus beschädigen.
6. Im Gegensatz zu Stahl wird das Aluminium nicht beschädigt, wenn die Lackierung zerkratzt wird.
7. Wenn Ihr Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungslösung und spülen Sie es mit kaltem sauberem Wasser ab. Verwenden Sie zum Reinigen der Platten kein Aceton, Scheuermittel oder starke Reinigungsmittel.




Funktionen und Merkmale

1. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Gewächshauskonstruktion werden alle Hauptprofile mit einem quadratischen Hohlprofil hergestellt, wodurch ein stärkeres, wetterbeständigeres Produkt entsteht.

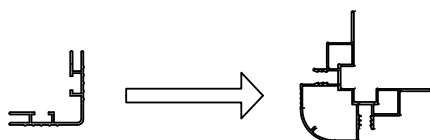


2. Eine große Verbesserung für dieses neue Gewächshaus ist die Leistenabdeckung, die eine sauberere und stärkere Möglichkeit darstellt, die Verglasung zu befestigen. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Gewächshäuser mit Glas oder Polycarbonat unterschiedlicher Dicke verglast werden können.

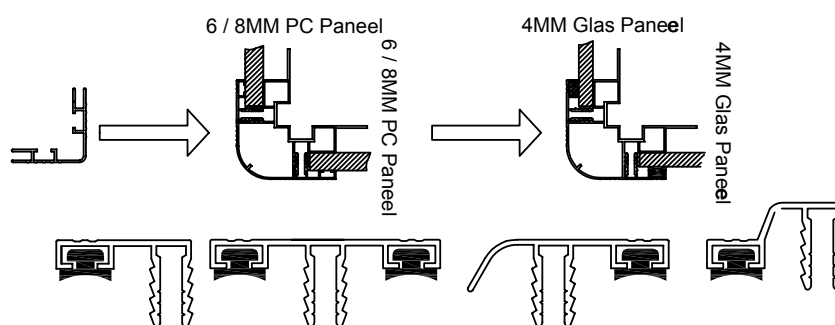


* Schieben Sie die Gummidichtungen in alle Profile, wenn Sie Glasscheiben einsetzen (NICHT für PC-Scheiben vorgesehen)

3. Die Grundhalterungen werden standardmäßig mit Schlagankern geliefert, um eine sichere Befestigung in Beton oder Pflaster zu gewährleisten. Alternativ können Sie die Halterungen verwenden, um sie mit Holzschrauben (NICHT mitgeliefert) in Holzsockeln zu befestigen.

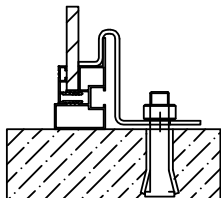


Schlaganker
in Beton

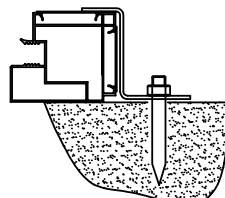


Stahlbolzen in Rasen


4. Die starken zweiteiligen Dachvorsprungsbalken mit integrierter Rinne und Fallrohr gehören ebenfalls zum Standard. Damit können Sie Regenwasser sammeln.

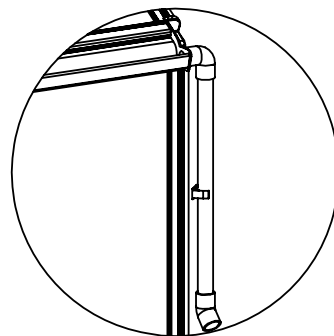

5. Manuelle Öffnungsarme sind standardmäßig bei den Dachfenstern enthalten. Es ist ebenfalls ein automatischer Öffner bei der Lieferung enthalten

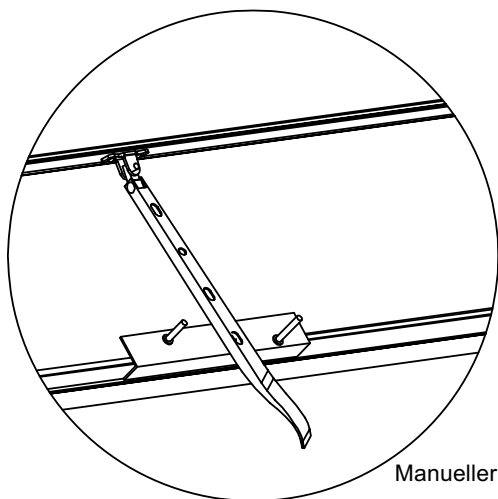


Manueller Öffner


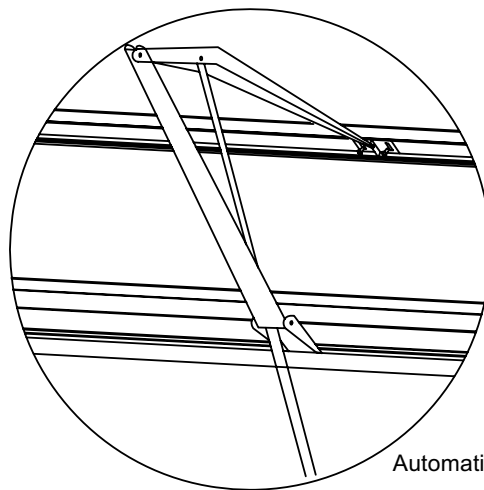


Automatischer Öffner

6. Entfernen Sie vor dem Einlegen folie von allen Rändern und entfernen Sie die gesamte Folie sofort nach Abschluss der Montage. Bitte achten Sie darauf, dass die Seite mit der weißen Folie nach außen zeigt.

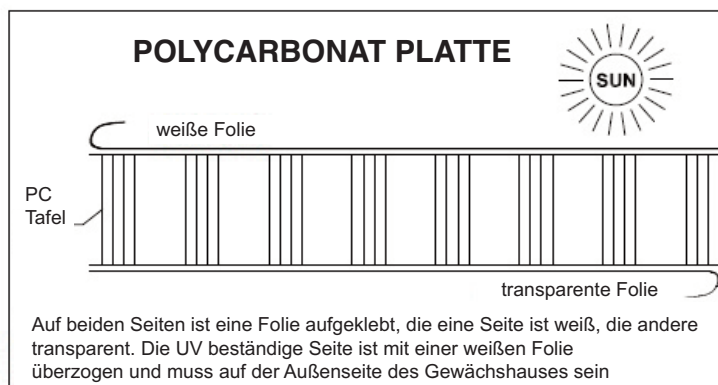

7. Die dekorativen Spitzen können bei Bedarf an diesem Gewächshaus angebracht werden. Eine Einheit für einen Abschnitt, Teile umfassen 3xB01, 2xB02, 2xB03 und ein Aluminiumprofil, L26, 617,5 mm lang. Zum Beispiel benötigt die Orangerie 9 Einheiten dieses Wappens.

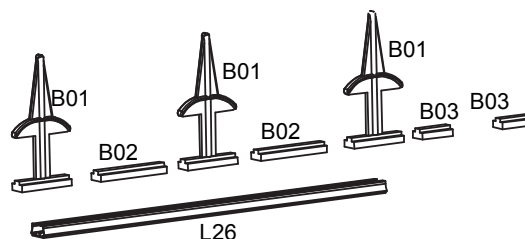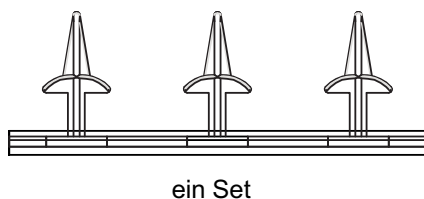


GM34506 (ALU. Box Nr. 1)

Vorderwand Montage Rückwand Montage x 2 Stück

Teil	Nr	Stück
	L01A	1
	L01B	1
	L01C	1
	L01D	1
	L02C	1
	L03E	1
	L03F	1
	L04A	2
	L05A	2
	L10	1
	L11A	4
	L11B	4
	L11D	2
	L11E	1
	L12C	1
	L12D	1
	L12F	1
	L12G	2
	L23	1
	L14	1


Teil	Nr	Stück
	L01A	2
	L01B	2
	L01C	2
	L01D	2
	L03C	2
	L03D	2
	L03G	2
	L04A	8
	L05A	4
	L05B	4
	L08C	2
	L11A	8
	L11B	8
	L11C	8
	L12C	2
	L12D	2
	L12E	2
	L12G	8
	L13	2
	J06	6

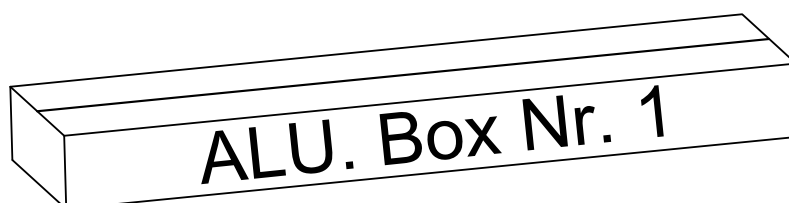

GM34506 (ALU. Box Nr. 2)

Dach- & Wandmontage

Teil	Nr	Stück
	L06C	1
	L06D	1
	L06E	1
	L07A	2
	L07B	2
	L07C	2
	L02A	4
	L02B	4
	L02D	2
	L02E	2
	L02F	2
	L02G	2
	L03A	1
	L03B	1
	L04A	4
	L05C	6
	L05D	8
	L05E	4
	L22	10
	L22B	4
	L22C	2
	L27	1

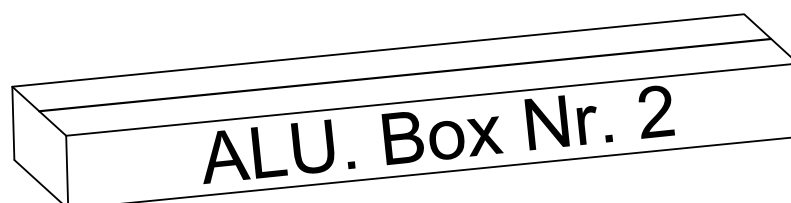

GM34506 (ALU. Box Nr. 3)

Türmontage

Teil	Nr	Stück
	L16A	8
	L16B	8
	L17	2
	L18A	2
	L18B	1
	L18D	1
	L18D	4
	L21C	8
	L21D	8

Teil	Nr	Stück
	L08B	2
	L08D	2
	L08E	2
	L09A	2
	L09B	2
	L09C	2
	L11A	4
	L11C	6
	L11F	2
	L11G	2
	L11H	4
	L12A	5
	L12B	5
	L12G	4
	L12H	2
	L12I	2
	L12J	2
	L12K	2
	L24	2
	L25	2

Fenster x 4 Stück


Teil	Nr	Stück
	L15A	4
	L19A	8
	L19B	4
	L20	4
	L21A	8
	L21B	8

Teile

Teil	Nr	Stück
	A	9
	B	16
	C	8
	D	4
	J01	3
	J02R/L	3/3
	J03R/L	1/1
	J04	6
	J05	6
	J07	6
	J08	6
	W01	9
	W02	1
	W03	1
	W04	1
	W10	2
	W11	2
	W12	1
	W13	1
	W06	4
	W08	4
	W09	4

Teile

Teil	Nr	Stück
	W05	20
	S03 M8X60	20
	S04 M6X20	11
	S01 M6X10	280
	M01 M6	291
	S02 M8X30	5
	M02 M8	5
	Z01 Ø4X14	380
	Z02 Ø4X16D	40
	Z03 Ø4X10	9
	Z04 Ø4X50	9
	Z05 Ø5X25Z	2
	S05 M4X10	2
	M05 M4	2
	W20	1
	W21	2
	W22	4

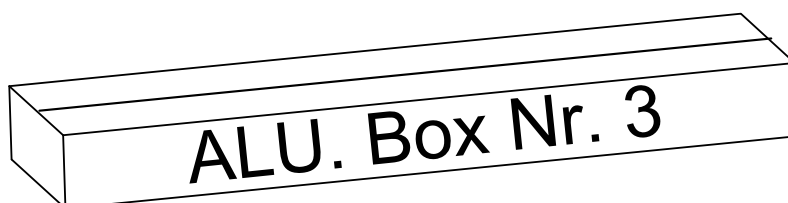



GM34506 (PC Box Nr. 1)

Teil	Nr	Stück
	Y2	10
	Y7	6
	Y9	4
	Y10	4
	Y14	2
	Y15	2
	Y16	2
	Y17	2

*Achtung:



Diese Grafik zeigt 2 Verpackungspakete für PC
Paneele auf Dach & Wänden.

Die Glasscheiben werden in 1 Sperrholzkiste verpackt

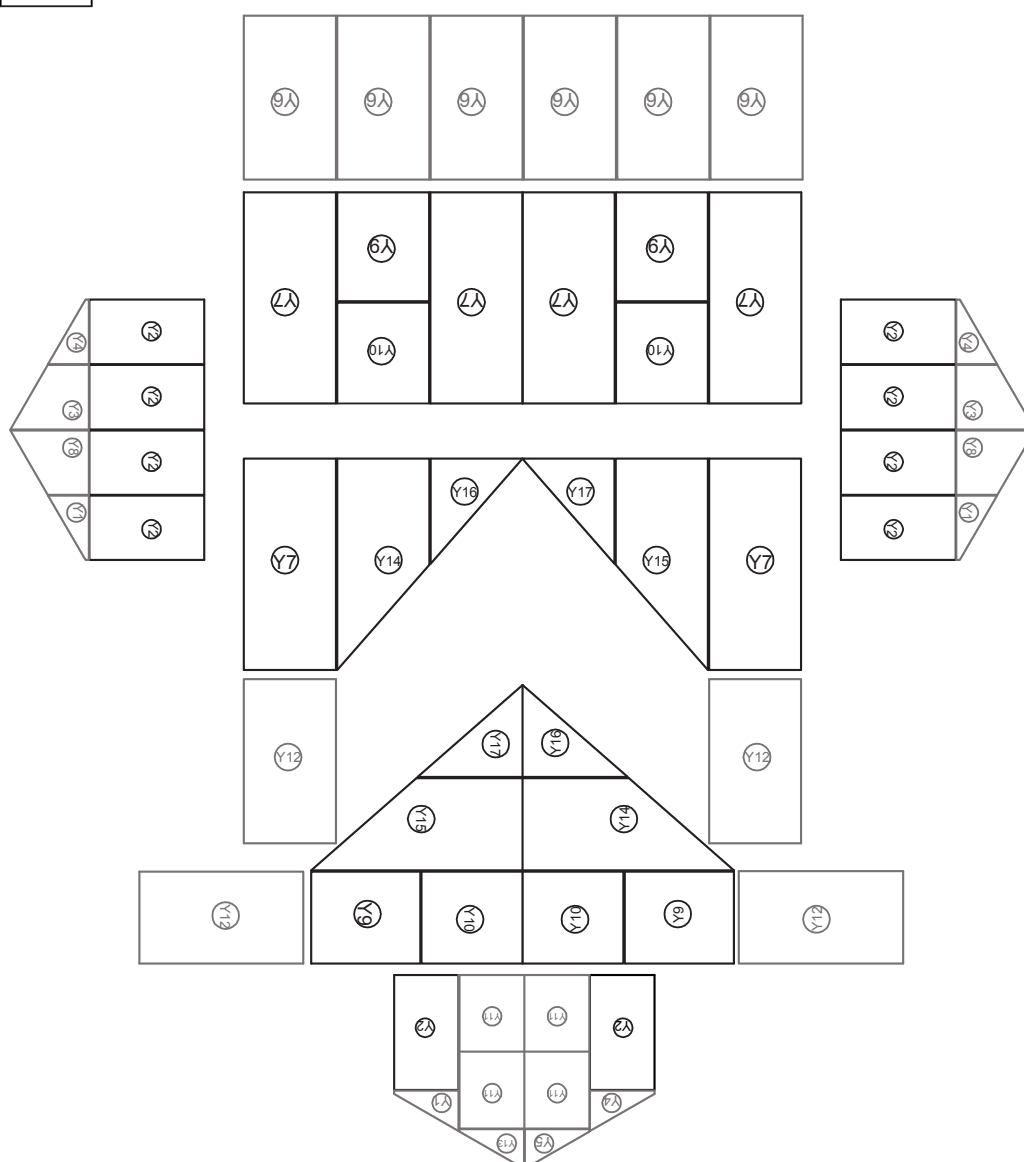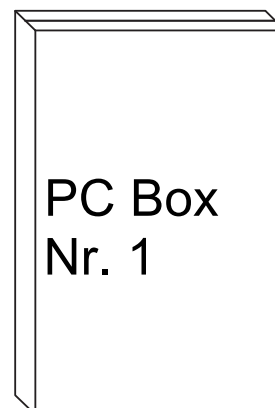

GM34506 (PC Box Nr. 2)

Teil	Nr	Stück
	Y1	3
	Y3	2
	Y4	3
	Y5	1
	Y6	6
	Y8	2
	Y11	4
	Y12	4
	Y13	1

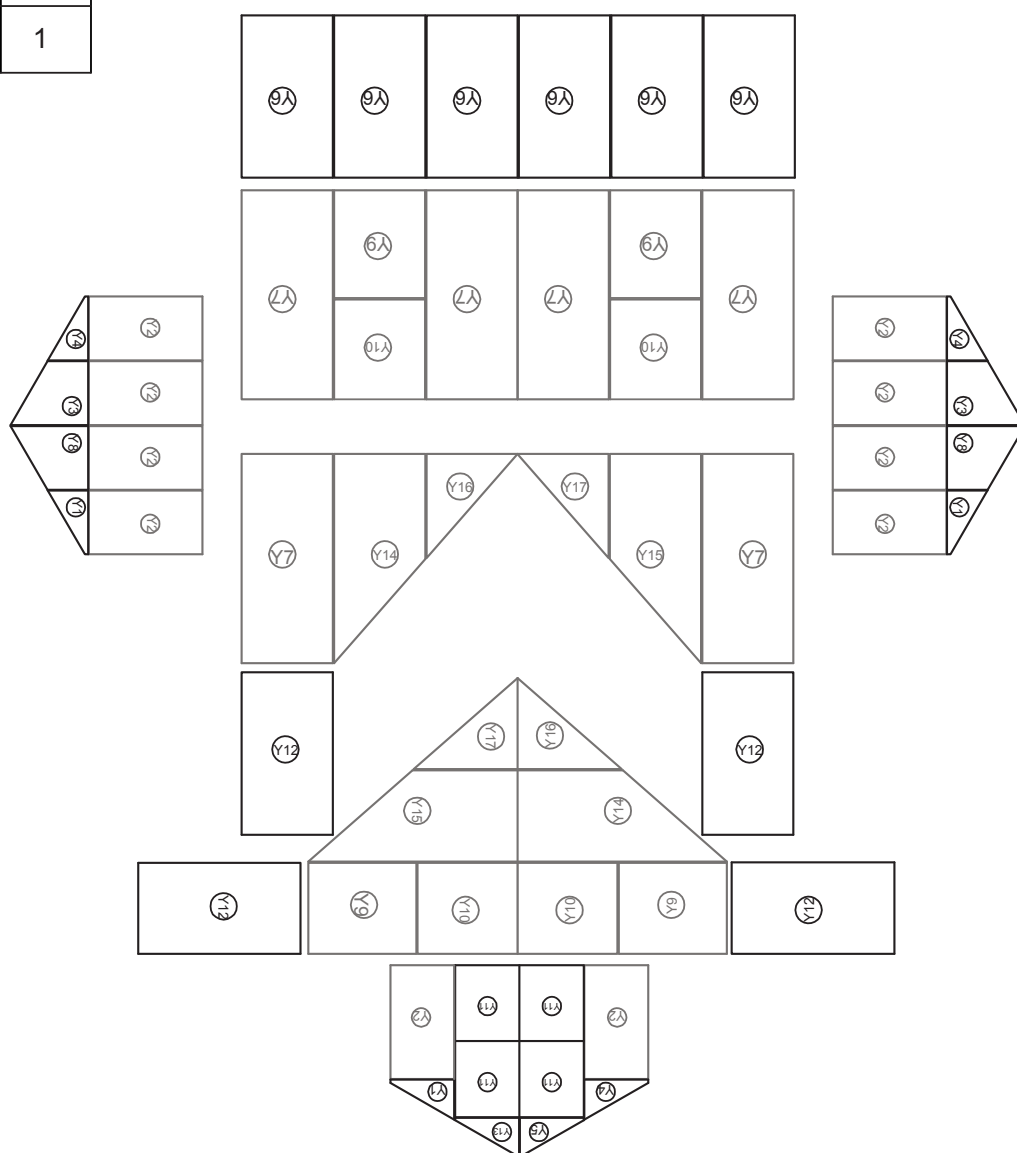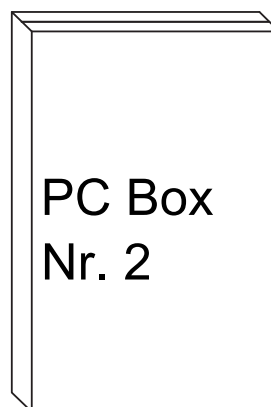


Teil	Nr	Stück	Teil	Nr	Stück	Teil	Nr	Stück
	L01A	1		A	3		Y1	1
	L01B	1		J01	1		Y2	2
	L01C	1		J02R/L	1/1		Y4	1
	L01D	1		J04	2		Y5	1
	L02C	1		J05	2		Y13	1
	L03E	1		J06	2			
	L03F	1		J07	2			
	L04A	2		J08	2			
	L05A	2		W01	3			
	L10	1		W05	2			
	L11A	4		S03 M8X60	2			
	L11B	4		S01 M6X10	31			
	L11D	2		M01 M6	31			
	L11E	1		Z01 Ø4X14	47			
	L12C	1		Z02 Ø4X16D	6			
	L12D	1						
	L12F	1						
	L12G	2						
	L23	1						


Vorderwand Montage

Übersicht


Aluminium Abdeckung

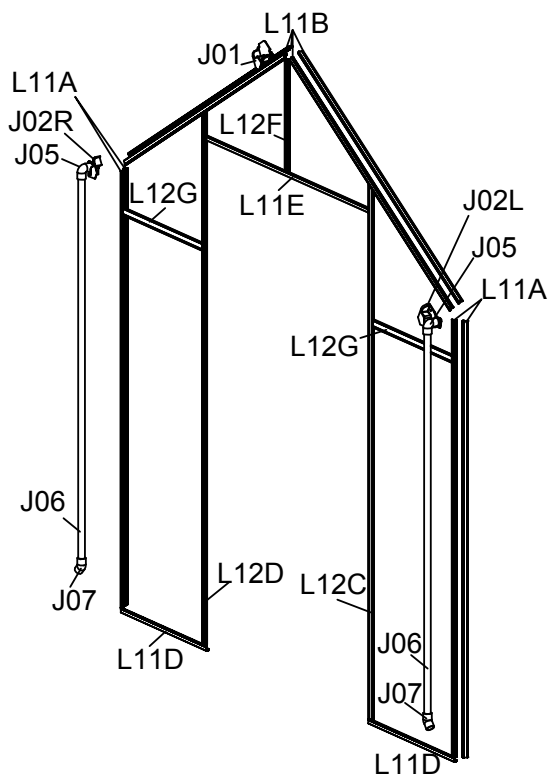

Paneele

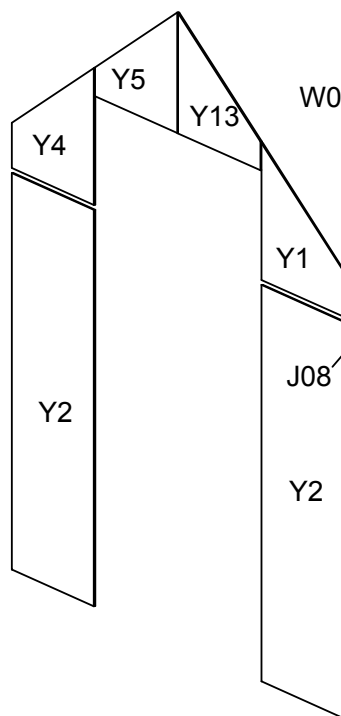


Hauptrahmen

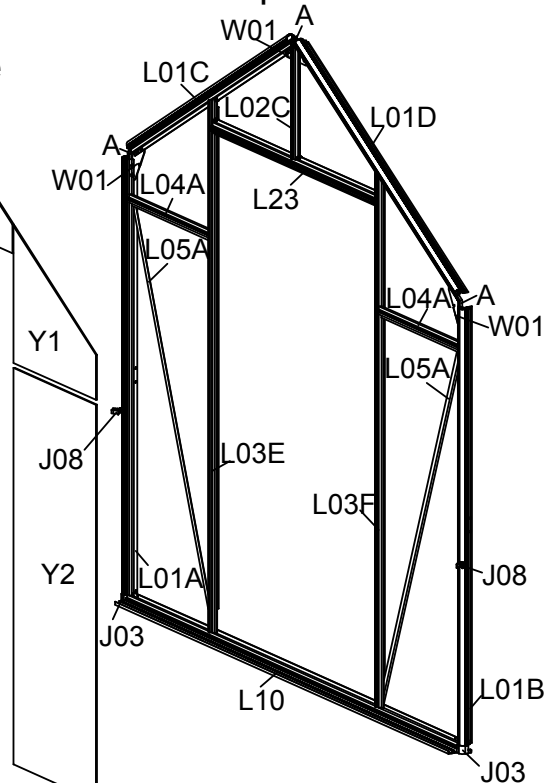



Teil	Nr	Stück	Teil	Nr	Stück	Teil	Nr	Stück
	L01A	2		A	6		Y1	2
	L01B	2		J01	2		Y2	8
	L01C	2		J02R/L	2/2		Y4	2
	L01D	2		J04	4		Y3	2
	L03C	2		J05	4		Y8	2
	L03D	2		J06	4			
	L03G	2		J07	4			
	L04A	8		J08	4			
	L05A	4		W01	6			
	L05B	4		W05	8			
	L08C	2		S03 M8X60	8			
	L11A	8		S01 M6X10	74			
	L11B	8		M01 M6	74			
	L11C	8		Z01 Ø4X14	108			
	L12C	2		Z02 Ø4X16D	12			
	L12D	2						
	L12E	2						
	L12G	8						
	L13	2						

Seitenwand Montage x 2PCS

Übersicht

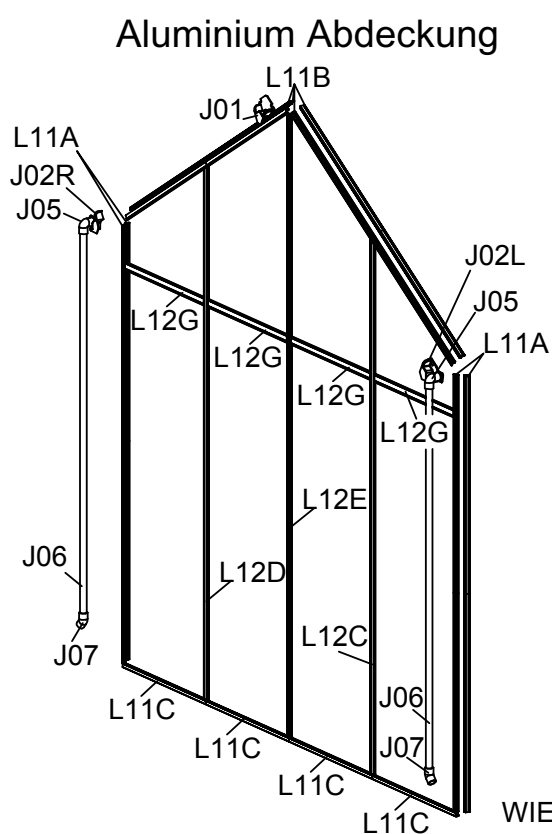

Paneele

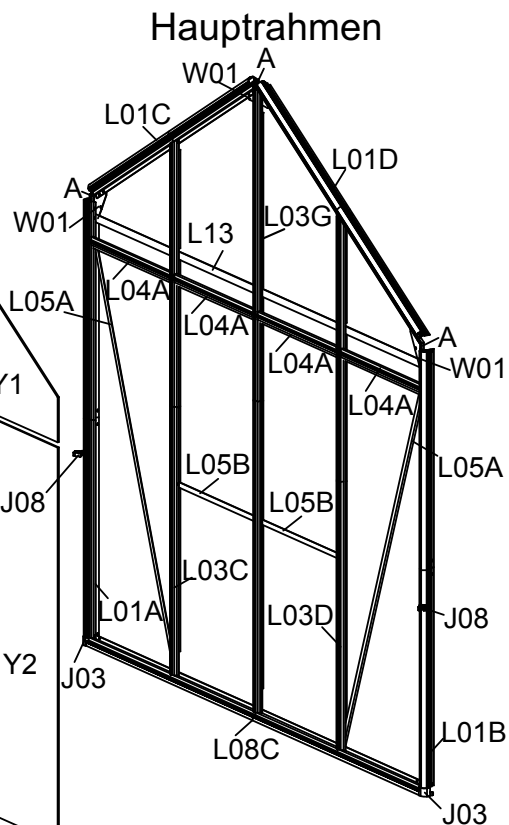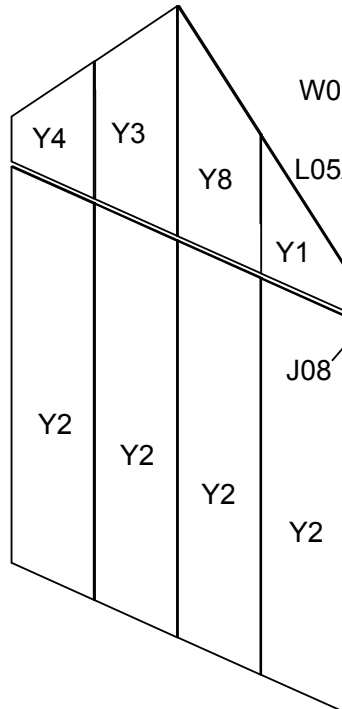



WIEDERHOLEN SIE DIE MONTAGE AUF DER ANDERE SEITE.

Teil	Nr	Stück	Teil	Nr	Stück	Teil	Nr	Stück	Teil	Nr	Stück
	L06C	1		L12A	5		W02	1		Y6	6
	L06D	1		L12B	5		W03	1		Y7	6
	L06E	1		L12G	4		W04	1		Y9	4
	L07A	2		L12H	2		W10	2		Y12	4
	L07B	2		L12I	2		W11	2		Y14	2
	L07C	2		L12J	2		W12	1		Y15	2
	L08B	2		L12K	2		W13	1		Y16	2
	L08D	2		L24	2		W05	10		Y17	2
	L08E	2		L25	2		W08	4			
	L09A	2		L27	1		W09	4			
	L09B	2					S03 M8X60	10			
	L09C	2					S04 M6X20	10			
	L02A	4					S01 M6X10	170			
	L02B	4					M01 M6	180			
	L02D	2					Z01 Ø4X14	154			
	L02E	2					Z05 Ø5X25Z	2			
	L02F	2									
	L02G	2									
	L03A	1									
	L03B	1									
	L04A	4									
	L05C	6									
	L05D	8									
	L05E	4									
	L22	11									
	L22B	4									
	L22C	2									
	L11A	4									
	L11C	6									
	L11F	2									
	L11G	2									
	L11H	4									

Wand- und Dachmontage

Übersicht


Hauptstruktur Übersicht

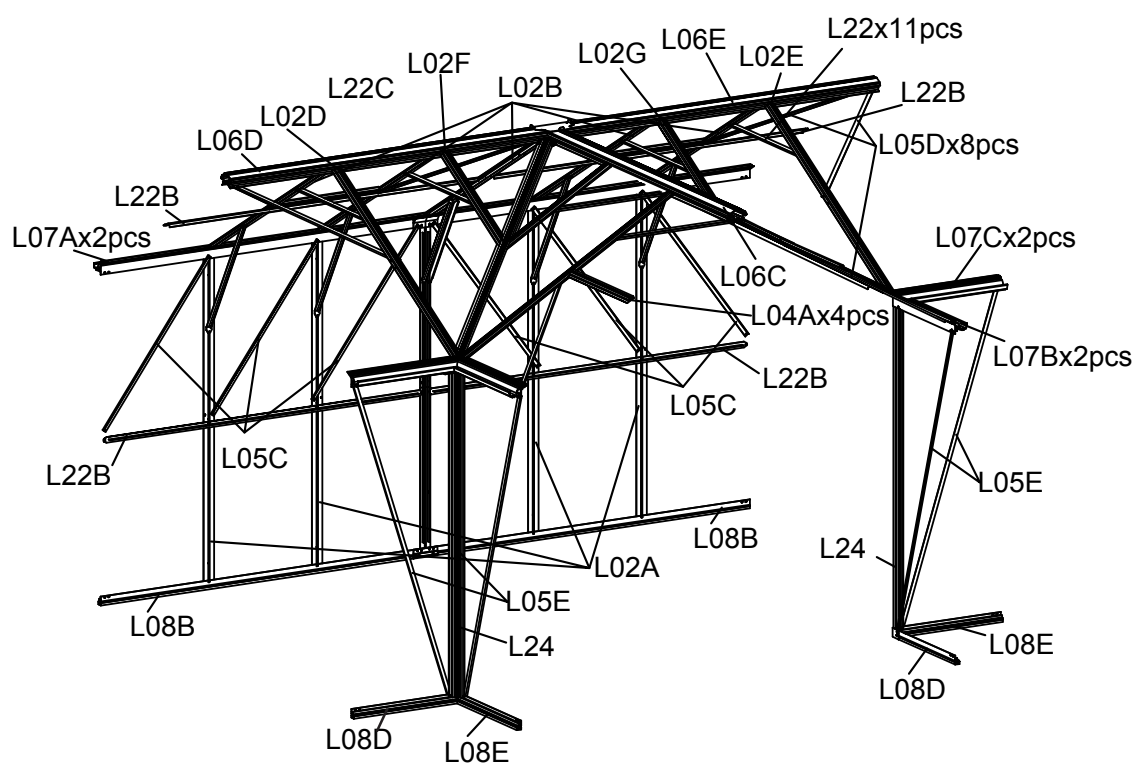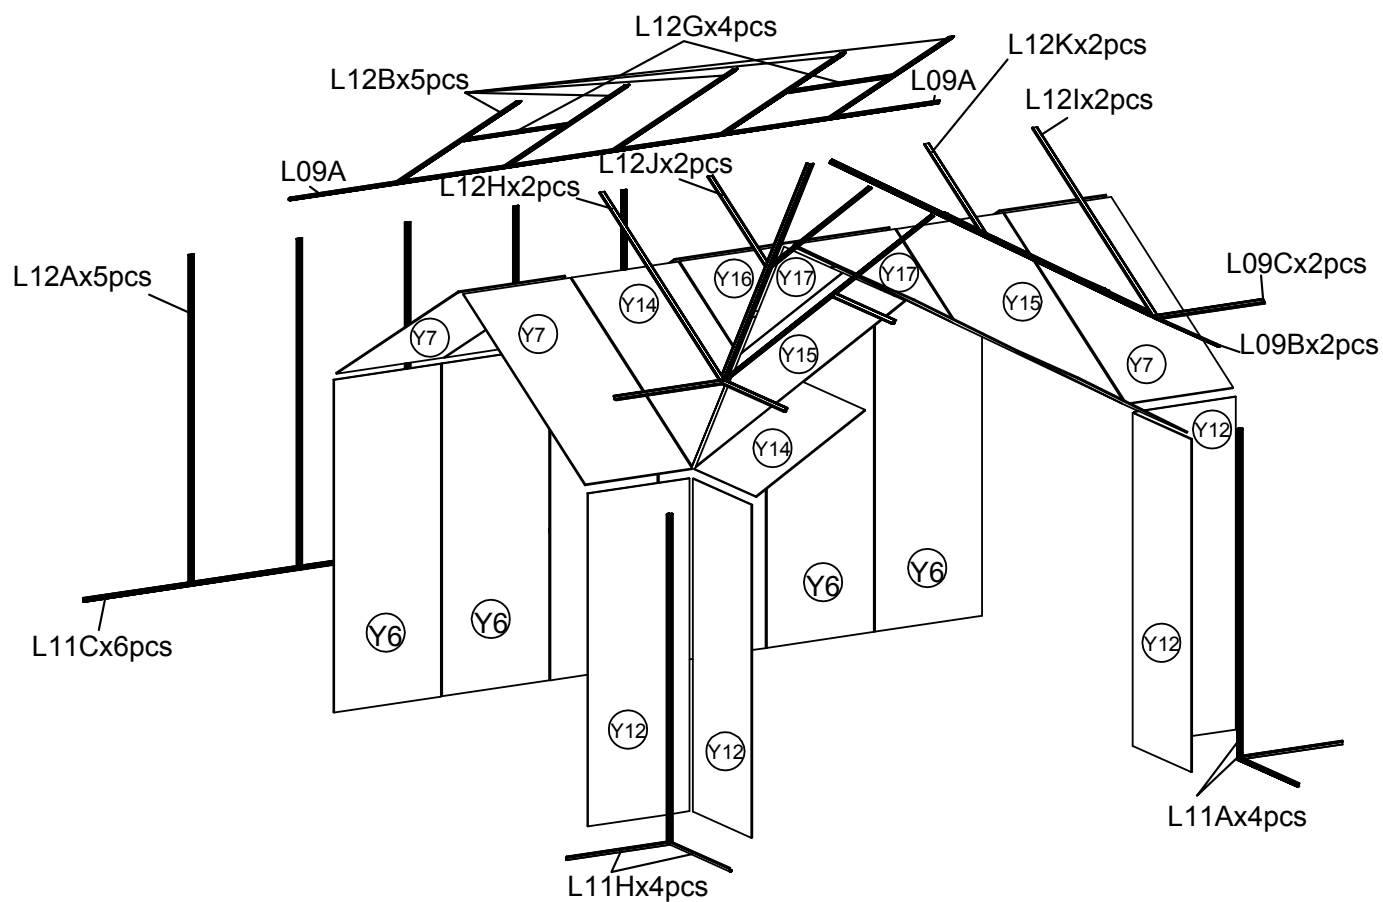

Teil	Nr	Stück	Teil	Nr	Stück	Teil	NR	Stück
	L15A	1		B	4		Y10	1
	L19A	2		Z01 Ø4X14	8			
	L19B	1		Z02 Ø4X16D	4			
	L20	1		Z03 Ø4X10	2			
	L21A	2		W06	1			
	L21B	2						

Fenstermontage


Übersicht

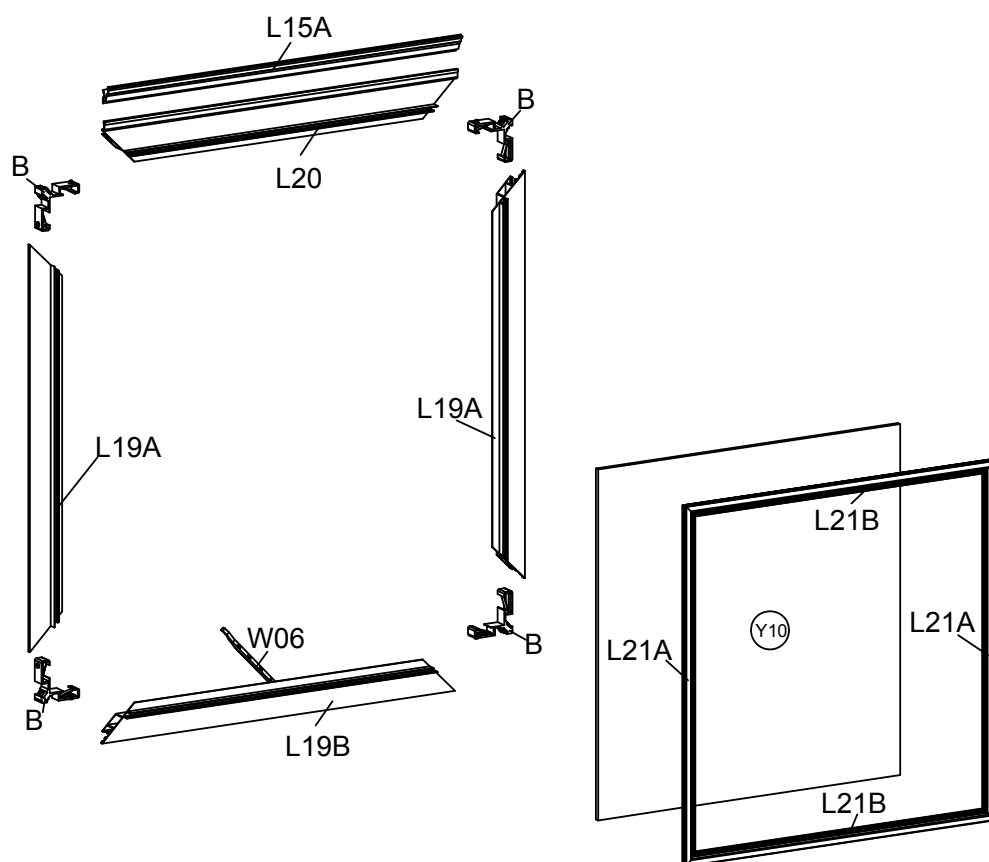

Teil	Nr	Stück	Teil	Nr	Stück	Teil	Nr	Stück
	L14	1		C	8		Y11	4
	L16A	8		D	4		S05 M4X10	2
	L16B	8		J03R/L	1/1		M05 M4	2
	L17	2		S01 M6X10	3		W20	1
	L18A	2		M01 M6	3		W21	2
	L18B	1		S02 M8X30	4		W22	4
	L18C	1		M02 M8	4			
	L18D	4		Z01 Ø4X14	32			
	L21C	8		Z02 Ø4X16D	6			
	L21D	8		Z04 Ø4X50	8			


Türmontage


Übersicht

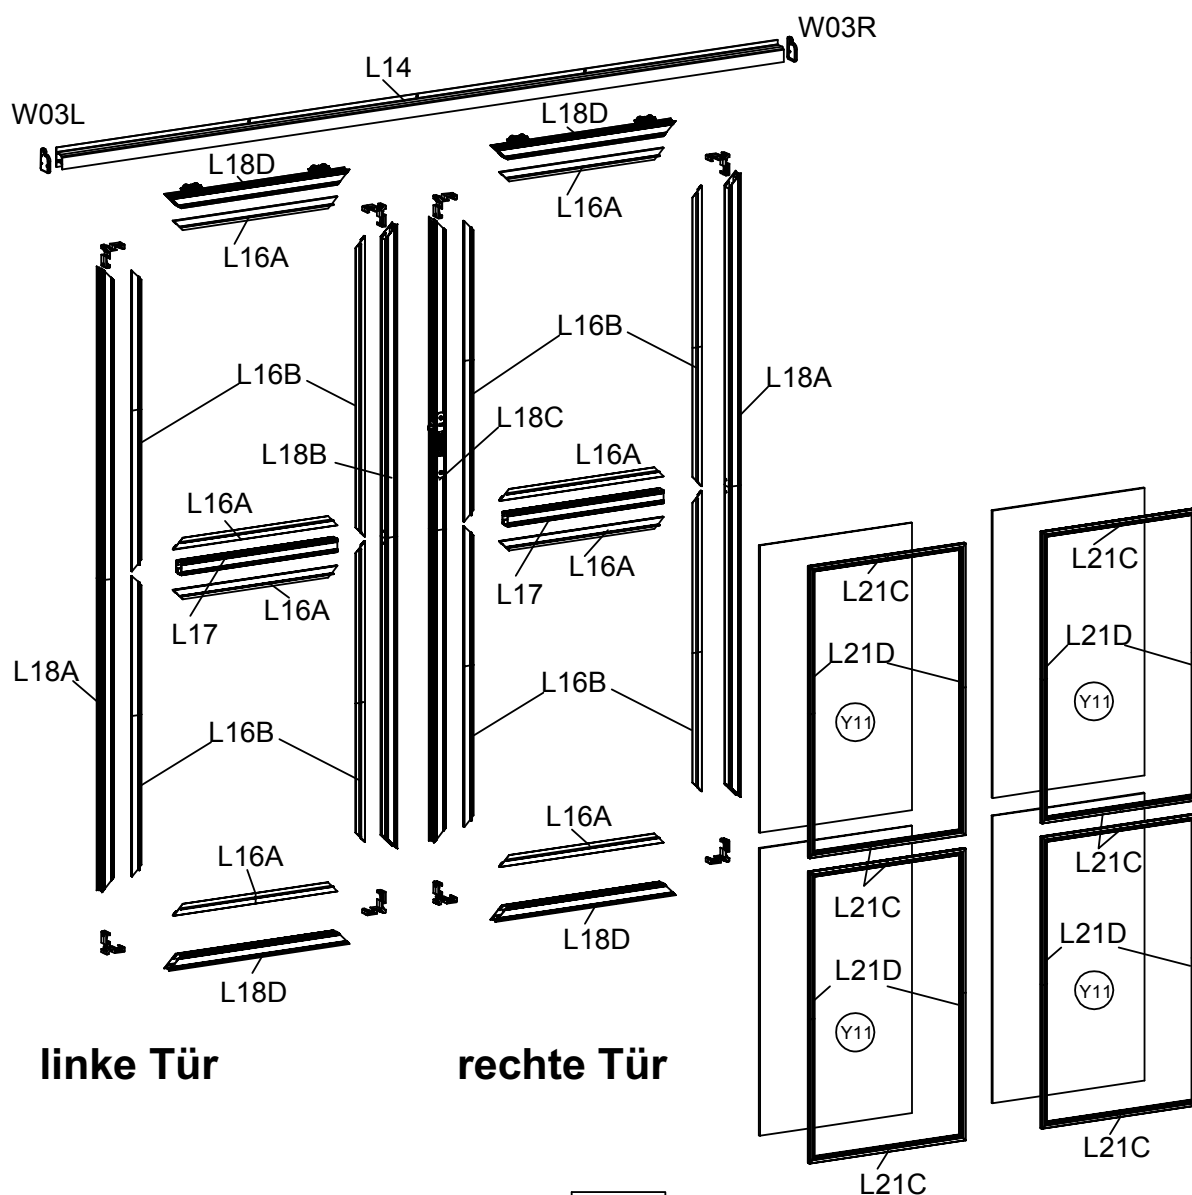


Teil	Nr	Stück	Teil	Nr	Stück	Teil	Nr	Stück
	L15A	1		B	4		Y10	1
	L19A	2		Z01	8			
				Ø4X14				
	L19B	1		Z02	4			
				Ø4X16D				
	L20	1		Z03	2			
				Ø4X10				
	L21A	2	Fenstermo					
	L21B	2						
	W06	1						

Fenstermontage


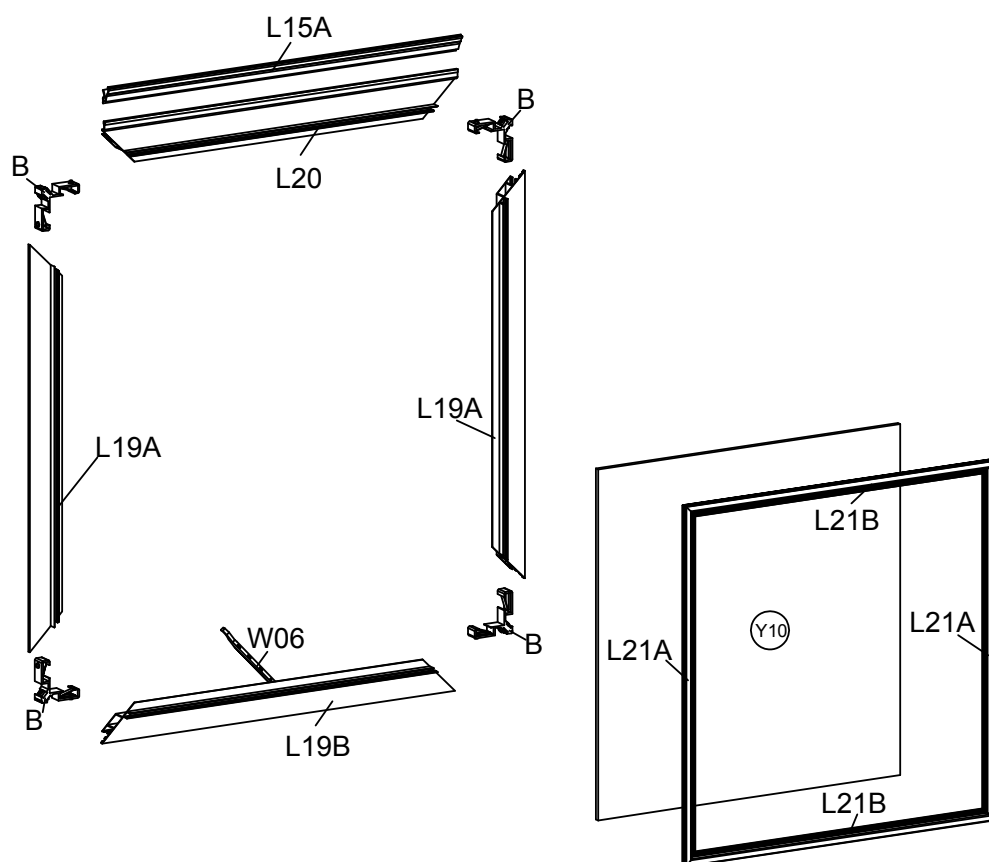



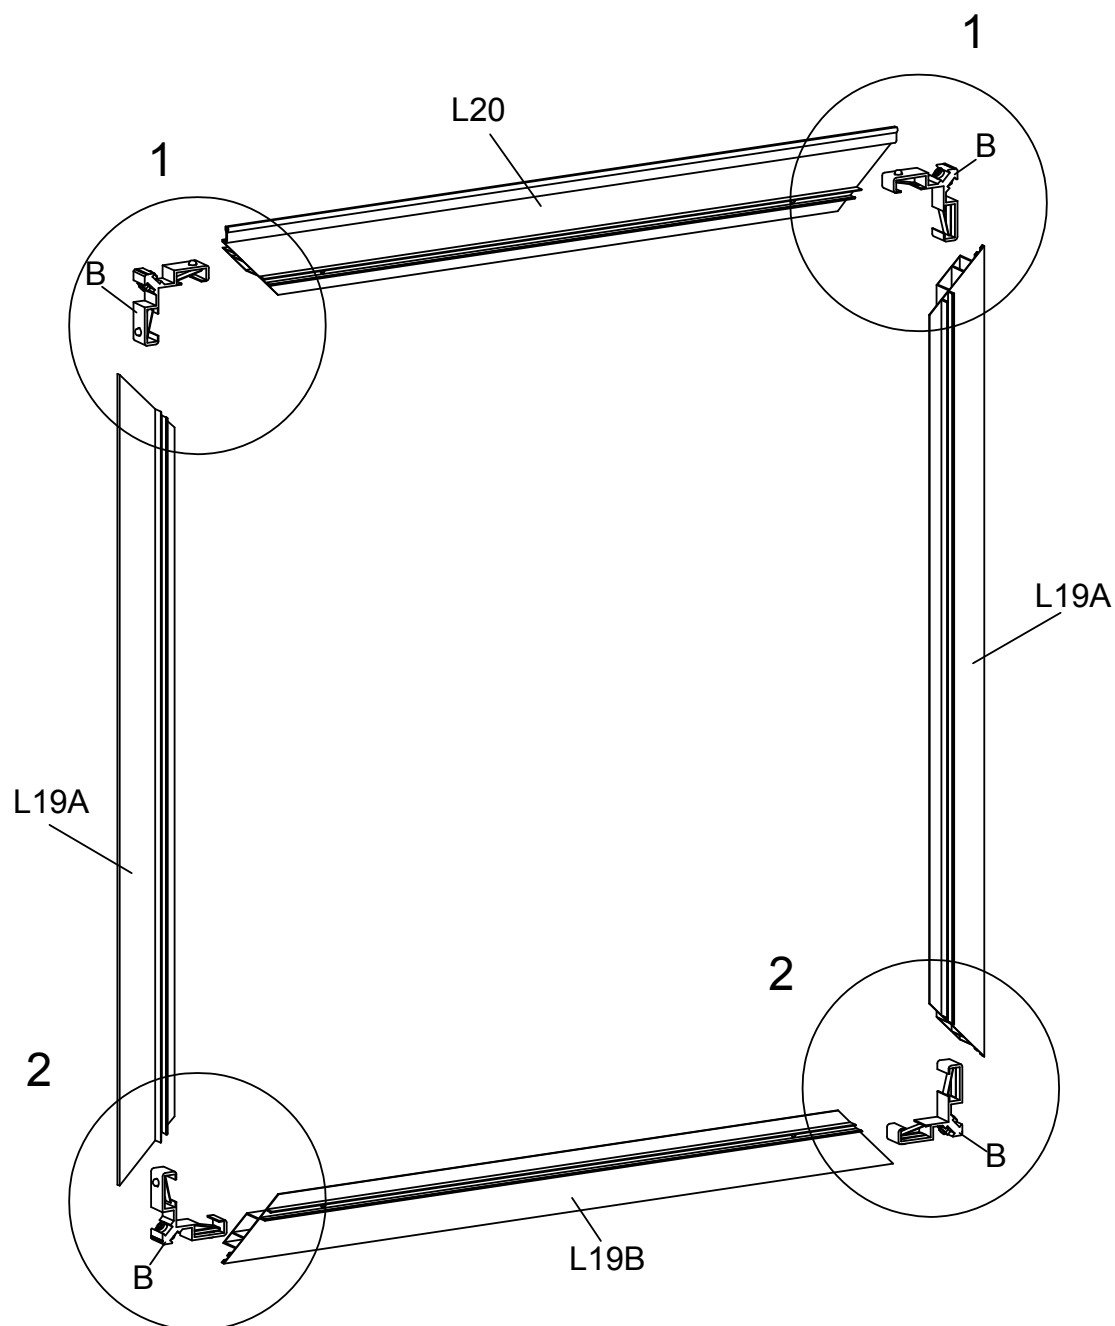


SCHRITT 2:
Ziehen Sie den Verbinder B durch die Öffnung jedes Profils fest, nachdem B eingeschoben wurde (siehe Abb. Unten).

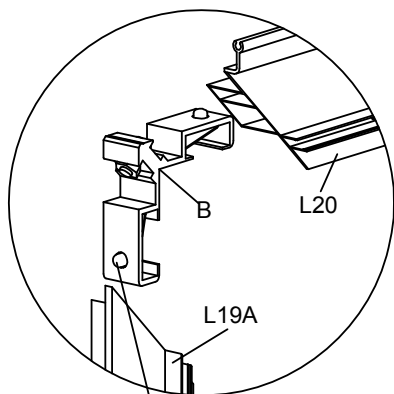





SCHRITT 1:
Drücken Sie den Knopf an Verbinder B nach unten und führen Sie B in jedes Ende des Profils ein.

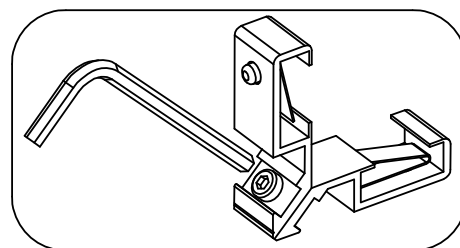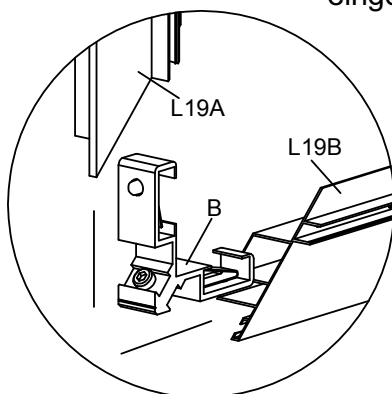

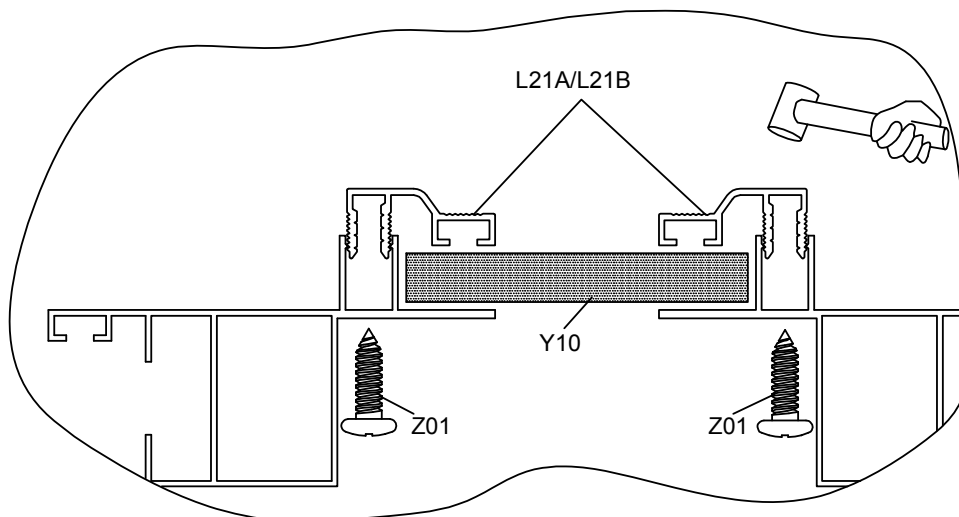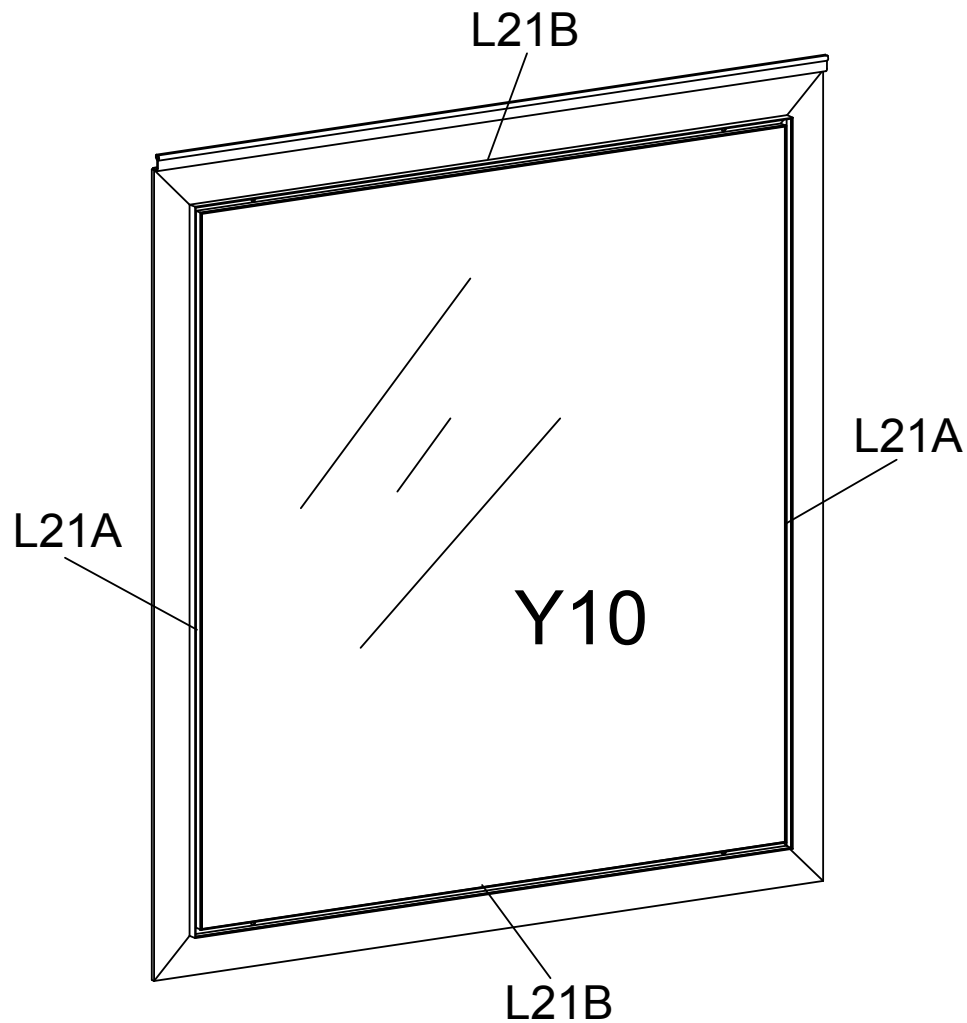

Das PC-Paneel Y10 wird mit der Aluminiumkappe L21A & B abgedeckt und schlagen Sie dann vorsichtig mit einem Gummihammer gegen die Profile ,bis Y10 fest in den Profilen verankert ist.
Schrauben Sie dann Z01 fest, um die Abdeckung und die Abdeckungen zu fixieren.


Bringen Sie die Z02-Schrauben an, um zu verhindern, dass der L15A vom Fenster rutscht.

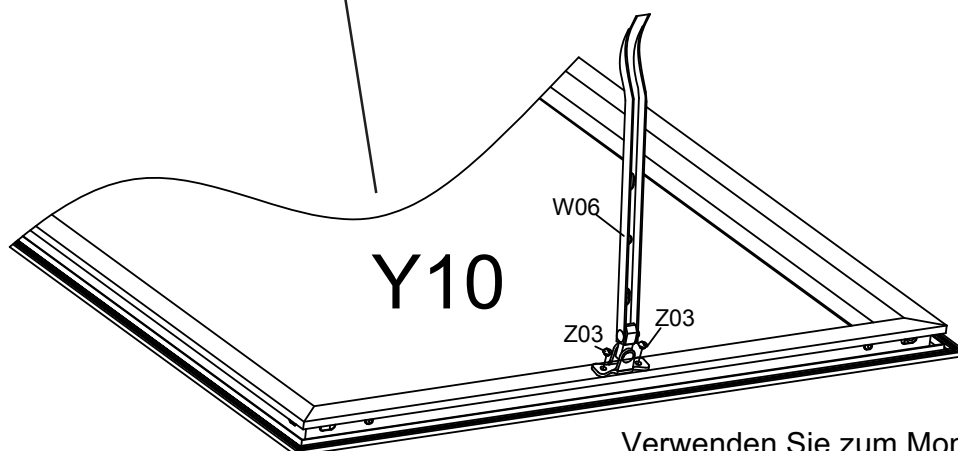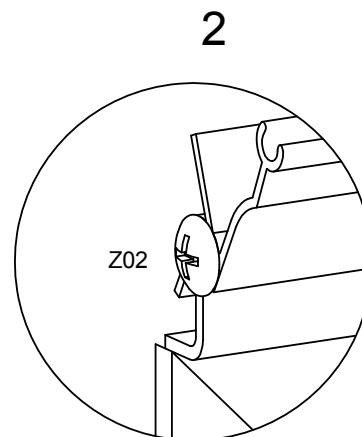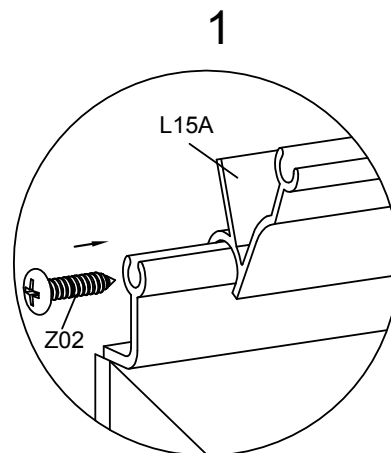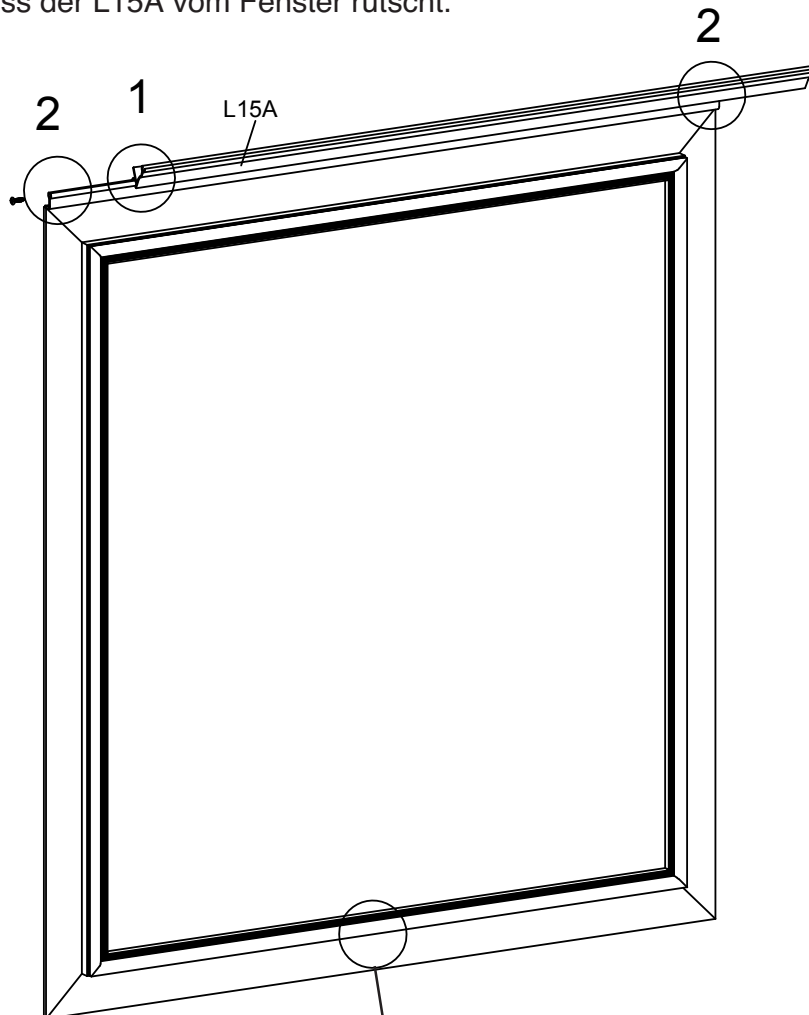


Verwenden Sie zum Montieren der manuellen Öffner W06 und befestigen Sie ihn mit den Z03-Schrauben. Automatische Öffner werden erst montiert wenn die Montage des Gewächshauses fertiggestellt wurde.



Teil	Nr	Stück	Teil	Nr	Stück	Teil	Nr	Stück
	L14	1		C	8		Y11	4
	L16A	8		D	4		S05 M4X10	2
	L16B	8		J03R/L	1/1		M05 M4	2
	L17	2		S01 M6X10	3		W20	1
	L18A	2		M01 M6	3		W21	2
	L18B	1		S02 M8X30	4		W22	4
	L18C	1		M02 M8	4			
	L18D	4		Z01 Ø4X14	32			
	L21C	8		Z02 Ø4X16D	6			
	L21D	8		Z04 Ø4X50	8			

Türmontage

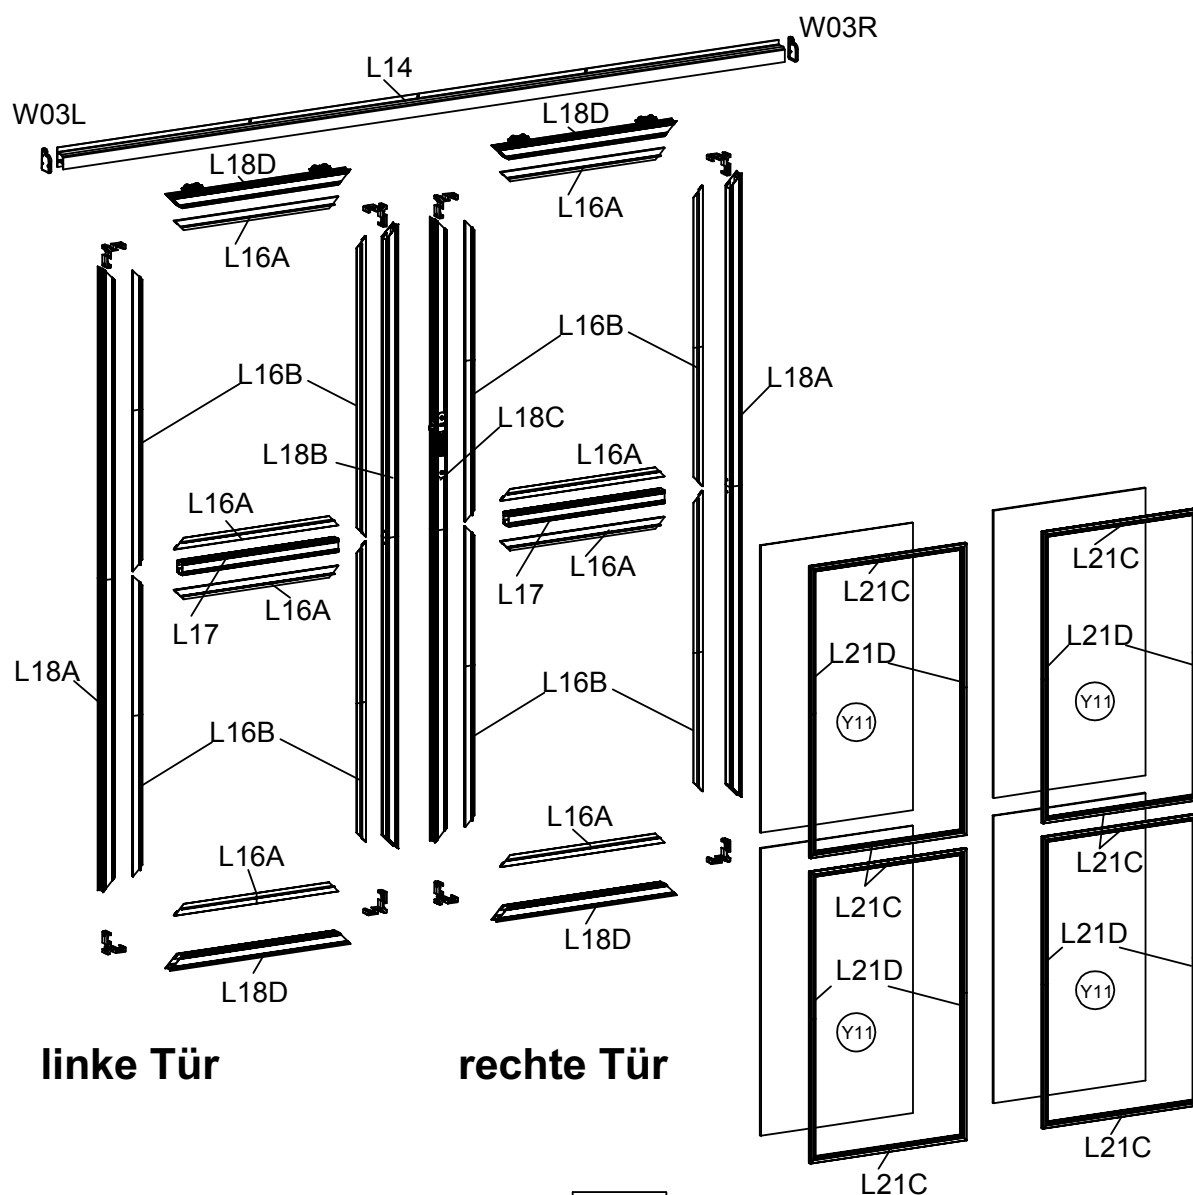





Schrauben Sie sie zusammen, aber ziehen Sie sie nicht zu fest an, bevor Sie sie wie unten gezeigt in den L18B-Kanal schieben.

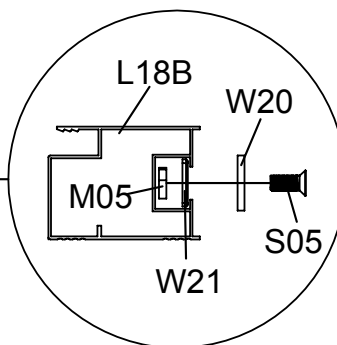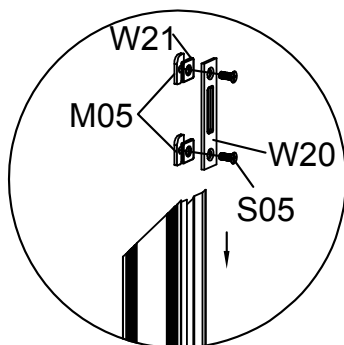

L18B







Schieben Sie dann W20 zur späteren Einstellung in den L18B-Kanal.

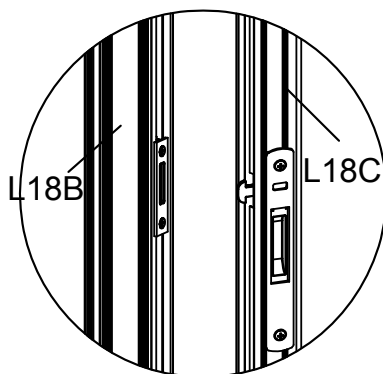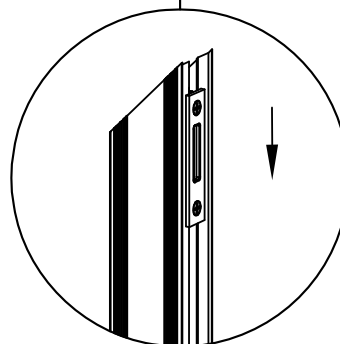

Stellen Sie W20 zum Schluss so ein, dass er nach dem Einbau der gesamten Türrahmen richtig eingerastet ist, und befestigen Sie ihn dann mit der Schraube S05.


linke Tür

Schieben Sie L16A in L17A & L18D, schieben Sie auch L16B in L18A & B und montieren Sie dann den Türrahmen mit Verbinder C (siehe Abb. unten)

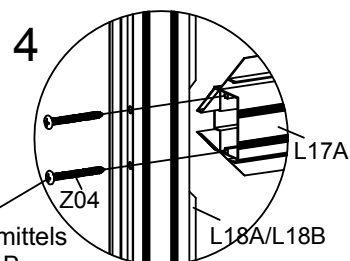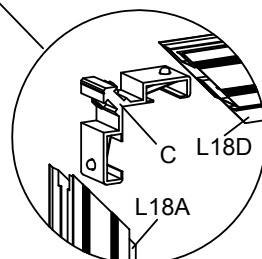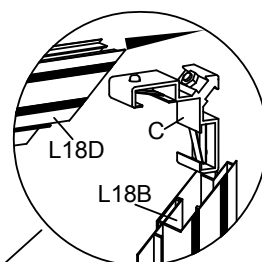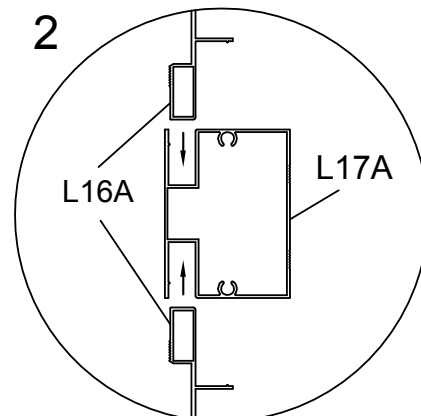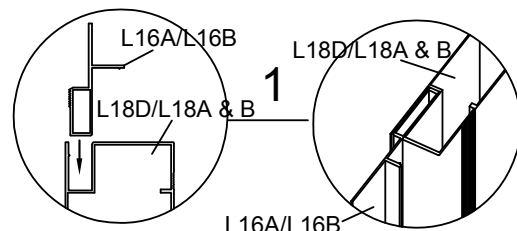
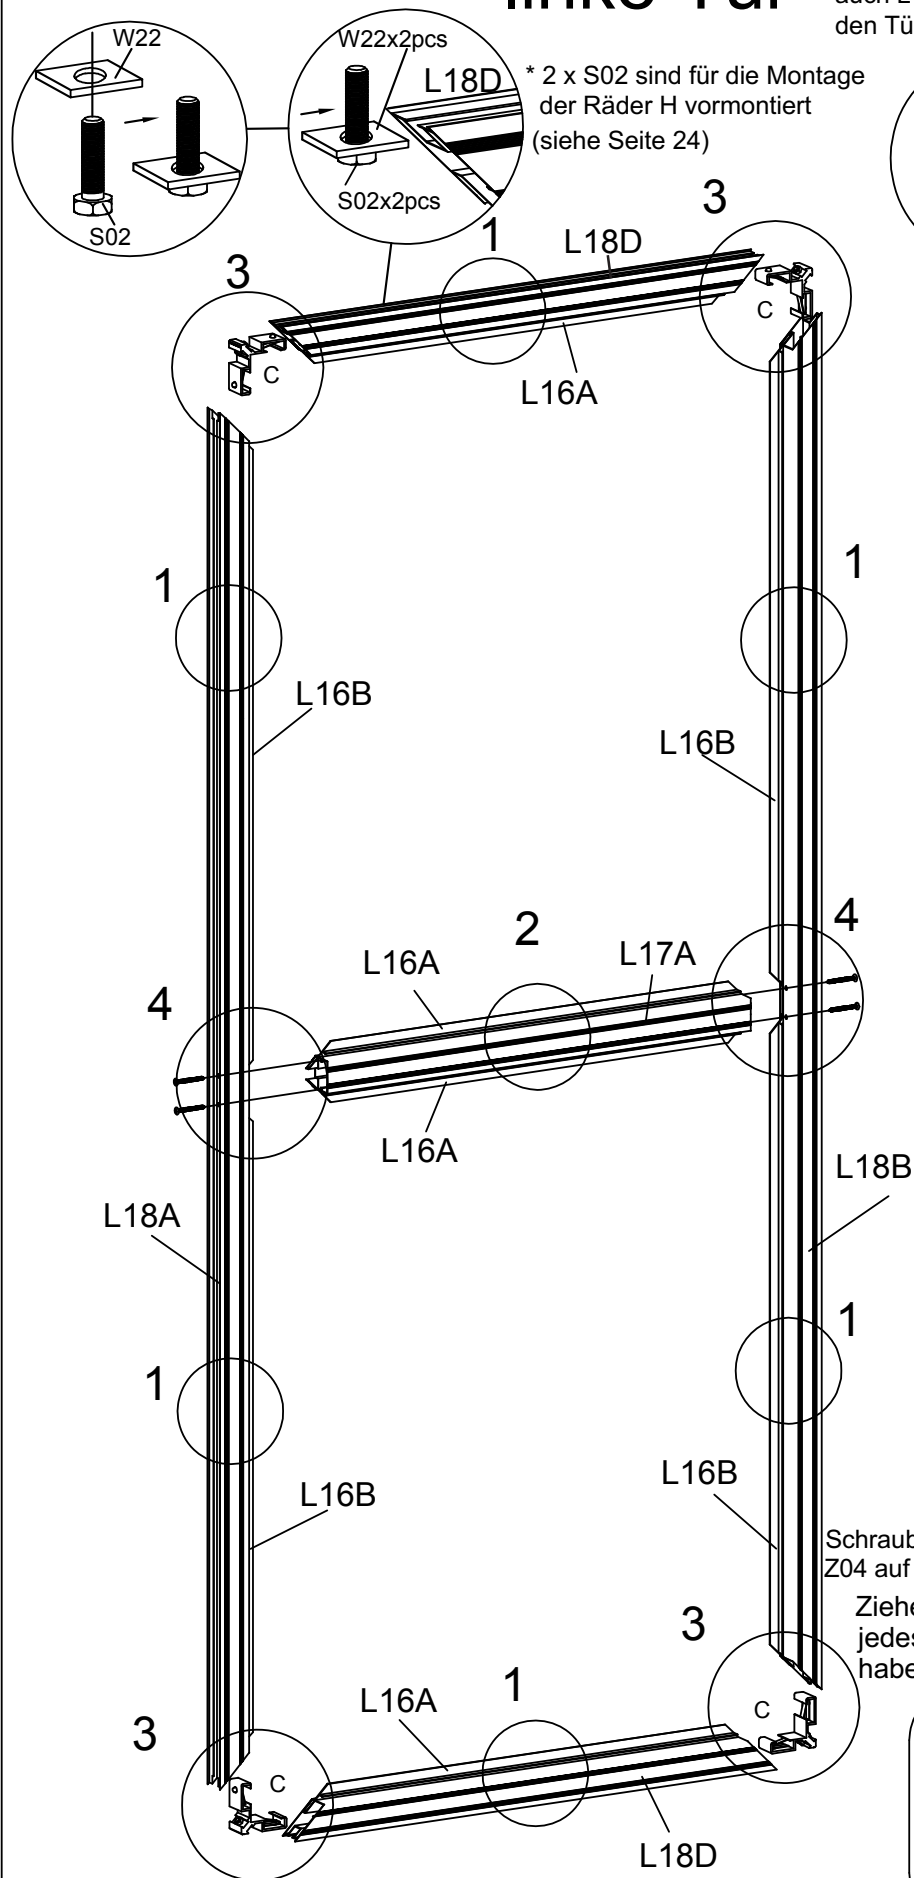


Schrauben Sie mittels Z04 auf L18A & B


Ziehen Sie den Stecker C durch die Öffnung jedes Profils fest, nachdem Sie C eingeführt haben (siehe Abb. Unten).

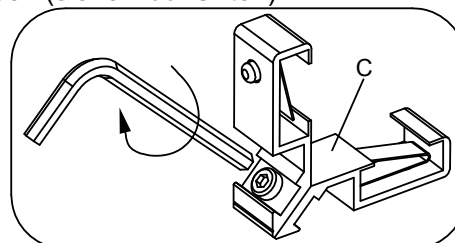


Montieren Sie das PC-Panel Y11, gefolgt von L21C & D, und schlagen Sie dann vorsichtig mit einem Gummihammer auf die Profile, bis Y11 fest sitzt. Befestigen Sie dann die Kappe mit den Z01-Schrauben.

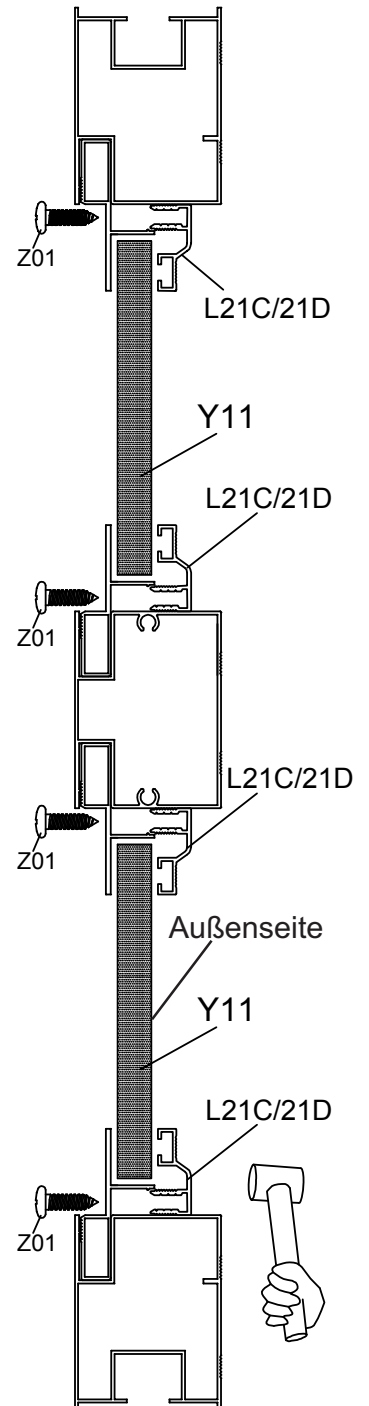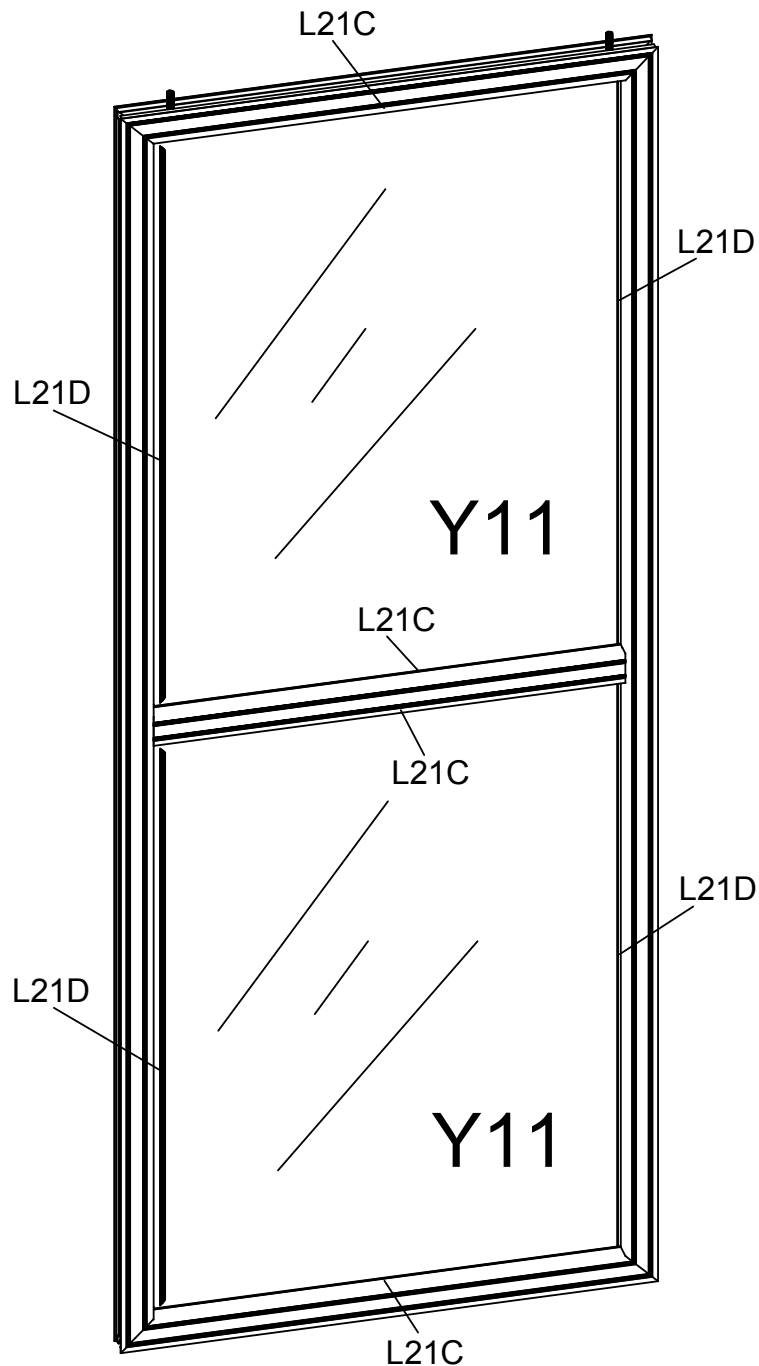



Schieben Sie 2 x S02 in Position, die in L18D vormontiert sind, 100 mm von jeder Kante von L18D entfernt, und ziehen Sie sie mit M02 fest. Drehen Sie dann die Räder H an S02 (siehe Abb. Unten).

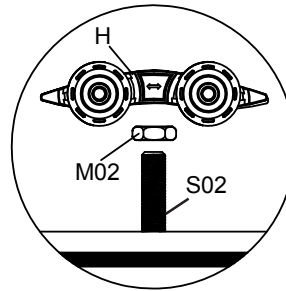


* So können Sie die Türhöhe verstellen

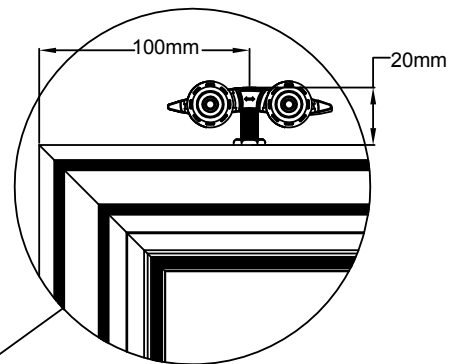

Nach der Montage




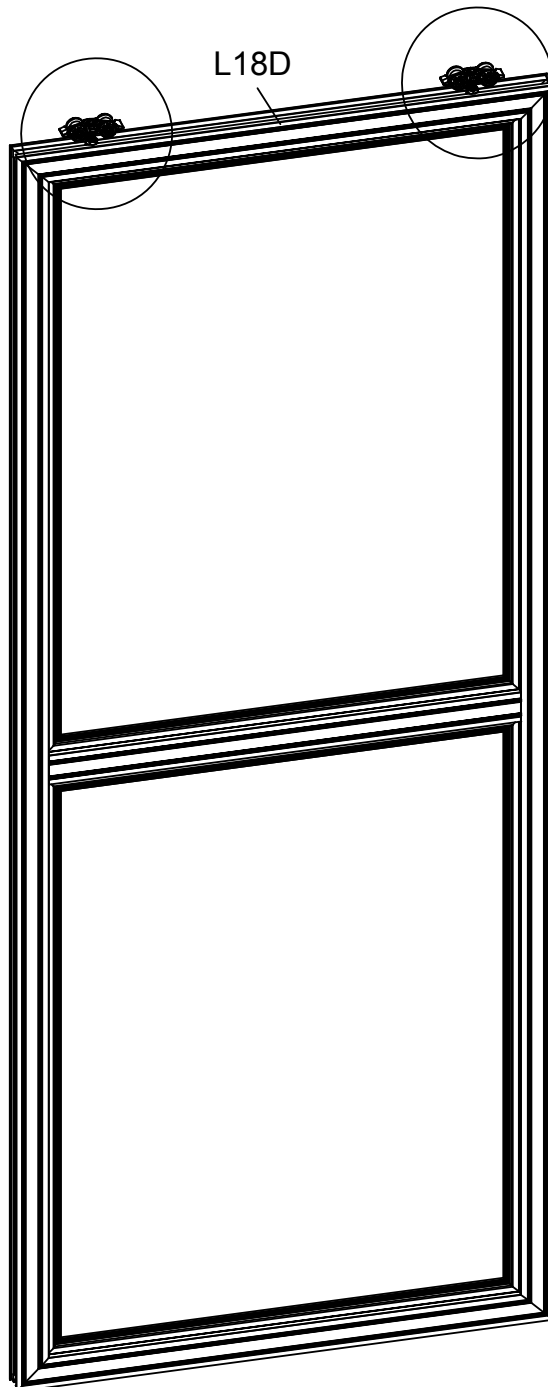
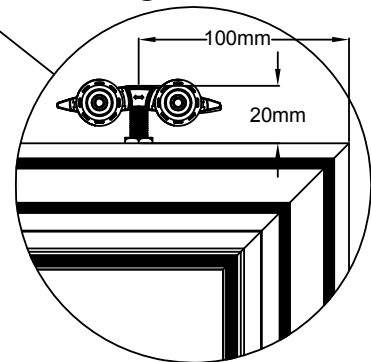


rechte Tür

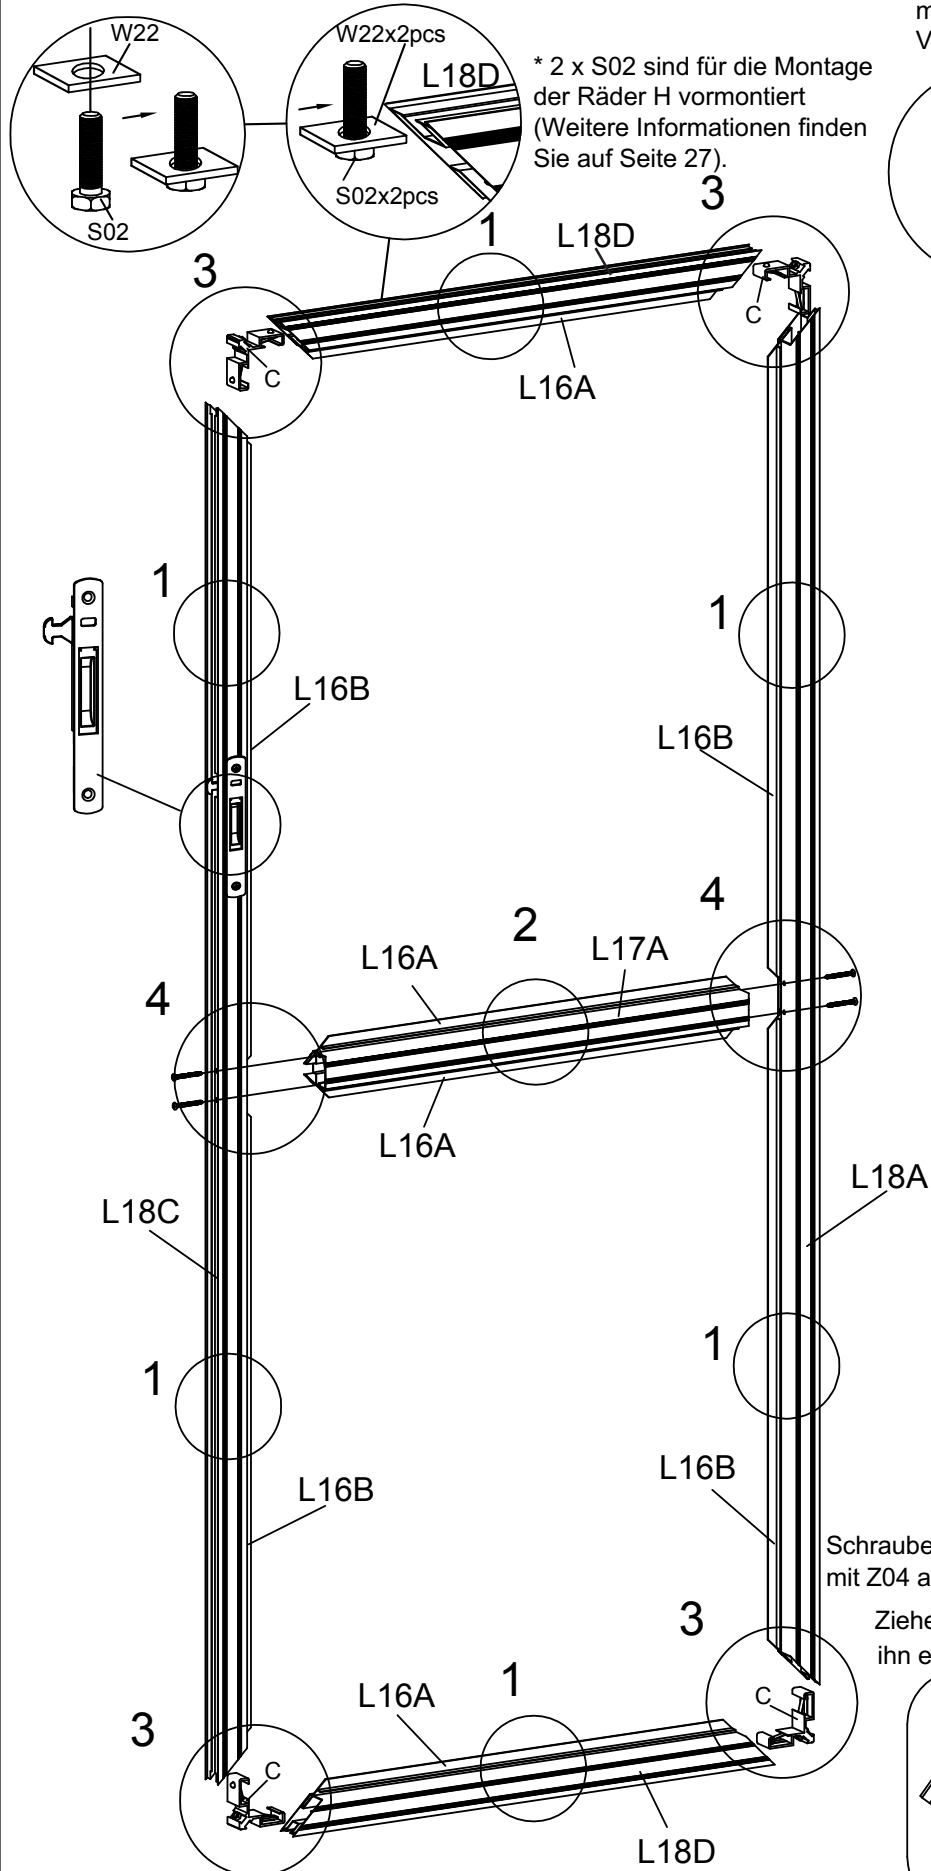


* 2 x S02 sind für die Montage der Räder H vormontiert (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 27).

Schieben Sie L16A in L17A & L18D, schieben Sie auch L16B in L18A & C und montieren Sie dann die Türrahmen mit Verbinder C (siehe Abb. Unten).

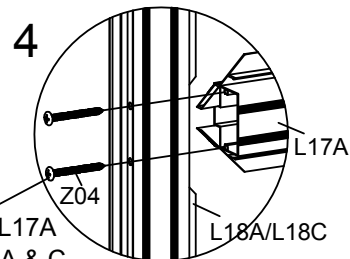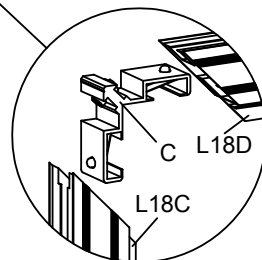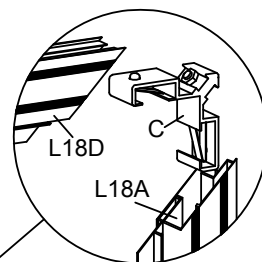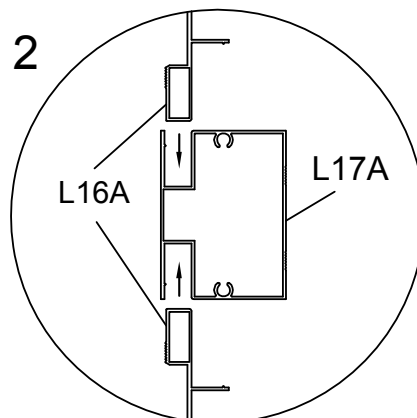
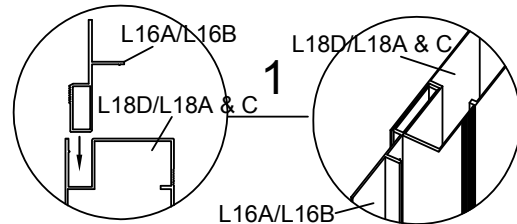


Schrauben Sie L17A mit Z04 an L18A & C.

Ziehen Sie den Verbinder C fest, nachdem Sie ihn eingeschoben haben (siehe Abb. Unten).



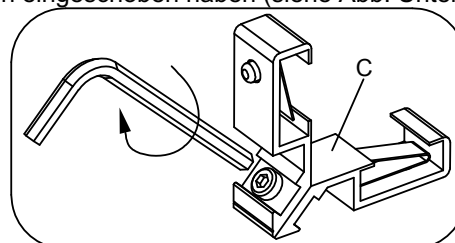


Montieren Sie das PC-Panel Y11, gefolgt von L21C & D, und schlagen Sie dann vorsichtig mit einem Gummihammer auf die Profile, bis Y11 fest sitzt. Befestigen Sie dann die Kappe mit den Z01-Schrauben.

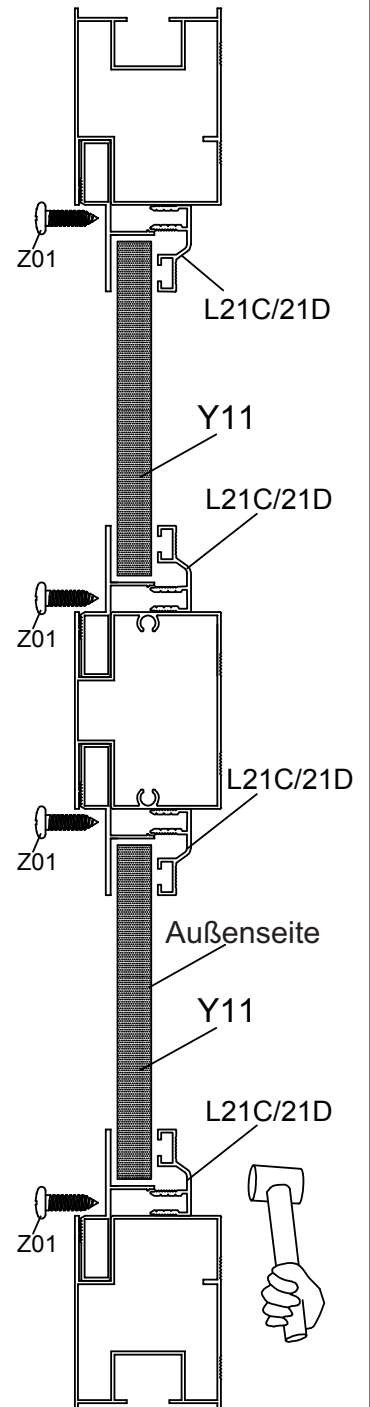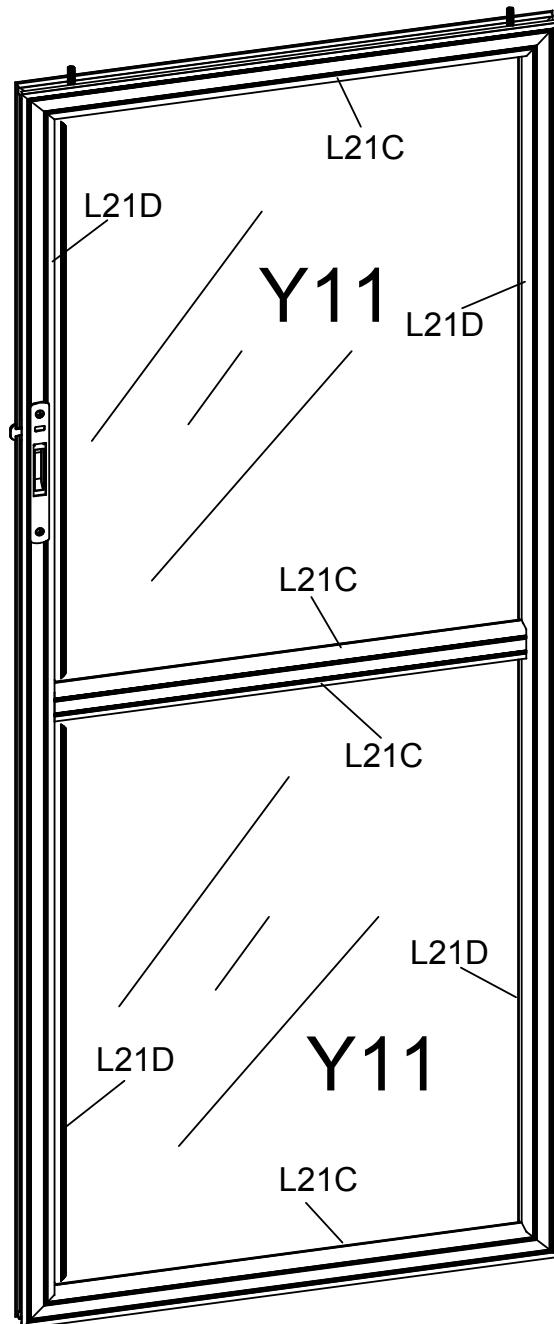




Schieben Sie 2 x S02 in Position, die in L18D vormontiert sind, 100 mm von jeder Kante von L18D entfernt, und ziehen Sie sie mit M02 fest. Drehen Sie dann die Räder H an S02 (siehe Abb. Unten).

* So können Sie die Türhöhe einstellen

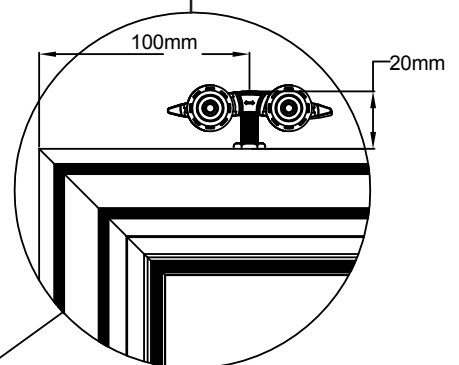
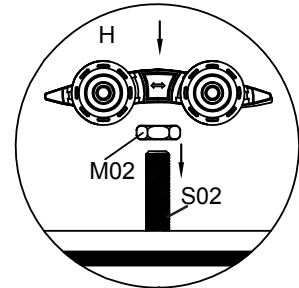
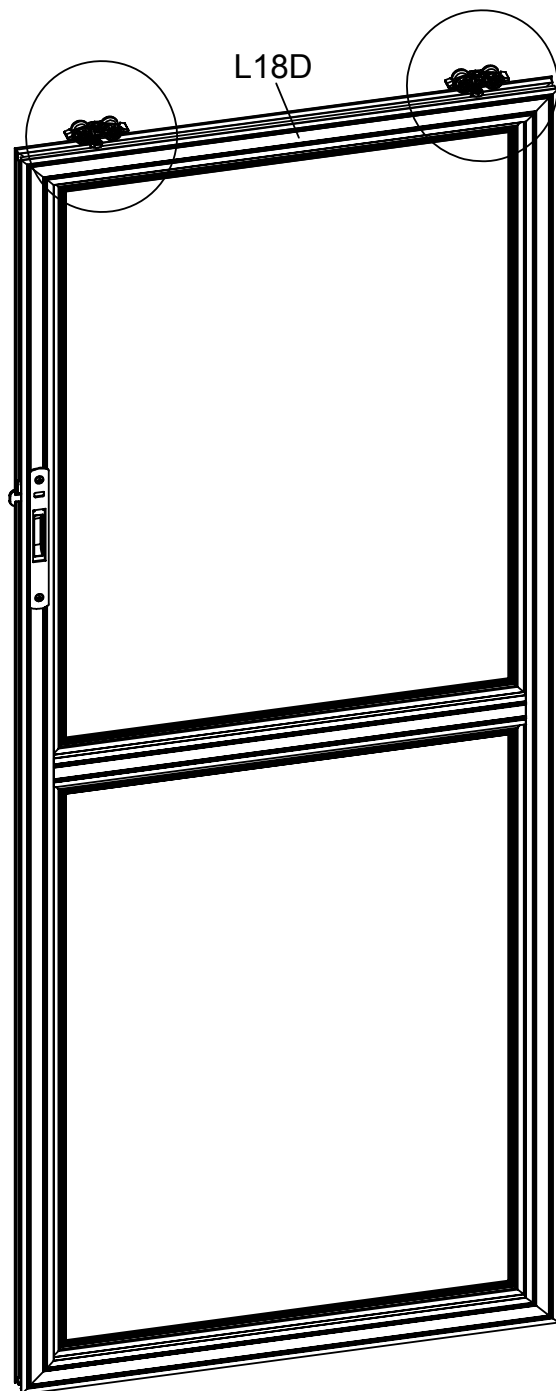


nach der Montage

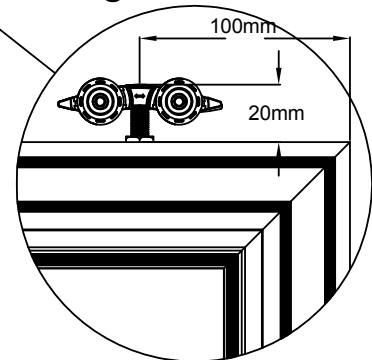


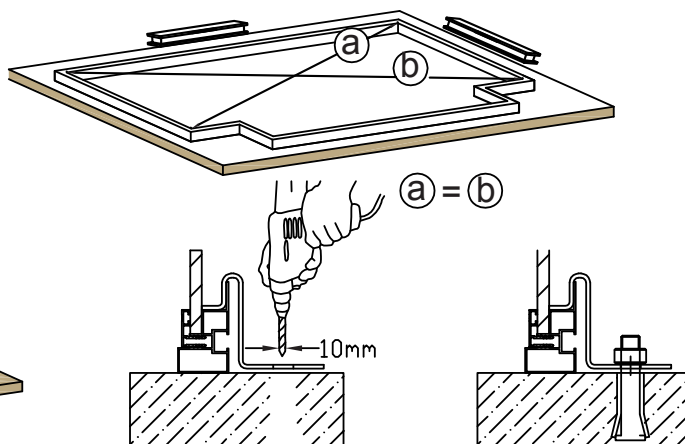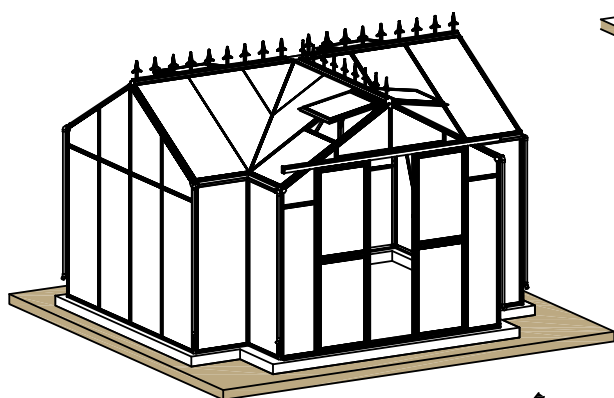Schlaganker
in Beton

* Es ist wichtig, dass die Maße a + b gleich sind, um sicherzustellen, dass das Gewächshaus im rechten Winkel montiert wird.

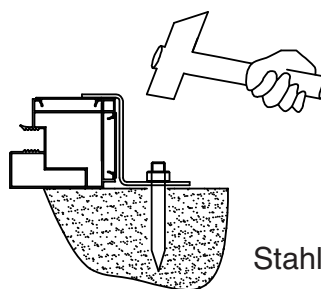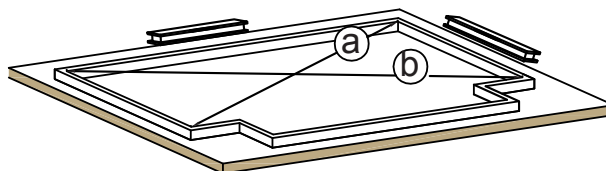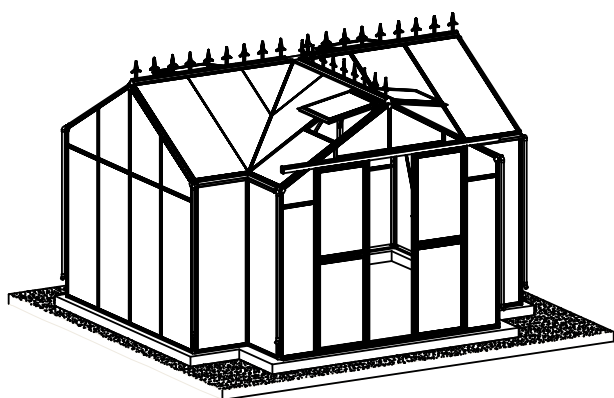


Stahlstifte im Boden

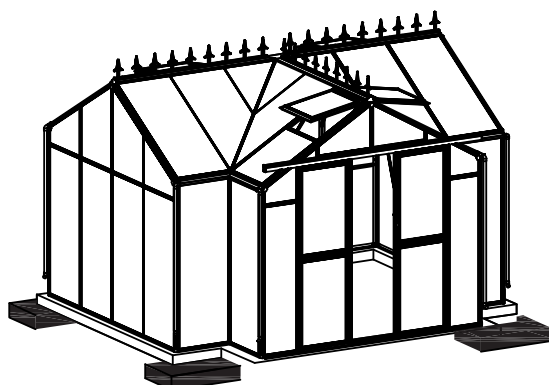


Nur Eckfundamente sind nicht geeignet.

Teil	Nr	Stück
	W05	20
	S03 M8X60	20


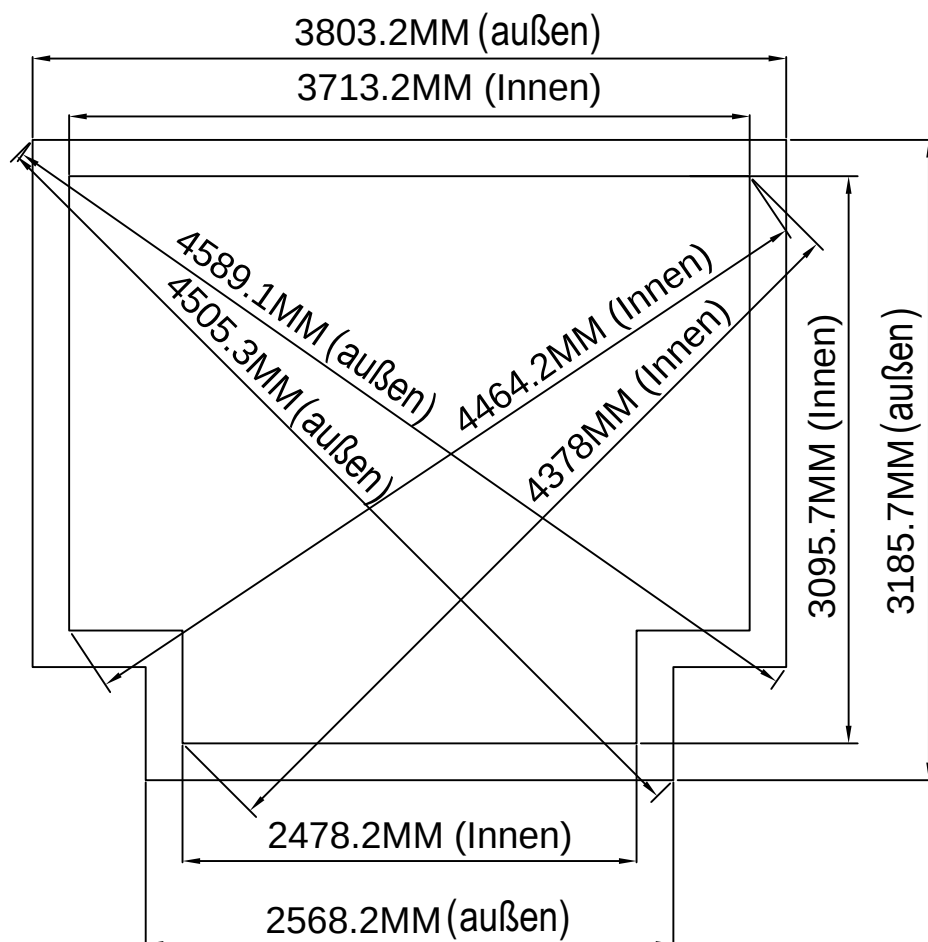


Tür

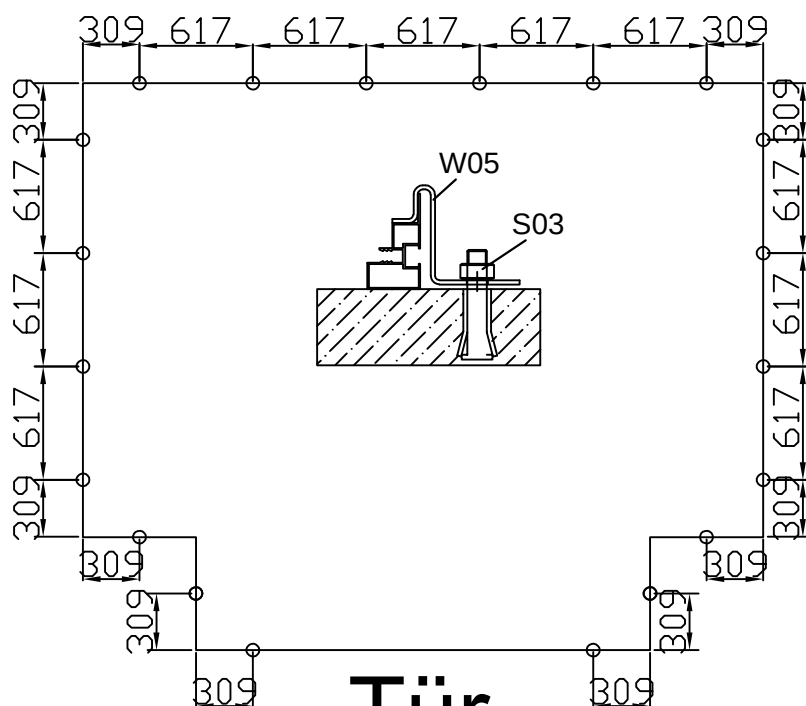


Tür




* Diese Grafik zeigt die Positionierung von den Montagewinkeln W05.

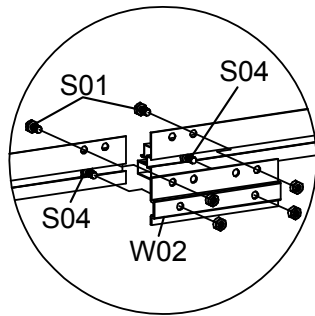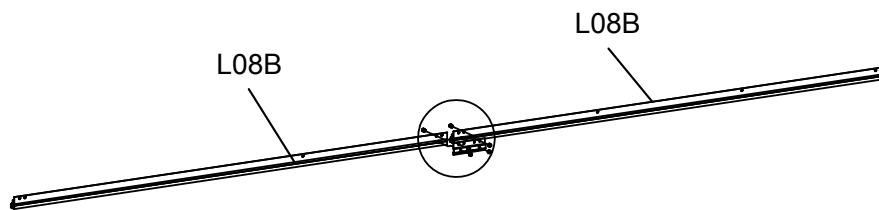


Bauen Sie L08B x 2 bis W02 zusammen und ziehen Sie sie dann mit Schrauben und Muttern fest.

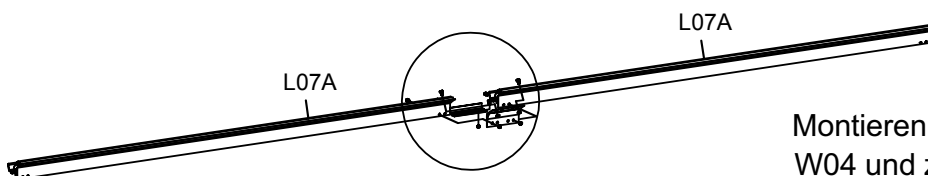





Montieren Sie L07A x 2 bis W03 und ziehen Sie sie dann mit Schrauben und Muttern fest.

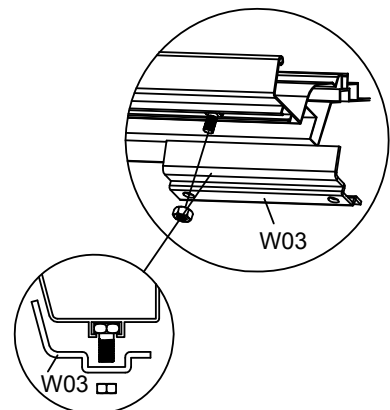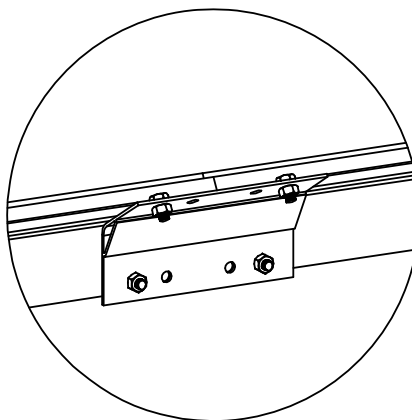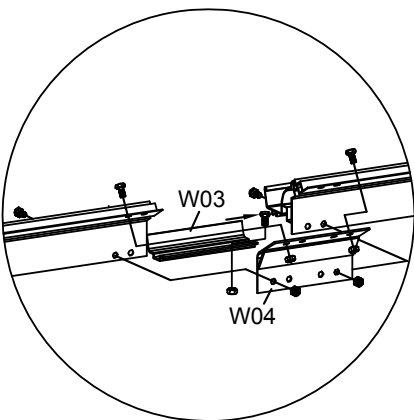


Legen Sie zunächst alle Grundteile wie folgt aus.

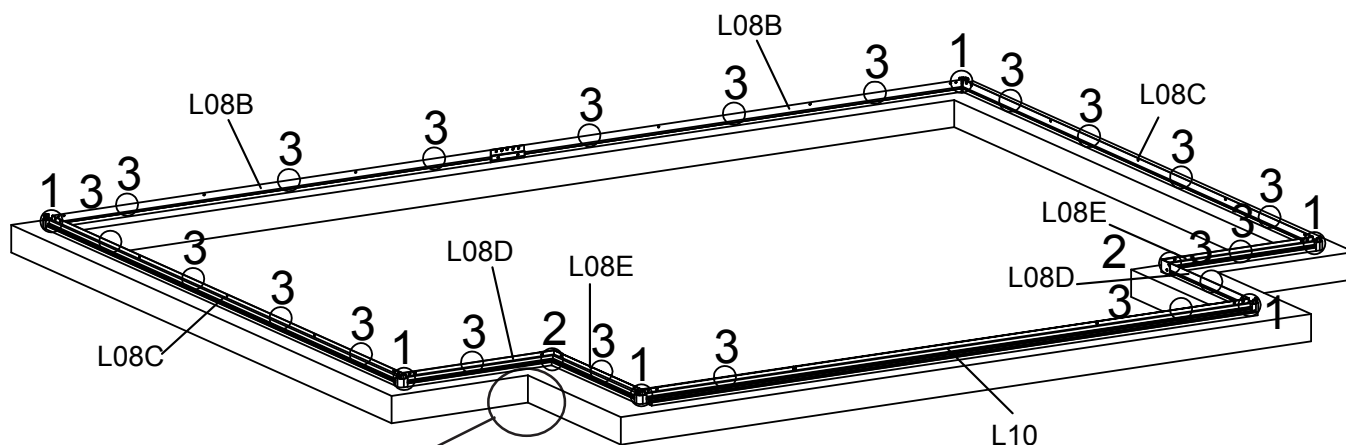

Achten Sie auf den richtigen Winkel (90°).


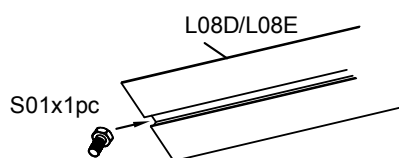
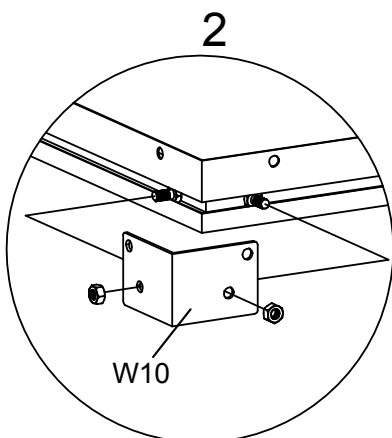
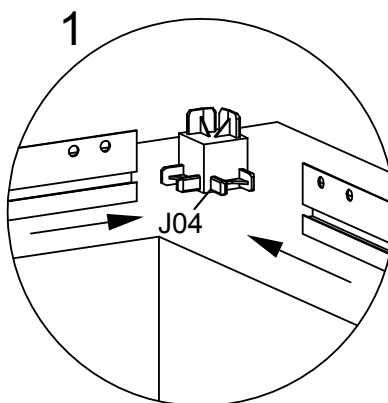
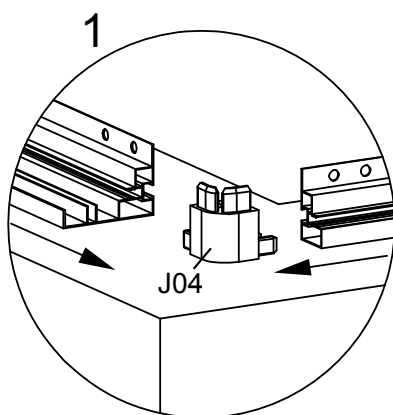


Bauen Sie L08D & E bis W10 zusammen und ziehen Sie sie dann mit Schrauben und Muttern fest.

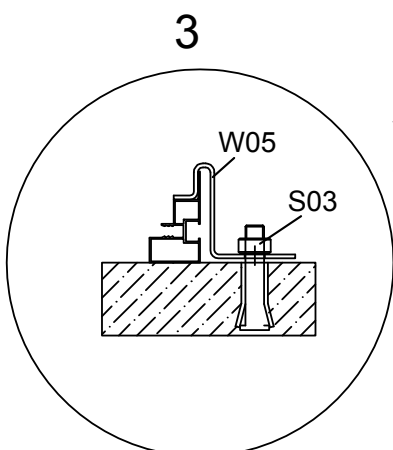


HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Profile gerade sind, und verwenden Sie zur Überprüfung eine Schnur. Überprüfen Sie auch die Diagonalen, bevor Sie den Rahmen befestigen.

Montieren Sie die Eckpfosten wie abgebildet und sichern Sie sie mit Schrauben und Muttern.

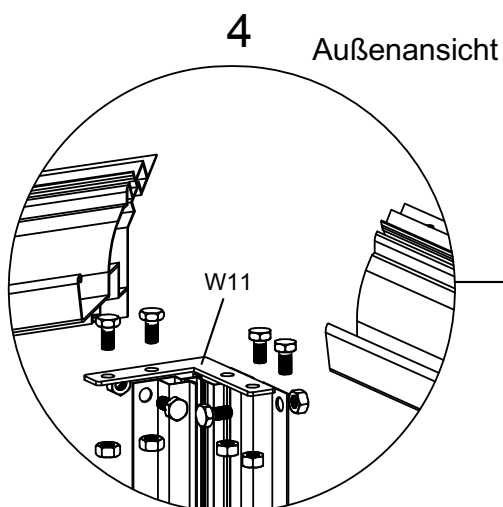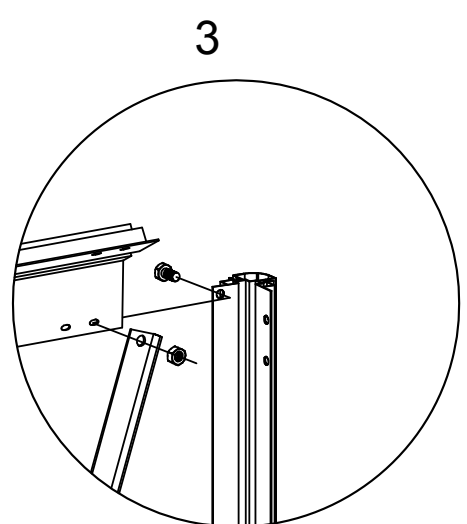
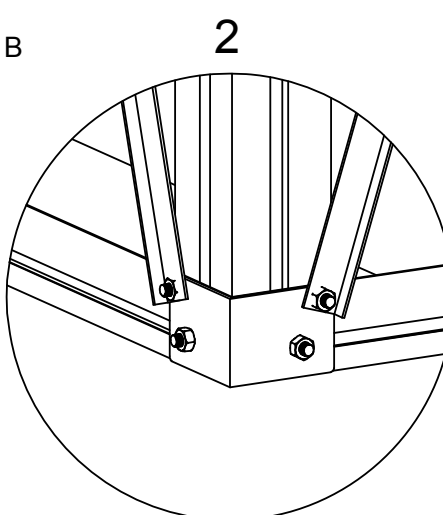
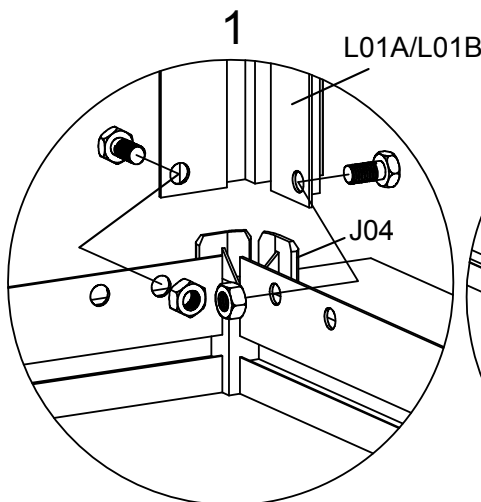
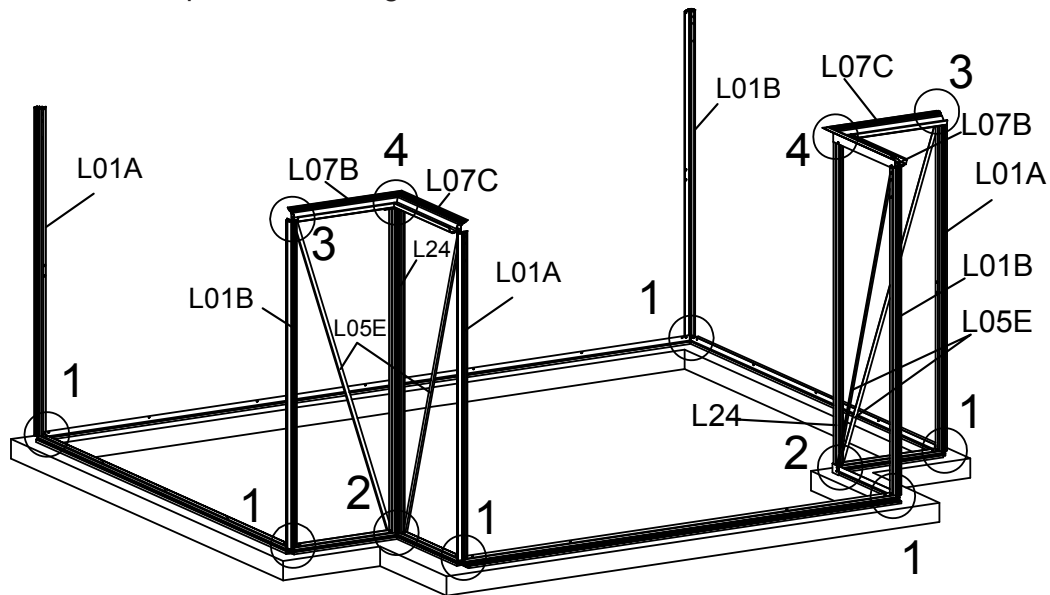


Außenansicht











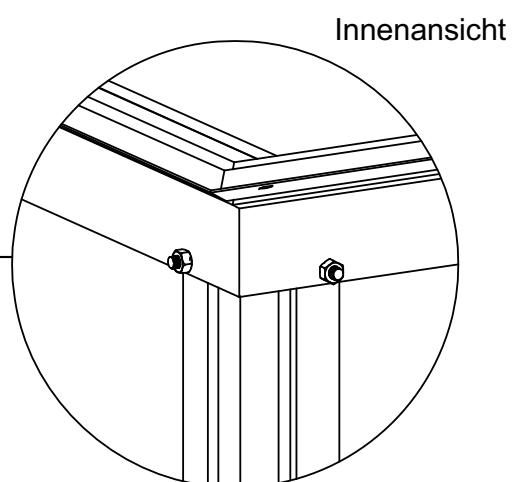









Innenansicht


Montieren Sie L07B & C durch die W11-Halterung und ziehen Sie sie dann mit Schrauben und Muttern fest.

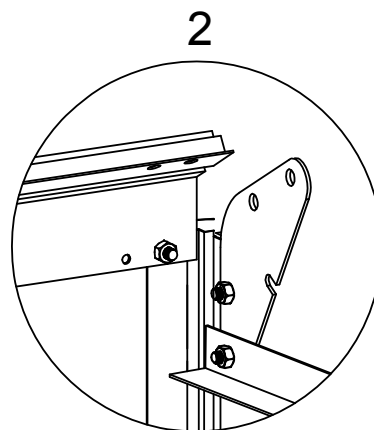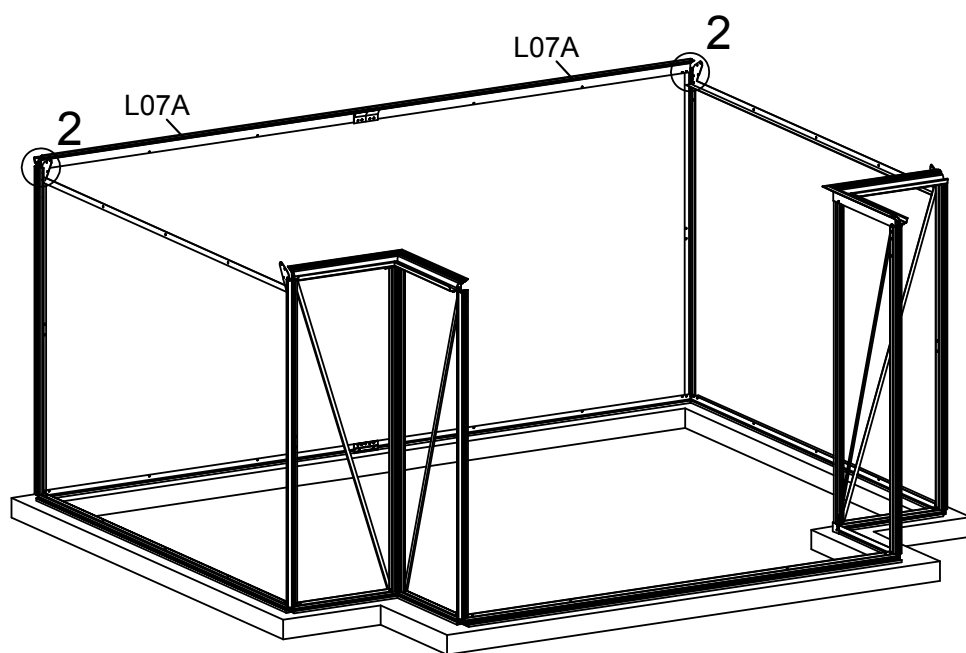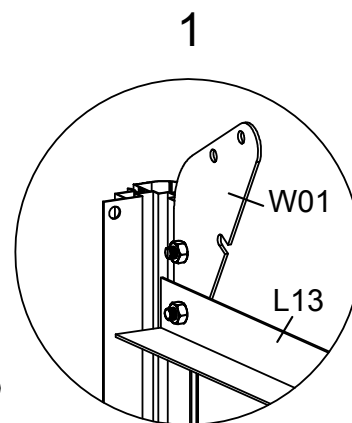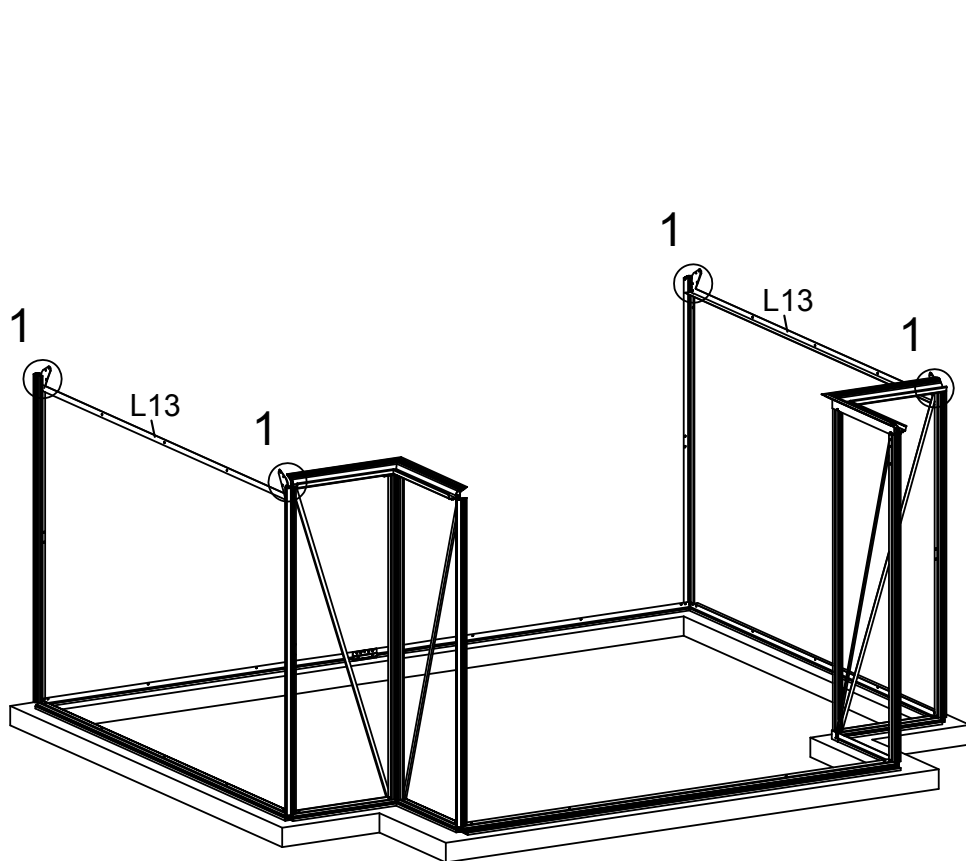


Montieren Sie L02A & L03A und stellen Sie sicher, dass Sie 2 zusätzliche Schrauben in den Kanal jedes L02A schieben, die später zum Befestigen der Streben L22 & L22B benötigt werden.

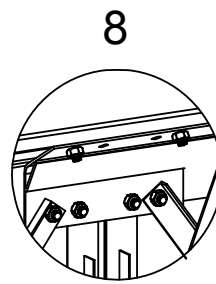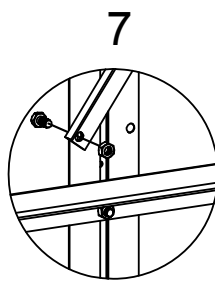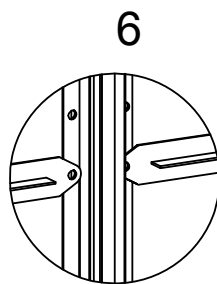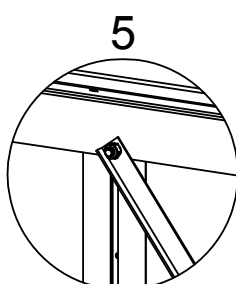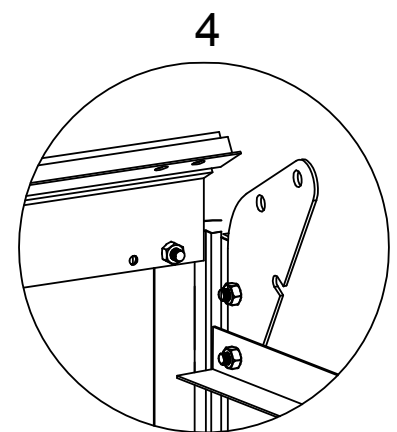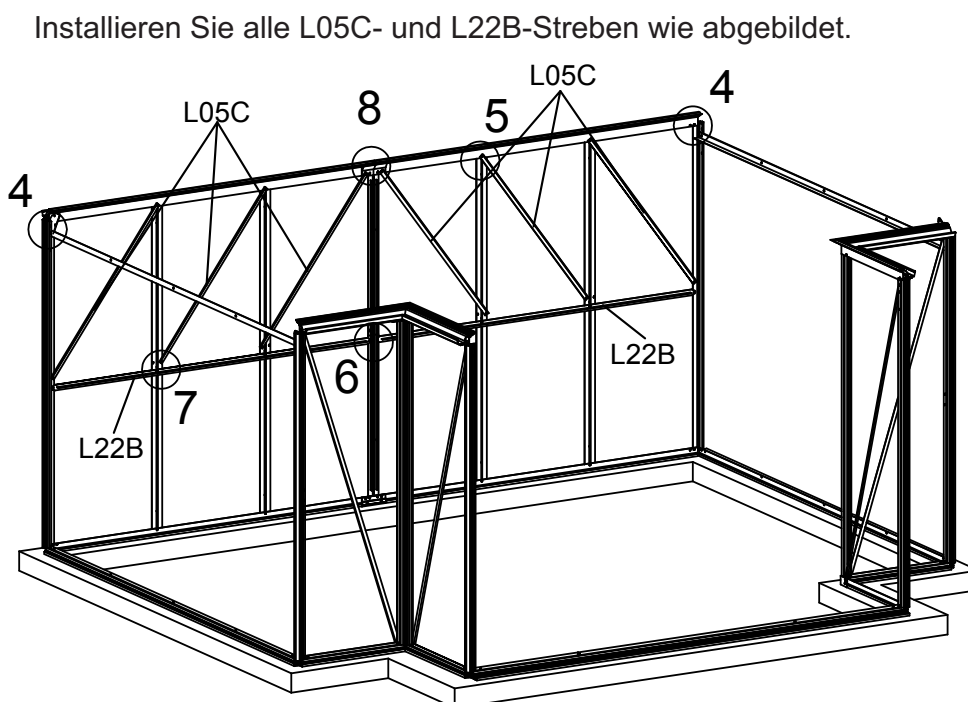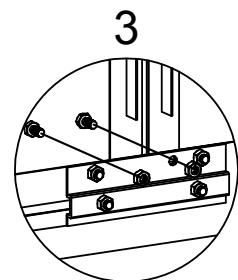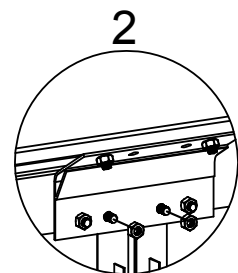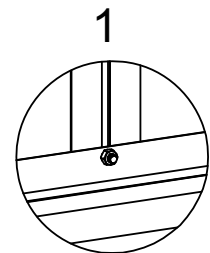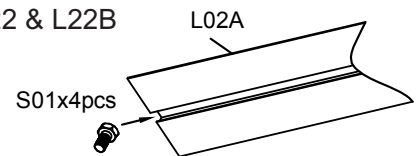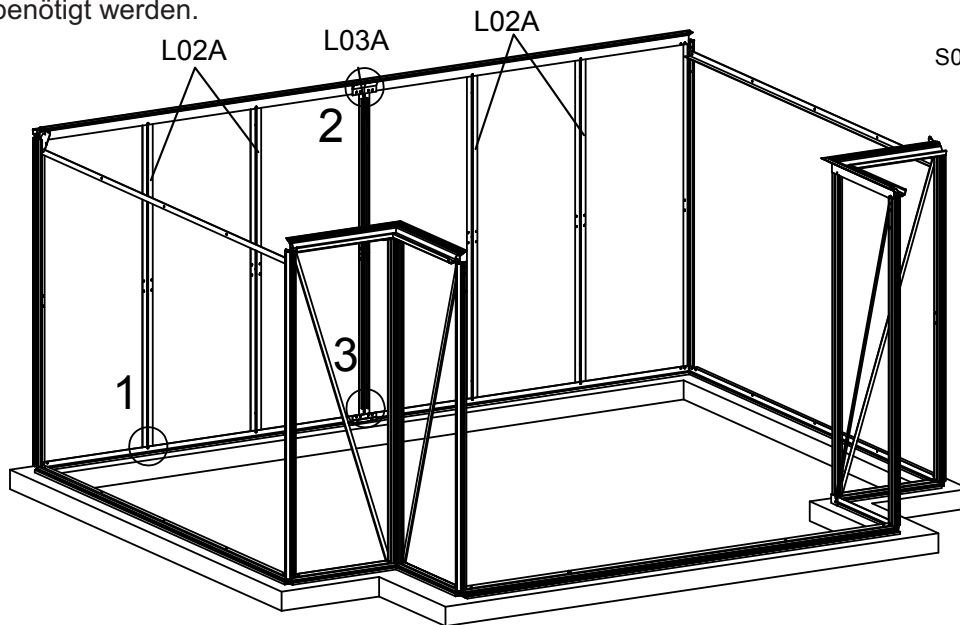

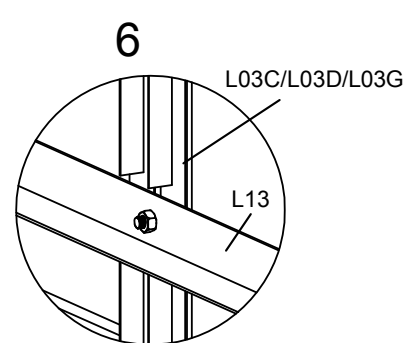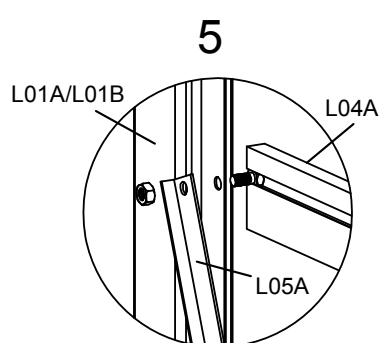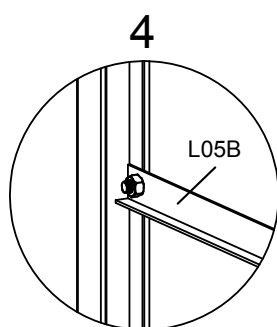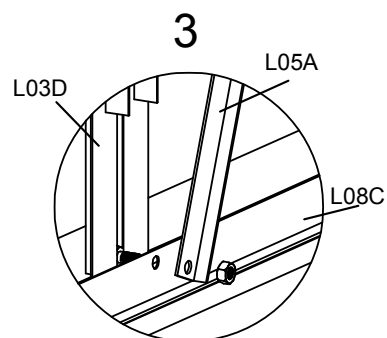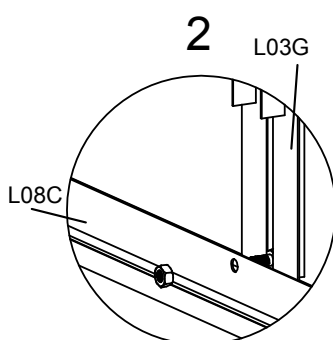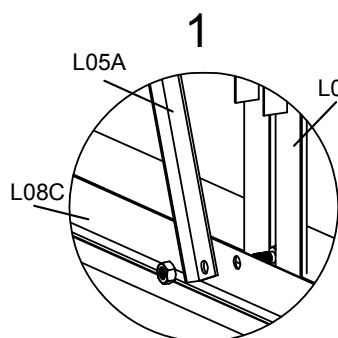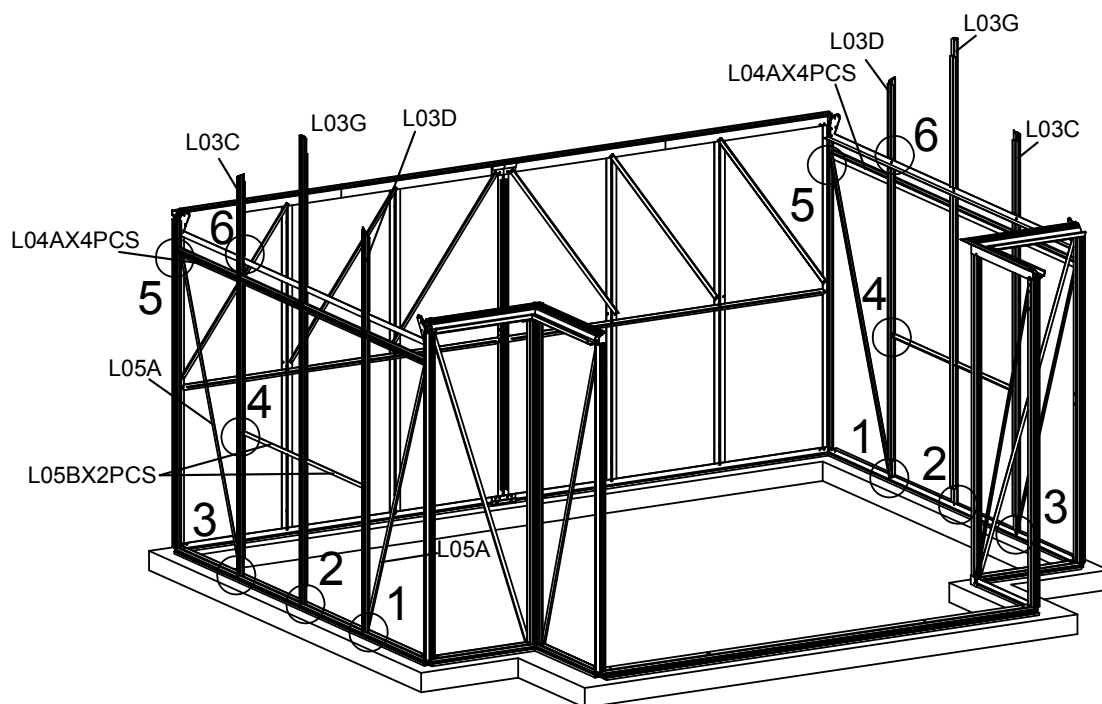


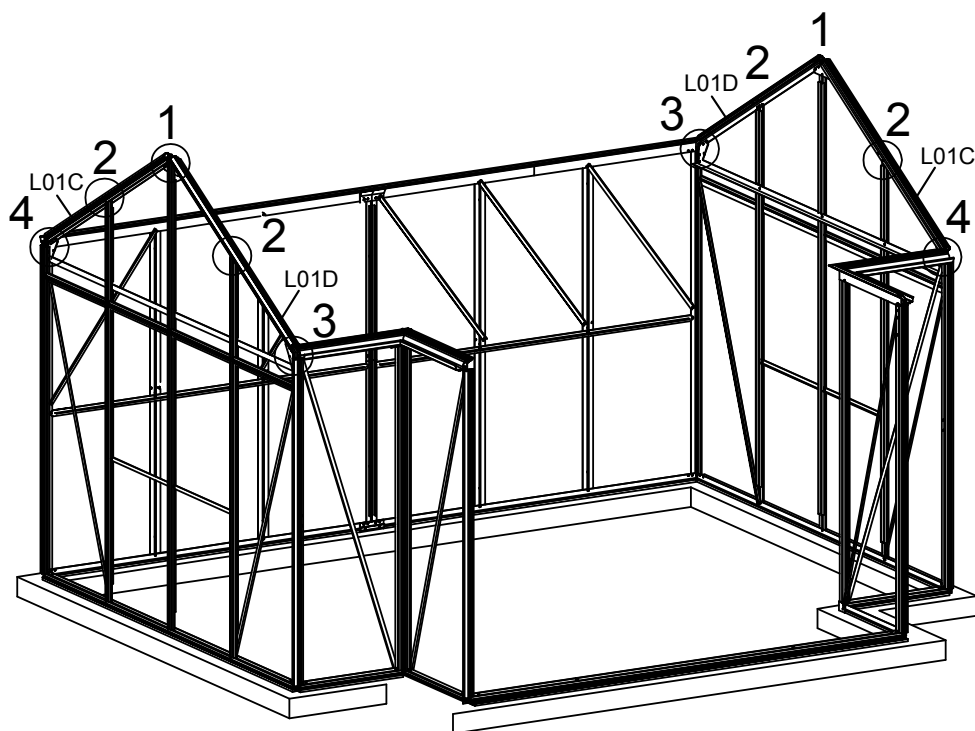



Montieren Sie L01C und L01D mit Verbinder A und der Halterung W01.

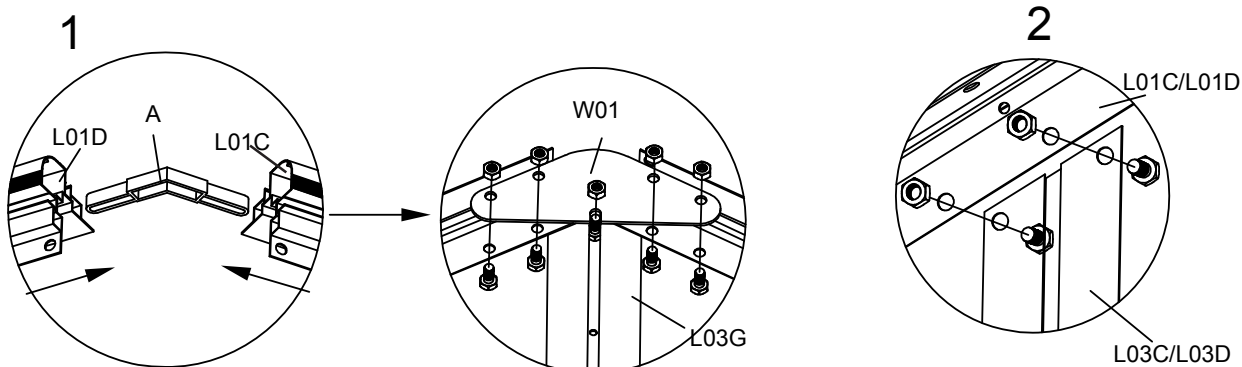


Montieren Sie L01B & D und L01A & C mit Verbinder A und der Halterung W01 und ziehen Sie sie dann mit den mitgelieferten Muttern und Schrauben fest.

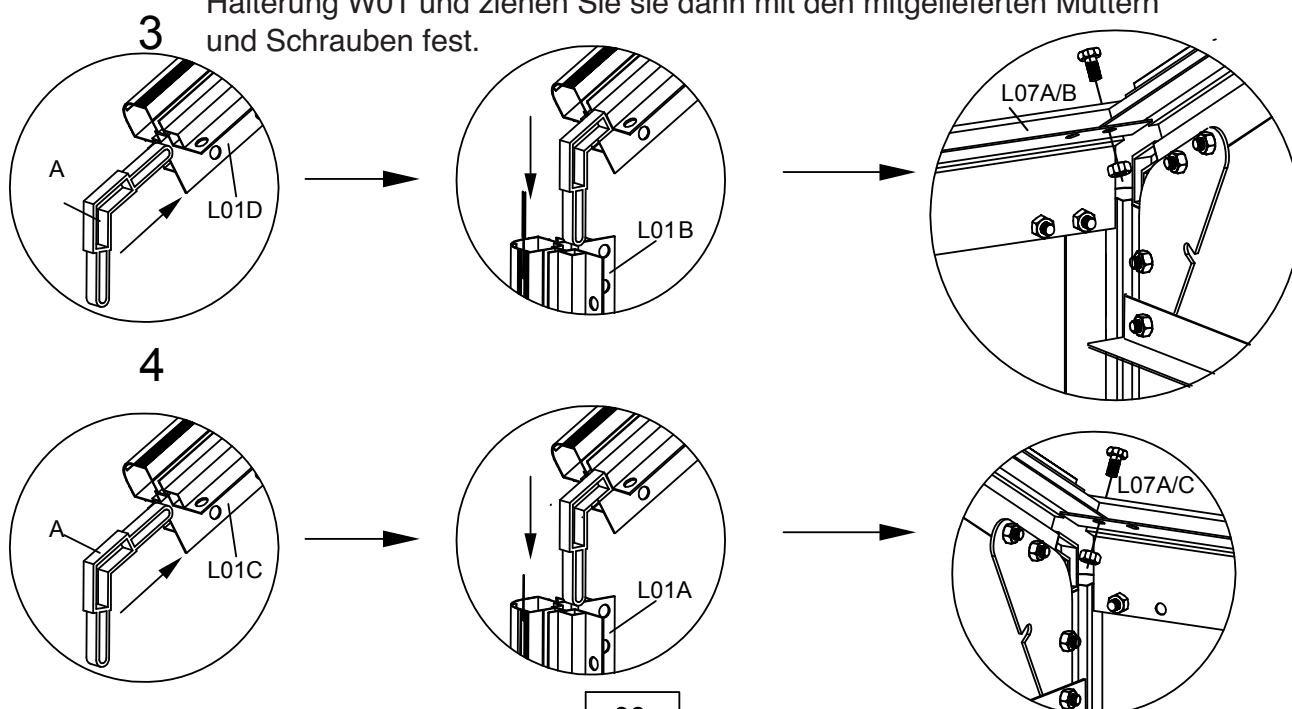


Montieren Sie die Tür Endrahmen wie unten gezeigt.

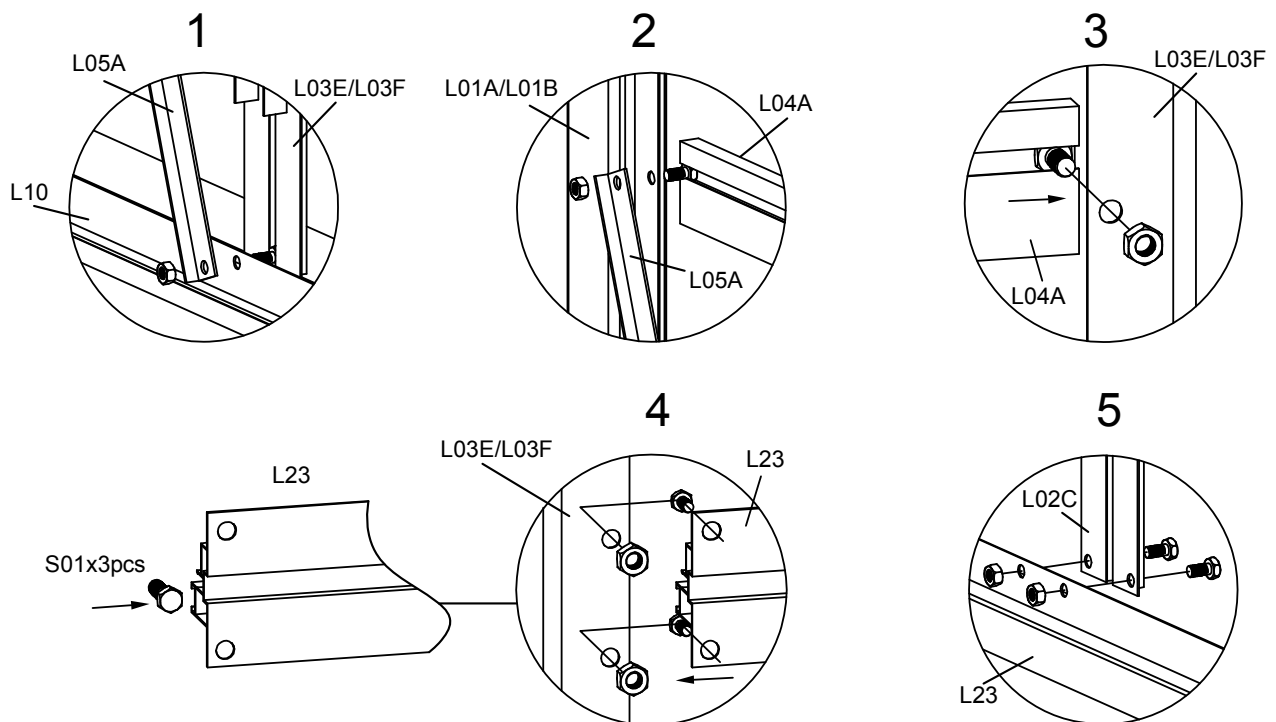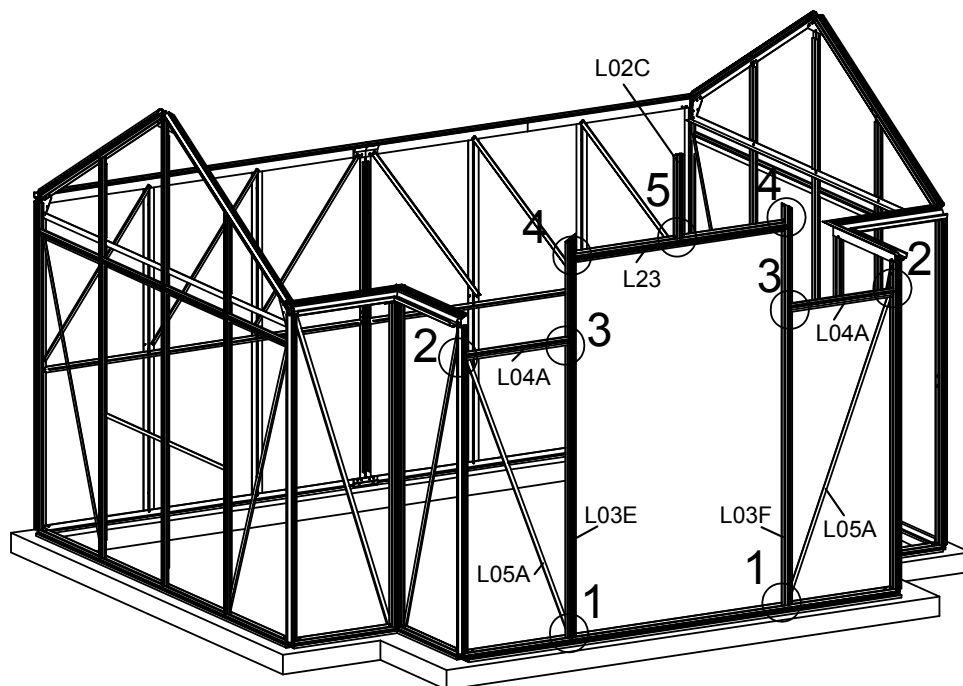


Stellen Sie sicher, dass Sie 3 x S01 in den äußeren Kanal von L23C schieben, um später L14 zu montieren.

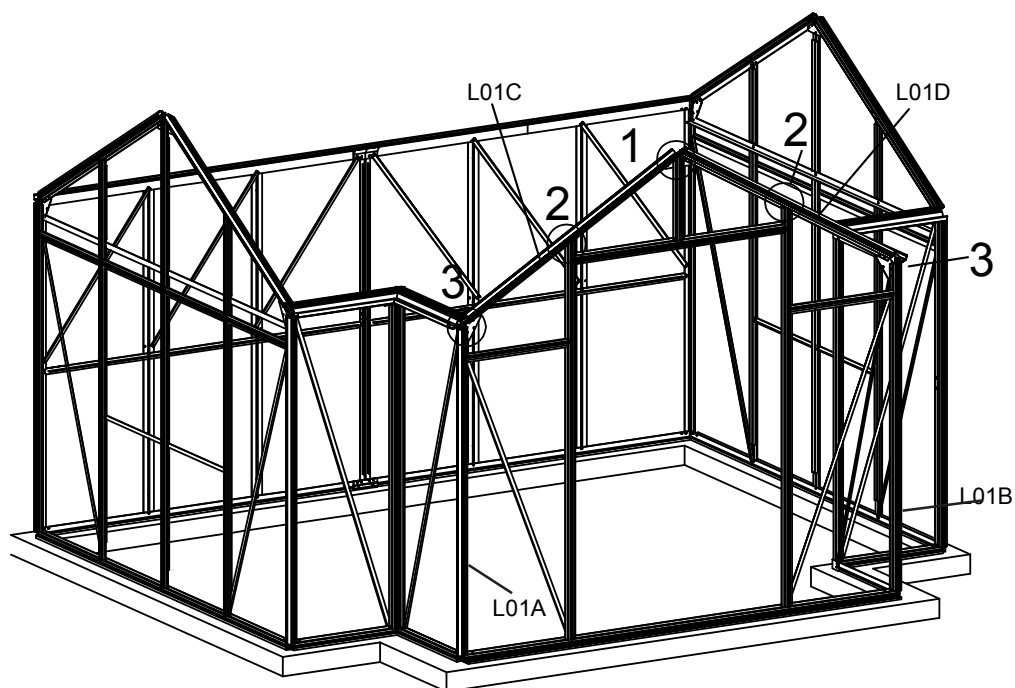


Montieren Sie L01C und L01D mit dem Verbinder A und der Halterung W01 und ziehen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern fest.

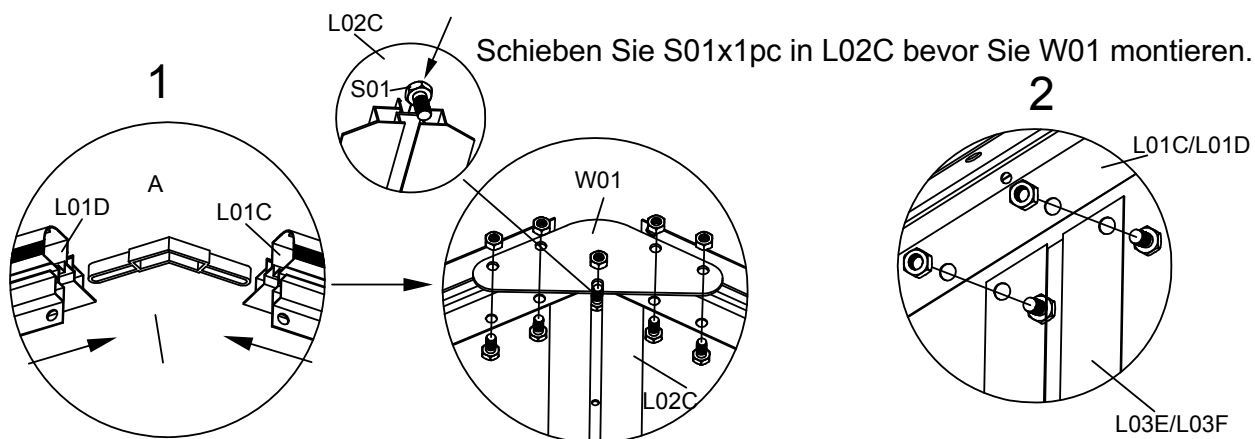




Montieren Sie L01B & D und L01A & C mit Verbinder A und der Halterung W01 und ziehen Sie sie dann mit den mitgelieferten Muttern und Schrauben fest.

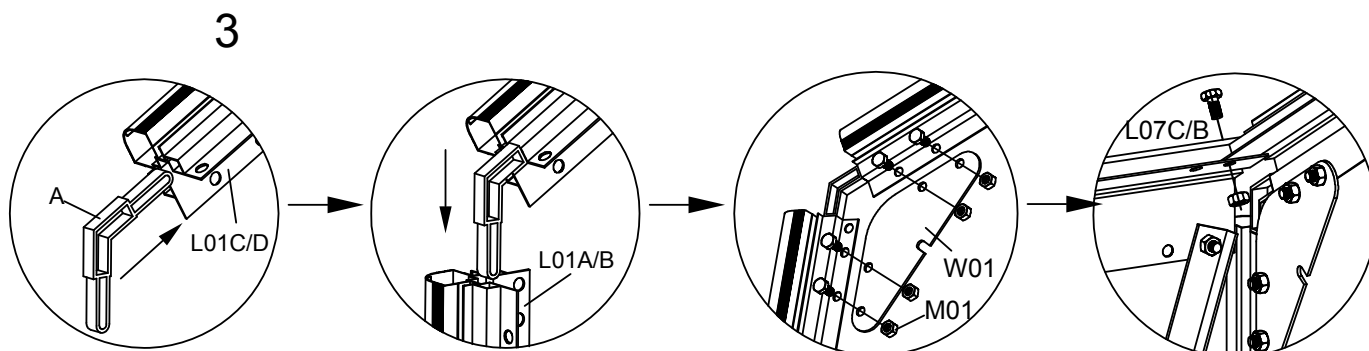



Dachfirstmontage



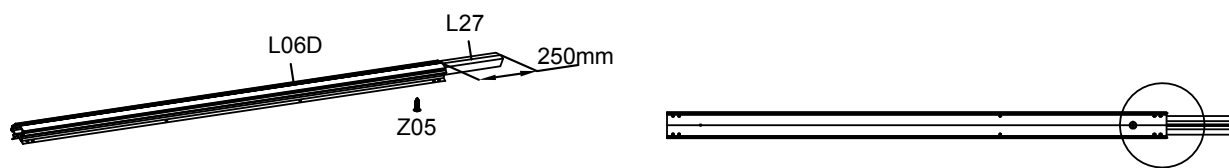


Führen Sie den halben Teil von L27 in L06D ein und lassen Sie 250 mm Länge von L27 rausstehen. Dann L27 und L06D mit Z05 sichern.

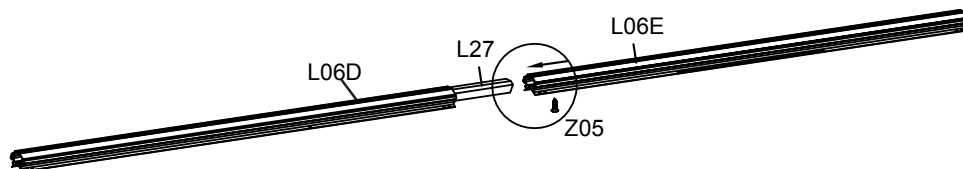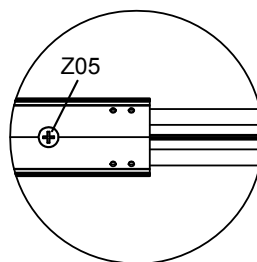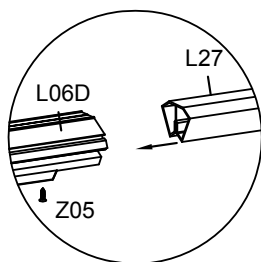


Stecken Sie ein anderes Ende von L27 in L06E und stellen Sie sicher, dass die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt ist. Dann sichern Sie sie mit Z05.

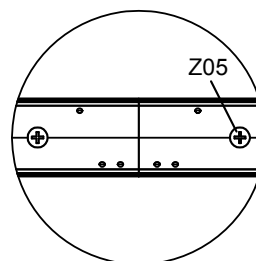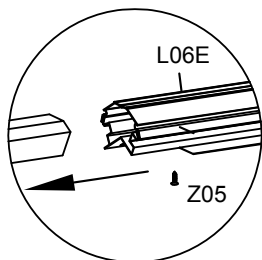


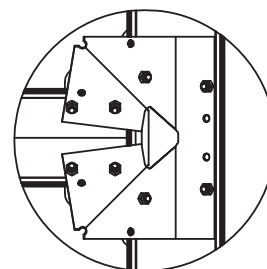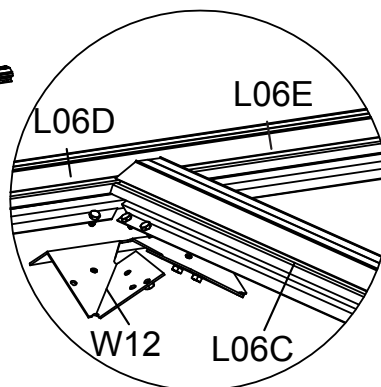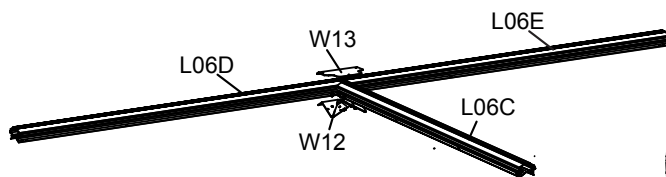

Montieren Sie L06C & L06D & L06E mit der Halterung W12 und ziehen Sie sie dann mit den mitgelieferten Muttern und Schrauben fest.

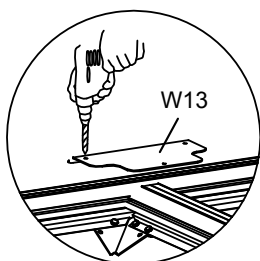


Setzen Sie W13 in die Mitte der Verbindungsstelle von L06C & L06D & L06E und bohren Sie dann die Löcher auf L06C & L06D & L06E durch die Löcher in W13, $\varnothing$ 3,2 mm.





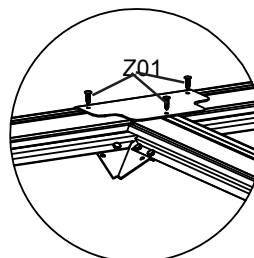


W13 mit Z01 festziehen.

First Montage

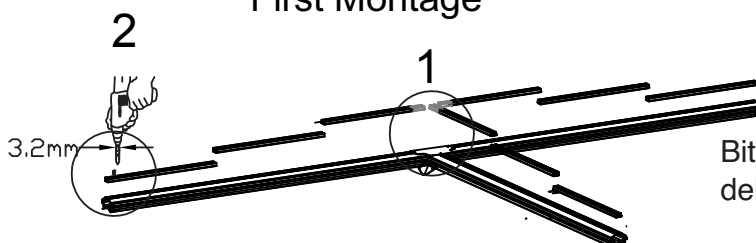


Bitte befolgen Sie diese Schritte, wenn dekorative Spitzen benötigt werden.

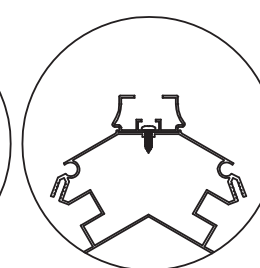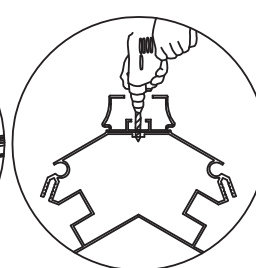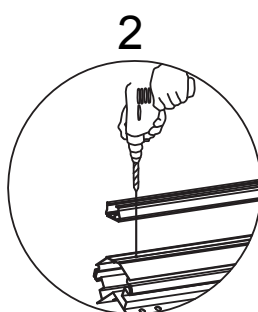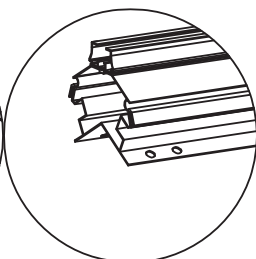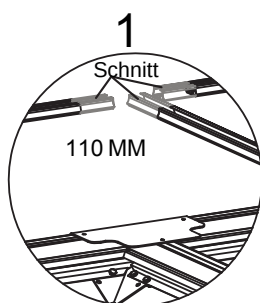


Schneiden Sie 110 mm von drei Profilen, L26, in der Nähe von W13 ab und montieren Sie dann alle L26 auf L06C & L06D & L06E. Stellen Sie sicher, dass L26 mit den Längen von L06C & L06D & L06E übereinstimmt.






Bohren Sie ein Loch auf beiden Seiten von L26, $\varnothing$ 3,2 mm, 150 mm von der Mitte jedes L26, durch L06C & L06D & L06E und ziehen Sie sie dann mit Z01 fest.

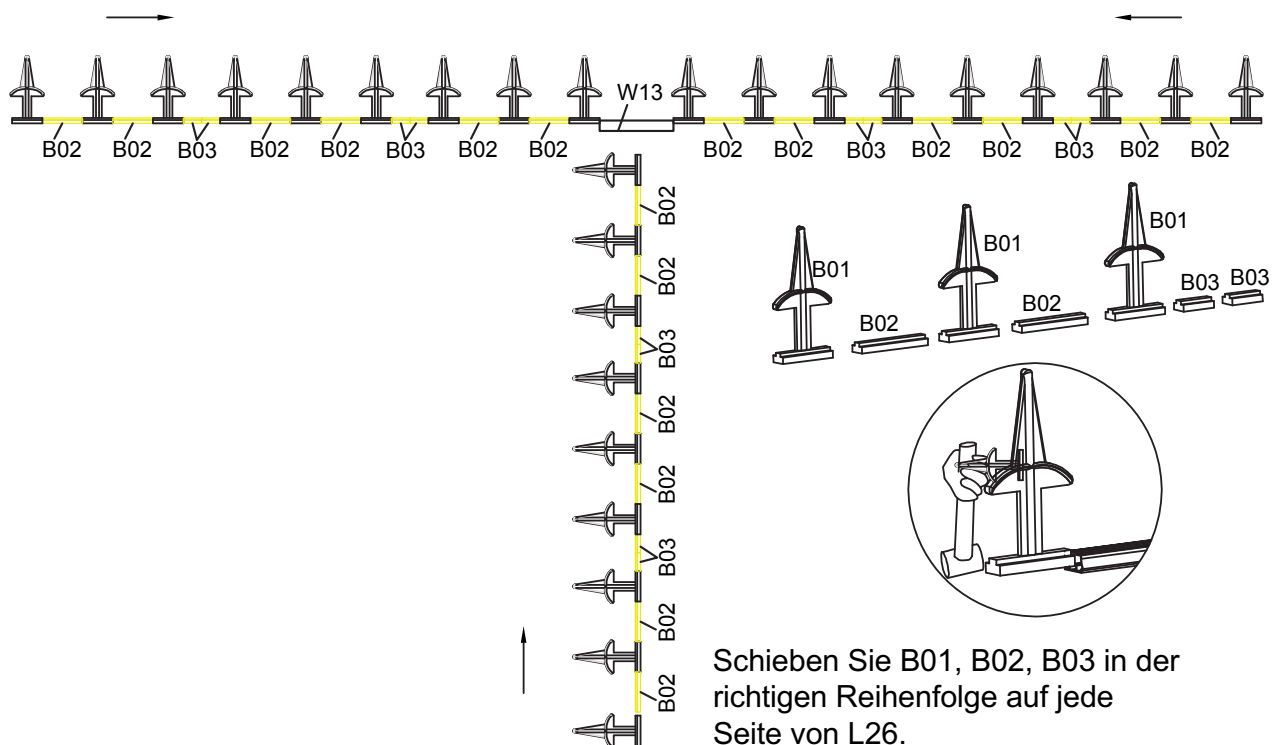




Schieben Sie B01, B02, B03 in der richtigen Reihenfolge auf jede Seite von L26. Verwenden Sie bei Bedarf einen Gummihammer

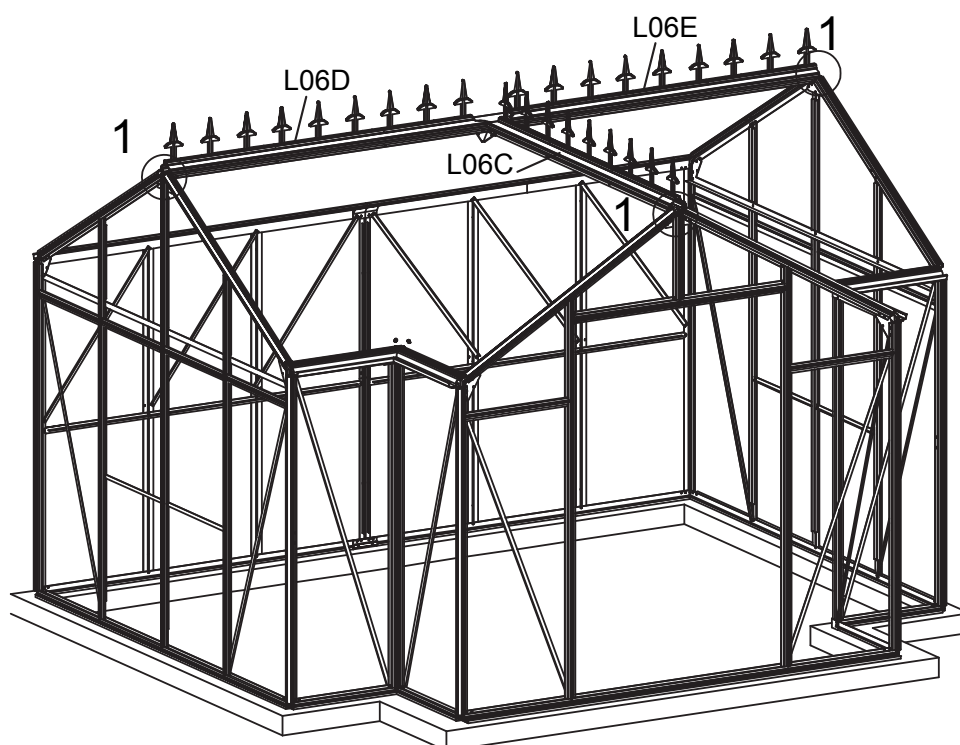


Montieren Sie L02B & L03B und stellen Sie sicher, dass Sie 3 zusätzliche Schrauben in den Kanal jedes L02B schieben, die später zum Befestigen der Streben L22 & L22B benötigt werden.

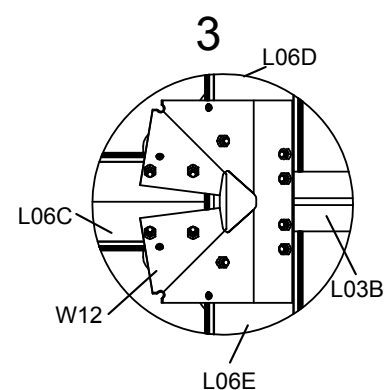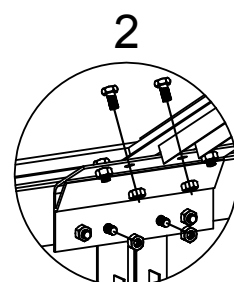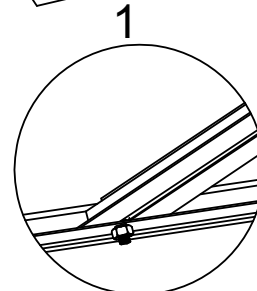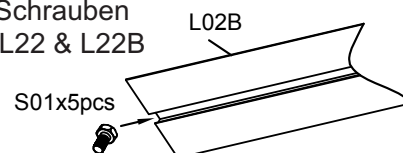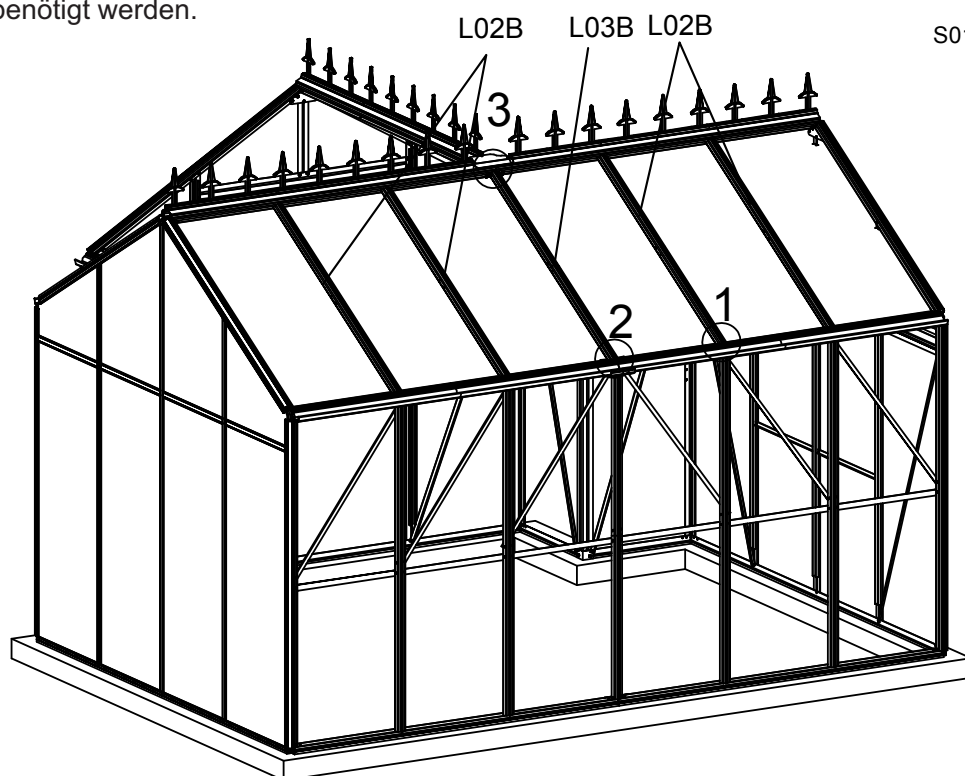


Montieren Sie L02D & L02E und stellen Sie sicher, dass Sie 1 zusätzliche Schraube in den Kanal jedes L02D & L02E schieben, die später zum Befestigen der Strebe L22 benötigt wird.



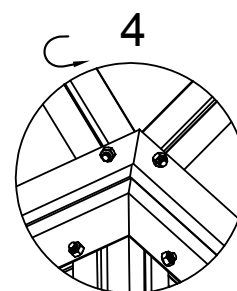
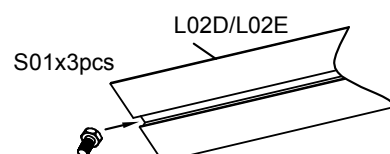
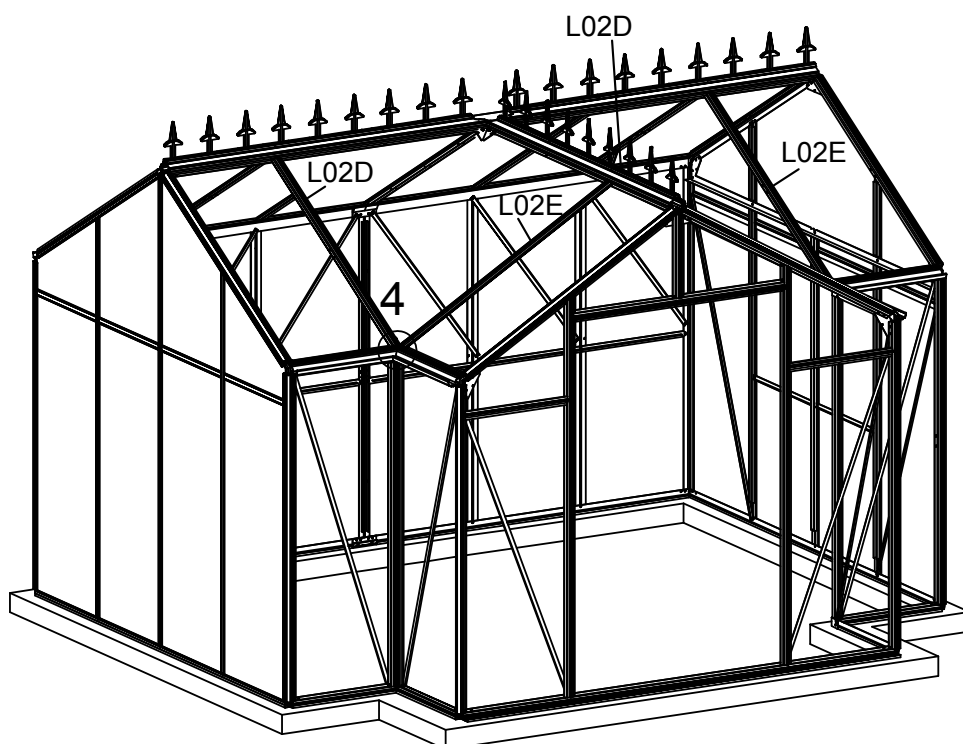


Montieren Sie L25 mit Schrauben und Muttern wie gezeigt.


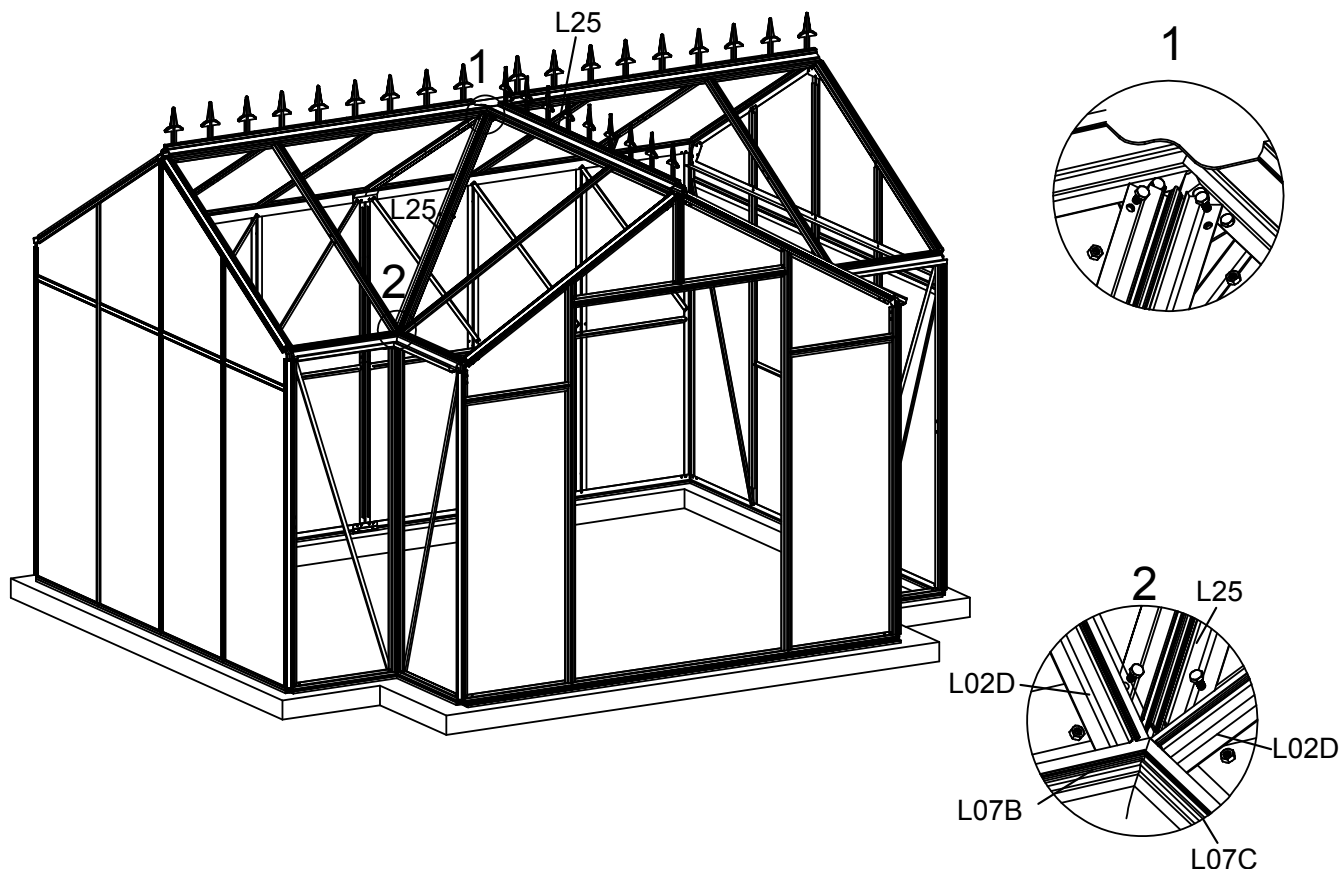


Montieren Sie L02F & L02G und stellen Sie sicher, dass Sie 1 zusätzliche Schraube in den Kanal jedes L02F & L02G schieben, die später zum Befestigen der Strebe L22 benötigt wird.





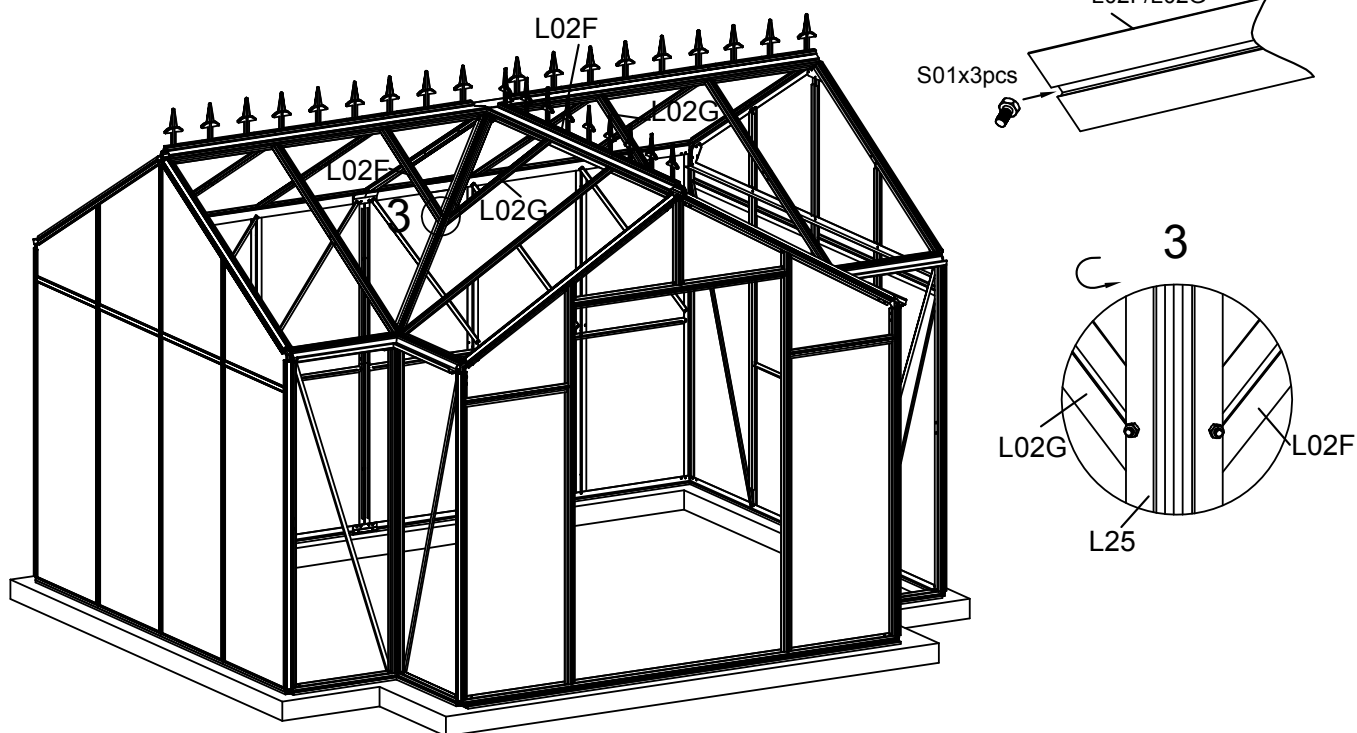


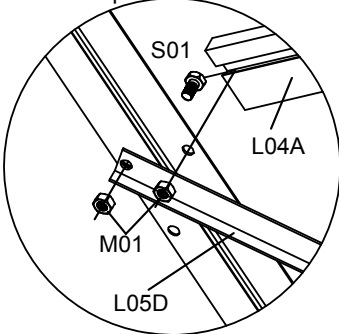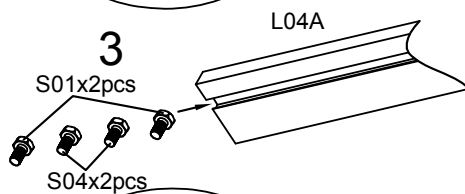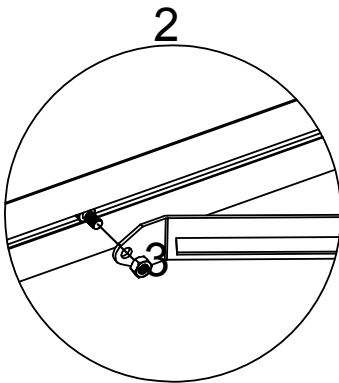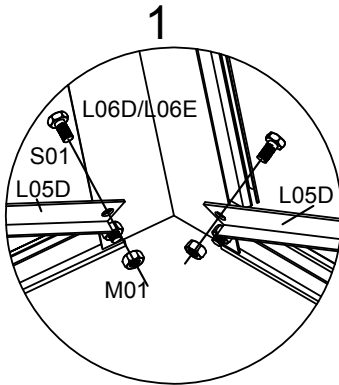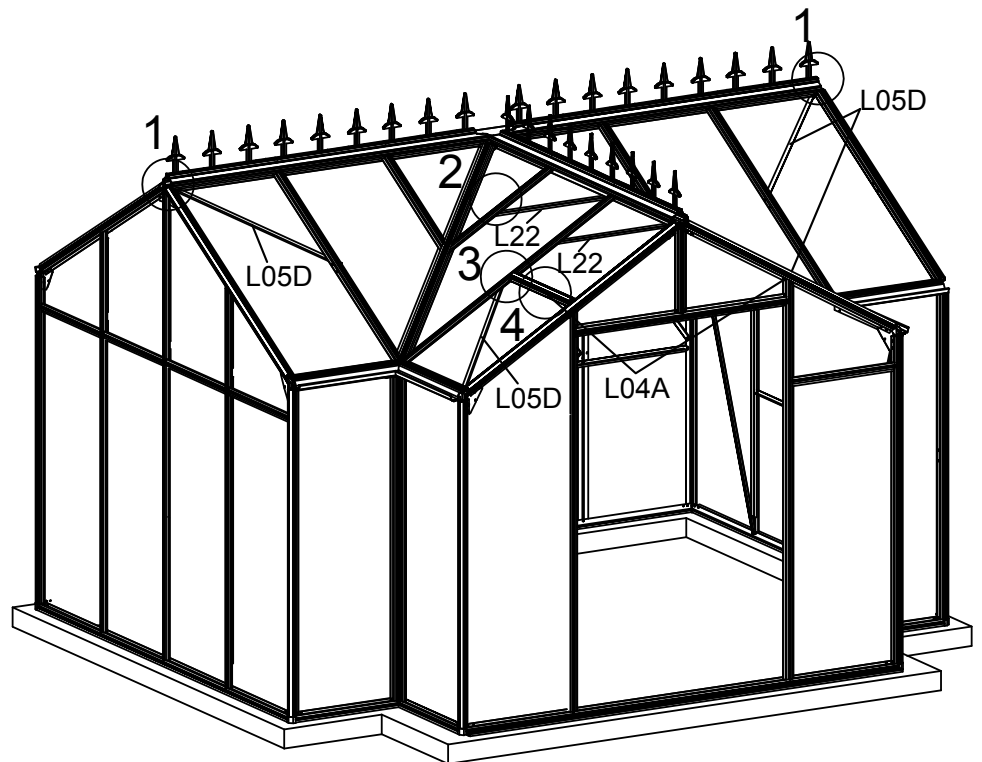



Schieben Sie 2 x S01, um L04A zu montieren, und schieben Sie 2 x S04, um W08 zu montieren.

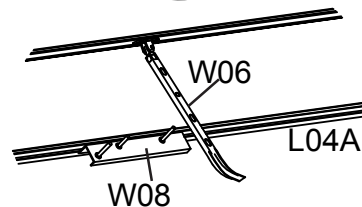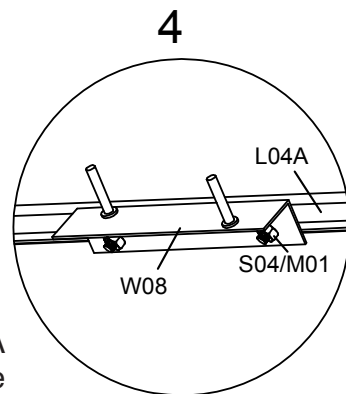




Schließen Sie die Fenster, stellen Sie W06 und W08 auf die richtige Position ein und sichern Sie W08.

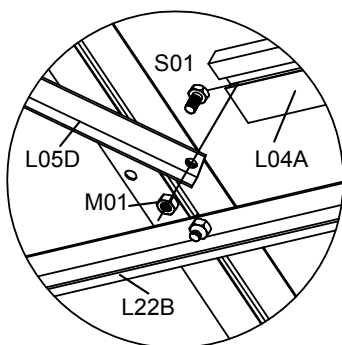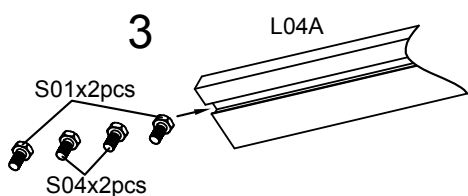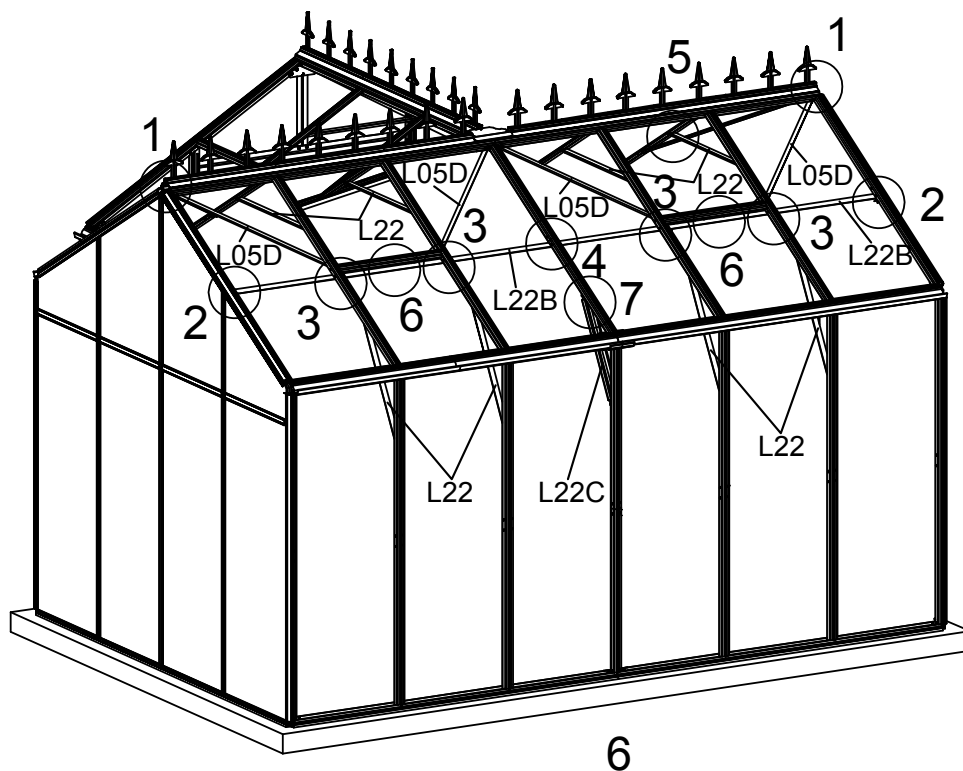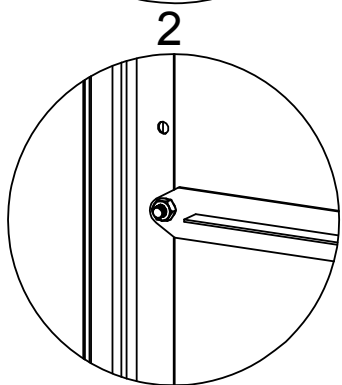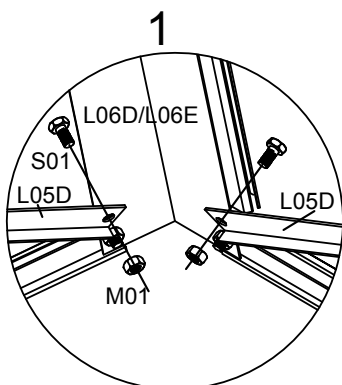




Schieben Sie 2 x S01, um L04A zu montieren, und schieben Sie 2 x S04, um W08 zu montieren.

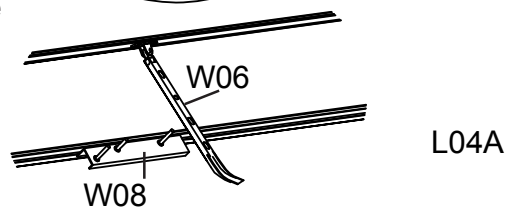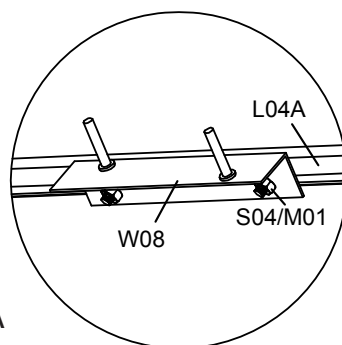





Schließen Sie die Fenster, stellen Sie W06 und W08 auf die richtige Position ein und sichern Sie W08.


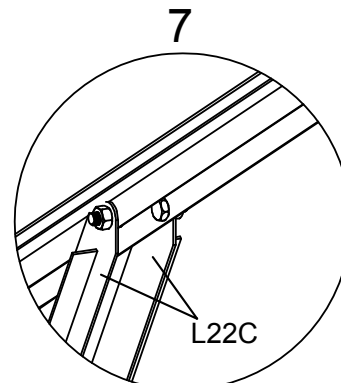
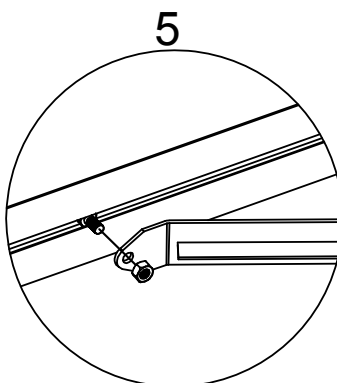
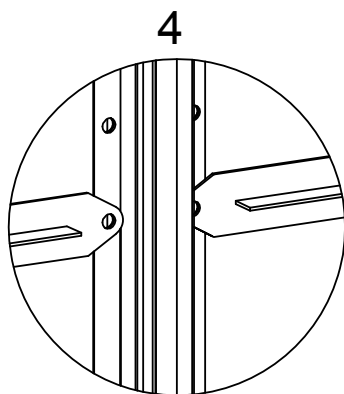


Der Rahmen ist nun fertig und Sie können mit der Montage der Verglasung beginnen. Verglasen Sie das Gewächshaus komplett, um Schäden zu vermeiden


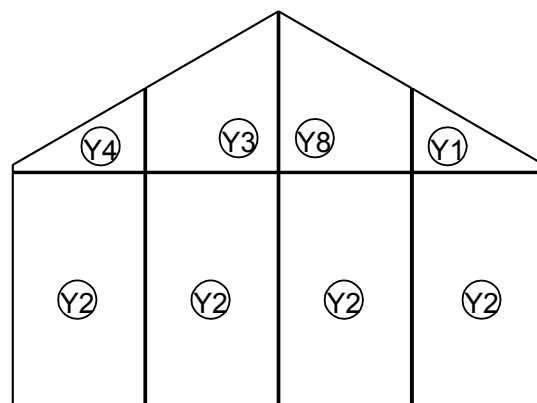
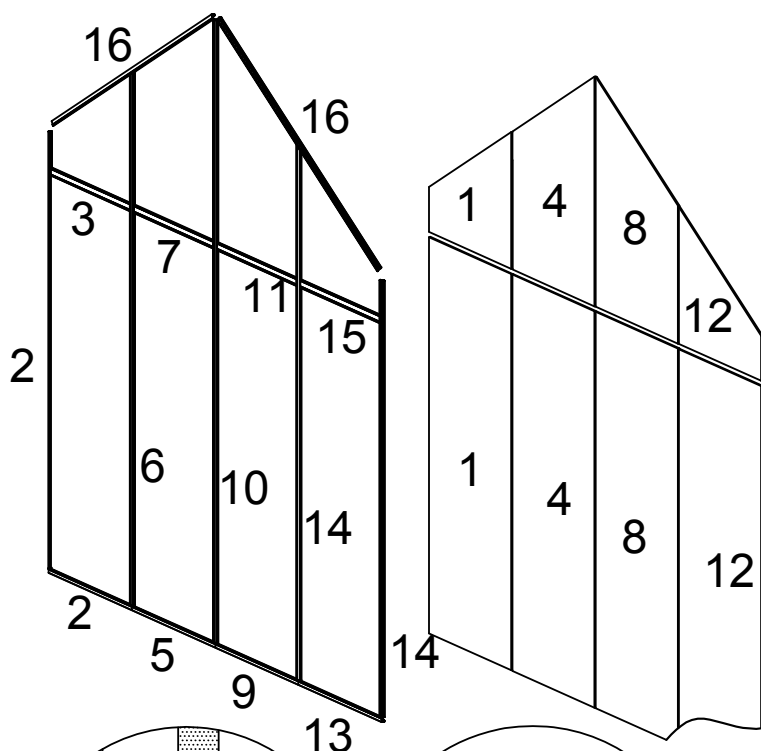
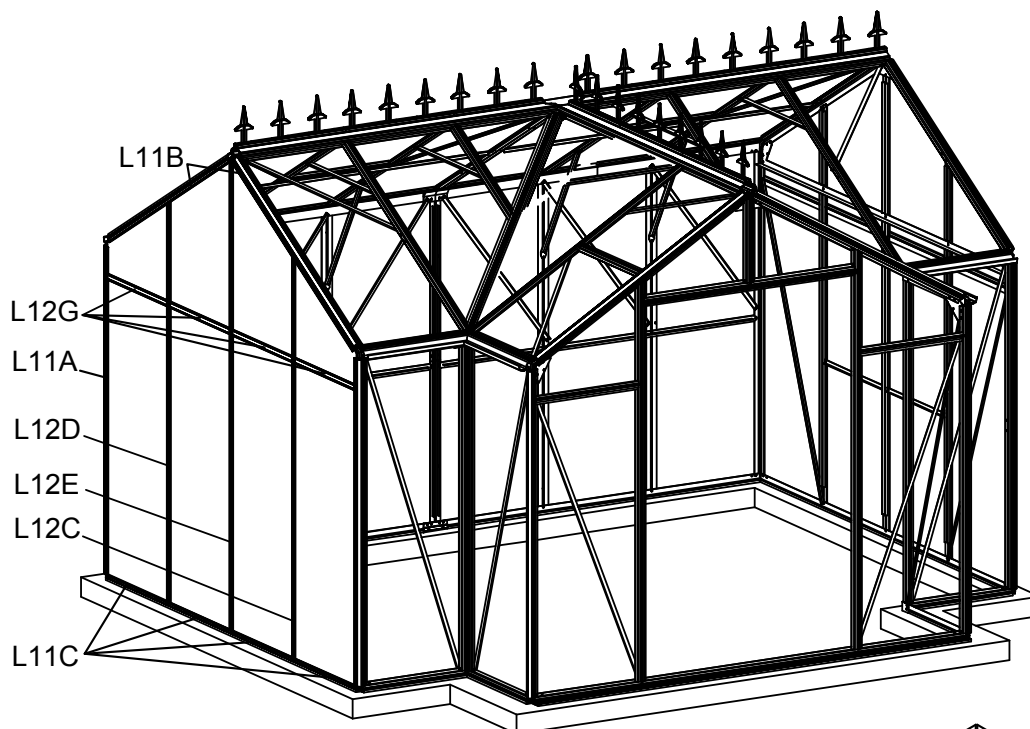







Montieren Sie die Verglasung und Aluminiumprofile in der oben gezeigten Reihenfolge. Klopfen Sie diese Abdeckprofile in die Kanäle der einzelnen Hauptprofile, einschließlich L11A & B & C und L12C & D & E & G. WIEDERHOLEN SIE DIE GLEICHE MONTAGE FÜR DIE ANDERE SEITE. Bringen Sie die Z01-Schrauben wie auf Seite 52 gezeigt an.

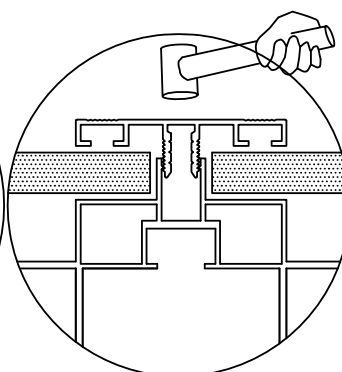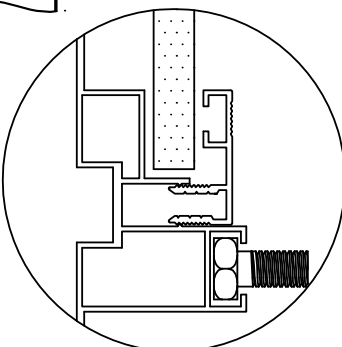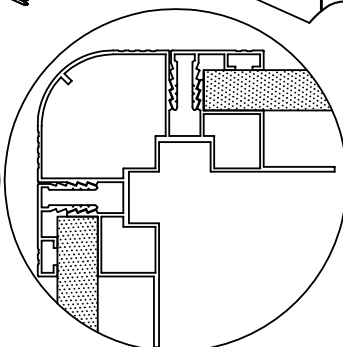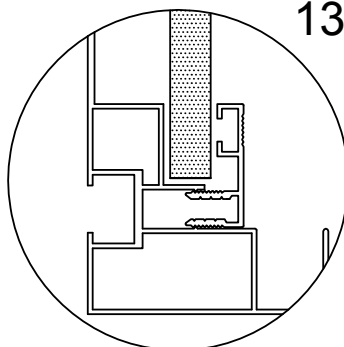

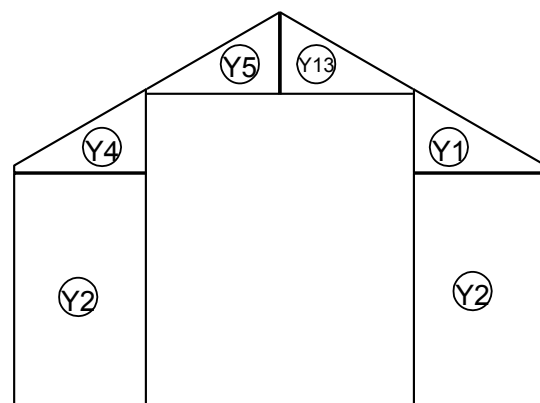
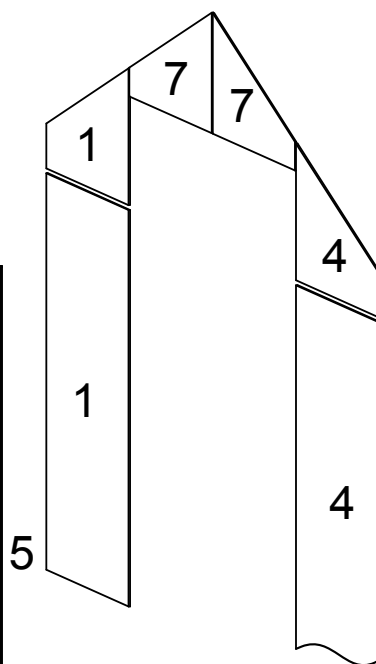
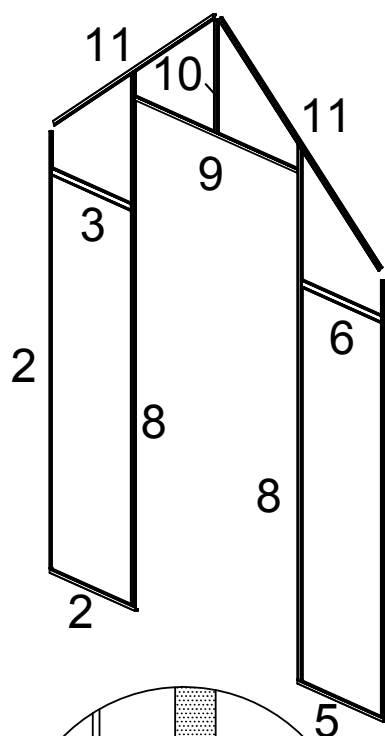
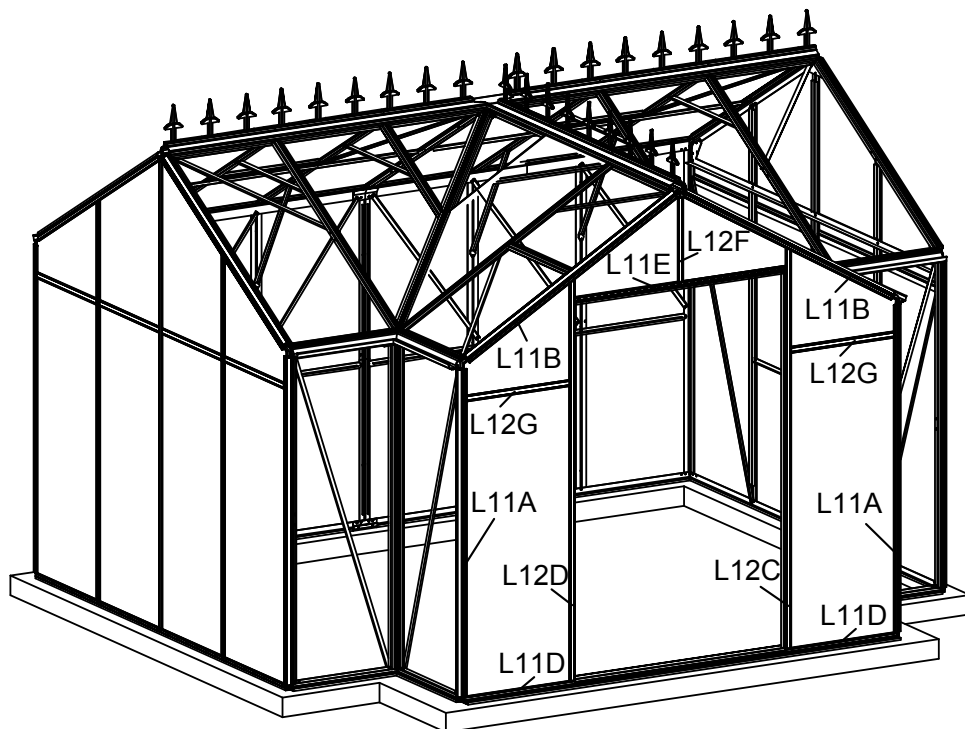


Montieren Sie die Verglasung und Aluminiumprofile in der oben gezeigten Reihenfolge. Klopfen Sie diese Abdeckprofile mit einem Gummihammer in die Kanäle der einzelnen Hauptprofile, einschließlich L11A & B & D & E und L12C & D & F & G. Bringen Sie die Z01-Schrauben wie auf Seite 52 gezeigt an.

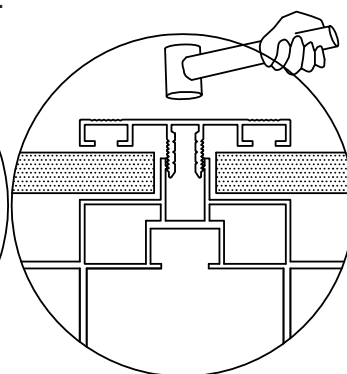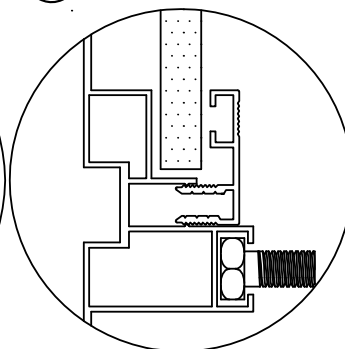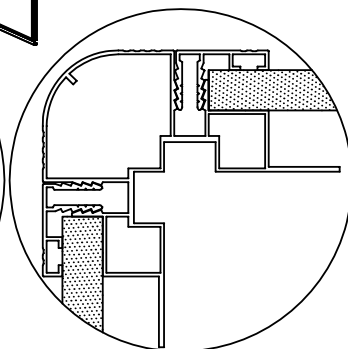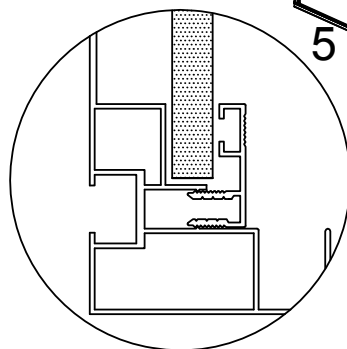


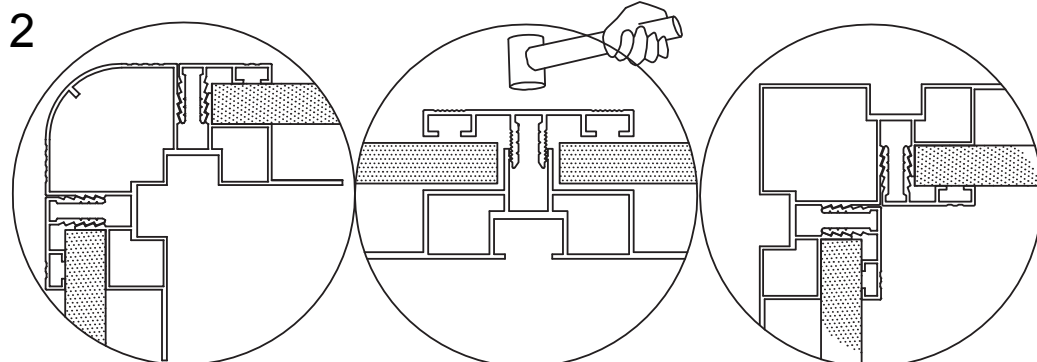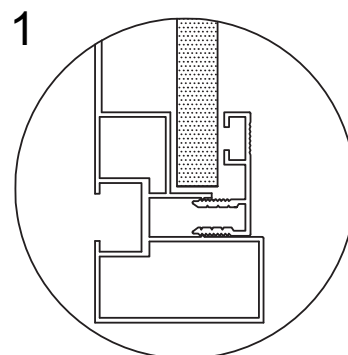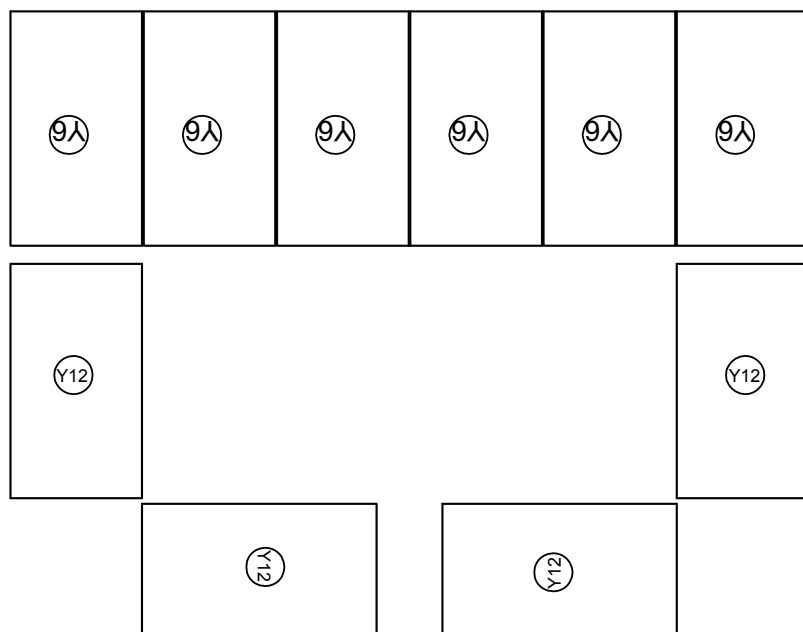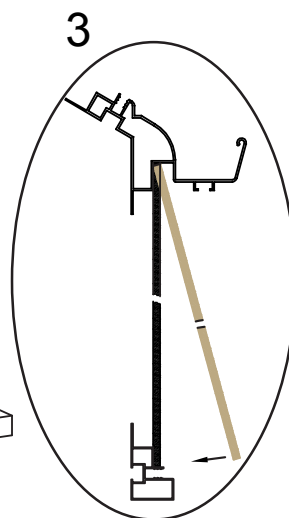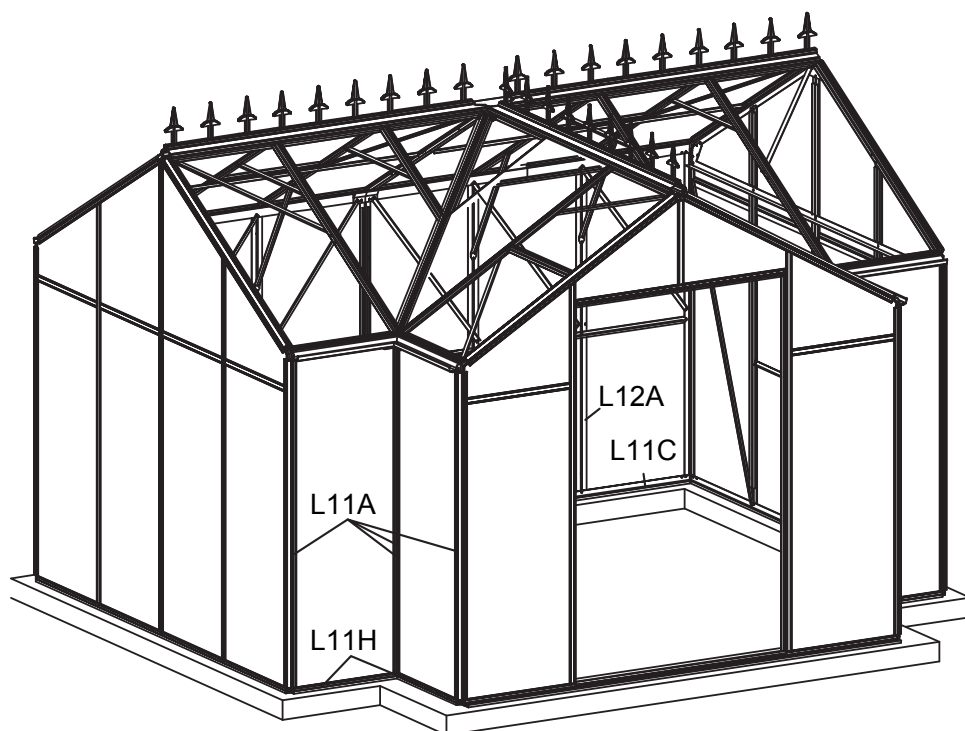


Schieben Sie alle Y6-Wandpaneele in Position. Die Oberseite der Wandpaneele sollte hinter das Rinnenprofil geschoben und dann gegen das Grundprofil gedrückt werden (siehe Abb. 3 oben). Montieren Sie L11A & C & H und L12A wie oben gezeigt und klopfen Sie diese Profile mit einem Gummihammer vorsichtig in die Kanäle der einzelnen Rahmenprofile.

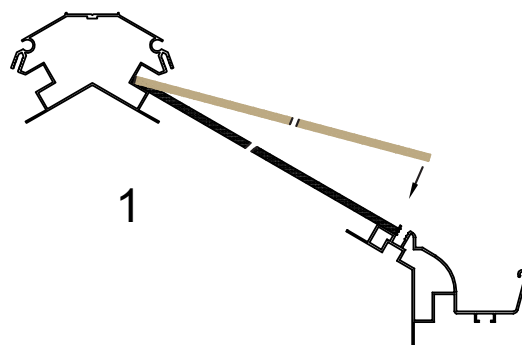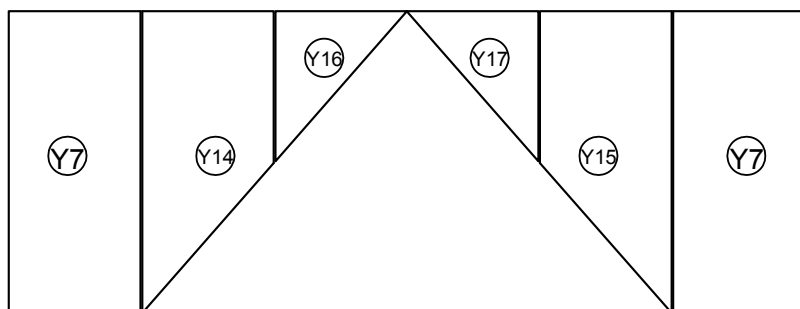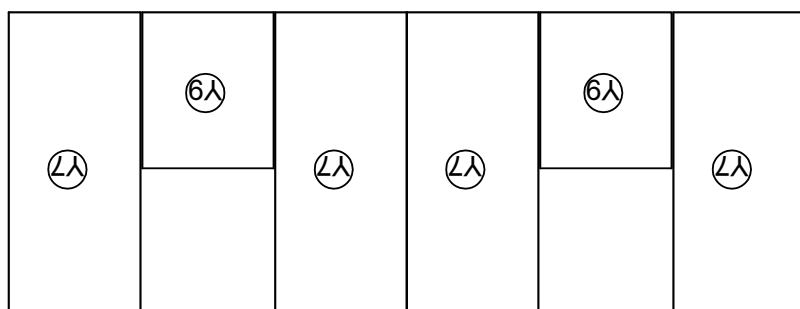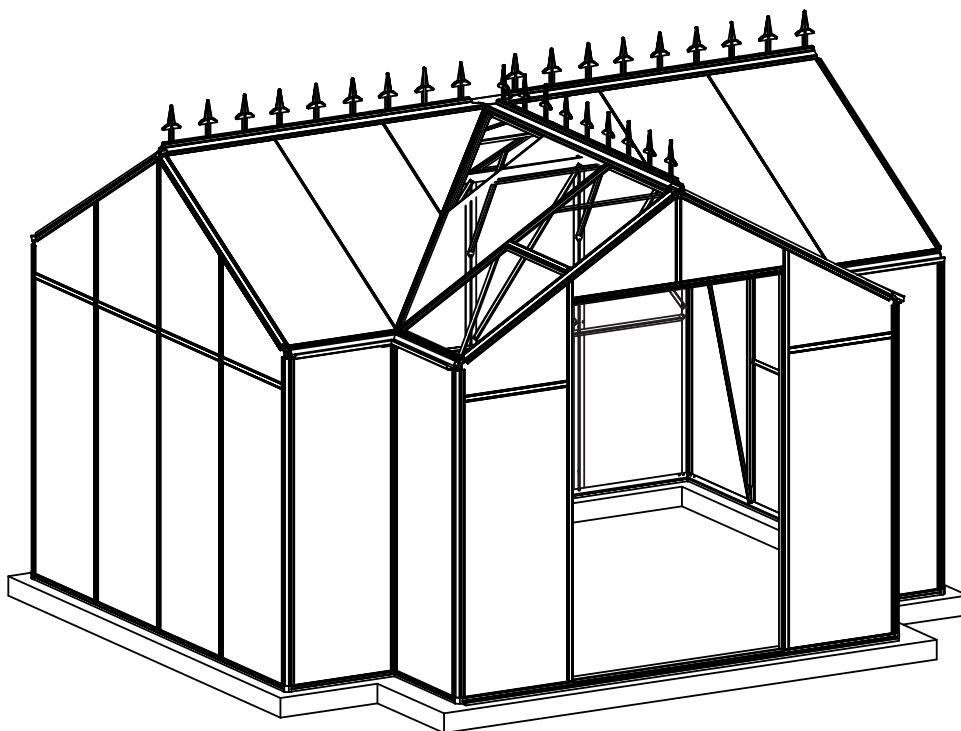



Montieren Sie alle Dachpaneele, indem Sie die Paneele in den First einsetzen und dann auf das Rinnenprofil legen.
(siehe Abb. 1 oben).

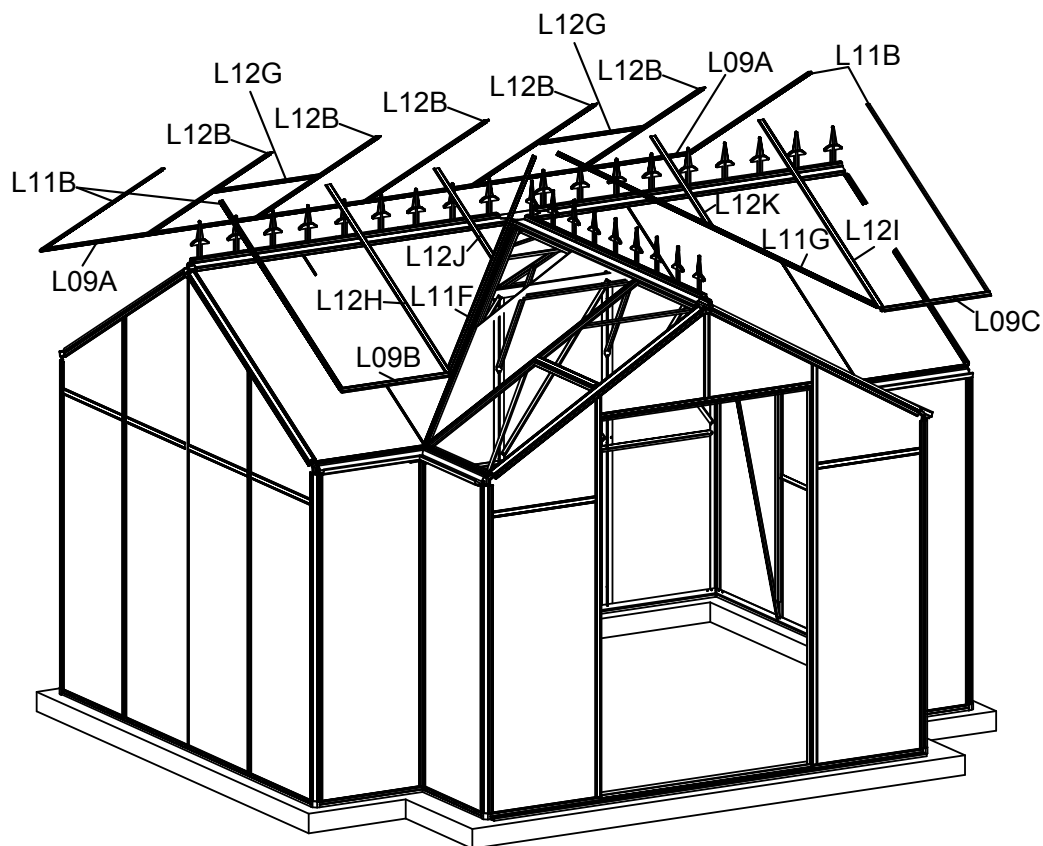


1

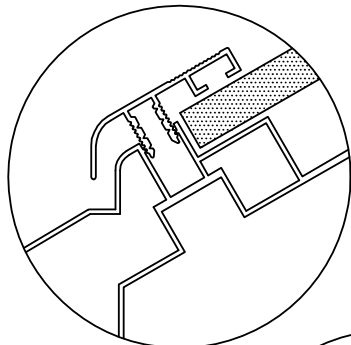

2


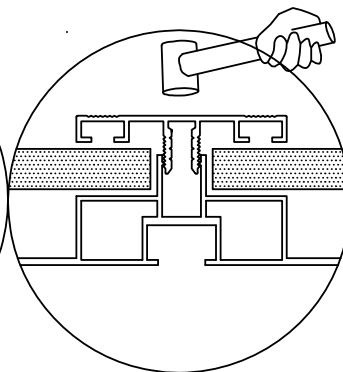
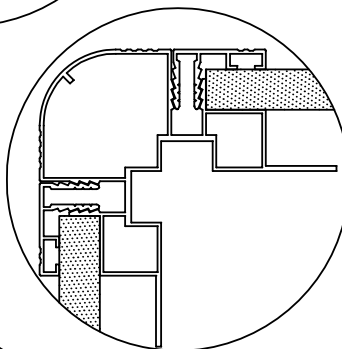



3

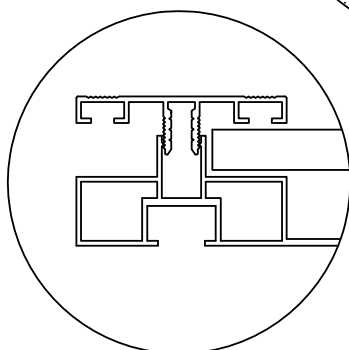


Klopfen Sie alle Profile mit einem Gummihammer wie oben gezeigt in die Kanäle der einzelnen Rahmenprofile, einschließlich L09A & B & C, L11B & F & G und L12B & G & H & I & J & K.

* Bei der Montage der Dachpaneele kann es einfacher sein, jeweils einen kleinen Teil des Daches fertigzustellen. Dies verbessert den Zugang über eine Leiter durch die Öffnungen, bevor alle Paneele montiert werden.

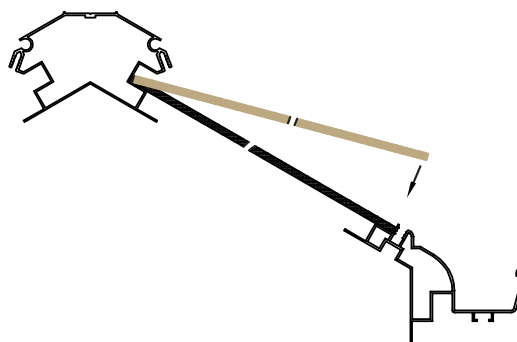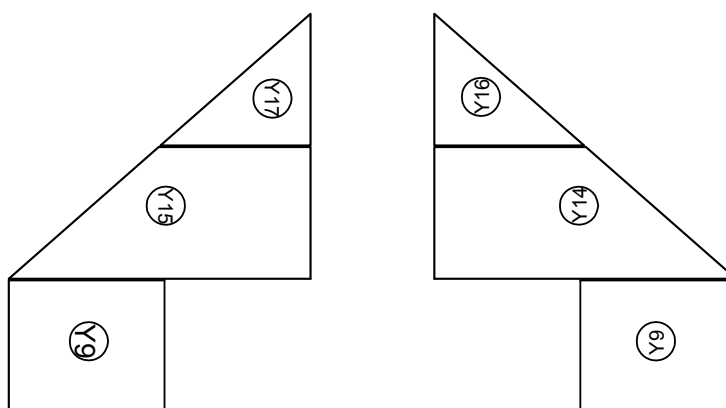
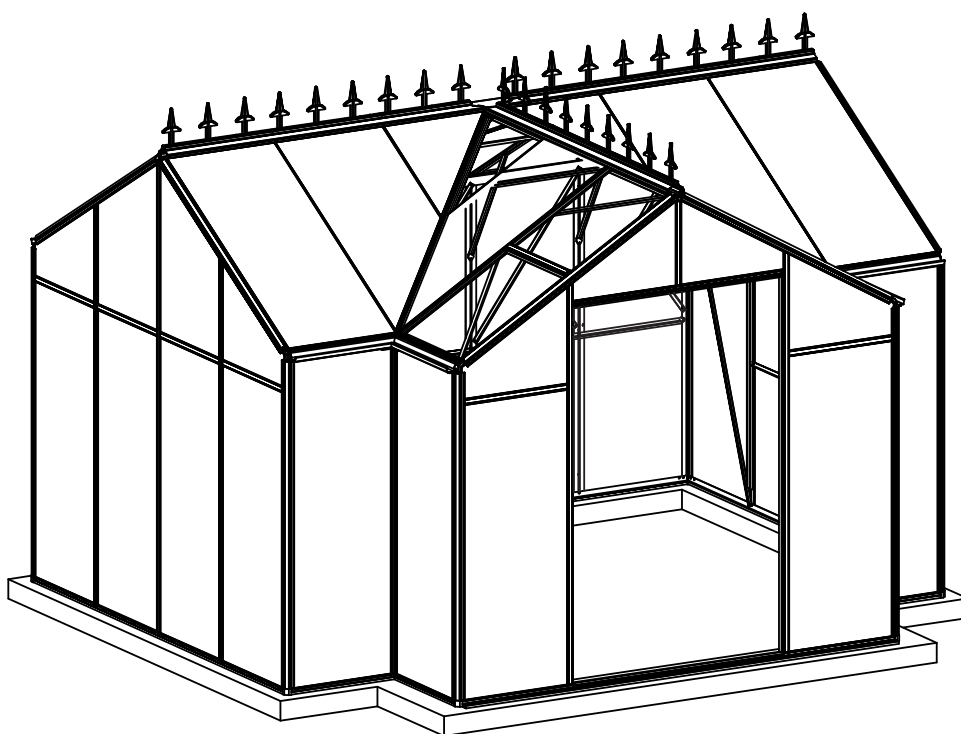


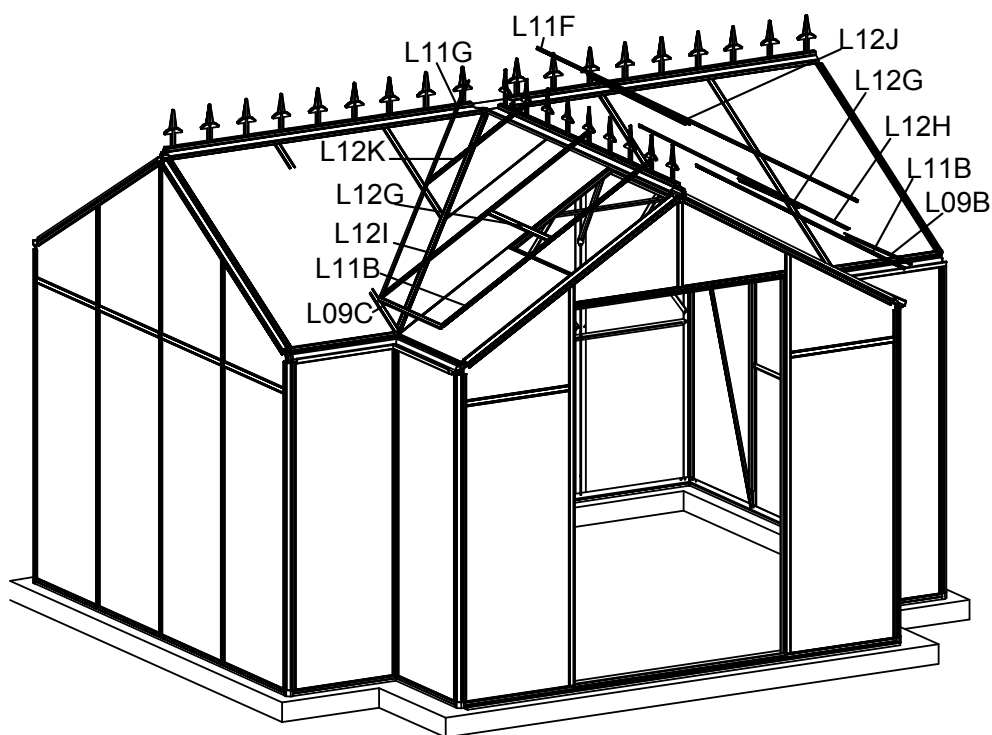


1

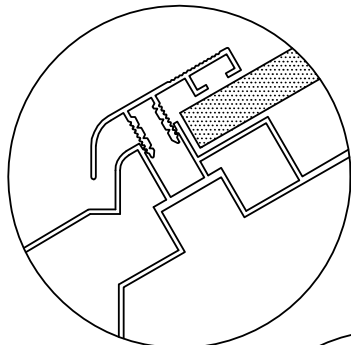








2

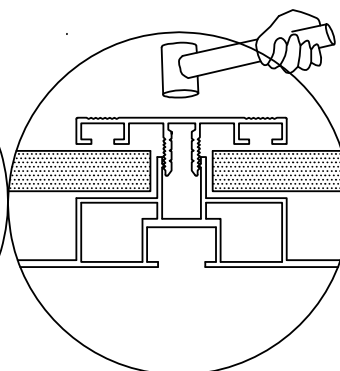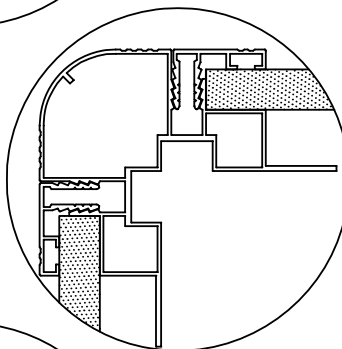

3

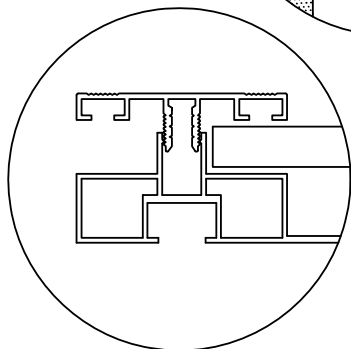


Alle Abdeckprofile wie oben gezeigt mit einem Gummihammer in die Kanäle der einzelnen Rahmenprofile einschlagen, einschließlich L09B & C, L11B & F & G und L12G & H & I & J & K.

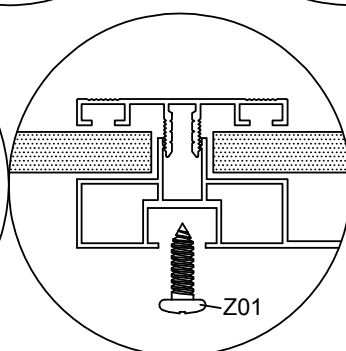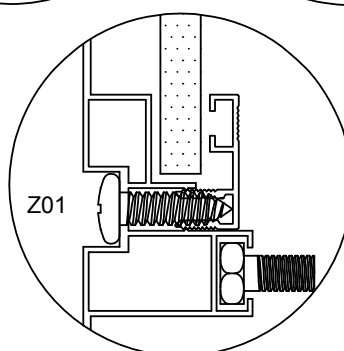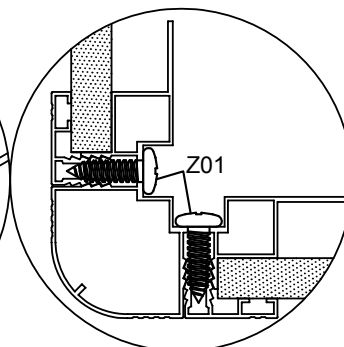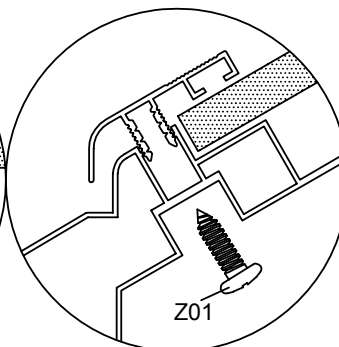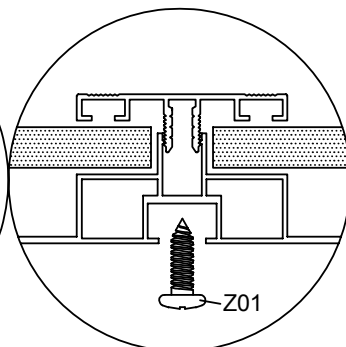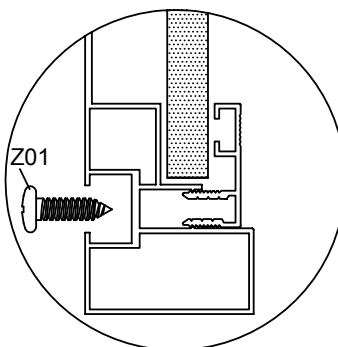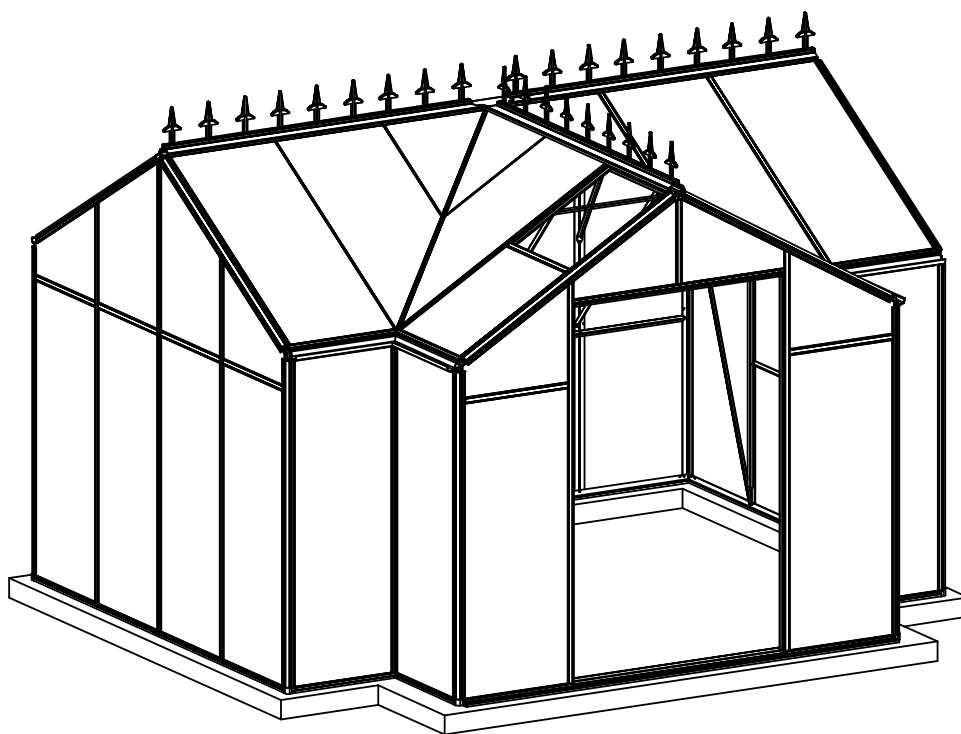




Sichern Sie alle Abdeckprofile mit Z01 wie oben gezeigt.

* Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu fest anziehen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Schrauben fest sitzen.

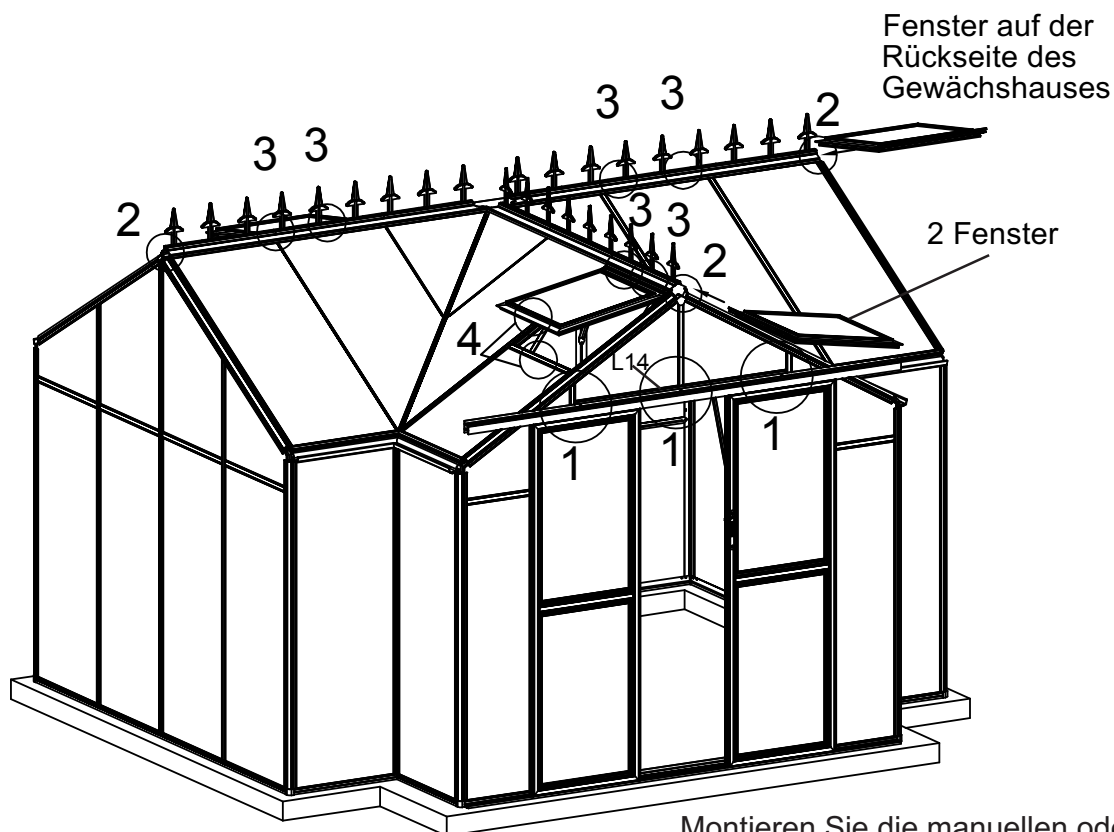


Montieren Sie die manuellen oder automatischen Fensteröffner.

Schrauben Sie L14 mit den zusätzlichen 3 x S01, die zuvor eingeschoben wurden, auf L23.

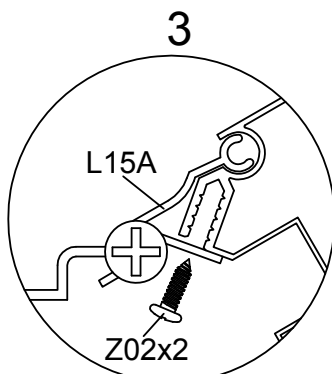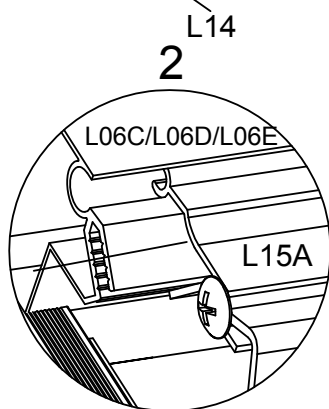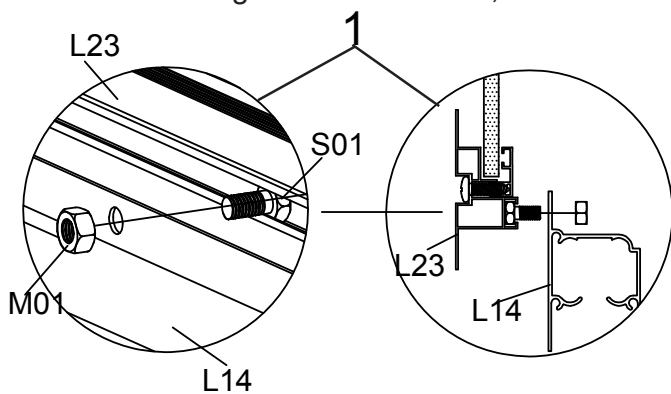

Schieben Sie L15A in die Firstrahmen L06C & D & E und sichern Sie sie mit Z02-Schrauben in der richtigen Position (siehe Abb. Oben).

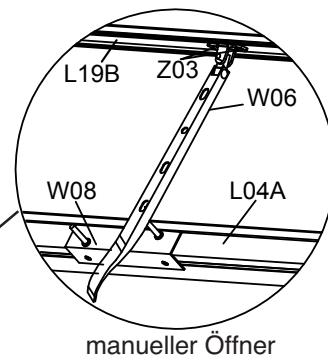


manueller Öffner





OR

* Stellen Sie sicher, dass die manuelle Öffnung auf diese Weise geschlossen ist.



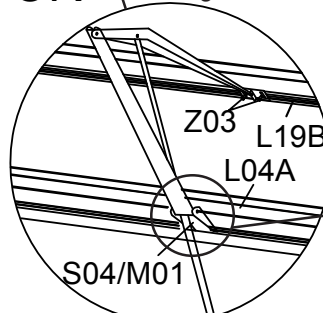







automatischer Öffner

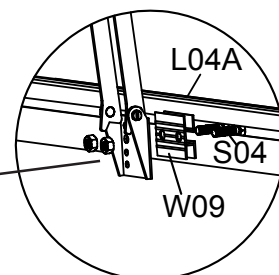

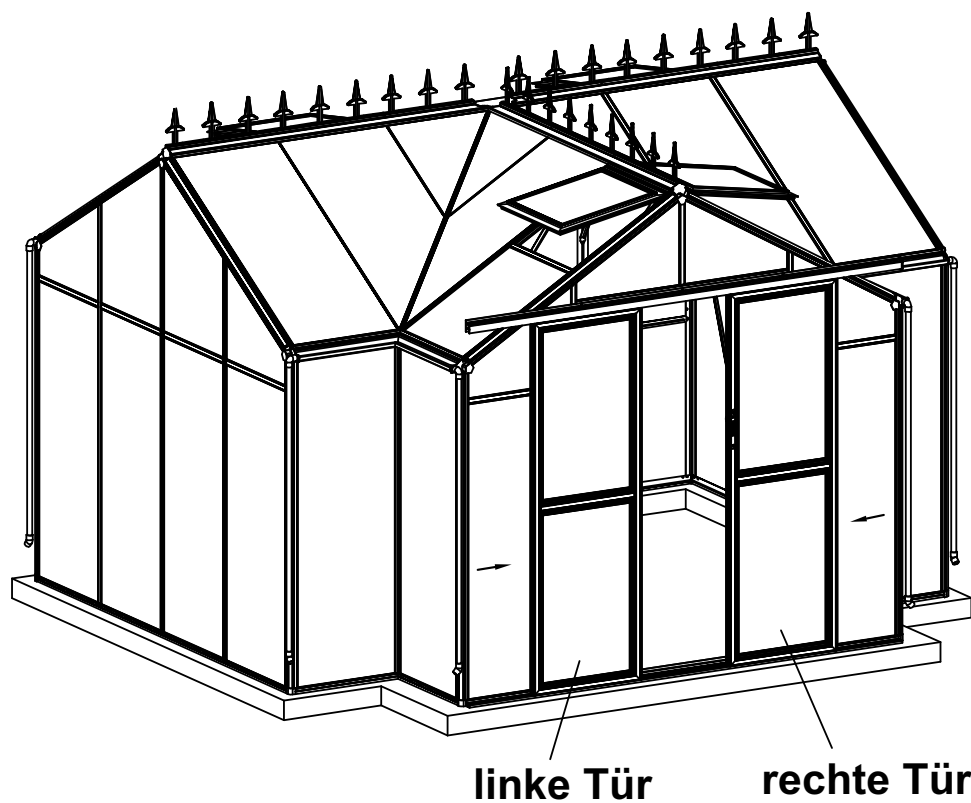


Drehen Sie die Rollenräder D, um die Höhe der einzelnen Türen einzustellen, damit sie nicht an der unteren Schiene hängen bleiben oder daran reiben.

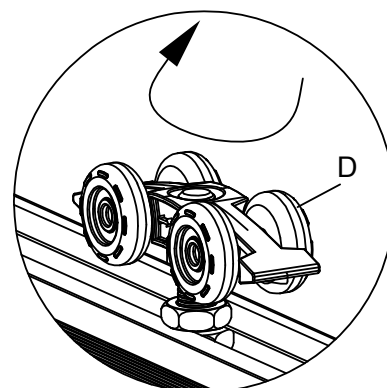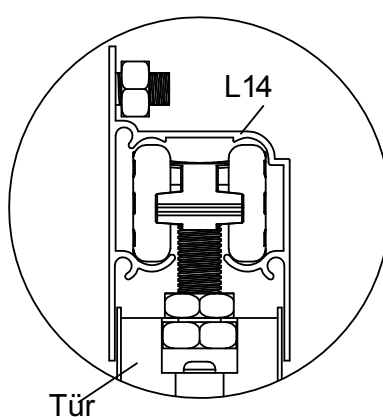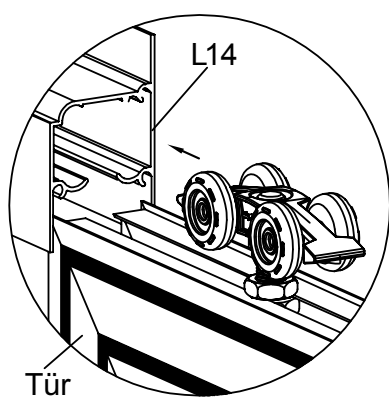


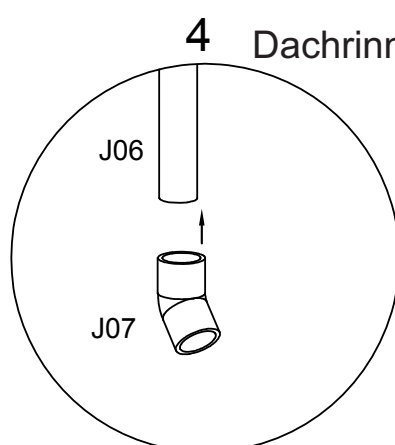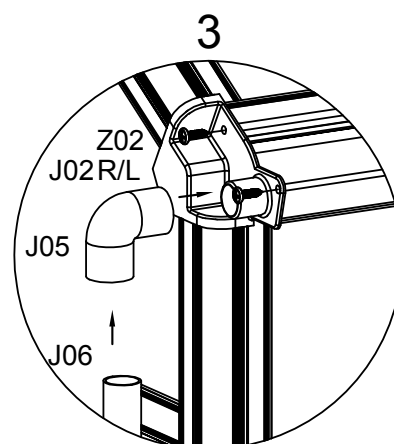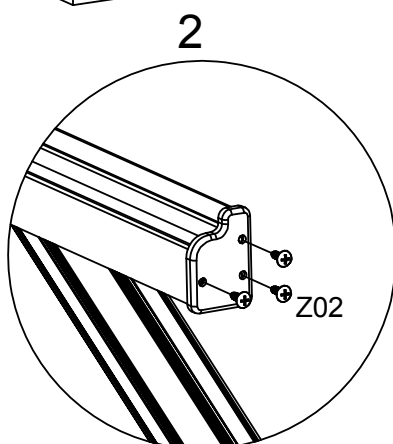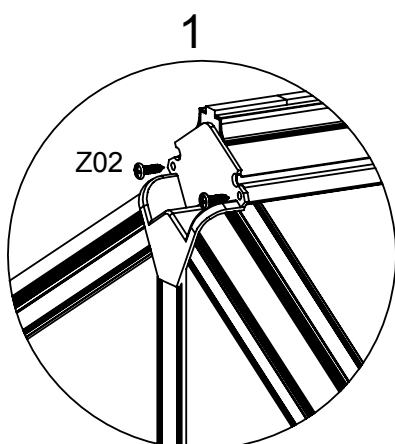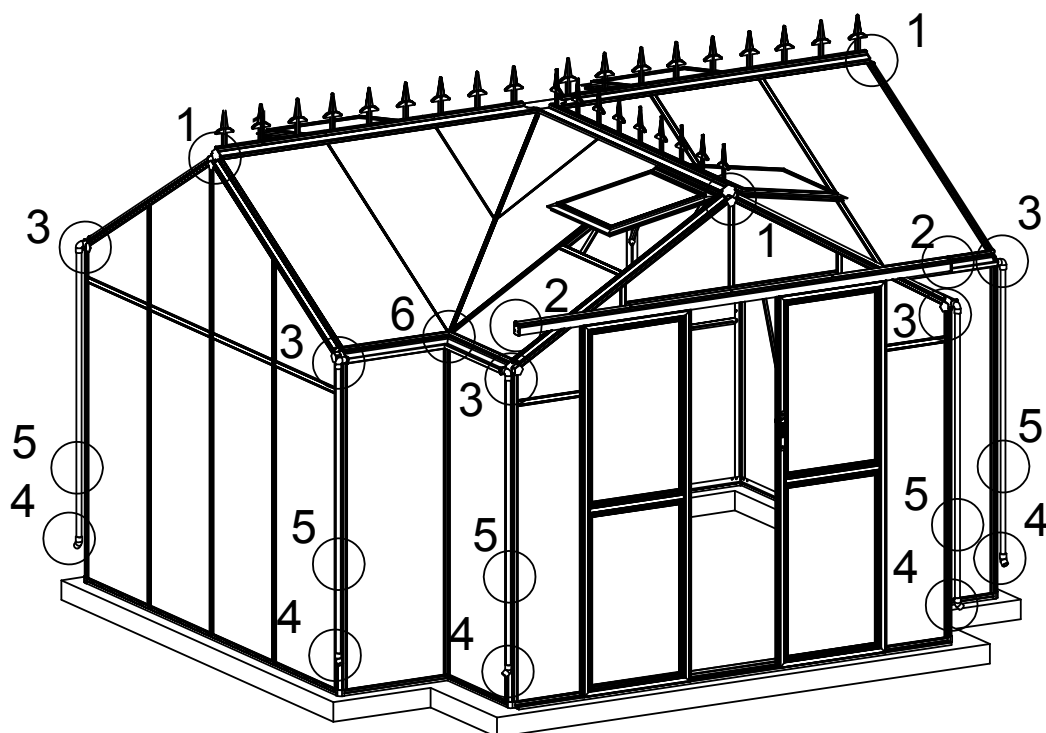

4 Dachrinnenmontage

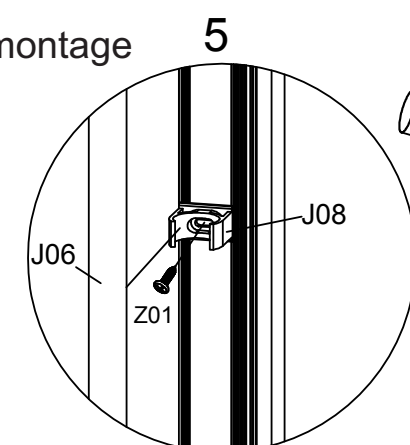

5

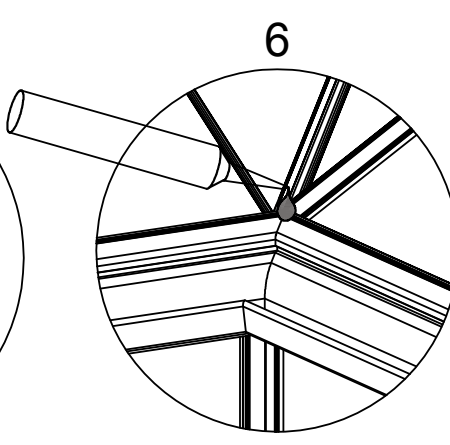

6

Um ein Auslaufen zu vermeiden, ist die Verwendung von Silikon bei J02R / L, J05, J06 und J07 eine Option (siehe Abb. Oben).

Bohren Sie ein Loch in L01A und B ca. 700 mm über dem Boden, $\varnothing$ 3,2 mm, dann J08 mit Z01 festziehen und J06 in den Kanal von J08 schieben (siehe Abb. Oben).

Das Füllen aller Fugen der Aluminiumprofile mit etwas Silikon um dazu beizutragen, ein Tropfen zu vermeiden (siehe Abb. Oben).