


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Gewächshauses.

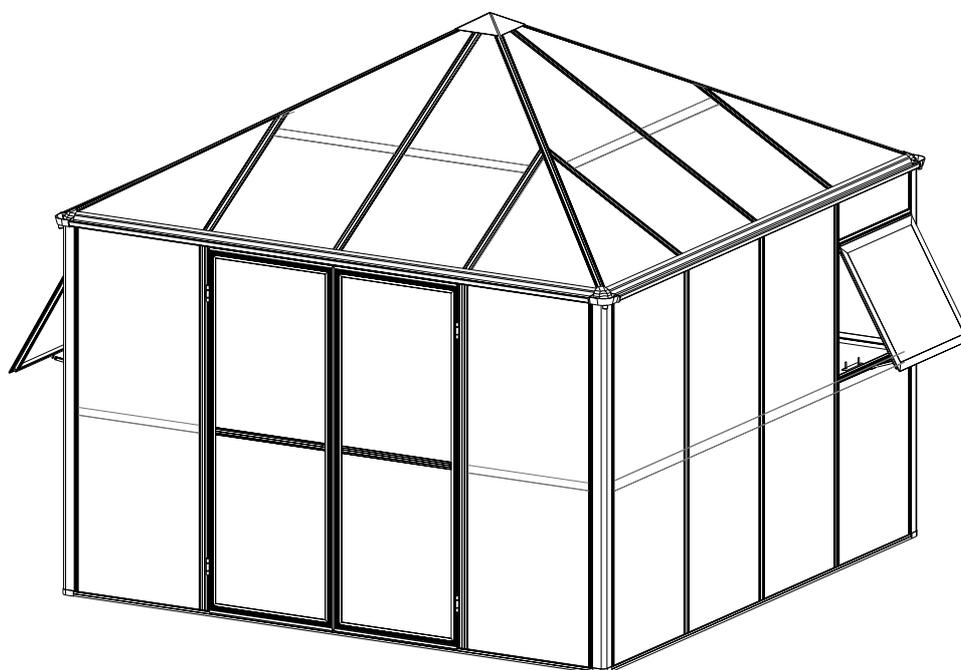

Modell: Wasabi - GE2404


Produktabmessungen(LxWxH): 295 x 295 x 270 cm

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch.








Montage- und Wartungshinweise

1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, dass das Gewächshaus von mindestens zwei Personen zusammengebaut werden muss.
2. Einige Komponenten haben scharfe Metallkanten. Bitte seien Sie vorsichtig beim Umgang mit diesen Metallteilen. Bitte tragen Sie bei der Montage Handschuhe, Sicherheitsschuhe und eine Schutzbrille.
3. Legen Sie alle Komponenten auf einen weichen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
4. NICHT auf das Dach steigen. Schwere Gegenstände sollten nicht an das Gewächshaus angelehnt werden.
5. Halten Sie das Dach und die Dachrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern. Zu hohe Schneelast kann das Dach beschädigen.
6. Im Gegensatz zu Stahl wird das darunter liegende Aluminium nicht beschädigt, wenn die Lackierung zerkratzt wird.
7. Wenn das Gewächshaus gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungslösung und spülen Sie es mit kaltem sauberem Wasser ab. Verwenden Sie zum Reinigen kein Aceton, Scheuermittel oder starke Reinigungsmittel welche das Gewächshaus beschädigen könnten.

Mitgeliefertes Werkzeug:

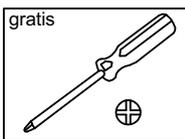

Benötigtes Werkzeug:

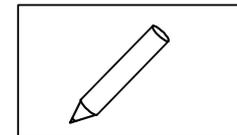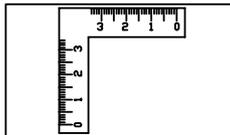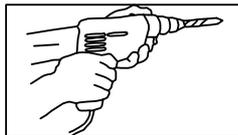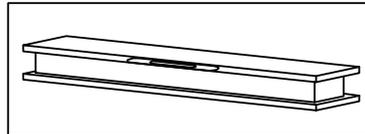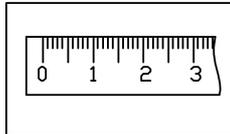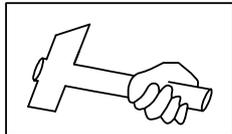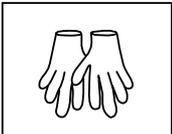

Montage muss von mindestens zwei Personen durchgeführt werden




WICHTIG:



Die Gummidichtung ist NUR für Glasscheiben vorgesehen.

Funktionen und Merkmale:

1. Im Vergleich zu traditionellen Gewächshäusern weist dieses neue Produkt viele signifikante Verbesserungen auf. Der Aluminiumrahmen mit Hohlkastenprofil ist viel stärker als andere Gewächshäuser und hält einem viel höheren Druck stand.

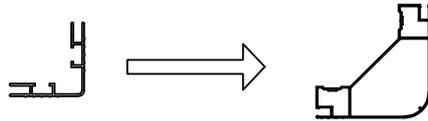


2. Grundankerhalterungen werden standardmäßig mit Schlagankern geliefert, um eine sichere Befestigung auf Beton oder Pflaster zu gewährleisten. Alternativ können Sie die Halterungen verwenden, um sie mit Holzschrauben (werden nicht mitgeliefert) in einem Holzsockel zu befestigen oder mit Stahlstangen (werden nicht mitgeliefert) im Rasen.

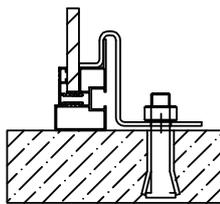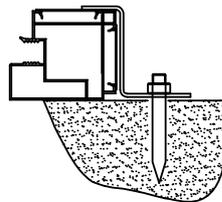Schlaganker
in Beton


Stahlstange/Rasenfläche

3. Unsere einzigartigen Rahmenverbinder garantieren viel stärkere Verbindungen als herkömmliche Gewächshäuser.


4. Die starken zweiteiligen Dachvorsprungsbalken mit integrierter Rinne und Fallrohr gehören ebenfalls zum Standard. Damit können Sie Regenwasser sammeln.

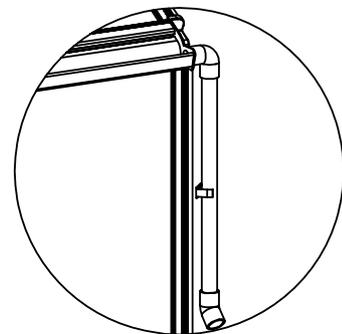

5. Manuelle Fenstergriffe sind standardmäßig bei den Dachlüftungsöffnungen enthalten. Bei Bedarf sind automatische Öffner als kostengünstige Sonderausstattung erhältlich.

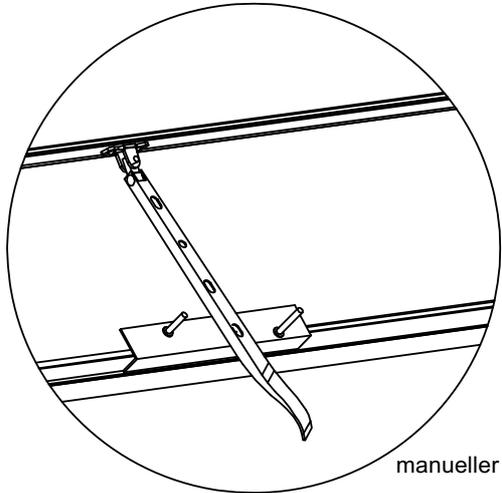


manueller Öffner

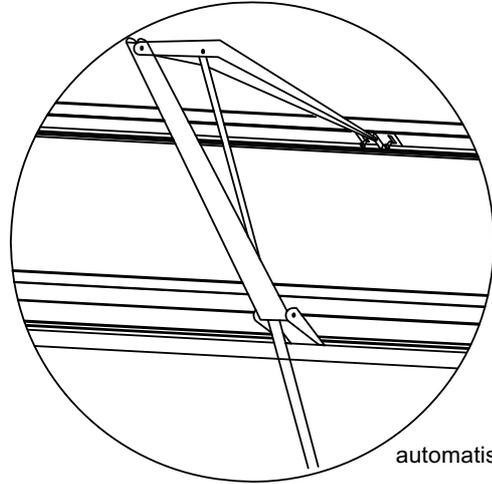

automatischer Öffner

6. Entfernen Sie vor dem Einlegen etwa 5 cm Folie von allen Rändern und entfernen Sie die gesamte Folie sofort nach Abschluss der Montage. Bitte achten Sie darauf, dass die Seite mit der weißen Folie nach außen zeigt.

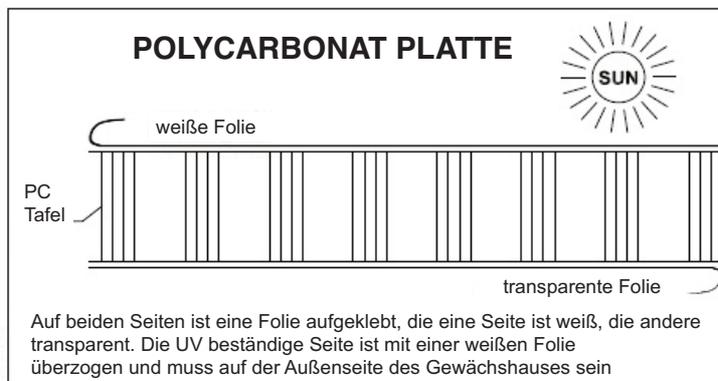


7. Es wird ein Akkuschauber empfohlen

Dieses hochwertige Gewächshaus verfügt über selbstschneidende Schrauben, um starke Verbindungen zu gewährleisten. Wie der Name schon sagt, haben die Schrauben ein eigenes Gewinde. Das Einschrauben von selbstschneidenden Schrauben erfordert mehr Kraft als herkömmliche Schrauben. Daher wird ein Akkuschauber empfohlen.


GE2404 (ALU Box Nr. 1)

	Teil	Nr	Stück
1		L01A	2
		L01B	1
		L01C	1
2		L04A	1
		L04B	1
3		L05A	3
4		L07A	2
4		L07A	2
5		L08A	4
6		L09A	2
6		L09A	2
7		L23A	4
8		L05E	4
		L05F	1
9		L25	4

Teil	Nr	Stück
	A51	4
	J39	4
	J41	4
	J93	4
	J92	4
	D49	8
	A01	2
	D22	14
	H43	8
	A03	2
	D52	4
	D53	4
	D54	1
	D55	1
	D45	8
	D46	8
	D115	2
	S26 M5X12	206
	S27 M5X12	26
	Z08 M4.2X16	191
	Z02 Ø4X16D	4
	Z17 M4.8X16	8
	S08 M8X60	14
	M06 M8	2
	S05 M6X12	6
	M03 M6	6

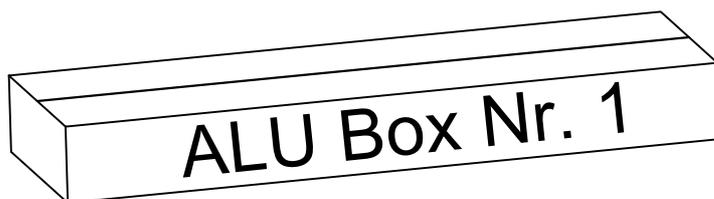

beigelegtes
Werkzeug

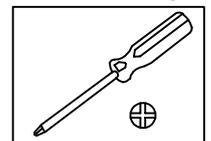

GE2404 (ALU Box Nr. 2)


	Teil	Nr	Stück
1		L02E	2
		L24	1
2		L03D	4
3		L05B	2
		L05C	4
4		L03A	3
4		L03A	3
4		L03A	3
5		L03B	4
6		L03C	4

Türmontage

	Teil	Nr	Stück
7		L16A	1
		L16B	1
8		L17	2
9		L18A	2
		L18B	2
10		L18C	1
		L18D	1
11		L05G	4

Fenstermontage x 2

	Teil	Nr	Stück
12		L19A	4
13		L19B	2
		L20	2
14		L11	2
		L15A	2

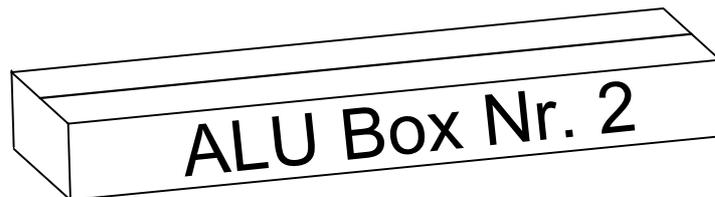

GE2404 (PC/Glas Box Nr. 1)



Teil	Nr	Stück
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y5	12
	Y6	2
	Y7	2
	Y10	2
	Y11	4

Teil	Nr	Stück
	J107	125M

Gummidichtung für Wände und Dach (nur für Glasscheiben vorgesehen)


Teil	Nr	Stück
	J107	81.5M

Gummidichtung für Wände (nur für Glasscheiben vorgesehen)

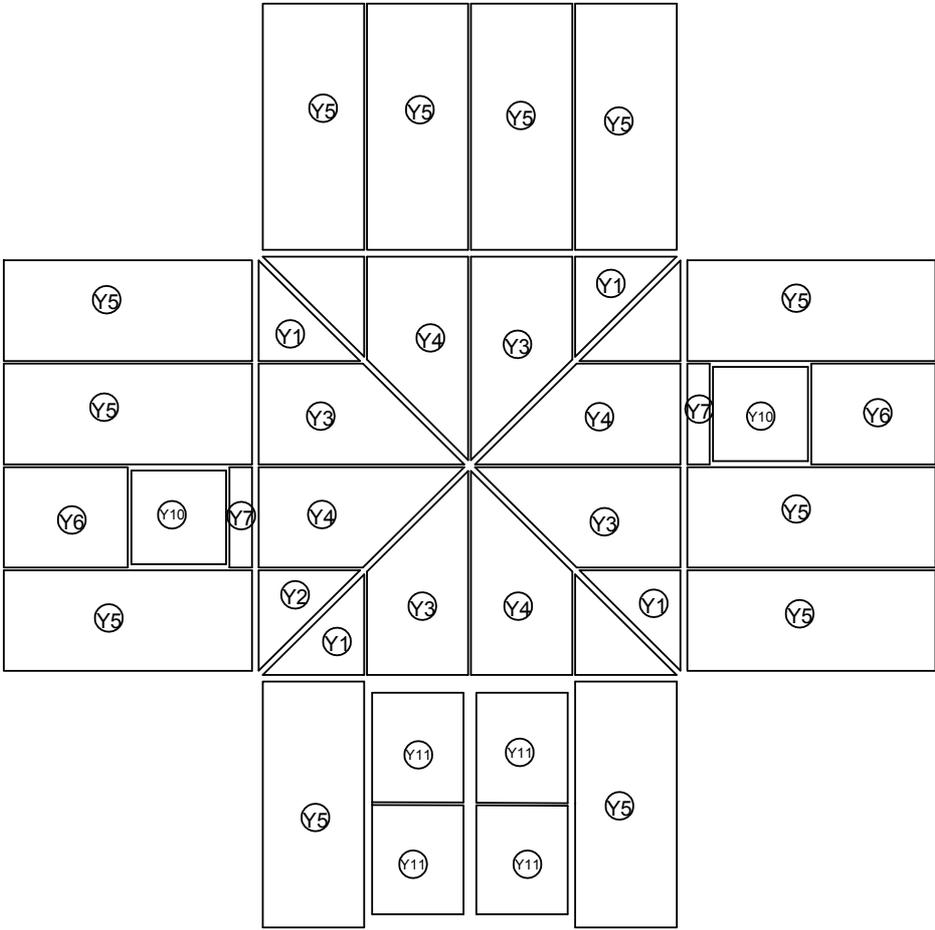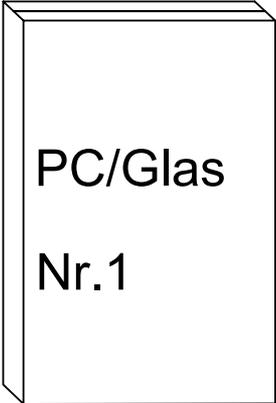


Teil	Nr	Stück
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1




Fenstermontage

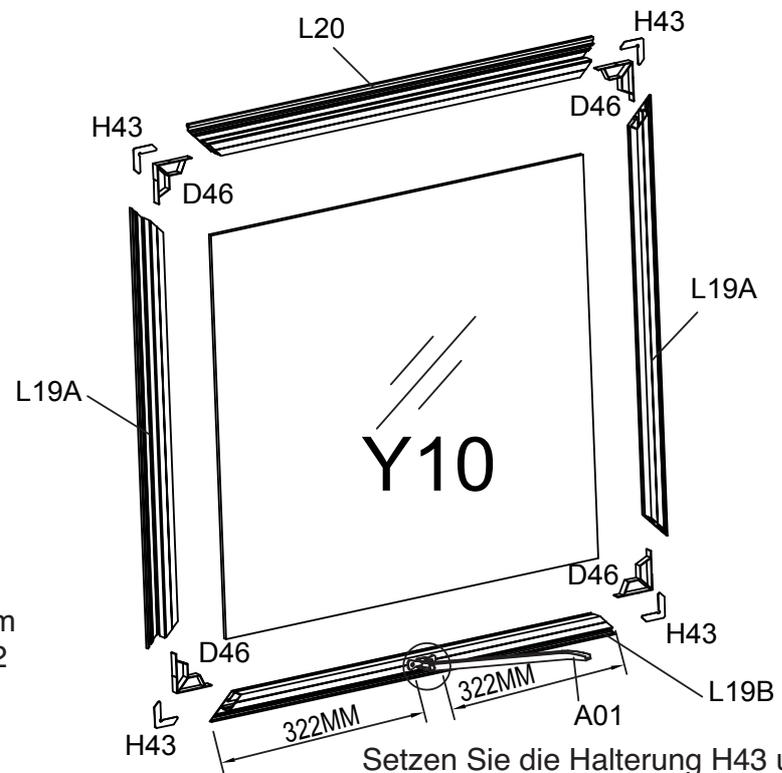

Montieren Sie den Fensterarm A01 in der Mitte von L19B, 322 mm von beiden Enden.

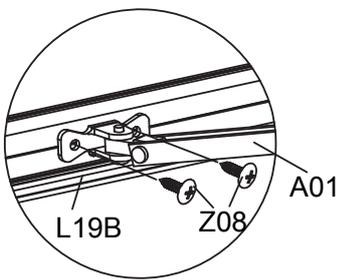




Setzen Sie die Halterung H43 und den Stecker D46 in den Aluminiumschlitz und das Rohr von L19A, L19B und L20 ein.

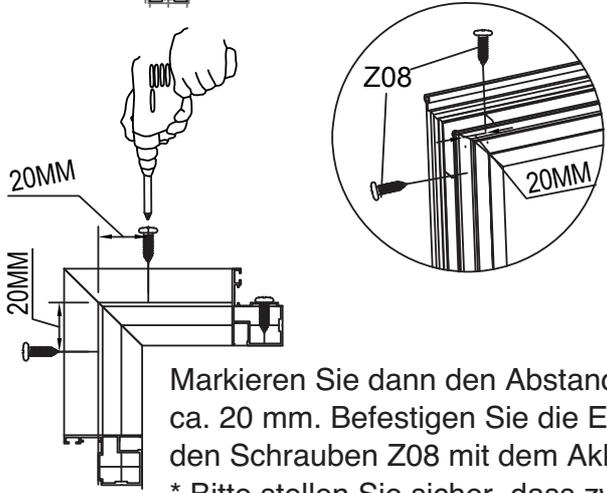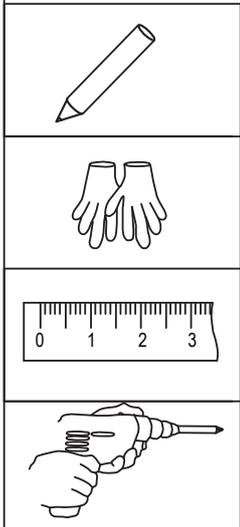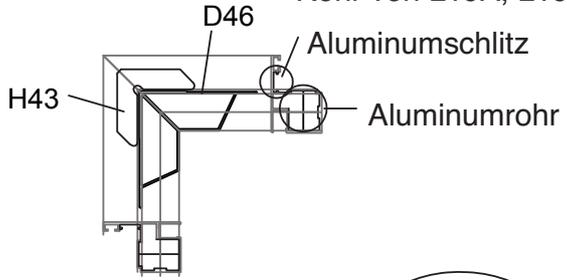



Markieren Sie dann den Abstand von beiden Enden ca. 20 mm. Befestigen Sie die Enden zum Schluss mit den Schrauben Z08 mit dem Akkuschauber.
* Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den einzelne Profilen keine Lücken bestehen.

Teil	Nr	Stück
	L11	1
	L15A	1
	Z08	2
	M4.2X16	
	Z02	2
	Ø4X16D	

Teil	Nr	Stück
	J107	2.65M

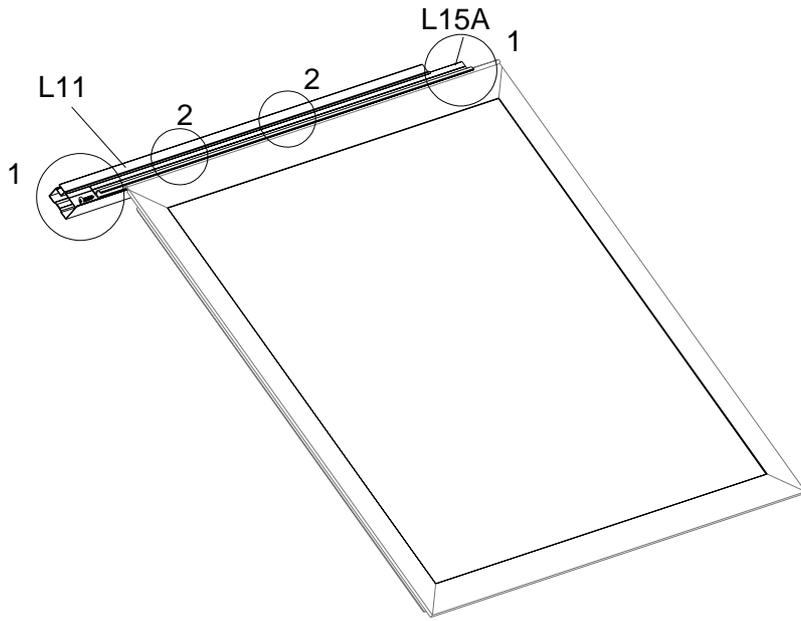
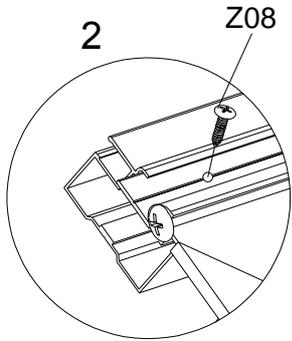
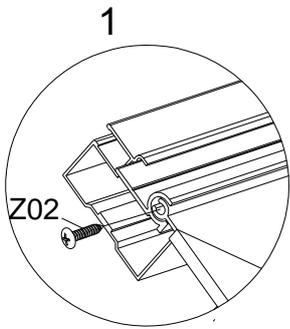


Legen Sie die Dichtung J107 wie unten gezeigt zwischen die Glasscheiben und Profile (nicht für Polycarbonatscheiben vorgesehen).

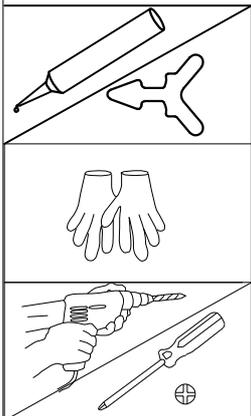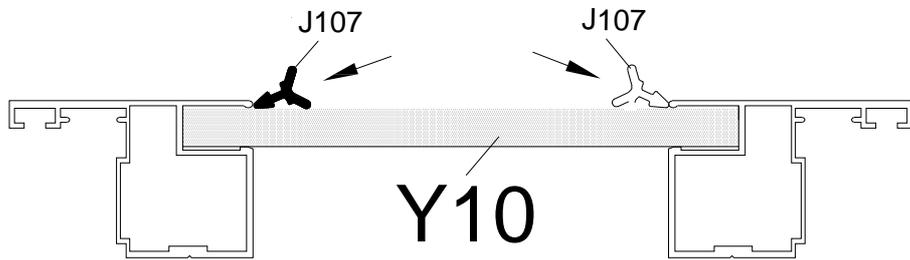



Teil	Nr	Stück
	L16A	1
	L16B	1
	L17	2
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L18D	1
	L05G	4
	D45	8
	S26	10
	M5X12	
	Z08	32
	M4.2X16	
	S05	6
	M6X12	
	M03	6
	M6	
	Y11	4

Montage - linke Tür

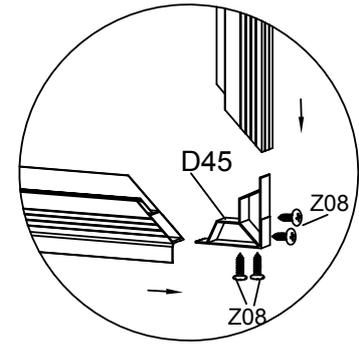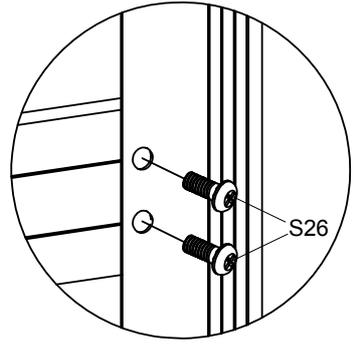
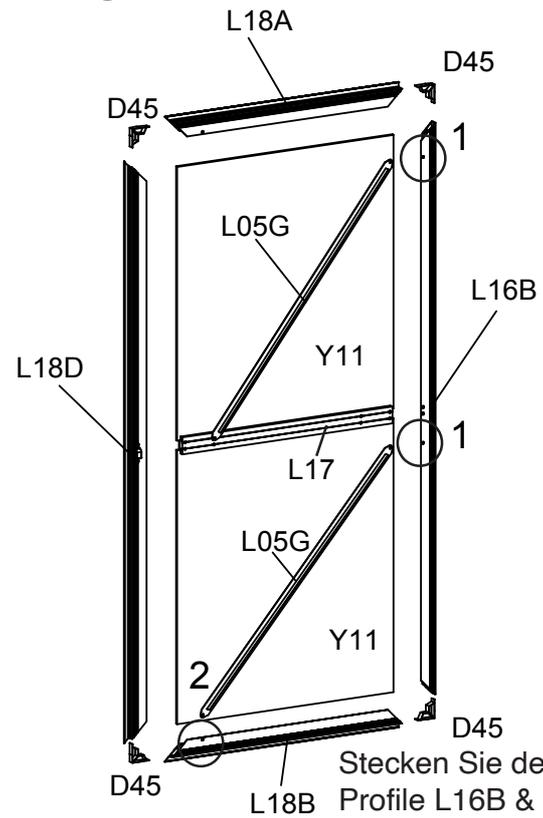




Stecken Sie den Verbinder D45 in jedes Ende der Profile L16B & L18A & L18B & L18D und markieren Sie dann den Abstand von jedem Ende ca. 20 / 30 mm. Zuletzt mit den Schrauben Z08 befestigen (mit dem Akkuschauber).

* Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den einzelnen Profilen keine Lücken bestehen.


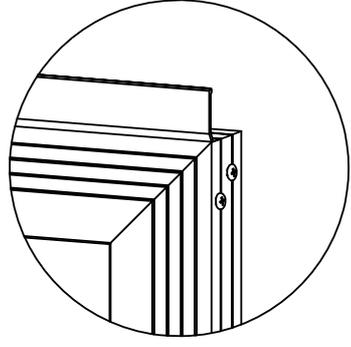
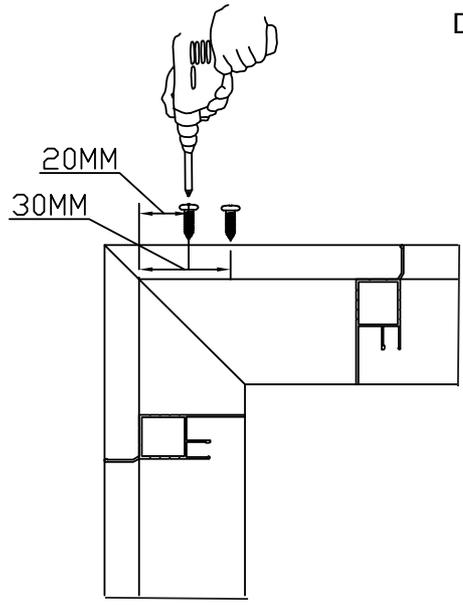







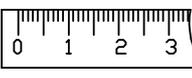
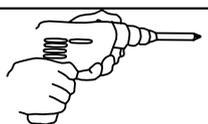


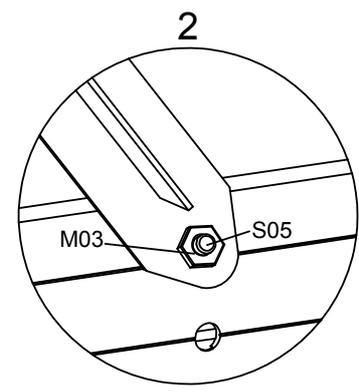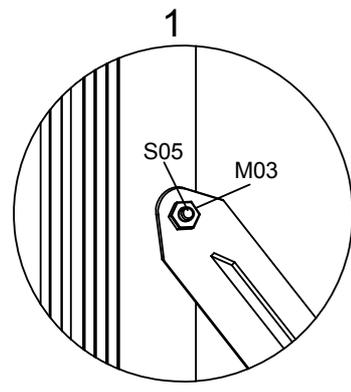Montage - rechte Tür

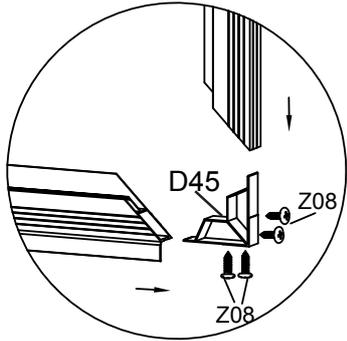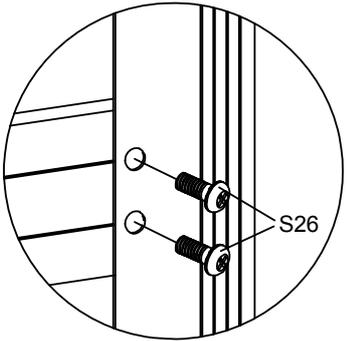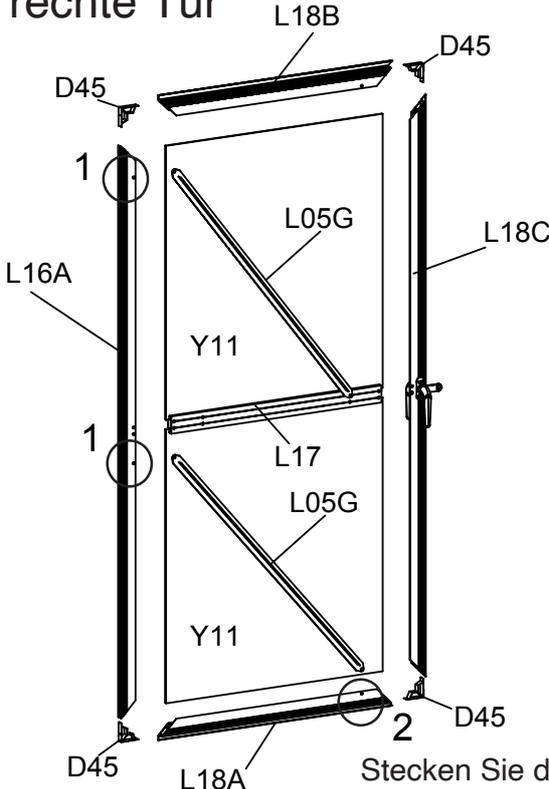


Stecken Sie den Verbinder D45 in jedes Ende der Profile L16A & L18A & L18B & L18C und markieren Sie ihn der Abstand von jedem Ende ca. 20 / 30 mm. Zuletzt befestigen Sie sie mit den Schrauben Z08. (mit dem Akkuschauber)


* Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den einzelnen Profilen keine Lücken bestehen.

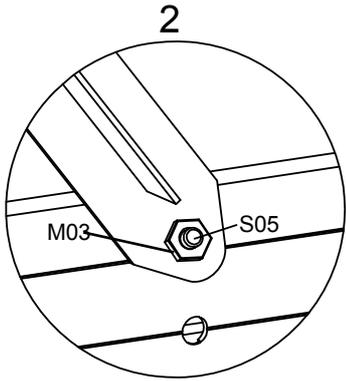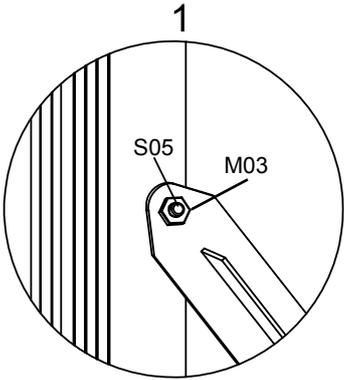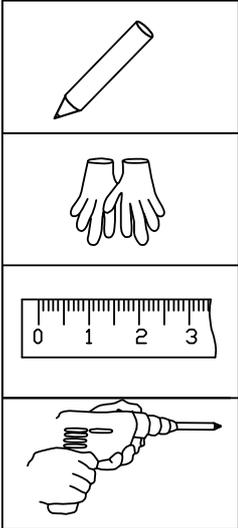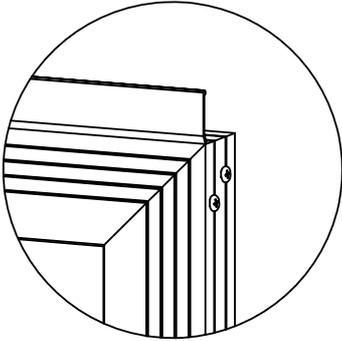
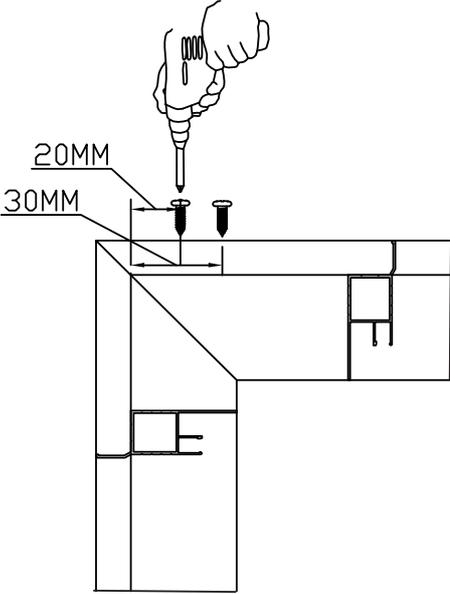


Teil	Nr	Stück
	J107	12.2M


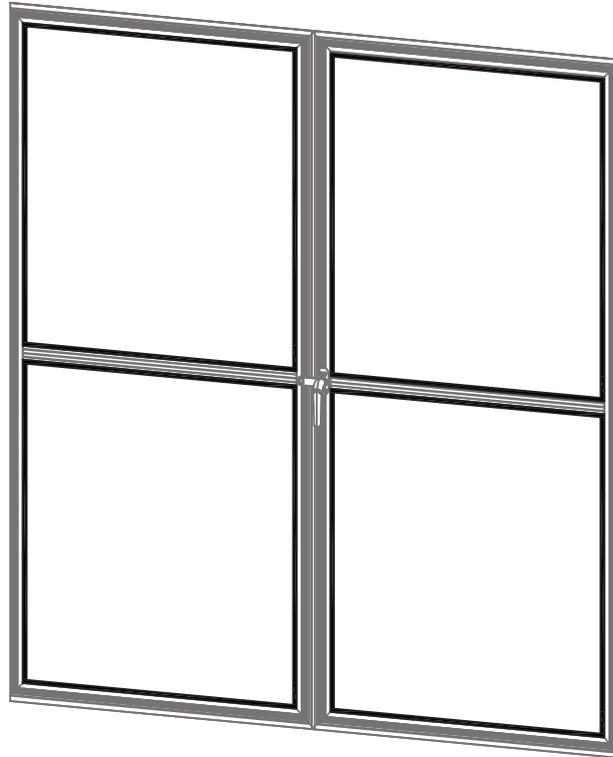


Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

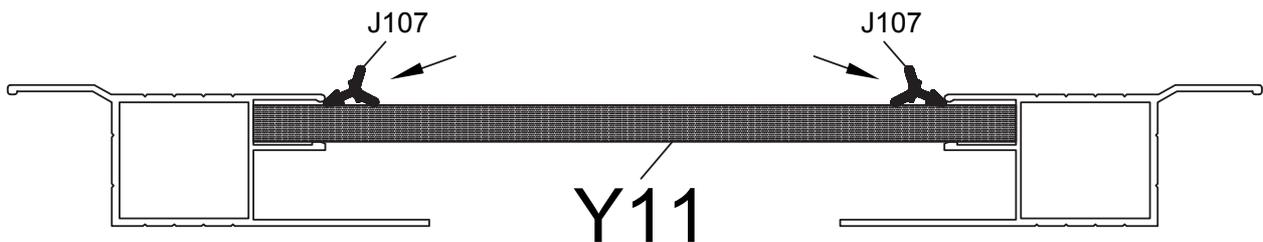

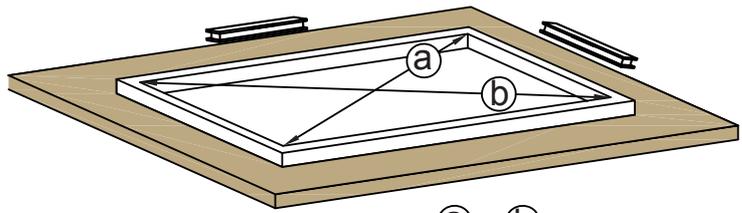
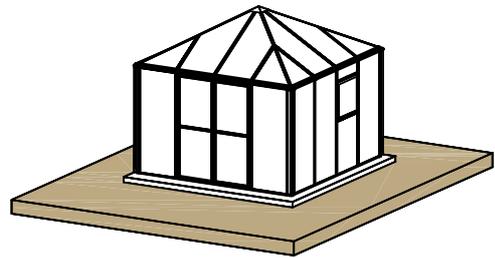


$a = b$

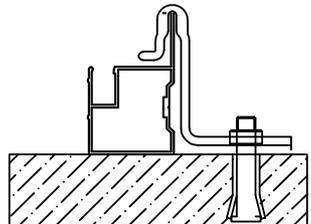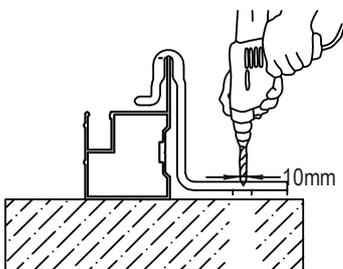


**Schlaganker /
Betonboden**


Es ist wichtig, dass die Maße $a + b$ gleich sind, um sicherzustellen, dass das Fundament quadratisch ist. ✓

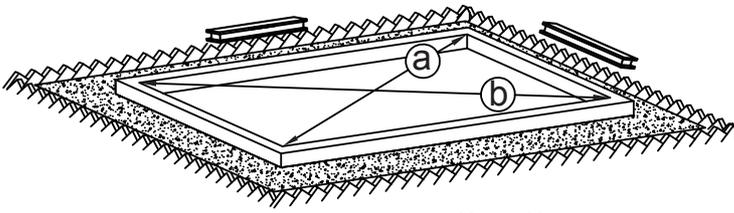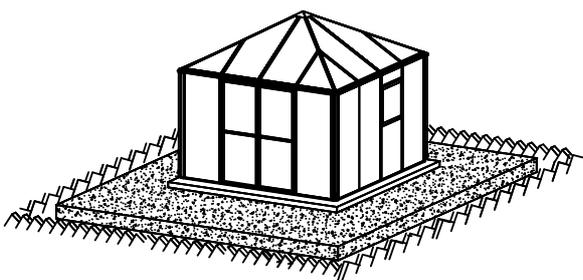

$a = b$

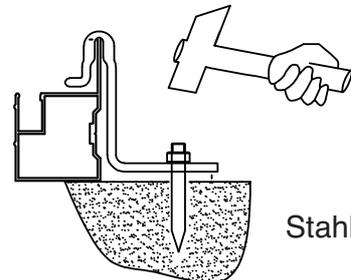


Stahlstange

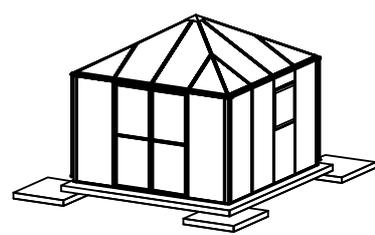


Nur Eckfundamente reichen nicht aus!





Teil	Nr	Stück
	D22	14
	S08 M8X60	14

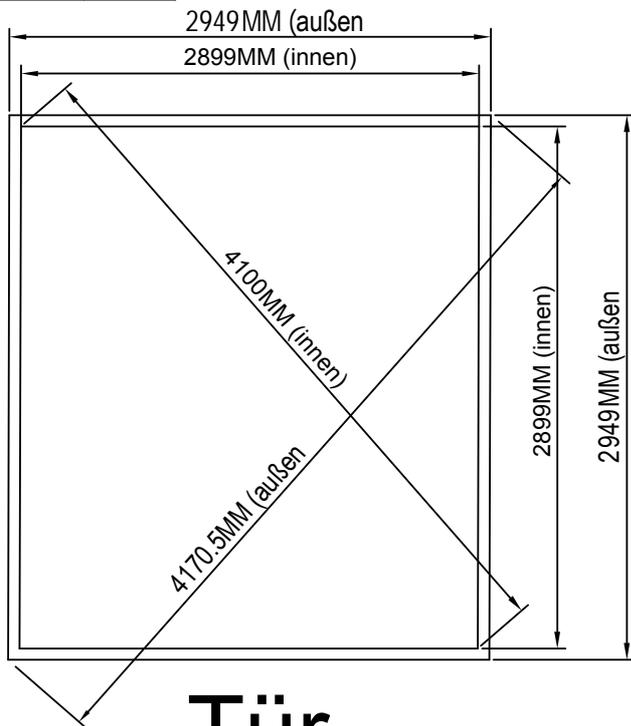

Tür

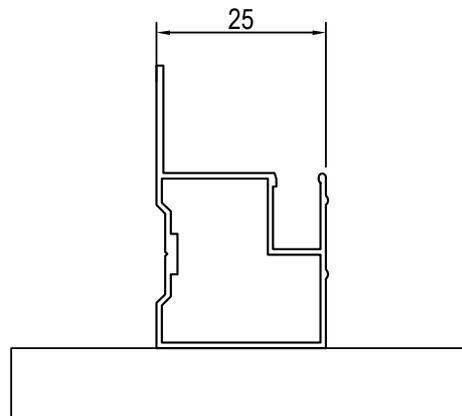


Montage der Schlaganker

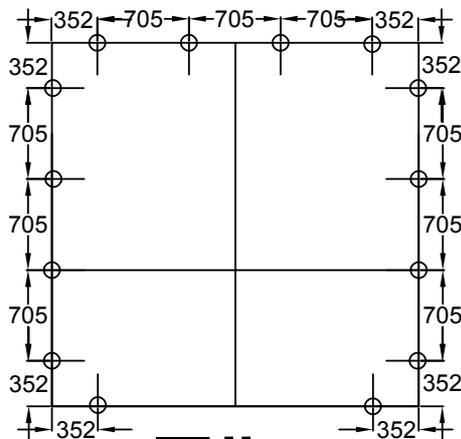
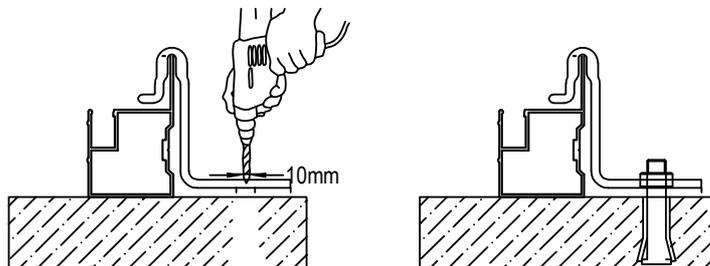


Tür


* Diese Abbildung zeigt die Positionen von D22 die in der Mitte jeder Verglasung platziert wird.

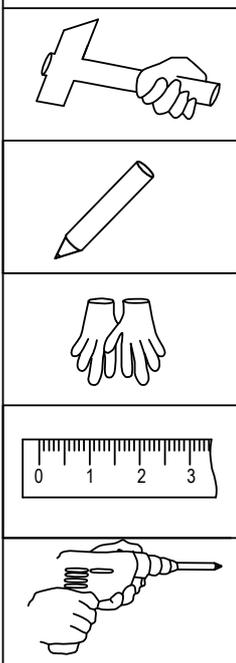


Teil	Nr	Stück
	L08A	4
	L01A	2
	L01B	1
	L01C	1
	J41	4
	S26 M5X12	8

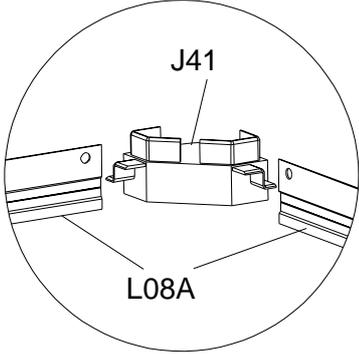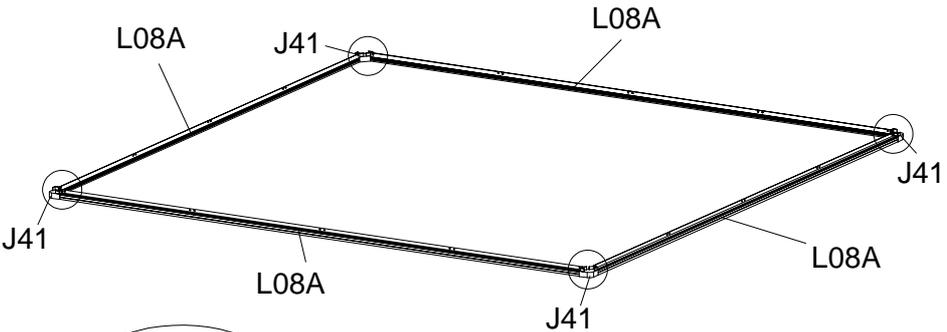


Setzen Sie den J41 wie gezeigt in L08A ein.

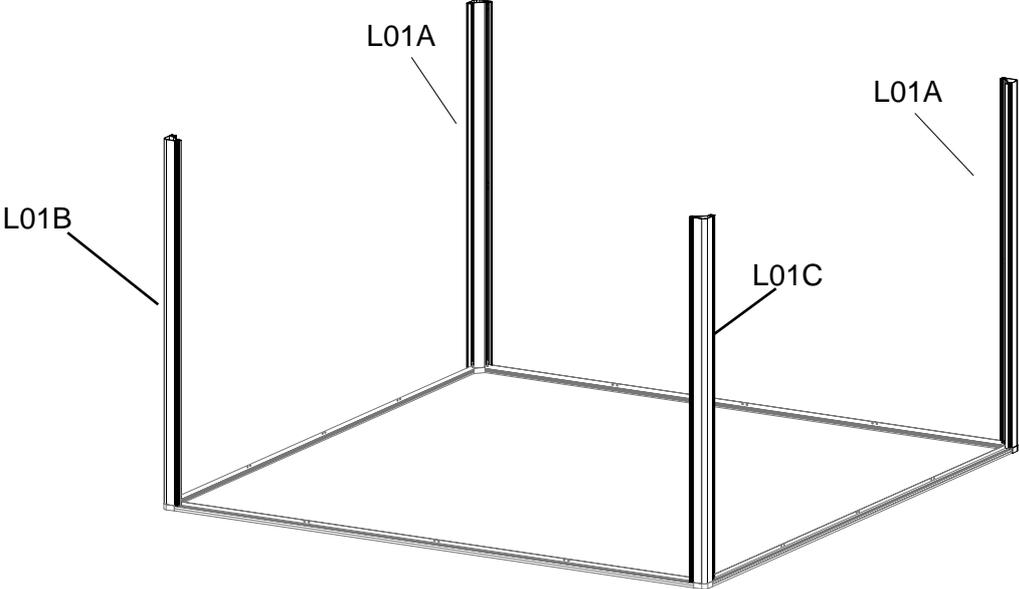



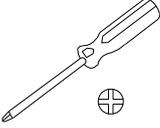





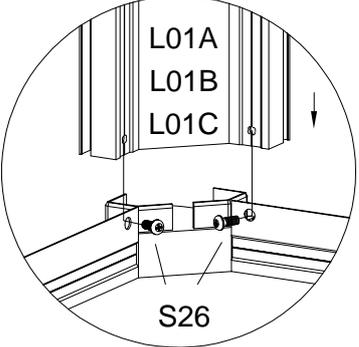


Montieren Sie jeden L01A & L01B & L01C mit der Schraube S26 über J41 auf jedem L08A.

Teil	Nr	Stück
	L07A	4
	J39	4
	S26 M5X12	8



Setzen Sie das Gelenk J39 von oben in jedes L01A & L01B & L01C ein und schließen Sie dann jedes Profil L07A an. Zuletzt alle Teile mit S26 sichern.

* Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile im richtigen Winkel sind, bevor Sie die Schrauben S26 festziehen

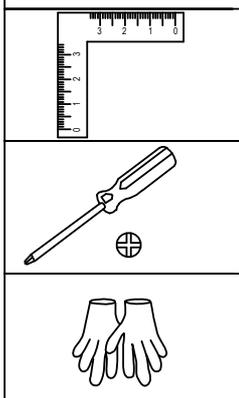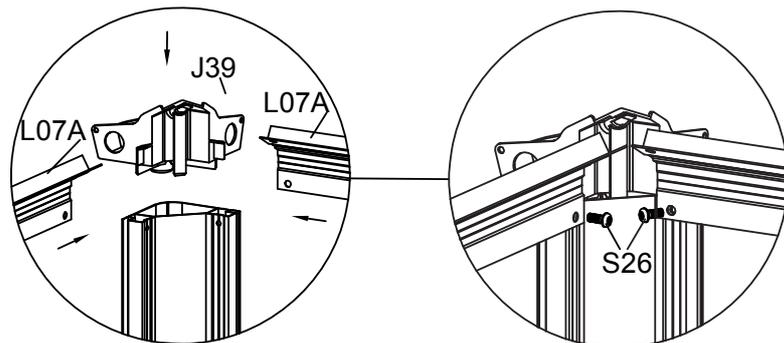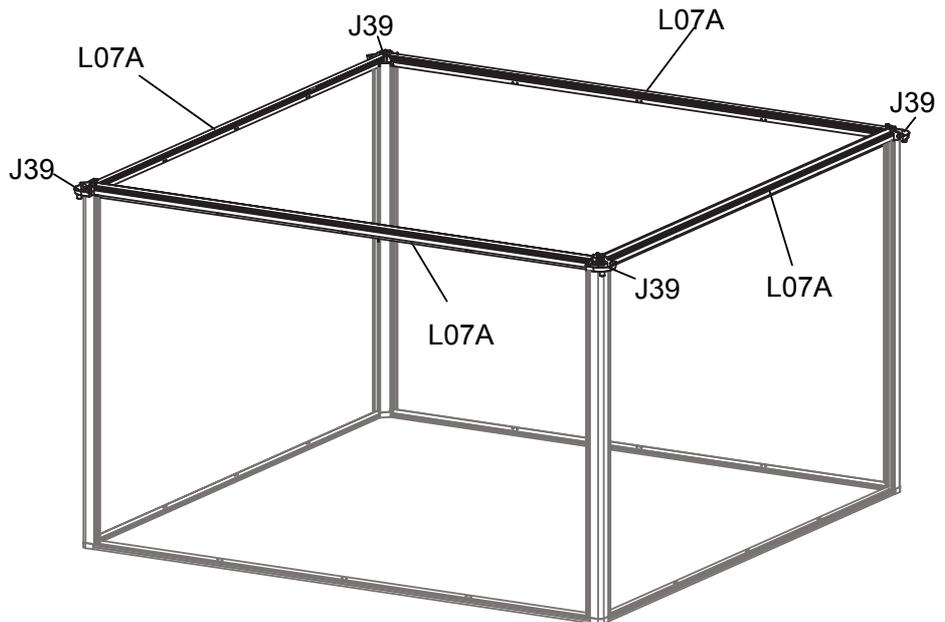




Teil	Nr	Stück
	L03A	3
	Y5	4
	S26 M5X12	12

Rückwandmontage

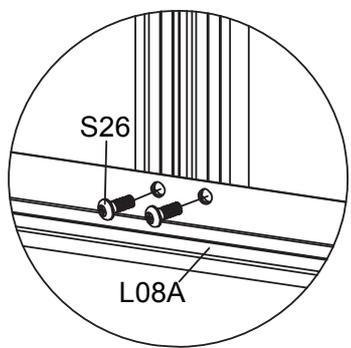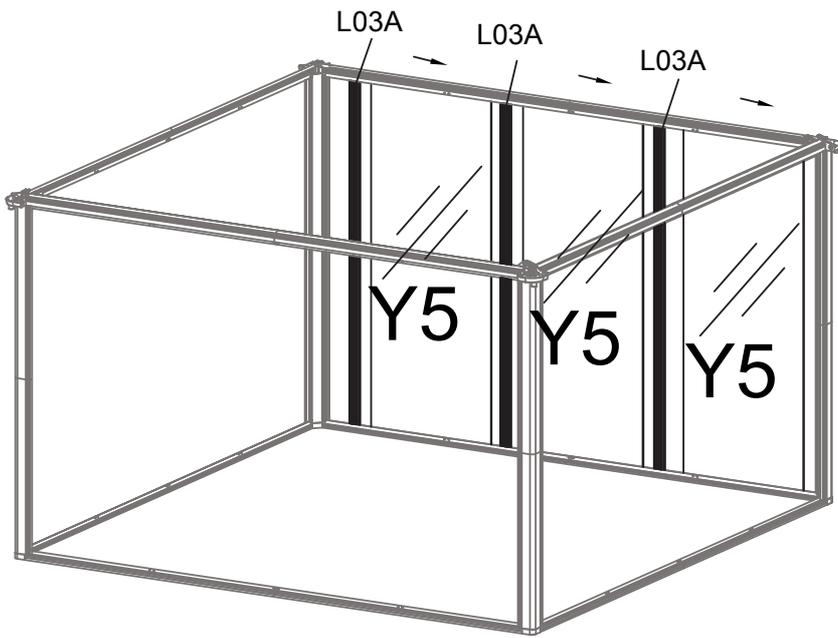




Schieben Sie das erste Paneel Y5 in den Kanal von L01A ein und montieren Sie dann L03A. Befestigen Sie sie mit der Schraube S26. Machen Sie dasselbe für 2 weitere Abschnitte. Schieben Sie zum Schluss das letzte Paneel Y5 von oben in die Kanäle von L01A und L03A, wie unten gezeigt.

* Dies zeigt die korrekte Installation von Glasscheiben. Wenn Sie jedoch PC-Paneele verwenden, können Sie zuerst alle L03A montieren und dann PC-Paneele einschieben.

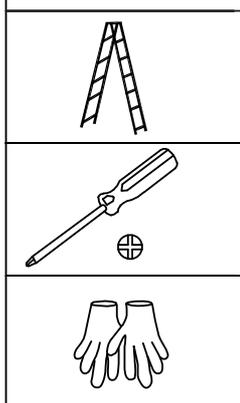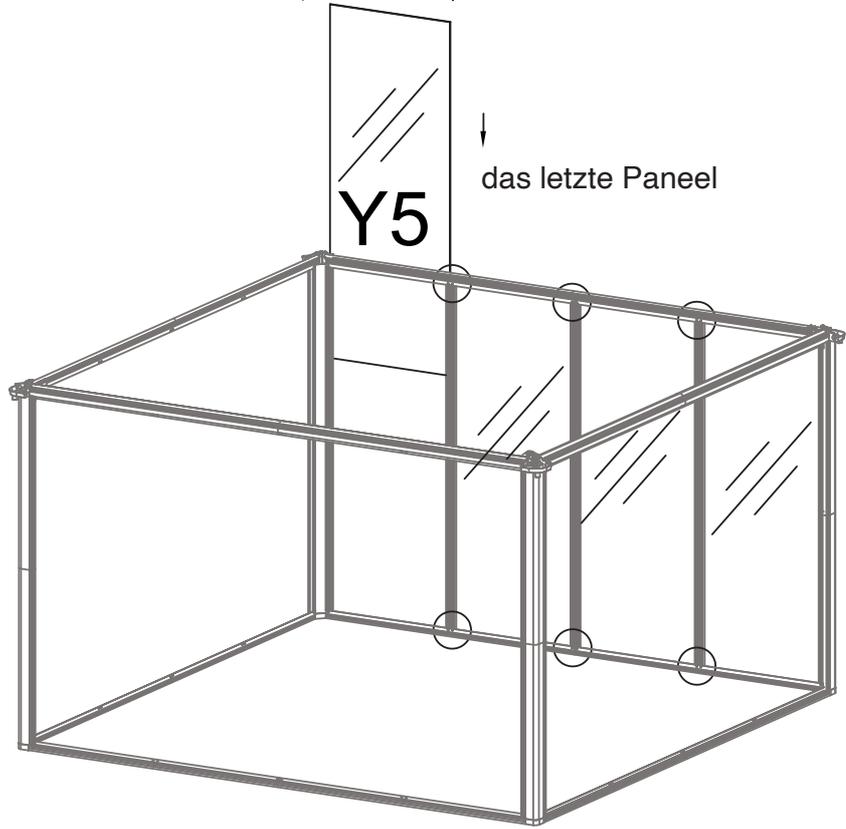
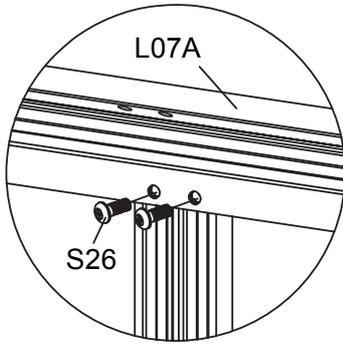


Teil	Nr	Stück
	L03A	6
	Y5	6
	Y6	2
	S26 M5X12	24

Seitenwandmontage

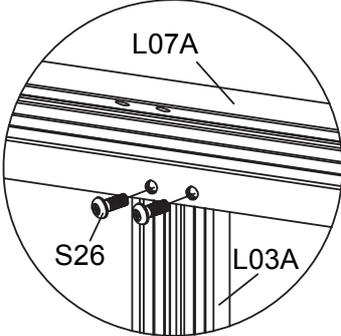
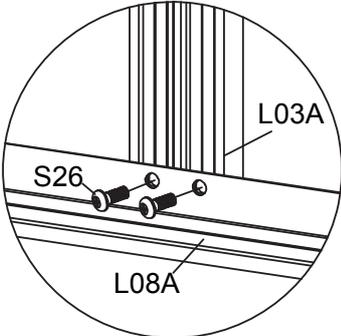
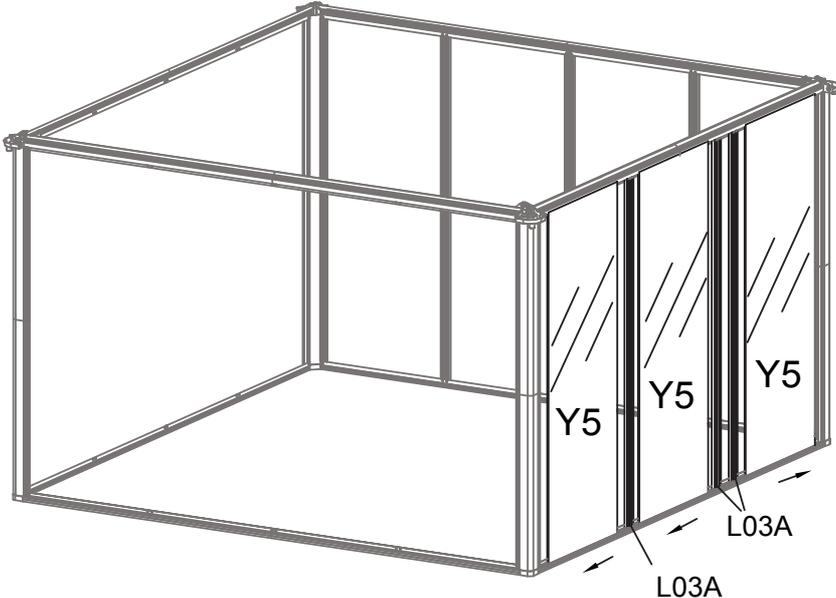


Wiederholen Sie die Schritte wie bei der Rückwandmontage.

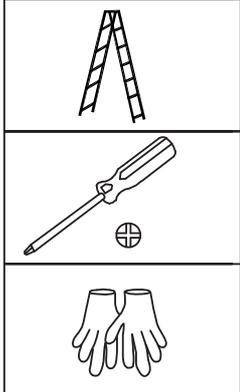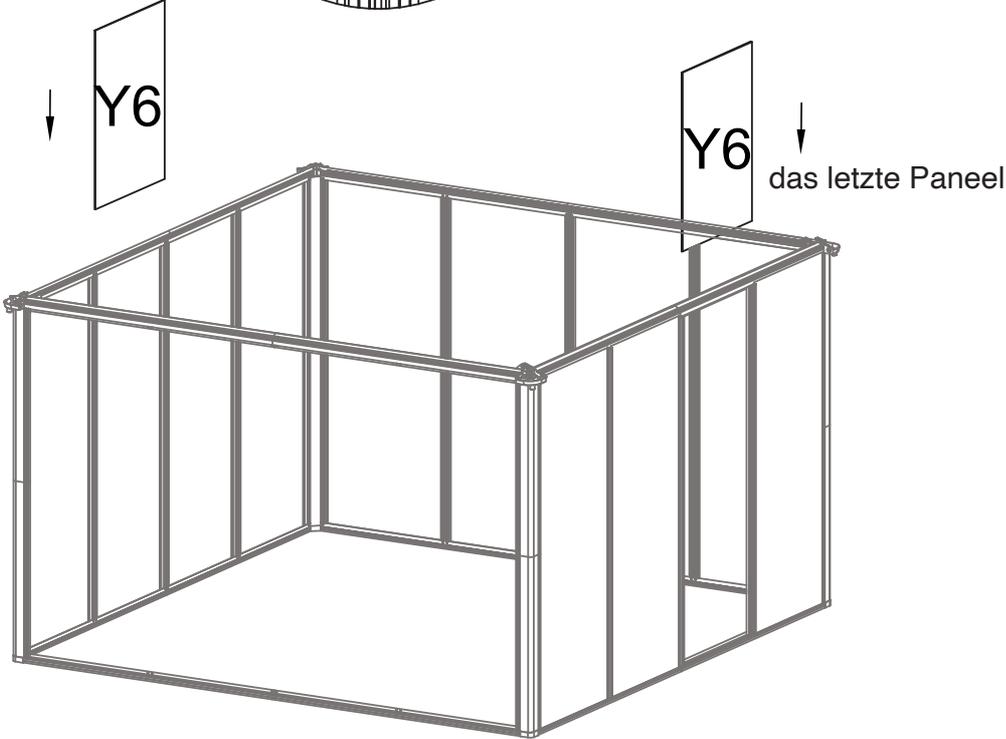





Teil	Nr	Stück
	L04A	1
	L04B	1
	L05B	2
	Y5	2
	S26 M5X12	16

Vorderwandmontage

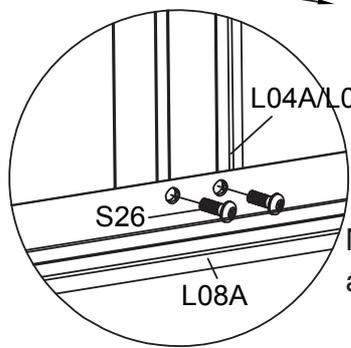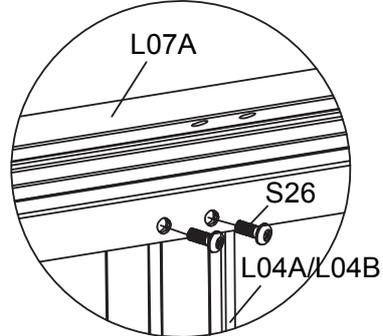
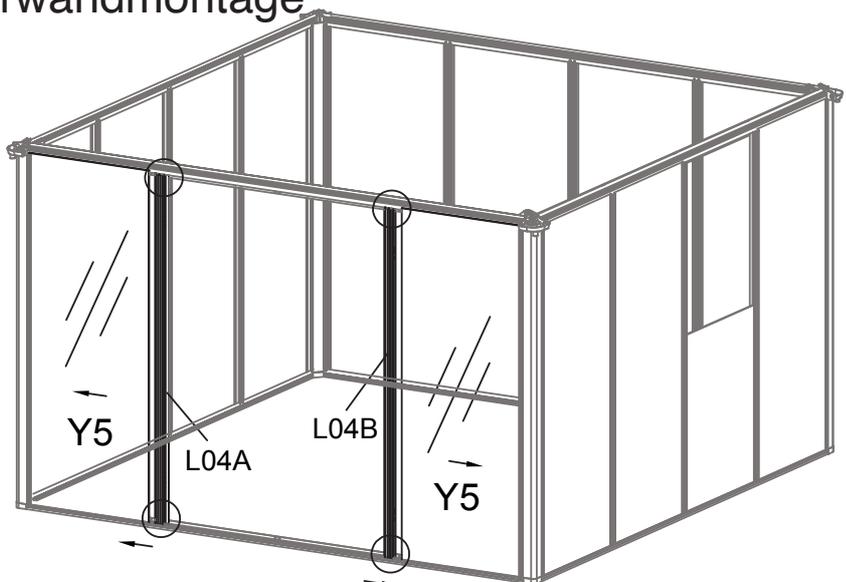


Gehen Sie wie bei der Rückwandmontage vor, um L04A & L04B und Y5 mit S26 zu montieren.

Montieren Sie dann L05B mit S26 auf L01B & L01C & L04A & L04B.

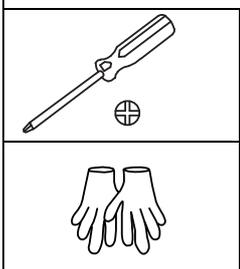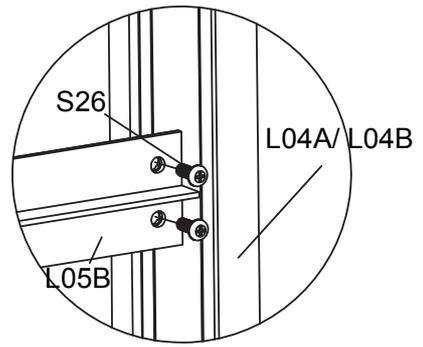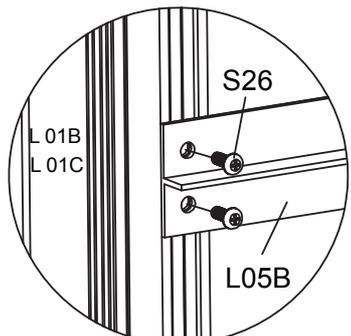
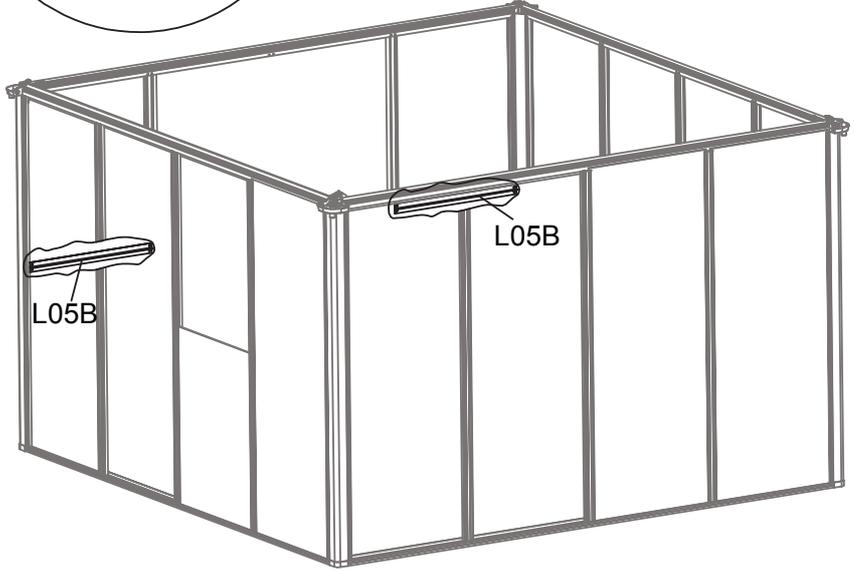


Teil	Nr	Stück
	L05A	3
	S26 M5X12	12
	Z08 M4.2X16	36

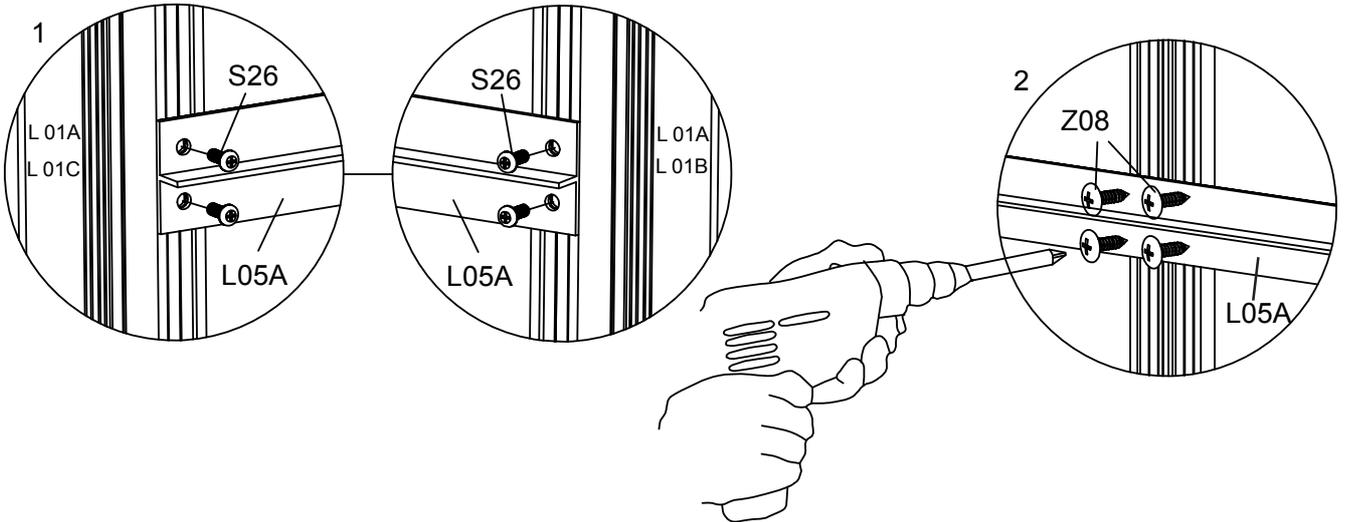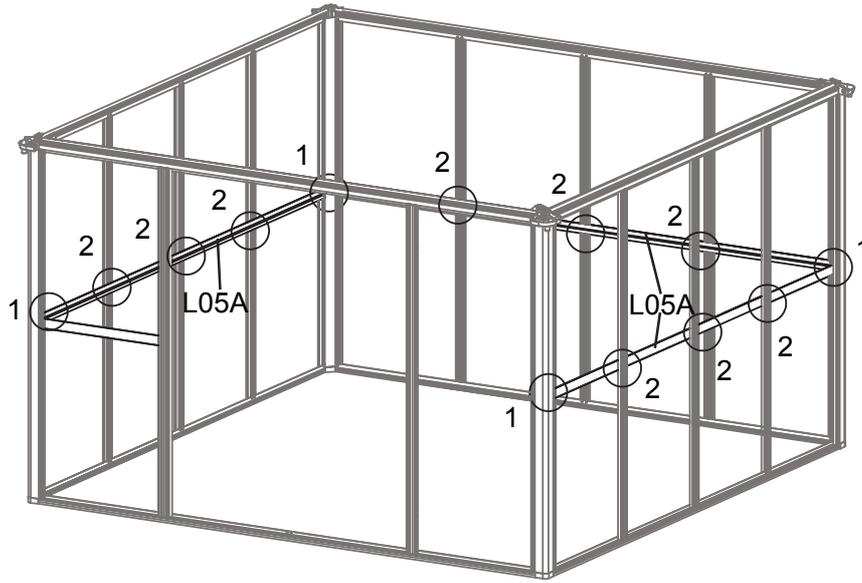



Befestigen Sie mit den Schrauben S26 jedes Ende von 3 x L05A an jedem L01A & L01B & L01C und montieren Sie dann mit Z08 den Restteil von L05A an jedem L03A mit dem Akkuschauber.

* Ziehen Sie Z08 nicht zu fest an um die Wand noch ausrichten zu können

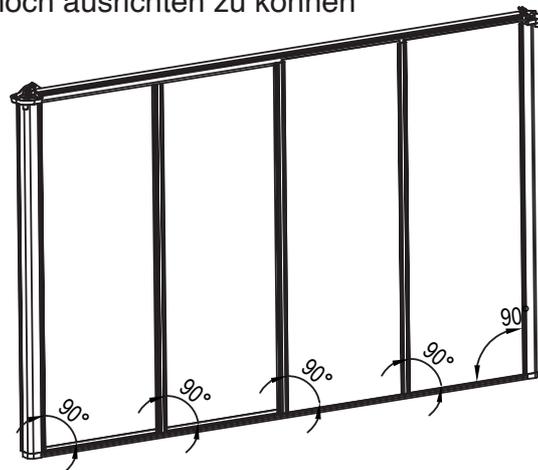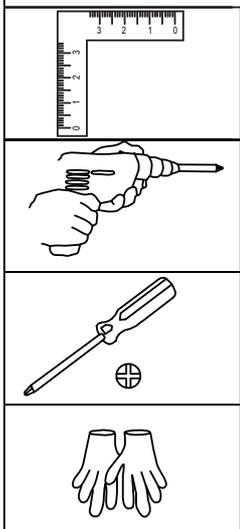


* Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile im richtigen Winkel sind, bevor Sie L05A befestigen.







Teil	Nr	Stück
	L02E	2
	D49	4
	S26	4
	M5X12	
	Z08	8
	M4.2X16	

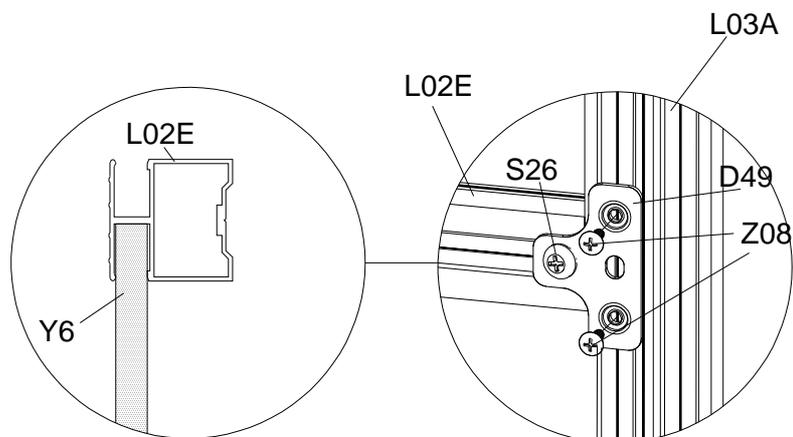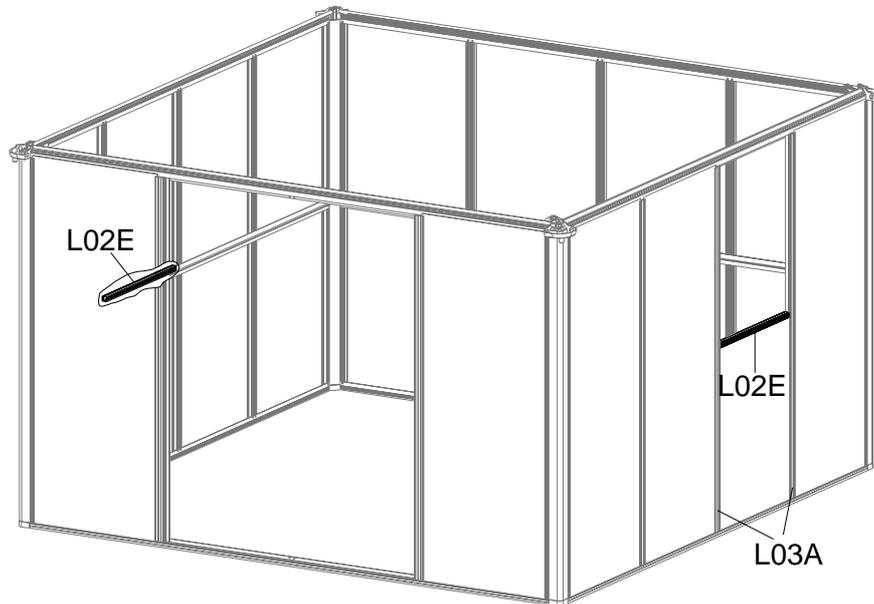





Stecken Sie ein anderes Ende von Y6 in den Kanal jedes L02E. Verwenden Sie dann S26 und Z08, um die Halterung D49 mit dem Akkuschrauber wie oben gezeigt an jedem L02E und L03A zu befestigen.

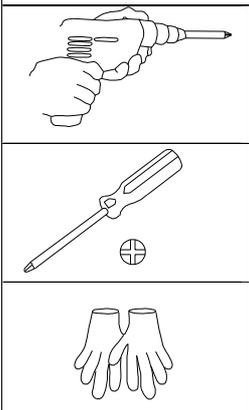

Teil	Nr	Stück
	Fenster	2
	A03	2
	Y7	2
	D49	4
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	12

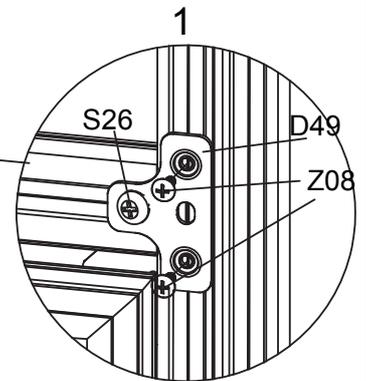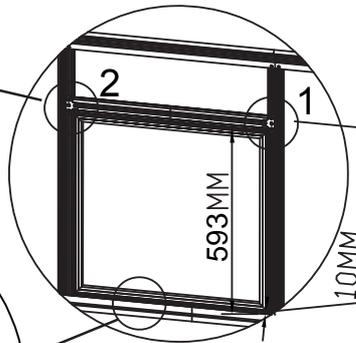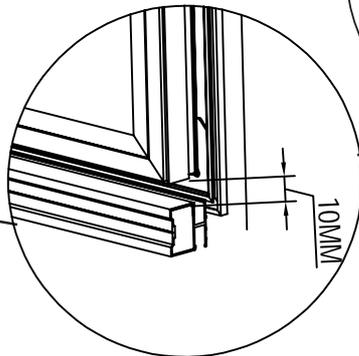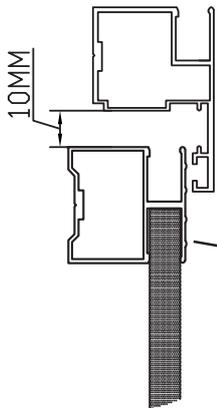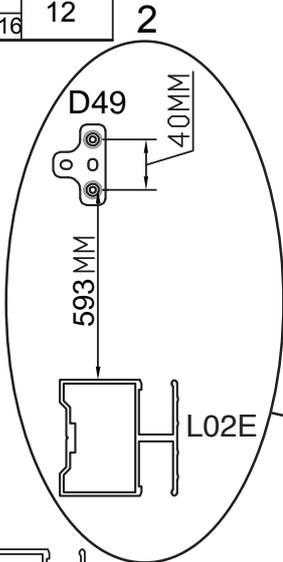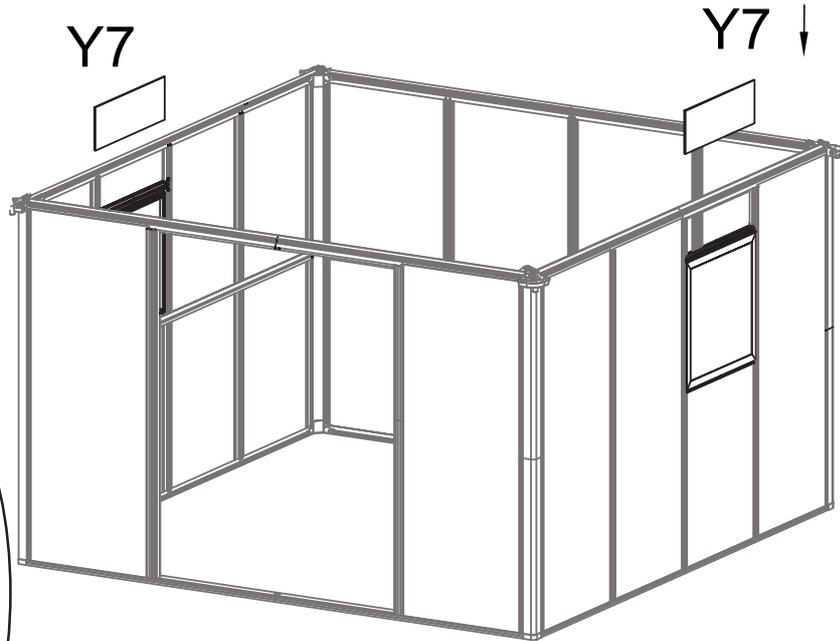




1. Befestigen Sie die Halterung D49 mit S26 am Fensterprofil L11, wie in Abb. 1 gezeigt. 1;
2. Markieren Sie L03A durch die Löcher der Halterung D49 in einem Abstand von 593 mm von L02E, wie in Abb. 2 gezeigt. Machen Sie dasselbe am anderen Ende;
3. Befestigen Sie die Entlüftung mit Z08 an L03A, wie in Abb. 1 gezeigt.
4. Setzen Sie Y7 in den Kanal jedes L03A ein.

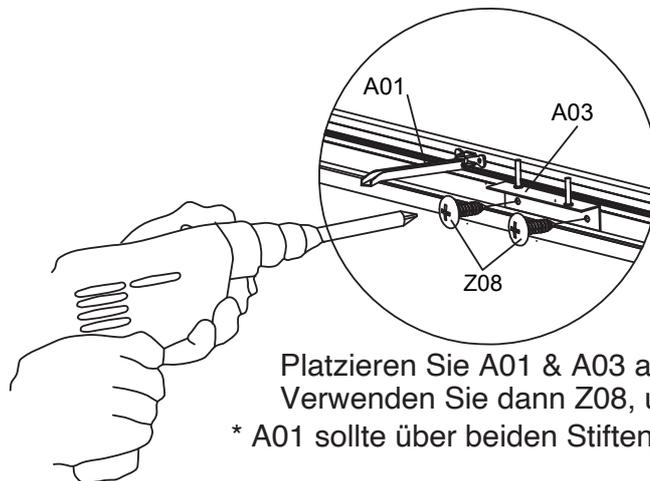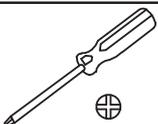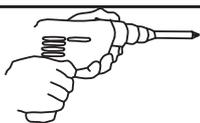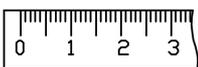

Platzieren Sie A01 & A03 an der richtigen Stelle.
Verwenden Sie dann Z08, um A03 auf L02E zu sichern.
* A01 sollte über beiden Stiften von A03 positioniert werden.



Teil	Nr	Stück
	AUTO Öffner	1
	D115	1
	Z08 M4.2X16	6

Montage - automatischer Öffner

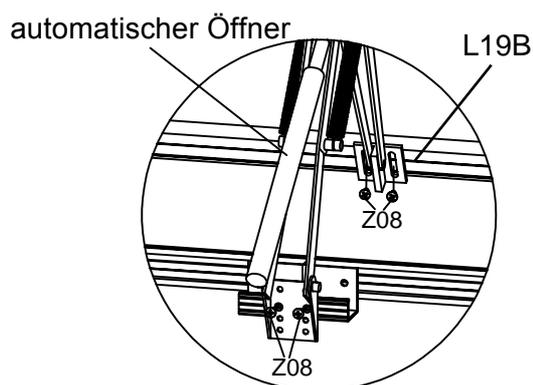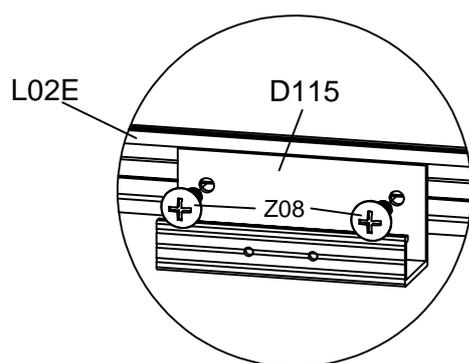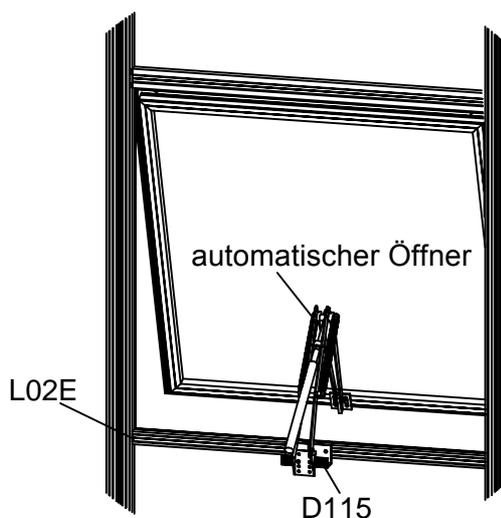


Verwenden Sie Z08, um D115 auf L02E zu sichern, und montieren Sie dann den automatischen Öffner mit Z08 auf D115 und L19B (Fensterprofil).


* Ein Akkuschauber wird empfohlen.

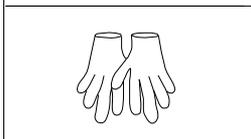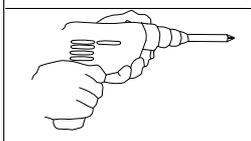

Teil	Nr	Stück
	J107	63M


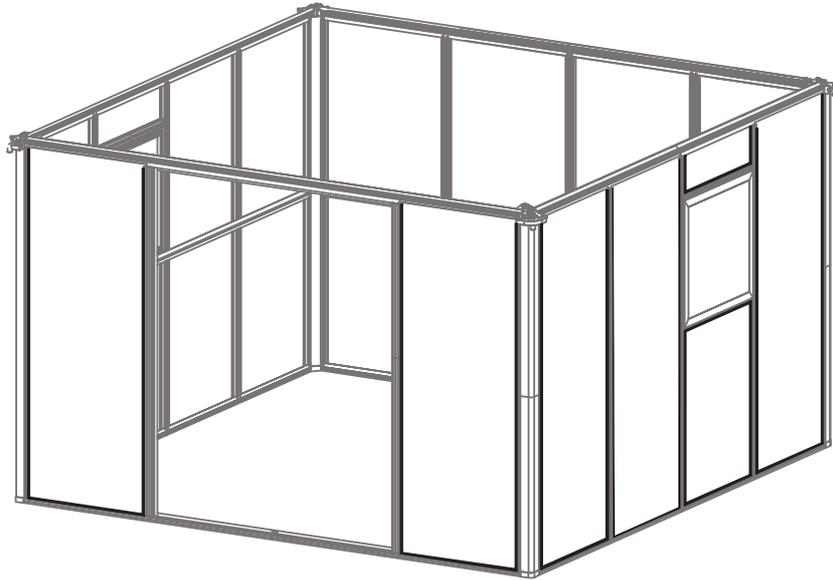


Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

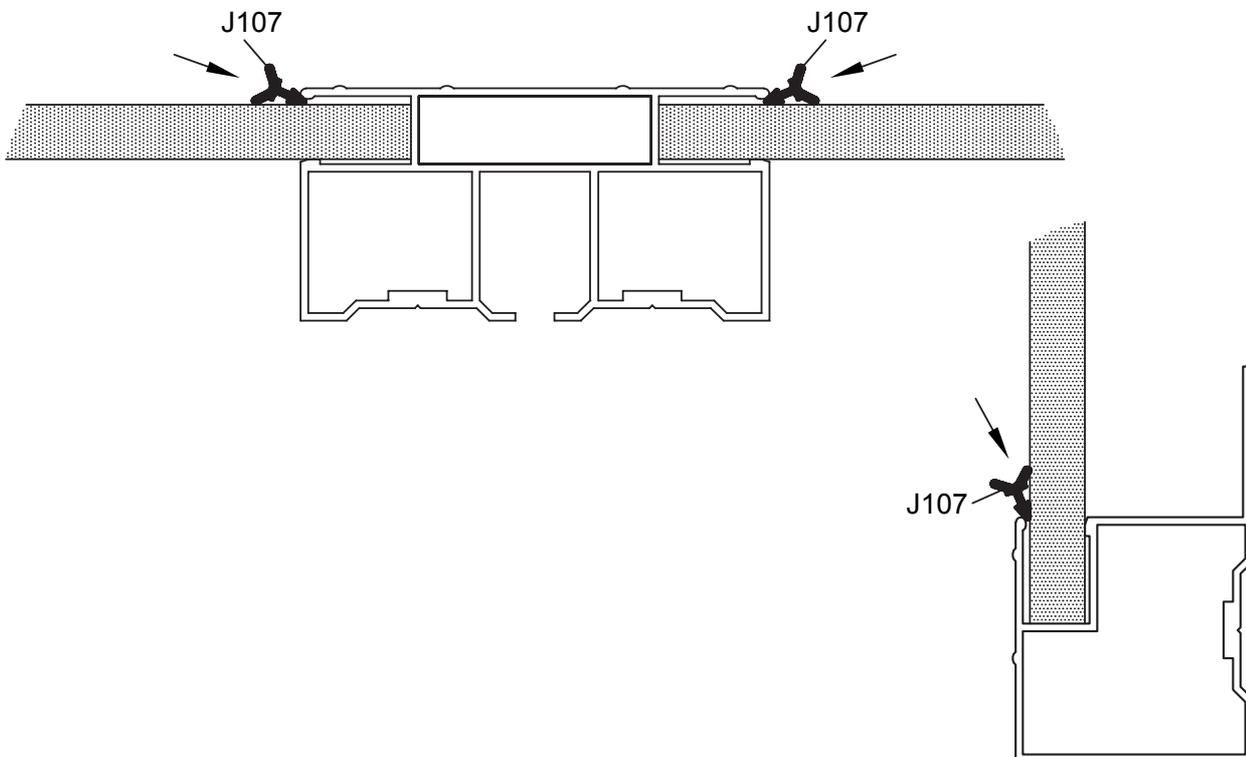


Teil	Nr	Stück
	L23A	4
	D54	1
	D52	4
	S26 M5X12	32


Dachmontage

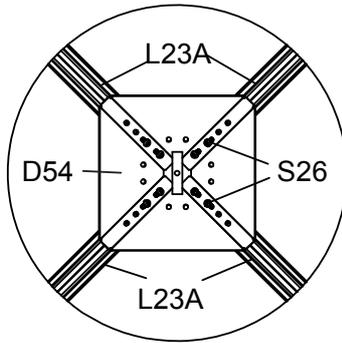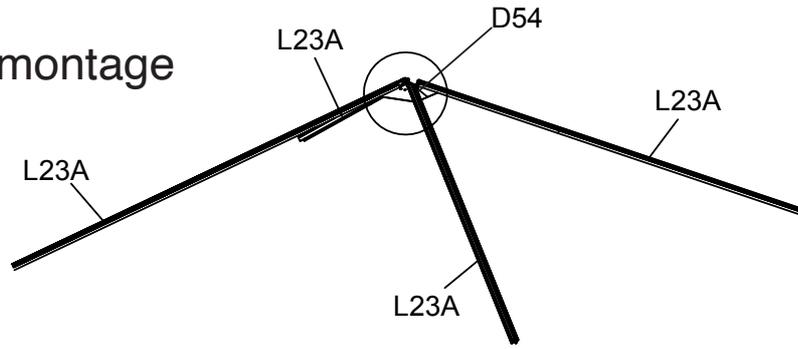


Verwenden Sie die Halterung D54, um 4 x L23A wie gezeigt aufzubauen, und befestigen Sie sie dann mit S26-Schrauben.

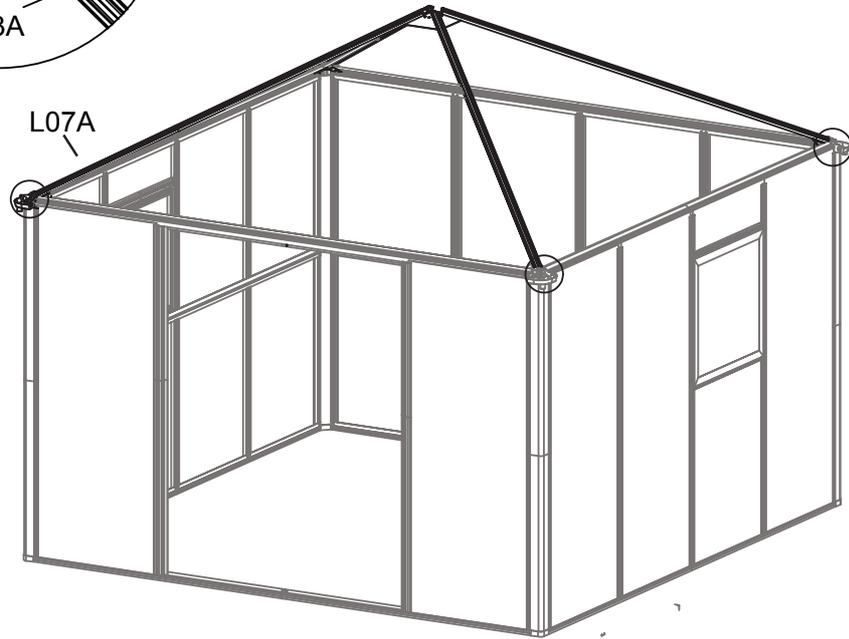

Außenansicht

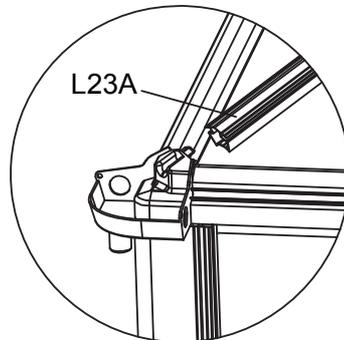


Innenansicht

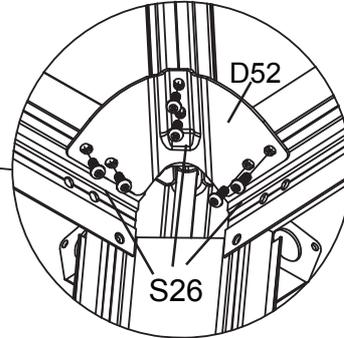


Verwenden Sie die Halterung D52, um die Dachprofile L23A und die Traufprofile L07A zu verbinden, und sichern Sie sie dann mit S26.



* Für diese Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich.

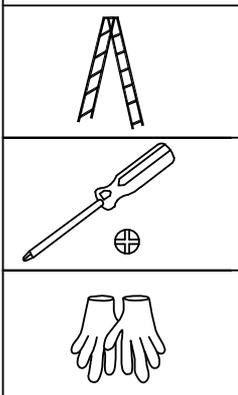



Teil	Nr	Stück
	L03D	4
	D55	1
	M06 M8	2
	S26 M5X12	16

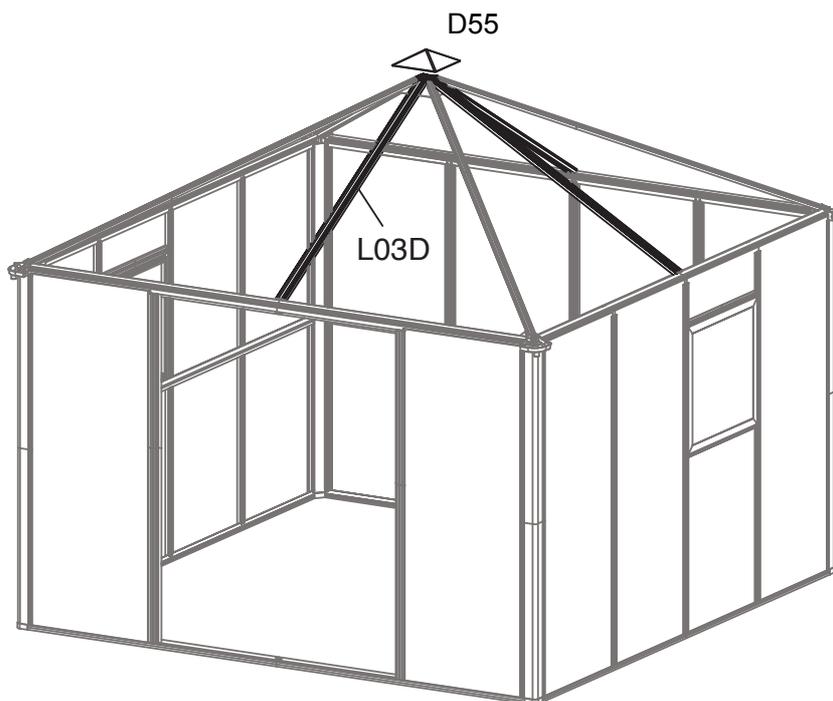

Montieren Sie 4 x L03D wie gezeigt auf dem Dach und sichern Sie sie mit S26.

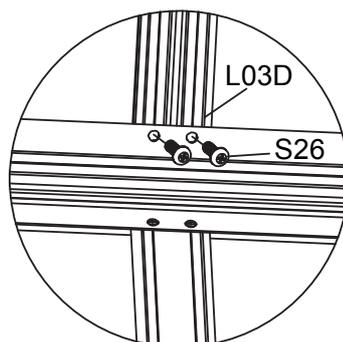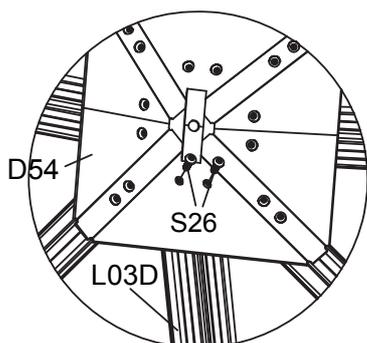


Drehen Sie die Mutter M06 in die Schraube an der Kappenhalterung D55 und setzen Sie dann die Schraube zwischen D55 bis D54 ein. Stellen Sie die Position der oberen Mutter M06 so ein, dass für die untere genügend Platz zum Festziehen bleibt

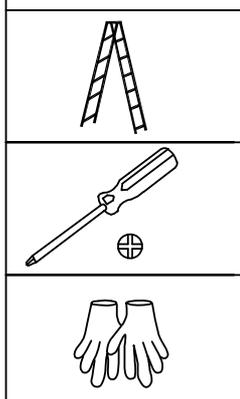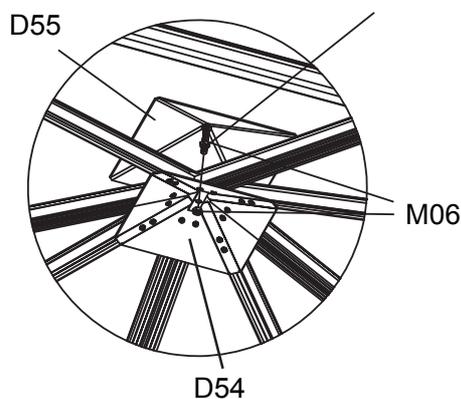


Teil	Nr	Stück
	L03B	4
	L03C	4
	L09A	4
	D53	4
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	S26 M5X12	40


Teil	Nr	Stück
	J107	43.5M

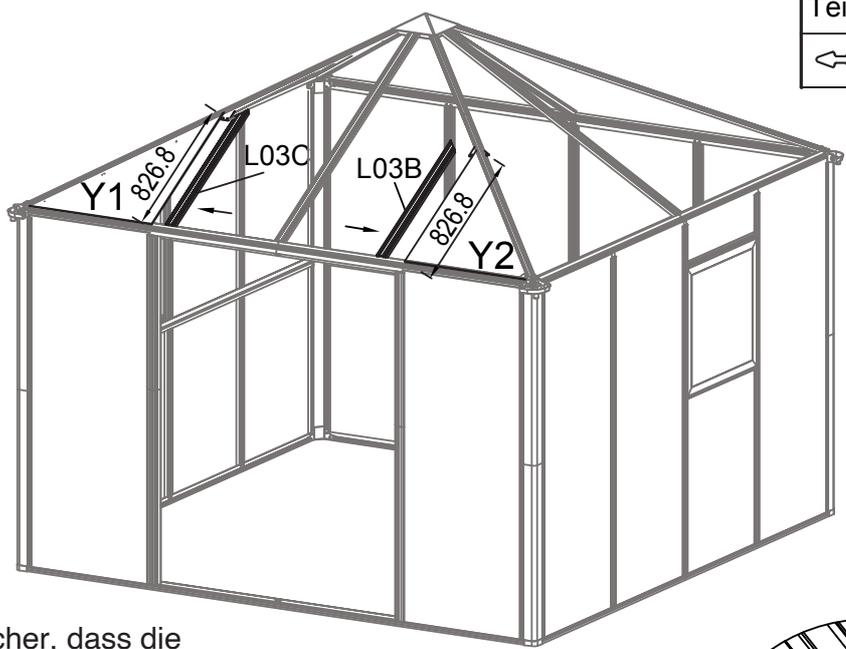



* Bitte stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung von Y1 und Y2 korrekt ist. Die längere Kante, 826,8 mm, sollte wie gezeigt vertikal platziert werden.

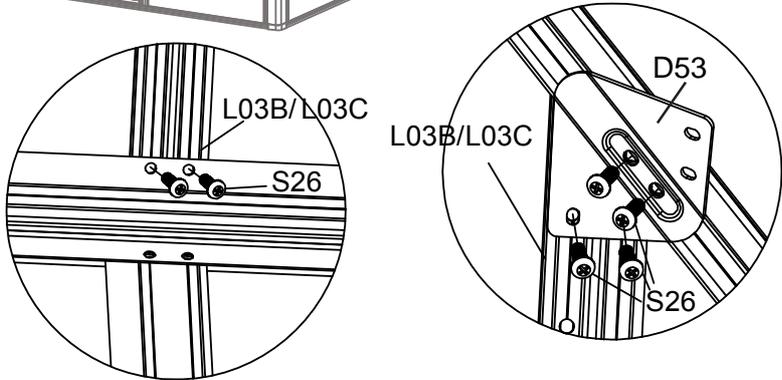


Verwenden Sie die Halterung D53, um L03B und L03C anzuschließen, und sichern Sie sie mit S26. Schieben Sie dann Y1 & Y2 in Position.

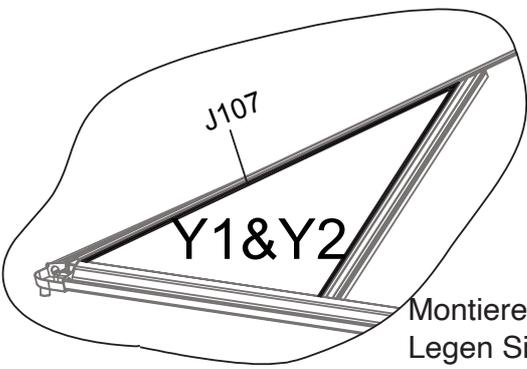


Montieren Sie Y1 & Y2
Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

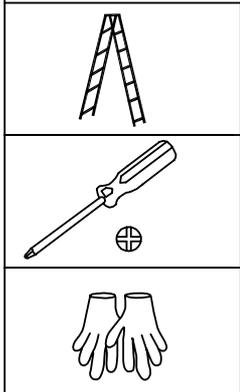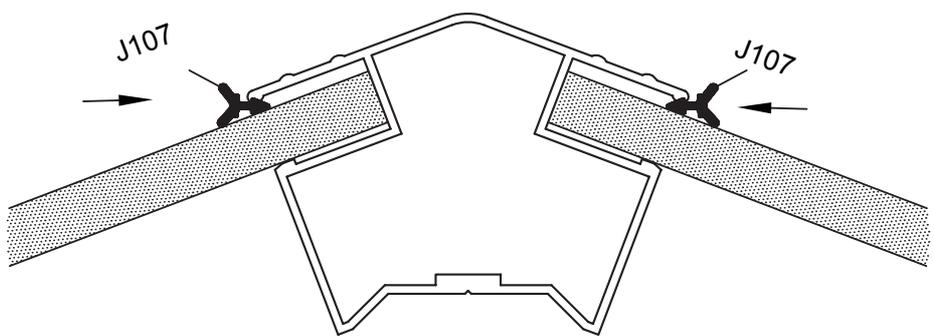


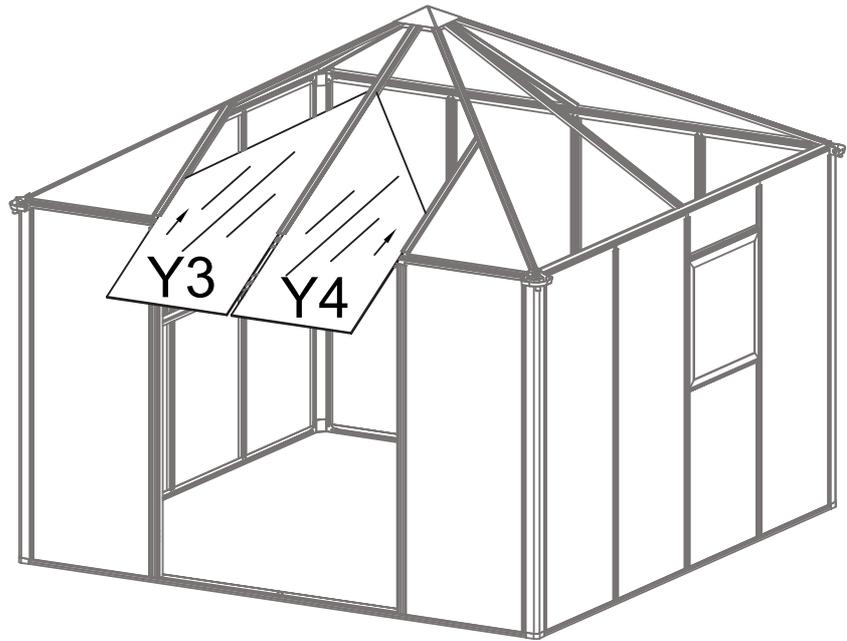

Schieben Sie Y3 & Y4 ein.

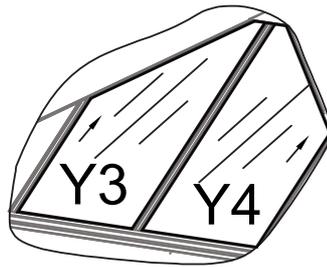


Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

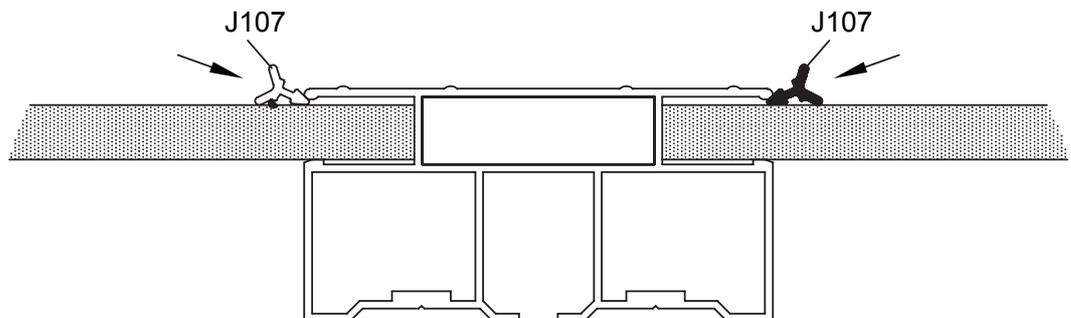

Teil	Nr	Stück
	J107	43.5M



Dachrinnenmontage

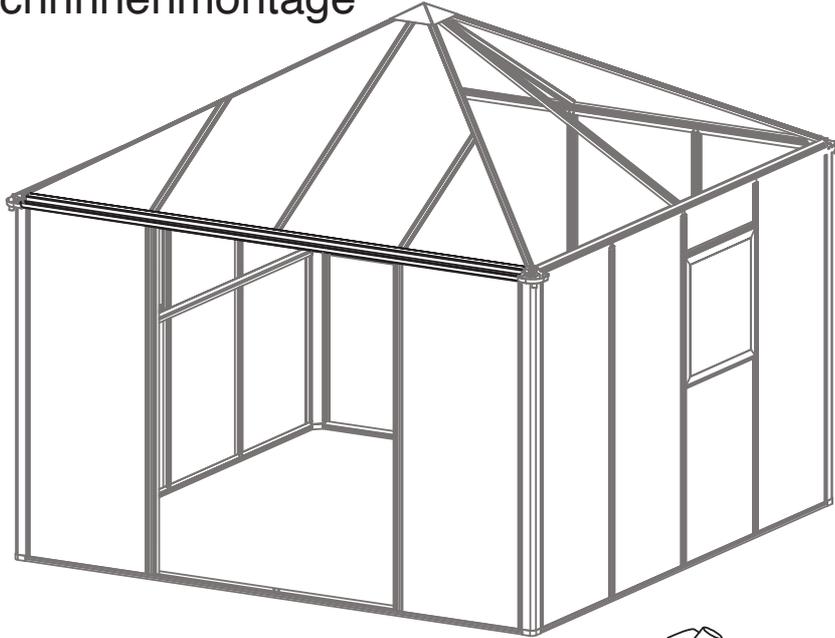


Montieren Sie das Dachrinnenprofil L09A, sobald alle Paneele vollständig eingesetzt sind. Klopfen Sie dann L09A mit einem Gummihammer in den Kanal von L07A.

Machen Sie dasselbe auf der anderen Seite.

* Stellen Sie sicher, dass sich während dieses Vorgangs keine der Glasscheiben bewegen oder zurückgleiten.

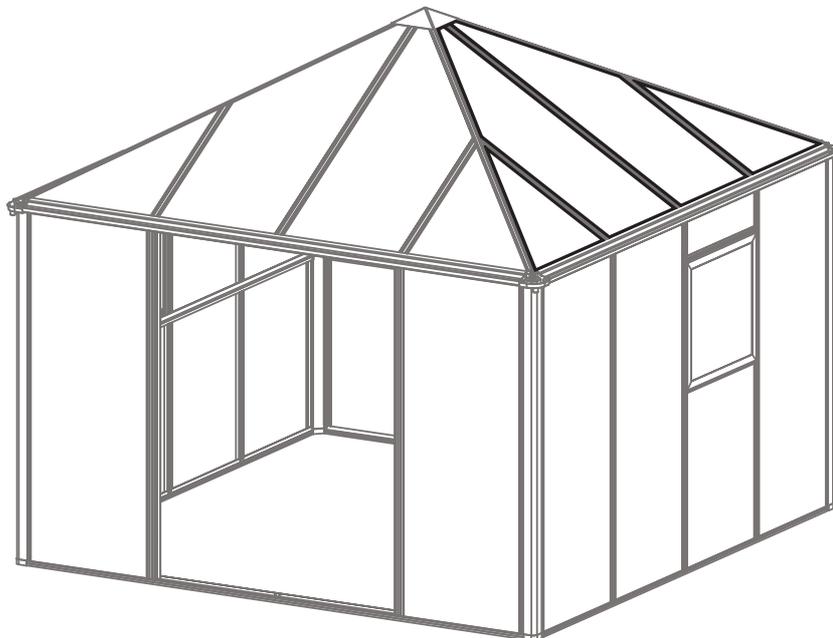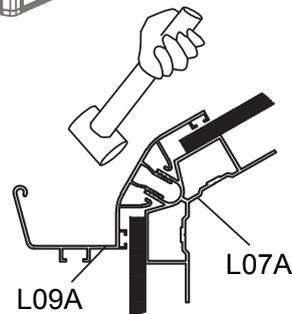


Machen Sie dasselbe auf den anderen Seiten



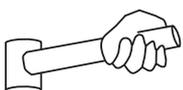


Teil	Nr	Stück
	L05C	4
	L05E	4
	L05F	1
	Z08 M4.2X16	56
	S26 M5X12	16

Verstrebungsmontage

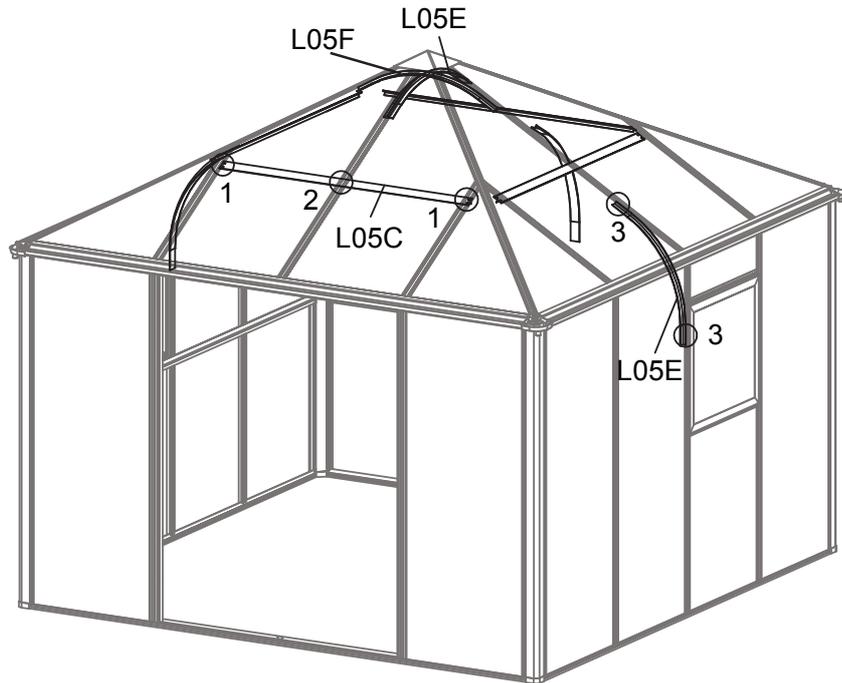



Verwenden Sie S26, um jede Dachstrebe L05C an jedem Ende an L03B und L03C zu befestigen, und befestigen Sie sie dann mit Z08 an L03D in der Mitte.

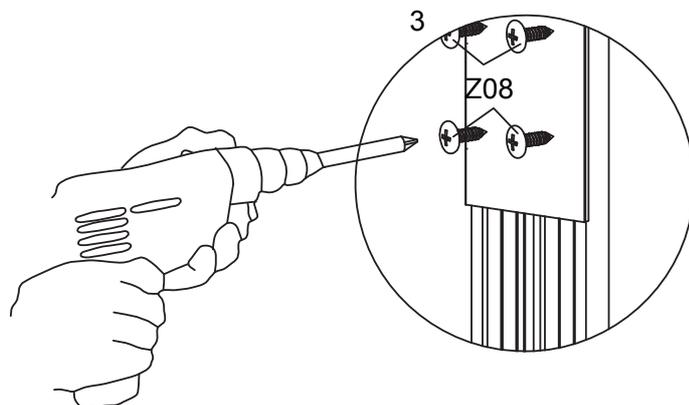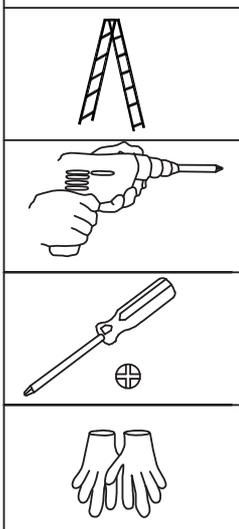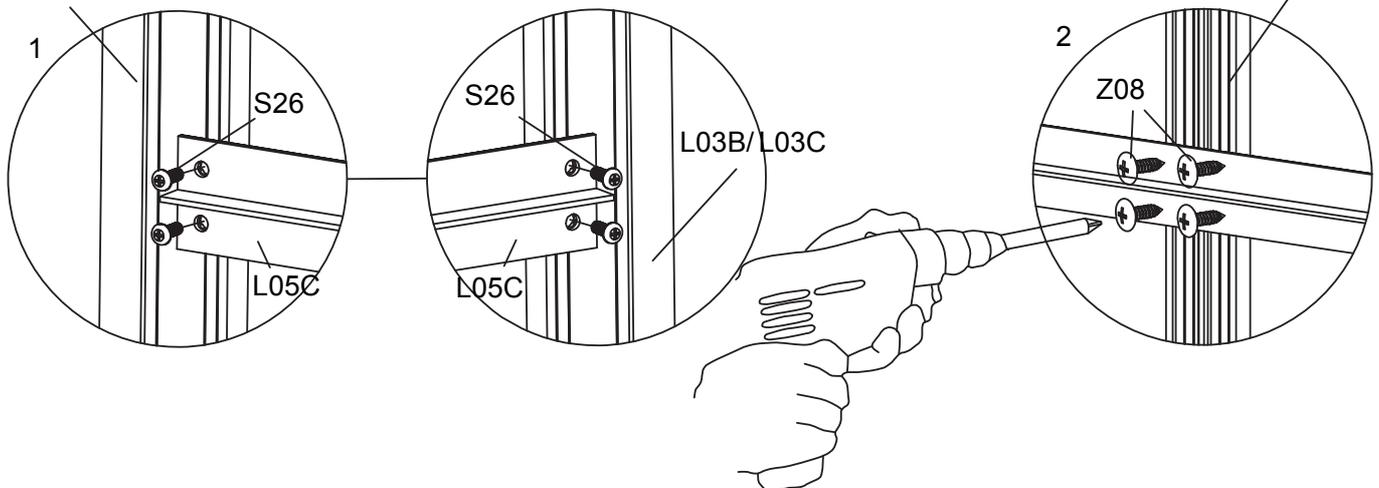

Verwenden Sie Z08, um jede Strebe L05E & L05F zu sichern.






Teil	Nr	Stück
	L24	1
	A51	4
	Z08 M4.2X16	3
	Z17 M4.8X16	8
	S27 M5X12	24

Türmontage

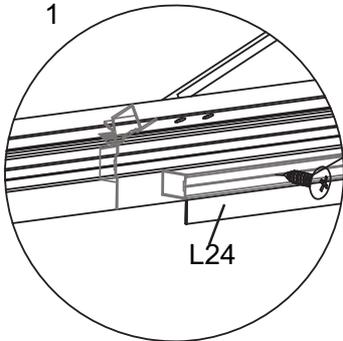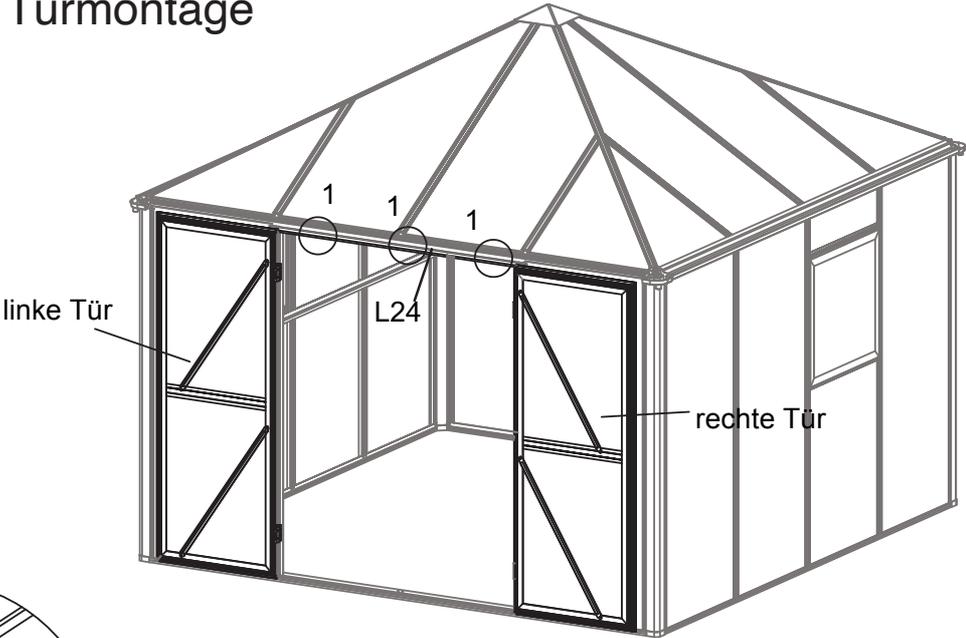





Verwenden Sie 3 x Z08, um L24 an L07A zu befestigen.

Verwenden Sie S27, um 4 x Türscharniere A51 an jedem Türprofil L04A & L04B zu montieren. Sichern Sie sie dann mit Z17, wie unten gezeigt.

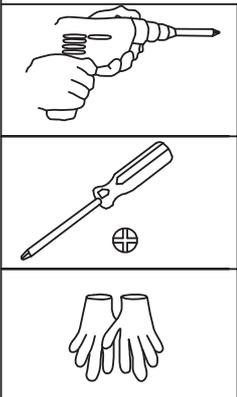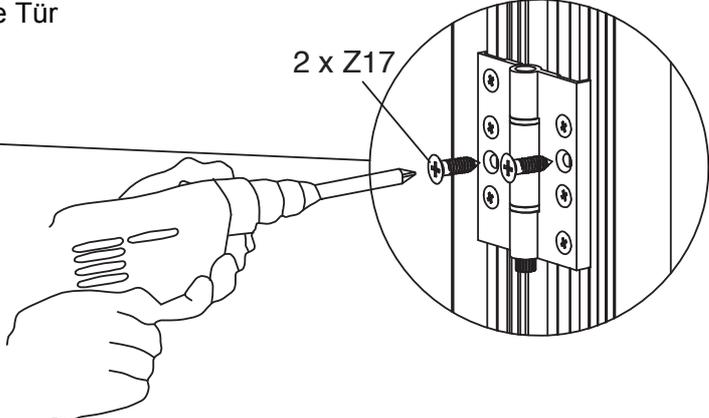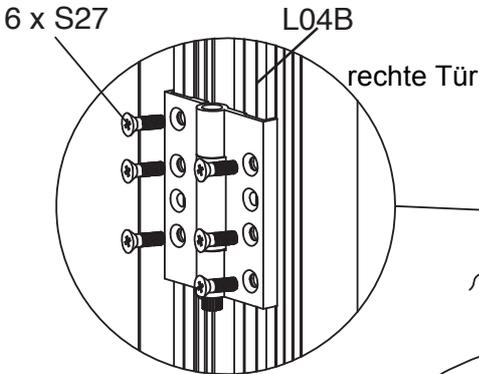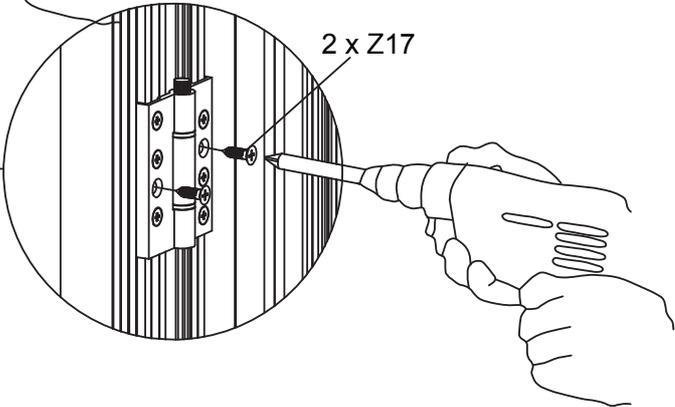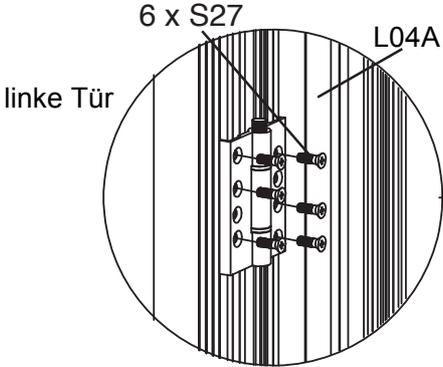

Teil	Nr	Stück
	L25	4
	J93	4
	J92	4
	Z08 M4.2X16	4

Fallrohrmontage

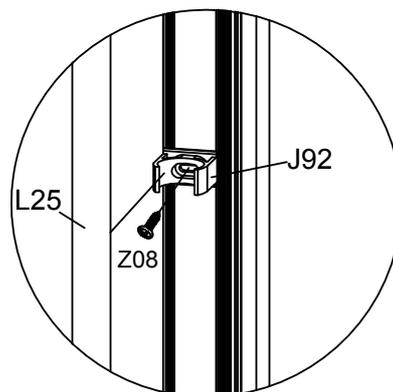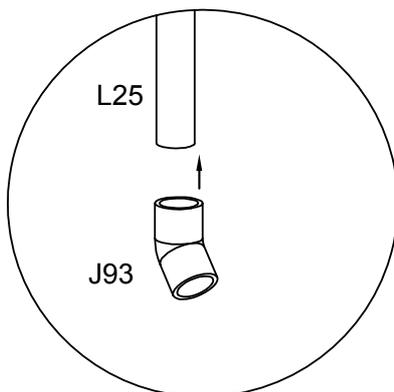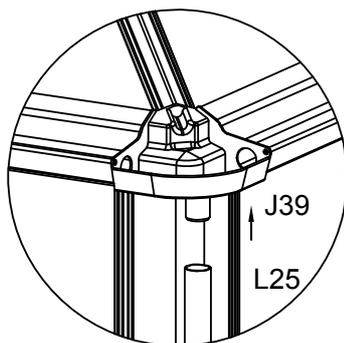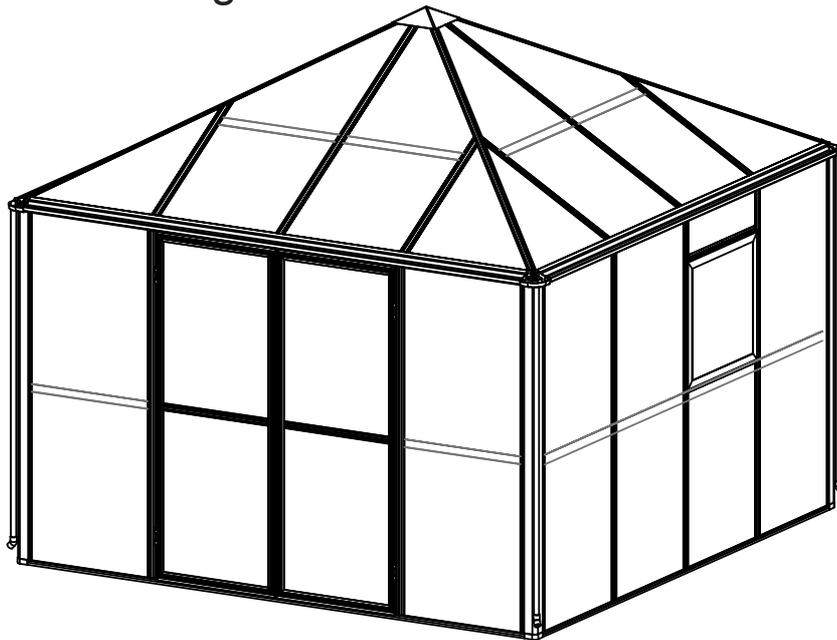

Verwenden Sie Silikon, um Undichtheiten zu vermeiden. (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bohren Sie ein Loch in L01A & L01B & L01C, ungefähr 3 mm Durchmesser, 700 mm Abstand vom Boden. Befestigen Sie die Halterung J92 mit Z08 und befestigen Sie das Fallrohr L25 in der Halterung J92.

