


**Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Gewächshauses.**

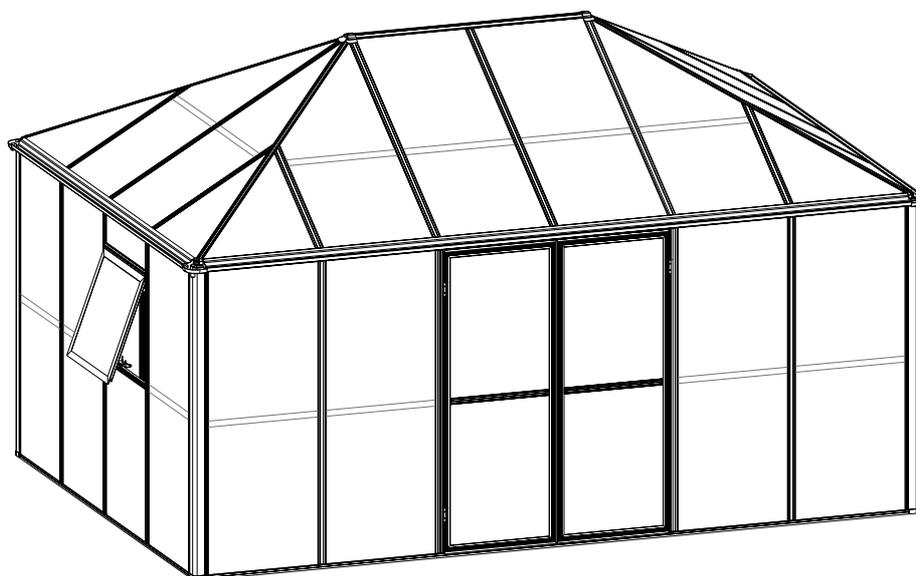

Modell: Wasabi - GE2604


Produktabmessungen(LxWxH): 436 x 295 x 270 cm

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch.








## Montage- und Wartungshinweise

1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, dass das Gewächshaus von mindestens zwei Personen zusammengebaut werden muss.
2. Einige Komponenten haben scharfe Metallkanten. Bitte seien Sie vorsichtig beim Umgang mit diesen Metallteilen. Bitte tragen Sie bei der Montage Handschuhe, Sicherheitsschuhe und eine Schutzbrille.
3. Legen Sie alle Komponenten auf einen weichen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
4. NICHT auf das Dach steigen. Schwere Gegenstände sollten nicht an das Gewächshaus angelehnt werden.
5. Halten Sie das Dach und die Dachrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern. Zu hohe Schneelast kann das Dach beschädigen.
6. Im Gegensatz zu Stahl wird das darunter liegende Aluminium nicht beschädigt, wenn die Lackierung zerkratzt wird.
7. Wenn das Gewächshaus gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungslösung und spülen Sie es mit kaltem sauberem Wasser ab. Verwenden Sie zum Reinigen kein Aceton, Scheuermittel oder starke Reinigungsmittel welche das Gewächshaus beschädigen könnten.

### Mitgeliefertes Werkzeug:

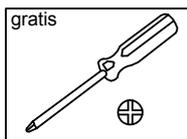

### Benötigtes Werkzeug:

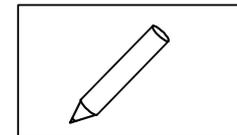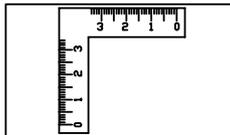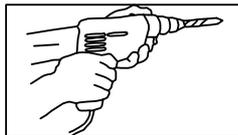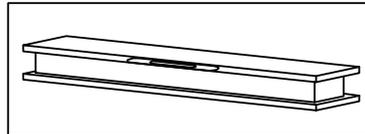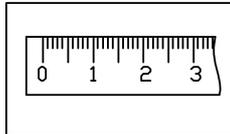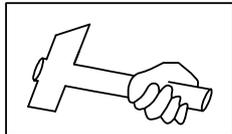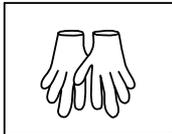

Montage muss von mindestens zwei Personen durchgeführt werden




## WICHTIG:



Die Gummidichtung ist NUR für Glasscheiben vorgesehen.

## Funktionen und Merkmale:

1. Im Vergleich zu traditionellen Gewächshäusern weist dieses neue Produkt viele signifikante Verbesserungen auf. Der Aluminiumrahmen mit Hohlkastenprofil ist viel stärker als andere Gewächshäuser und hält einem viel höheren Druck stand.

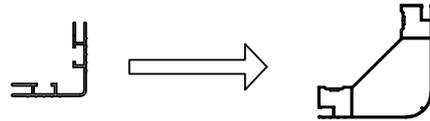


2. Grundankerhalterungen werden standardmäßig mit Schlagankern geliefert, um eine sichere Befestigung auf Beton oder Pflaster zu gewährleisten. Alternativ können Sie die Halterungen verwenden, um sie mit Holzschrauben (werden nicht mitgeliefert) in einem Holzsockel zu befestigen oder mit Stahlstangen (werden nicht mitgeliefert) im Rasen.

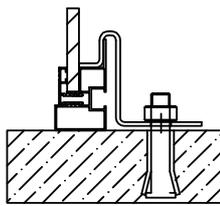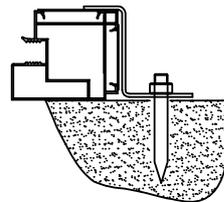Schlaganker  
in Beton


Stahlstange/Rasenfläche

3. Unsere einzigartigen Rahmenverbinder garantieren viel stärkere Verbindungen als herkömmliche Gewächshäuser.


4. Die starken zweiteiligen Dachvorsprungsbalken mit integrierter Rinne und Fallrohr gehören ebenfalls zum Standard. Damit können Sie Regenwasser sammeln.

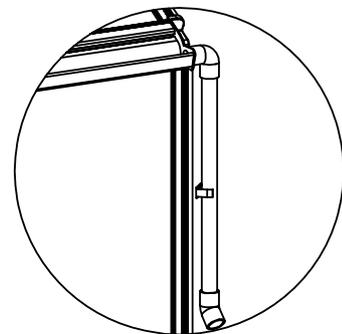

5. Manuelle Fenstergriffe sind standardmäßig bei den Dachlüftungsöffnungen enthalten. Bei Bedarf sind automatische Öffner als kostengünstige Sonderausstattung erhältlich.

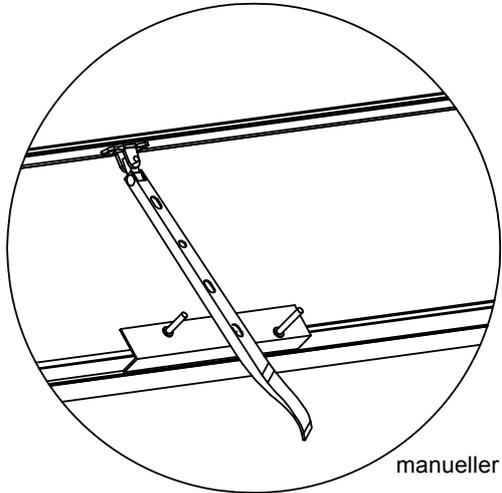


manueller Öffner

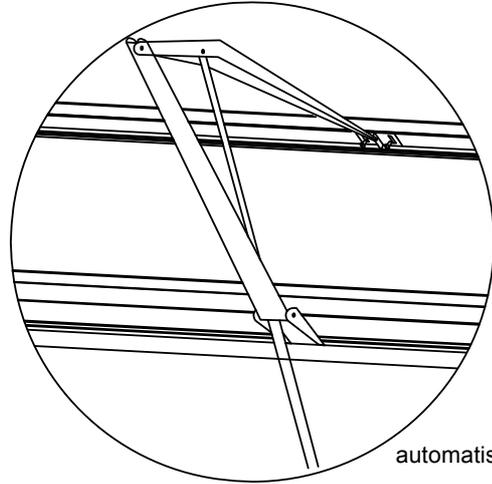

automatischer Öffner

6. Entfernen Sie vor dem Einlegen etwa 5 cm Folie von allen Rändern und entfernen Sie die gesamte Folie sofort nach Abschluss der Montage. Bitte achten Sie darauf, dass die Seite mit der weißen Folie nach außen zeigt.

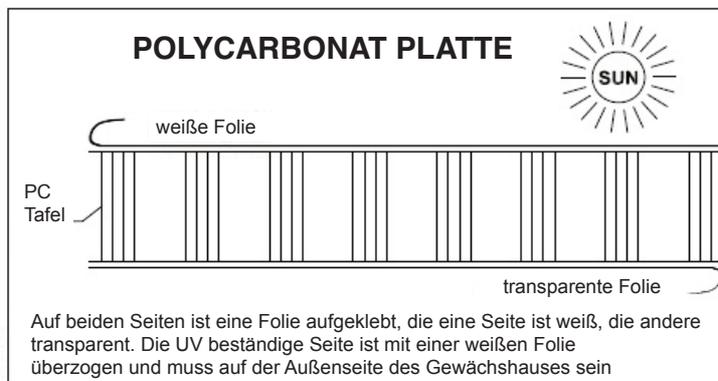

7. Es wird ein Akkuschauber empfohlen

Dieses hochwertige Gewächshaus verfügt über selbstschneidende Schrauben, um starke Verbindungen zu gewährleisten. Wie der Name schon sagt, haben die Schrauben ein eigenes Gewinde. Das Einschrauben von selbstschneidenden Schrauben erfordert mehr Kraft als herkömmliche Schrauben. Daher wird ein Akkuschauber empfohlen.



**GE2604 (ALU Box Nr. 1)**

	Teil	Nr	Stück
1		L04A	1
		L04B	1
2		L05A	4
		L05B	1
3		L07A	2
4		L07B	2
5		L08A	2
6		L08B	2
7		L09A	2
8		L09B	2
9		L23A	4
10		L01A	4
11		L25	4

Teil	Nr	Stück
	A51	4
	J39	4
	J41	4
	J40	2
	J93	4
	J92	4
	D49	8
	A01	2
	D22	18
	H43	8
	A03	2
	D52	4
	D53	4
	D56	2
	D45	8
	D46	8
	D115	2

Teil	Nr	Stück
	H10	2
	S26	246
	M5X12	
	S27	26
	M5X12	
	Z08	267
	M4.2X16	
	Z02	5
	Ø4X16D	
	Z17	9
	M4.8X16	
	S08	18
	M8X60	
	M05	8
	M5	
	S05	6
	M6X12	
	M03	6
	M6	
	Z06	4
	Ø3.2X10	

beigelegtes  
Werkzeug

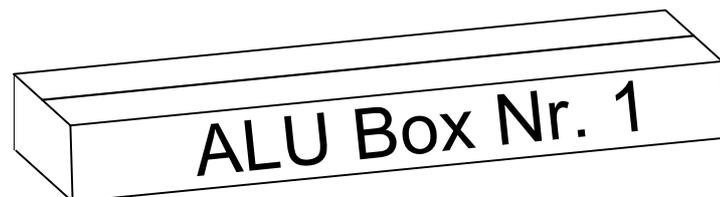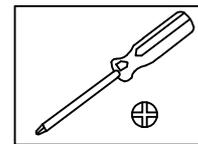

**GE2604 (ALU Box Nr. 2)**


	Teil	Nr	Stück
1		L02E	2
		L24	1
2		L03B	4
3		L03C	4
4		L03D	3
4		L03D	3
5		L03E	2
6		L06A	1
7		L05C	4
8		L05E	5
8		L05E	5
9		L03A	3
9		L03A	3
9		L03A	3
10		L03A	4

**Türmontage**

	Teil	Nr	Stück
11		L16A	1
		L16B	1
12		L17	2
13		L18A	2
		L18B	2
14		L18C	1
		L18D	1
15		L05G	4

**Fenstermontage x 2**

	Teil	Nr	Stück
16		L19A	4
17		L19B	2
		L20	2
18		L11	2
		L15A	2

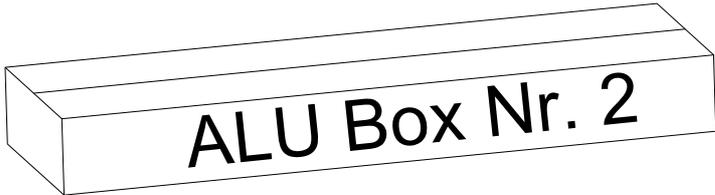

# GE2604 (PC/Glas Box Nr. 1)



Teil	Nr	Stück
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y5	16
	Y6	2
	Y7	2
	Y8	4
	Y10	2
	Y11	4

Teil	Nr	Stück
	J107	160M

Gummidichtung für Wände und Dach (nur für Glasscheiben vorgesehen)


Teil	Nr	Stück
	J107	98M

Gummidichtung für Wände (nur für Glasscheiben vorgesehen)

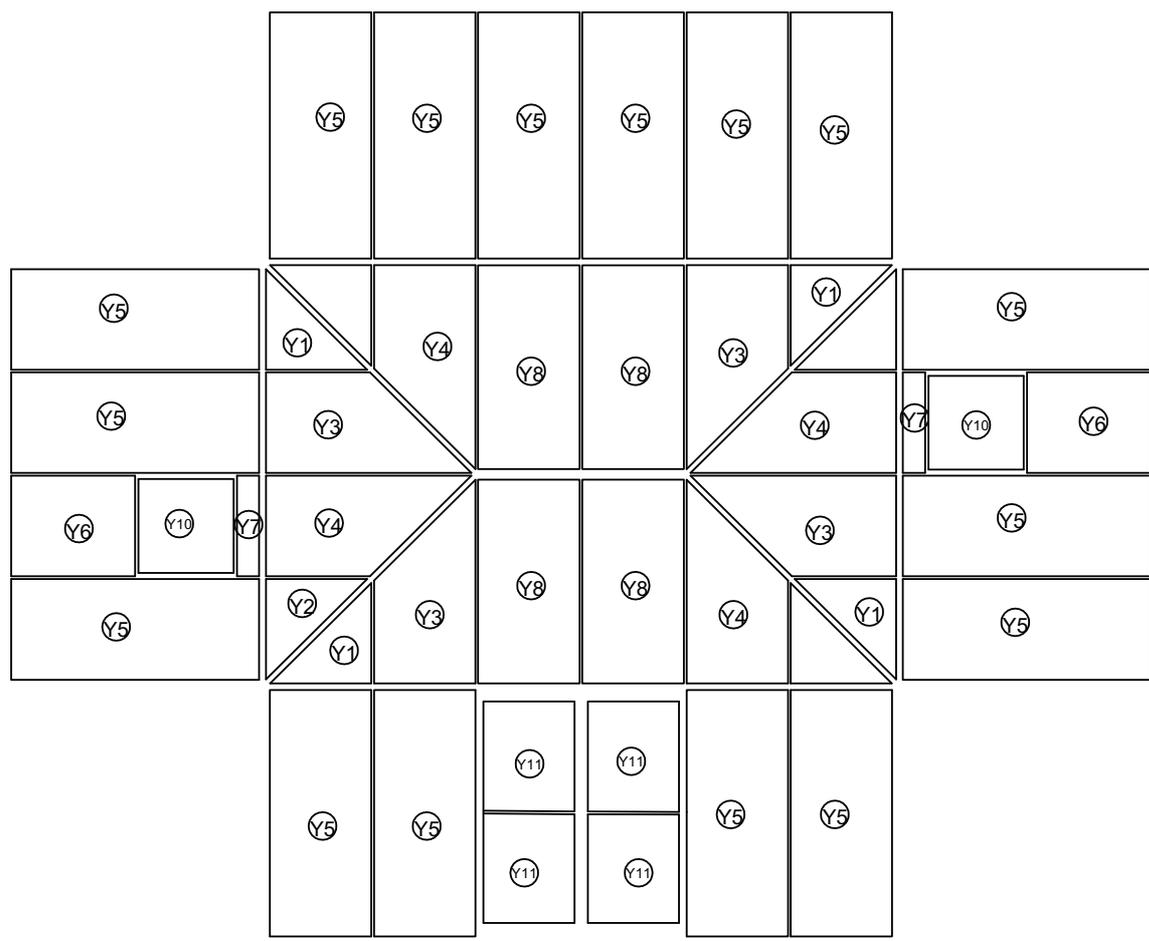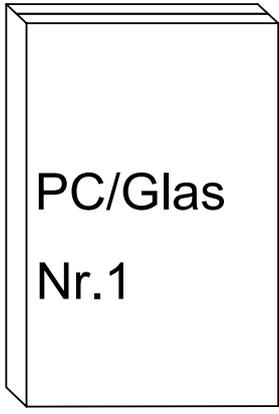





Teil	Nr	Stück
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1

**Fenstermontage**

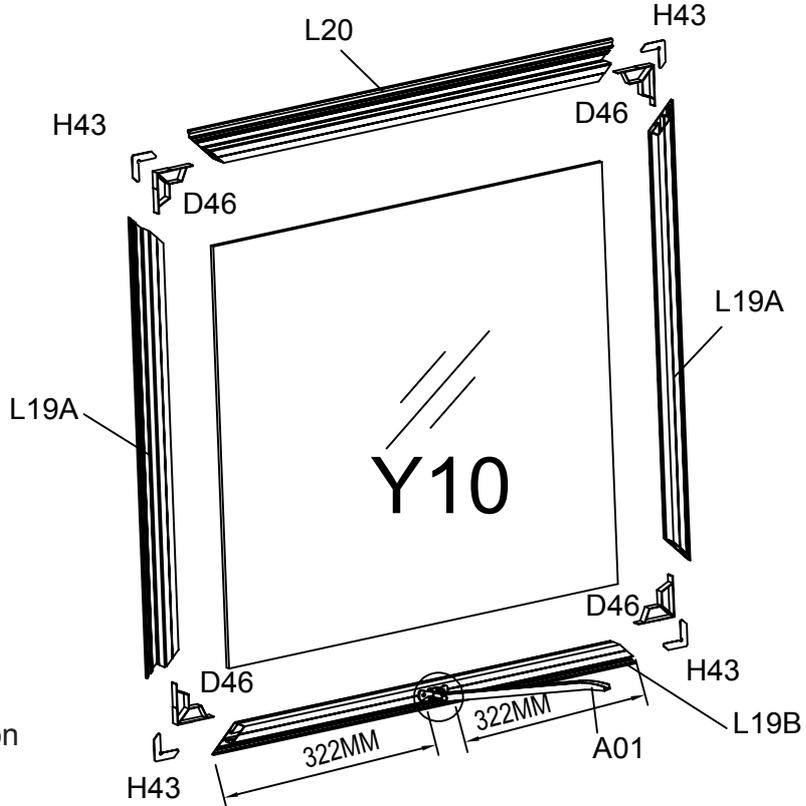

Montieren Sie das Profil A01 in der Mitte von L19B, 322 mm von jedem Ende entfernt.




Setzen Sie die Halterung H43 und den Verbinder D46 in den Aluminiumschlitz und das Aluminiumrohr von L19A, L19B und L20.

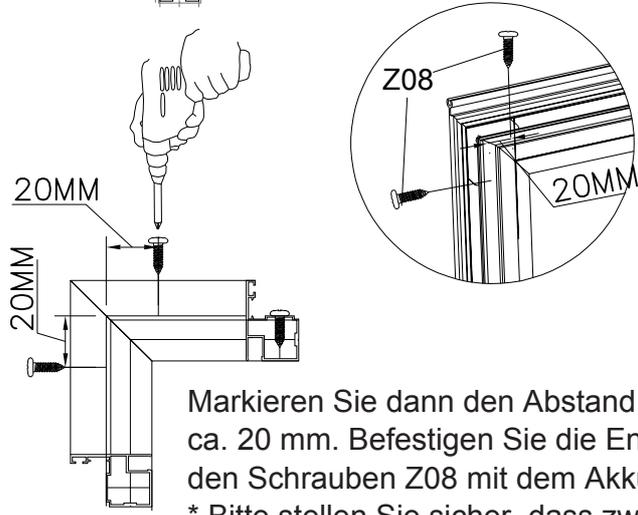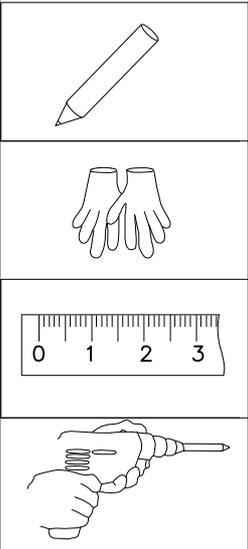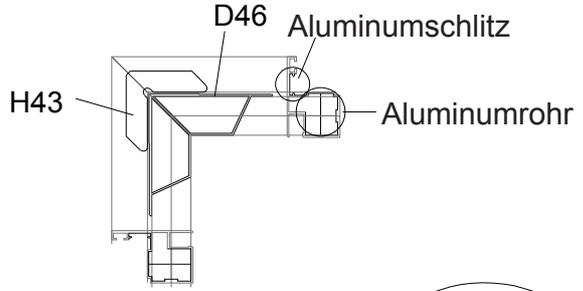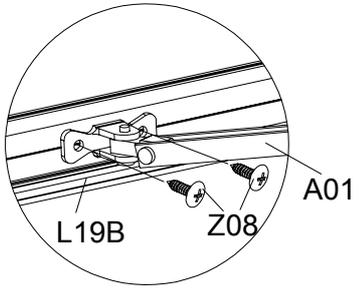



Markieren Sie dann den Abstand von beiden Enden ca. 20 mm. Befestigen Sie die Enden zum Schluss mit den Schrauben Z08 mit dem Akkuschauber.  
\* Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den einzelne Profilen keine Lücken bestehen.

Teil	Nr	Stück
	L11	1
	L15A	1
	Z08	2
	M4.2X16	
	Z02	2
	Ø4X16D	

Teil	Nr	Stück
	J107	2.65M

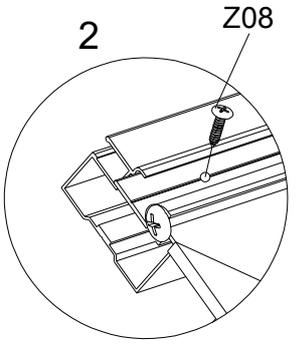
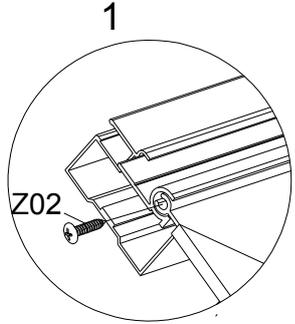
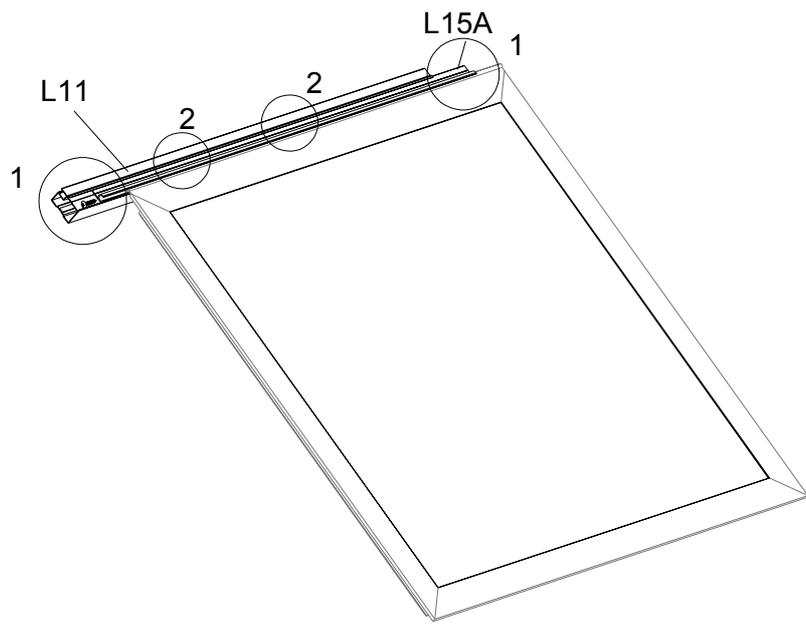


Legen Sie die Dichtung J107 wie unten gezeigt zwischen die Glasscheiben und Profile (nicht für Polycarbonatscheiben vorgesehen).

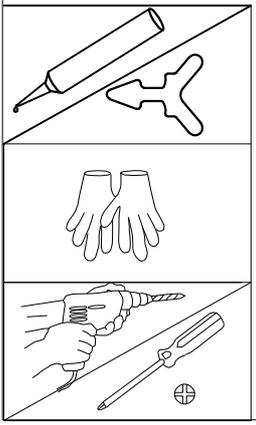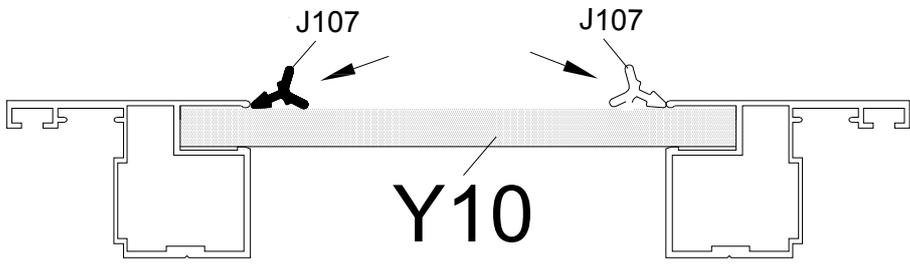



Teil	Nr	Stück
	L16A	1
	L16B	1
	L17	2
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L18D	1
	L05G	4
	D45	8
	S26	10
	M5X12	
	Z08	32
	M4.2X16	
	S05	6
	M6X12	
	M03	6
	M6	
	Y11	4

**Montage - linke Tür**

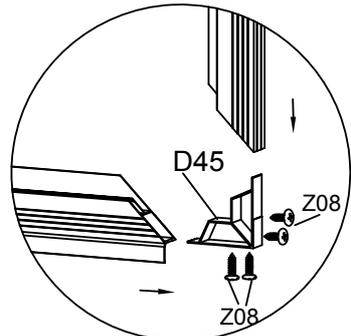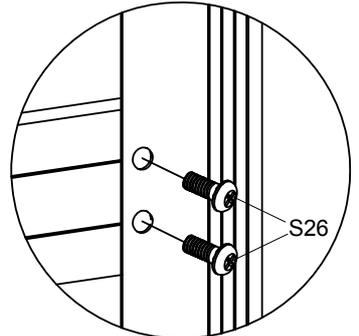
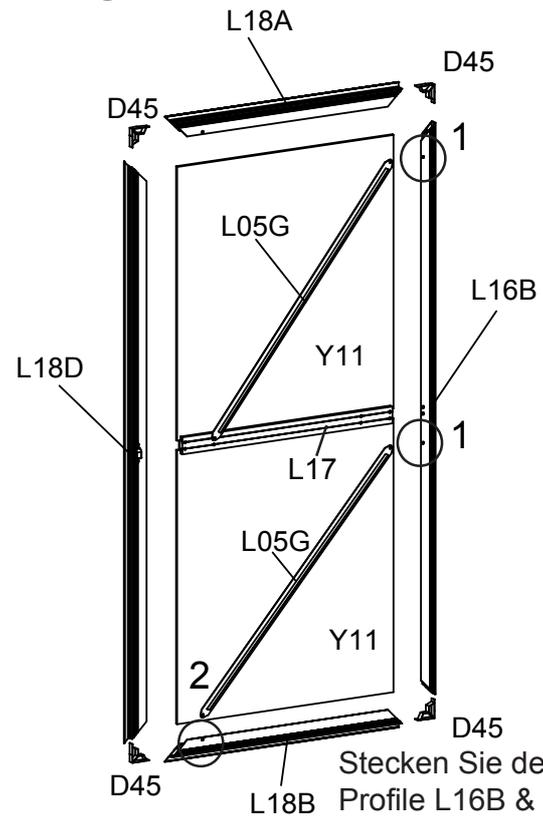




Stecken Sie den Verbinder D45 in jedes Ende der Profile L16B & L18A & L18B & L18D und markieren Sie dann den Abstand von jedem Ende ca. 20 / 30 mm. Zuletzt mit den Schrauben Z08 befestigen (mit dem Akkuschauber).

\* Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den einzelnen Profilen keine Lücken bestehen.


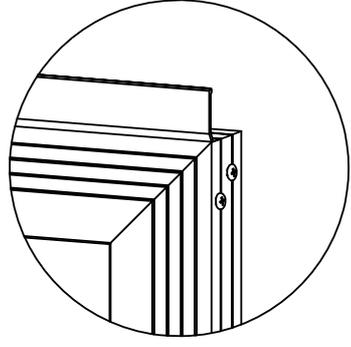
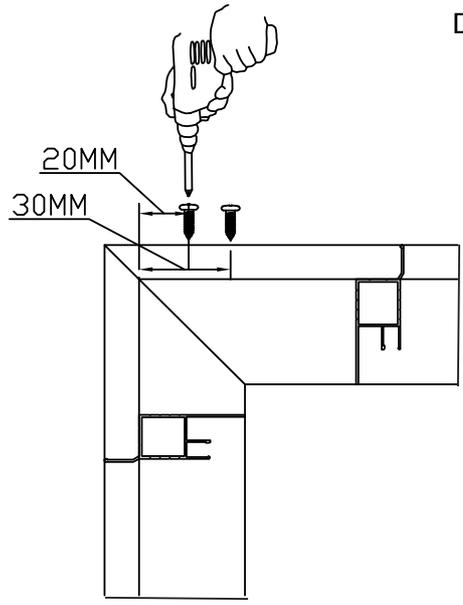




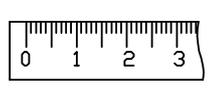
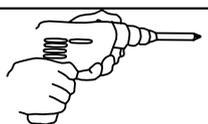


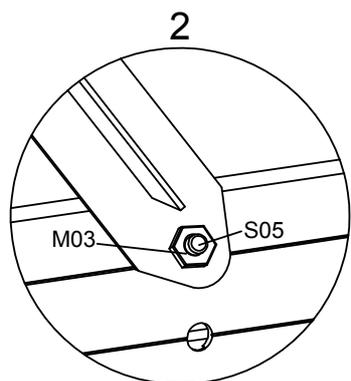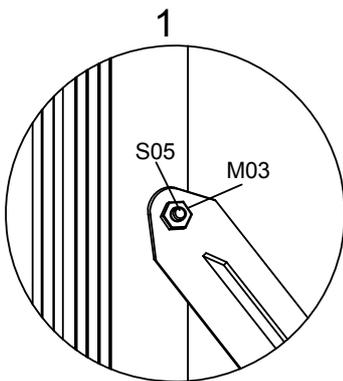
**Montage - rechte Tür**

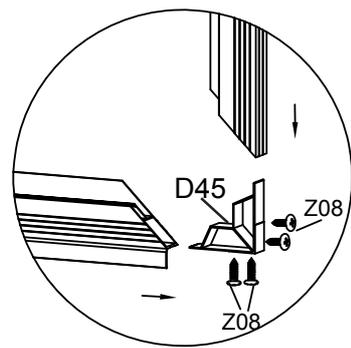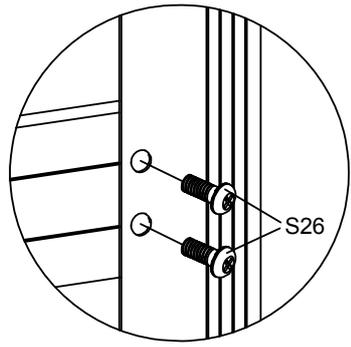
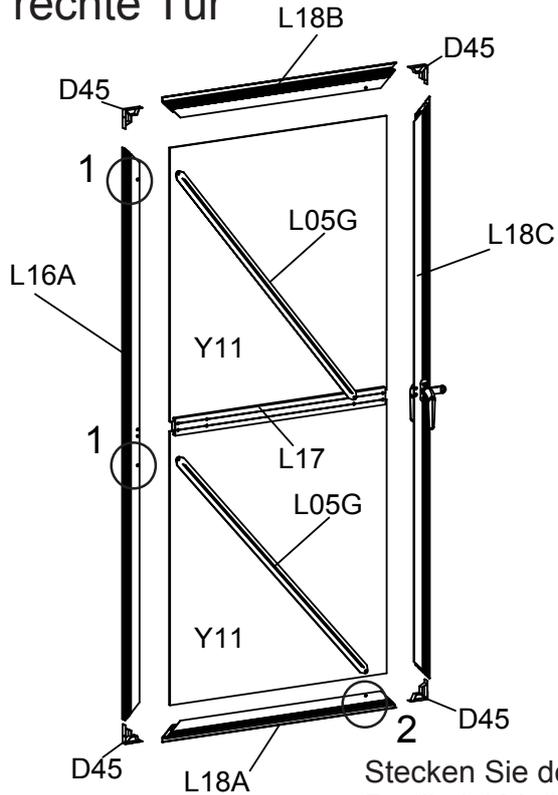


Stecken Sie den Verbinder D45 in jedes Ende der Profile L16A & L18A & L18B & L18C und markieren Sie ihn der Abstand von jedem Ende ca. 20 / 30 mm. Zuletzt befestigen Sie sie mit den Schrauben Z08. (mit dem Akkuschauber)


\* Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den einzelnen Profilen keine Lücken bestehen.

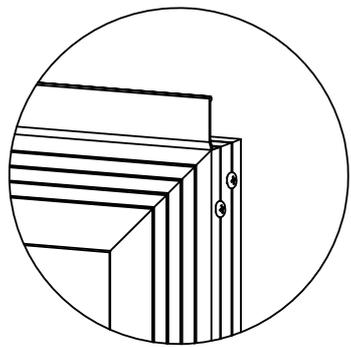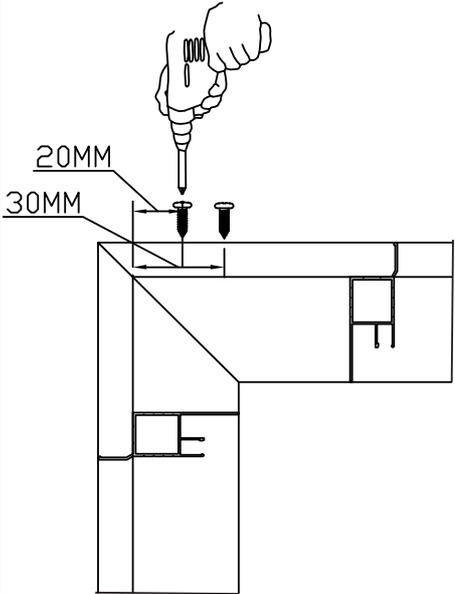

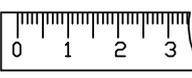
- 
- 
- 
- 



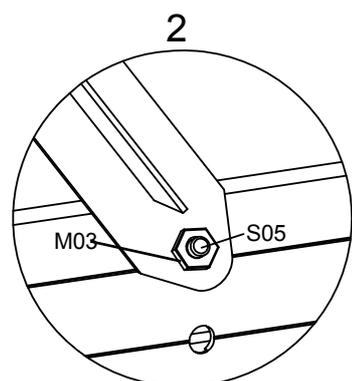
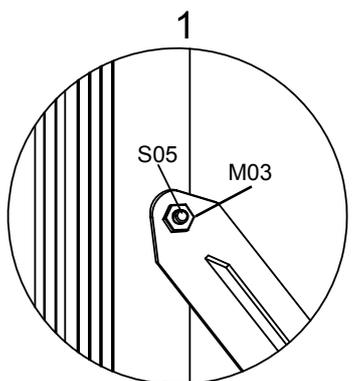


Teil	Nr	Stück
	J107	12.2M

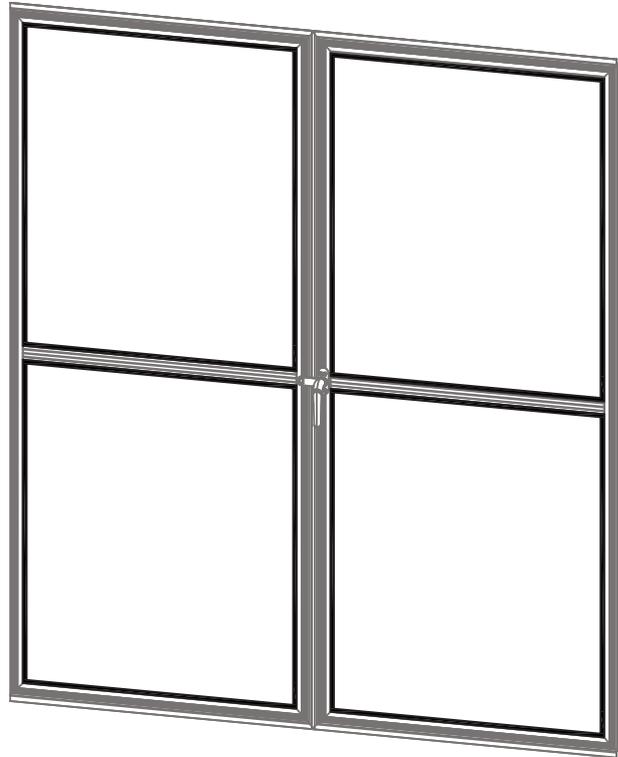




Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

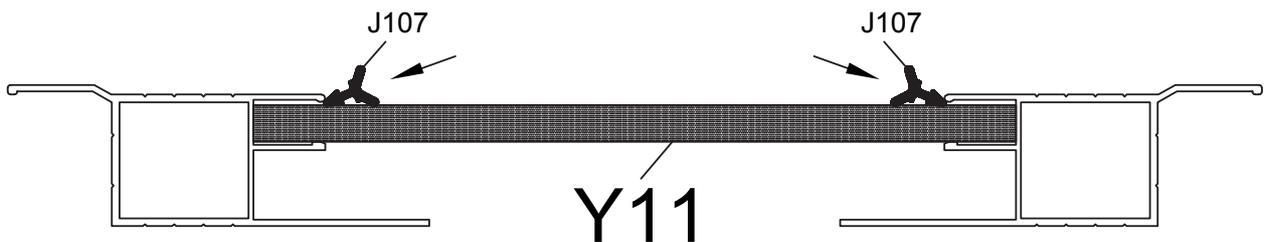

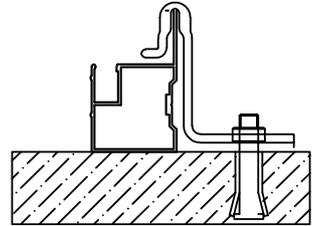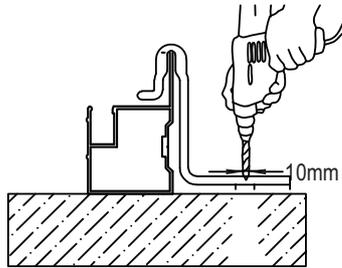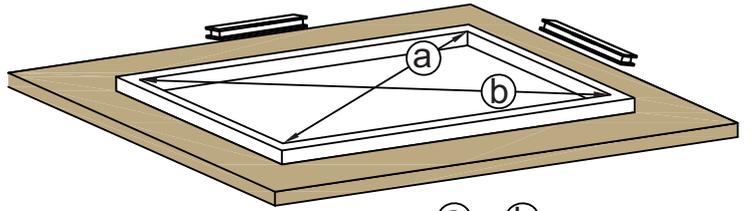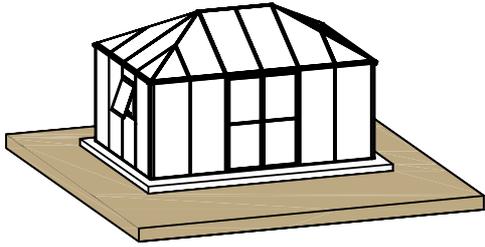

Schlaganker



Es ist wichtig, dass die Maße  $a + b$  gleich sind, um sicherzustellen, dass der Boden im rechten Winkel ist.

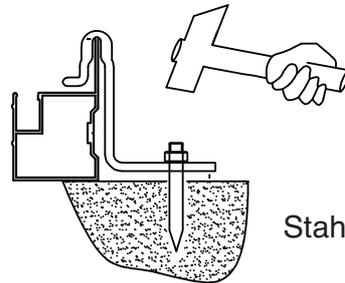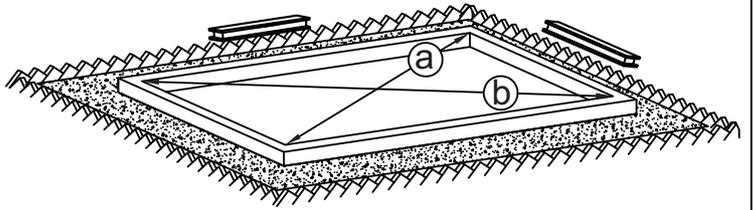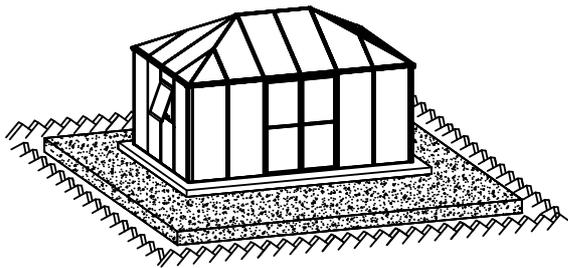

Stahlstange





Nur Eckfundamente reichen nicht aus!

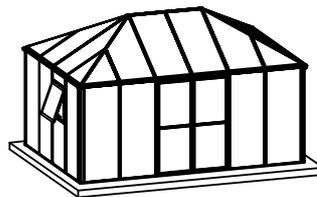
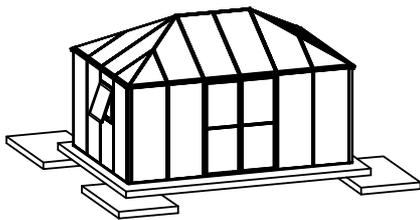


Teil	Nr	Stück
	D22	18
	S08	18
	M8X60	


**Tür**

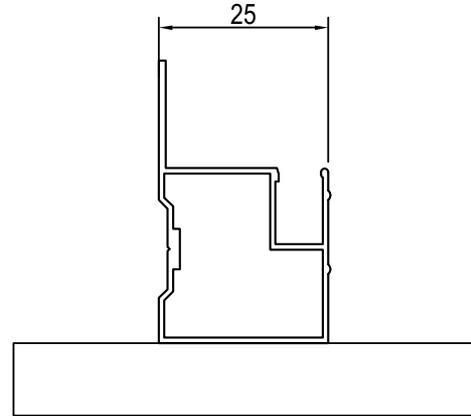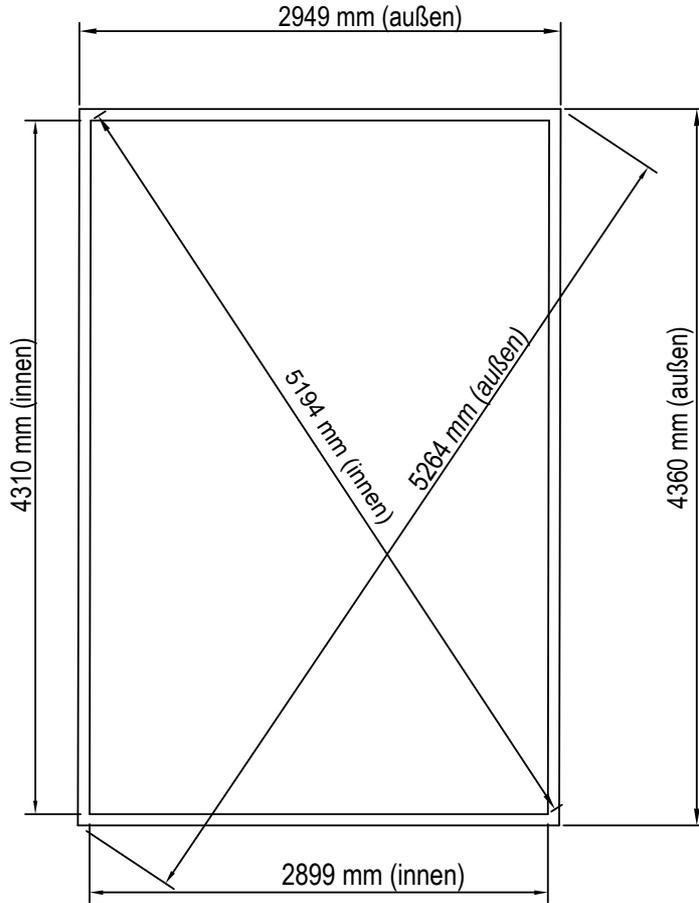

Montage der Schlaganker

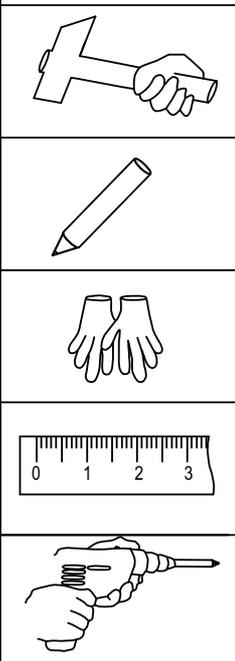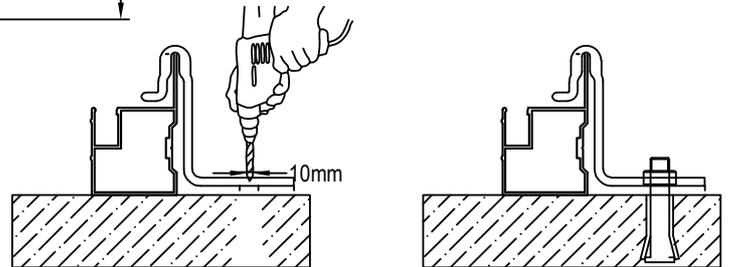


**Tür**



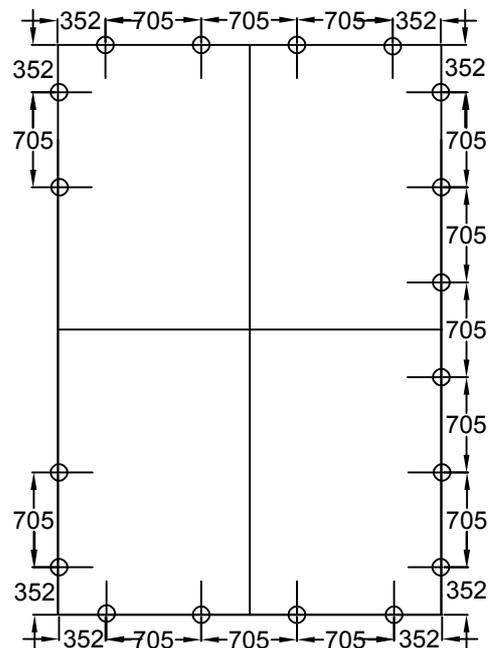


\* Diese Abbildung zeigt die Positionen von D22 die in der Mitte jeder Verglasung platziert wird.




Teil	Nr	Stück
	L01A	4
	L08A	2
	L08B	2
	J41	4
	S26 M5X12	8

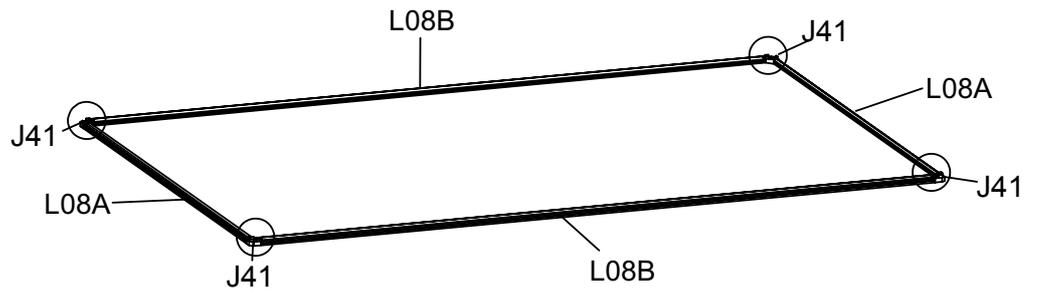

Setzen Sie den J41 wie gezeigt in L08A & L08B ein.

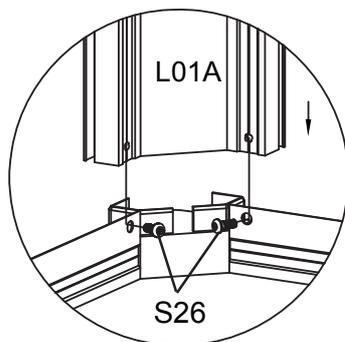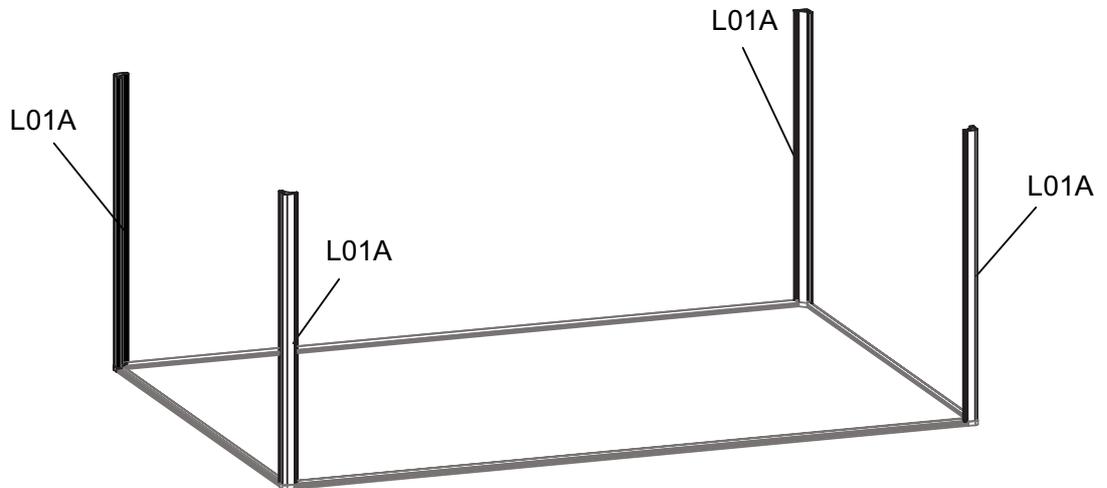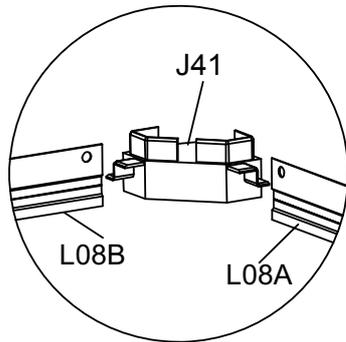




Montieren Sie L01A mit S26 über J41 auf L08A und L08B.

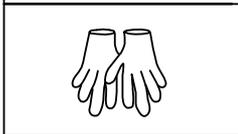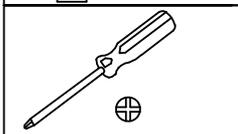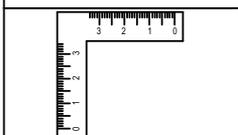

Teil	Nr	Stück
	L07A	2
	L07B	2
	J39	4
	S26 M5X12	8




Setzen Sie das Gelenk J39 von oben in L01A ein und schließen Sie dann L07A & L07B an; Zuletzt alle Teile mit S26 sichern.

\* Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile im richtigen Winkel sind, bevor Sie die Schrauben S26 festziehen.

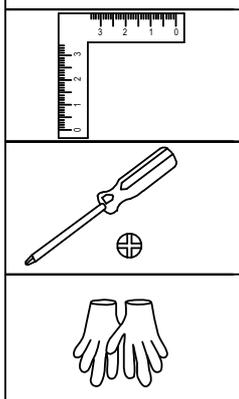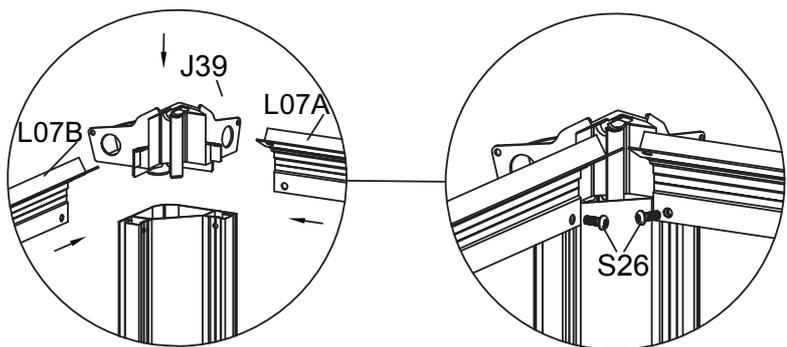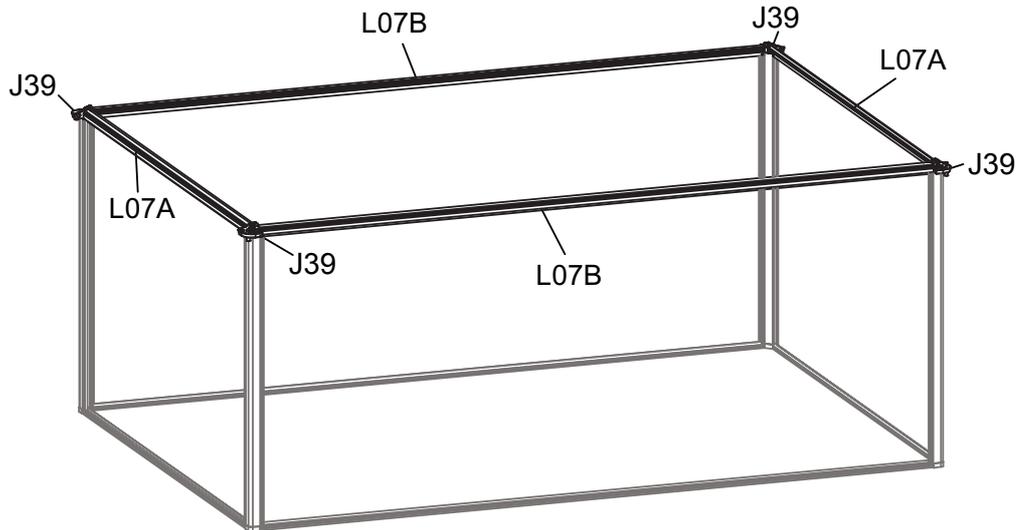

Teil	Nr	Stück
	L03A	5
	Y5	6
	S26 M5X12	20



### Rückwandmontage

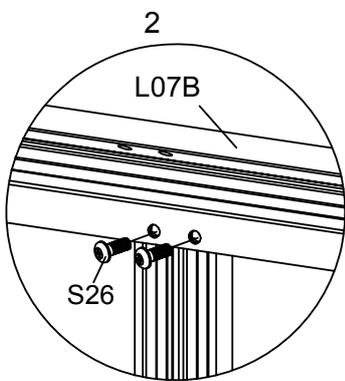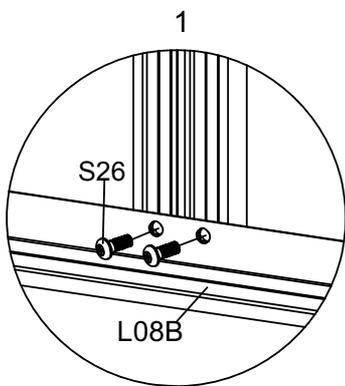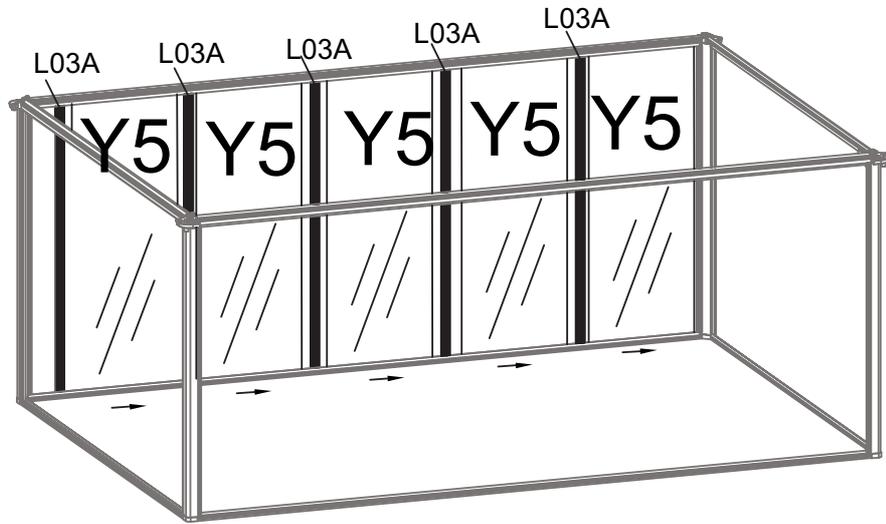

Schieben Sie das erste Paneel Y5 in den Kanal von L01A ein und montieren Sie dann L03A. Befestigen Sie sie mit der Schraube S26. Machen Sie dasselbe für 4 weitere Abschnitte.


Schieben Sie zum Schluss das letzte Paneel Y5 von oben in die Kanäle von L01A und L03A, wie unten gezeigt.

\* Dies zeigt die korrekte Montage von Glasscheiben. Wenn Sie jedoch PC-Paneele verwenden, können Sie zuerst alle L03A montieren und dann PC-Paneele einschieben.

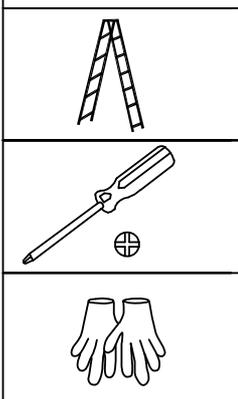
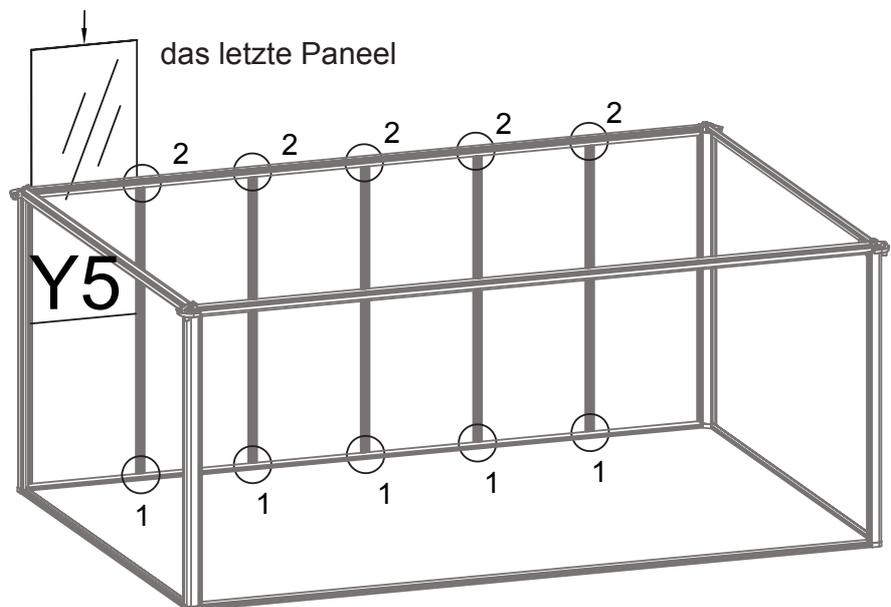


Teil	Nr	Stück
	L03A	6
	Y5	6
	Y6	2
	S26 M5X12	24

**Seitenwandmontage**

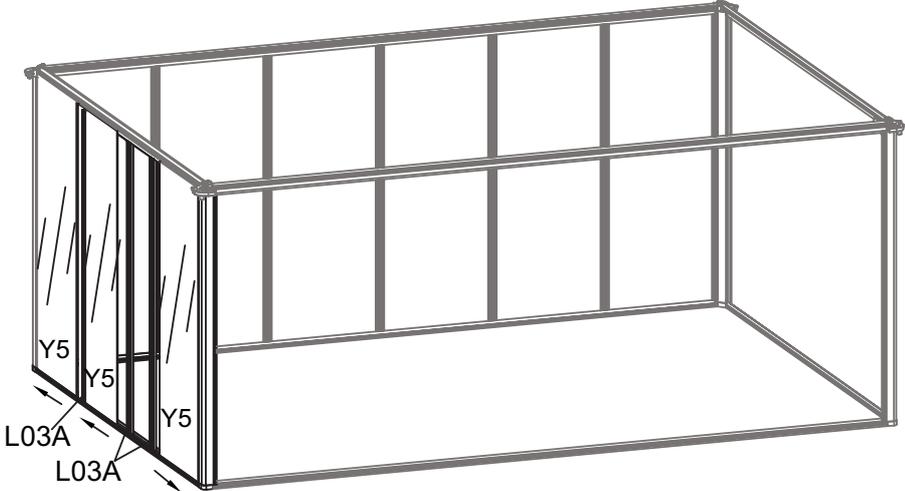



Wiederholen Sie die Schritte wie bei der Rückwandmontage.

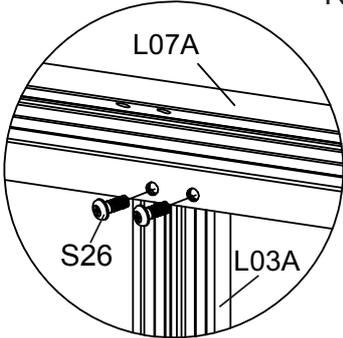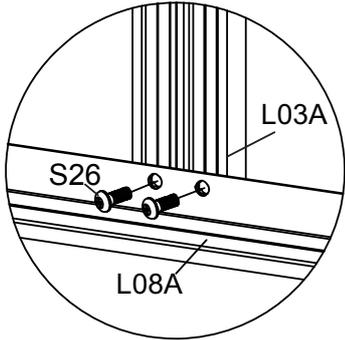

Y6 ↓




das letzte Paneel

Y6 ↓





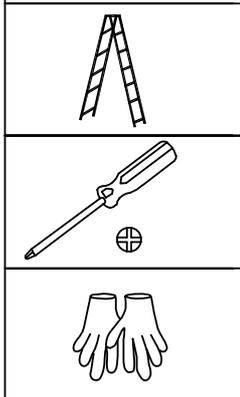
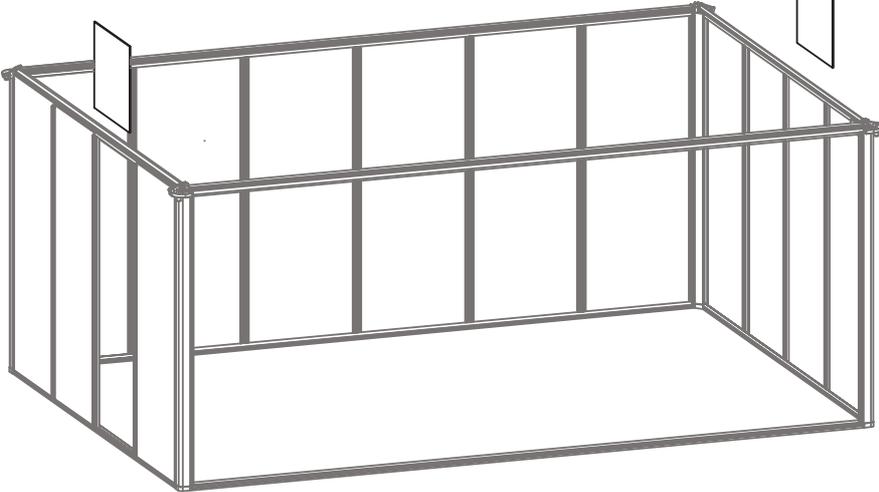


Teil	Nr	Stück
	L04A	1
	L04B	1
	L03A	2
	L05C	2
	Y5	4
	S26	24
	M5X12	
	Z08	8
	M4.2X16	



**Vorderwandmontage**

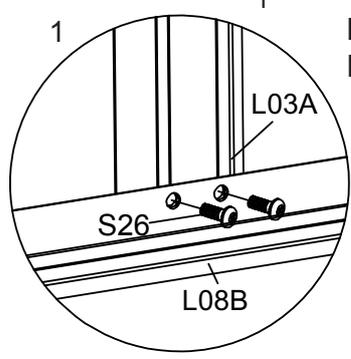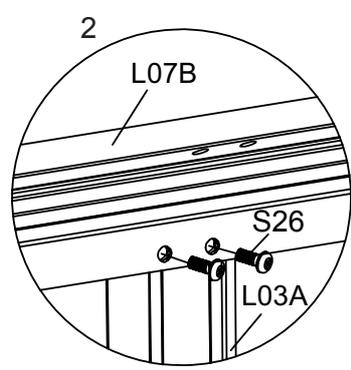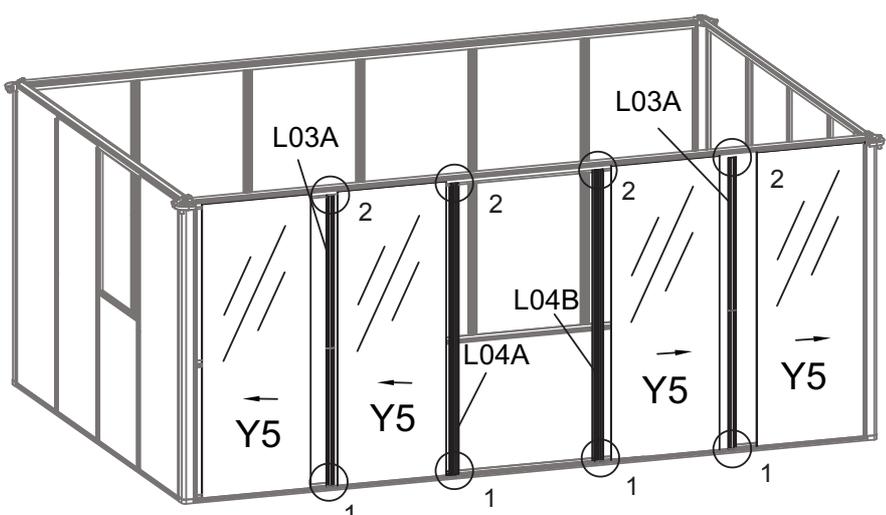



Machen sie das selbe wie bei der Rückwandmontage

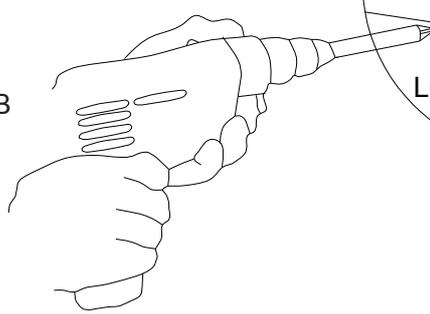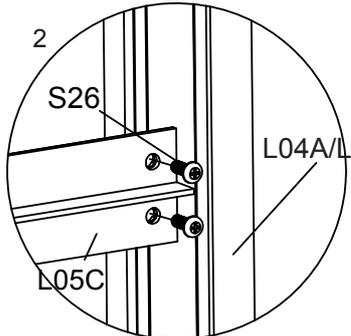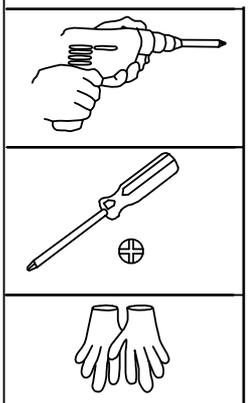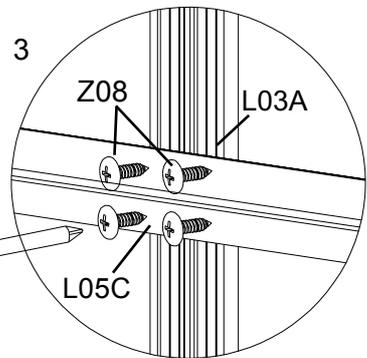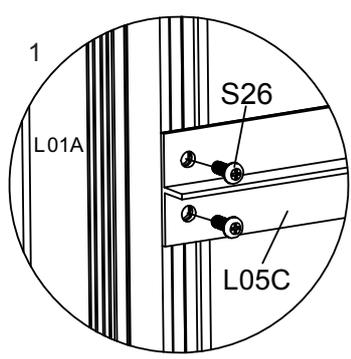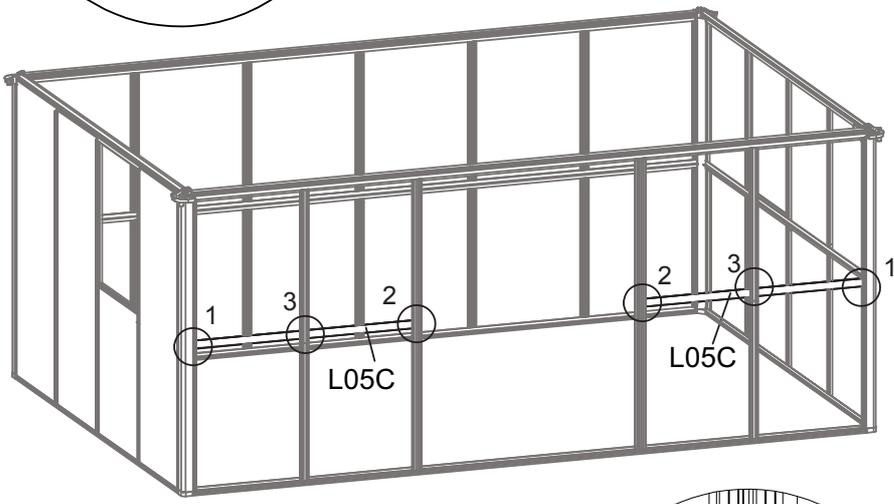

Teil	Nr	Stück
	L05A	2
	L05B	1
	S26	12
	M5X12	
	Z08	44
	M4.2X16	

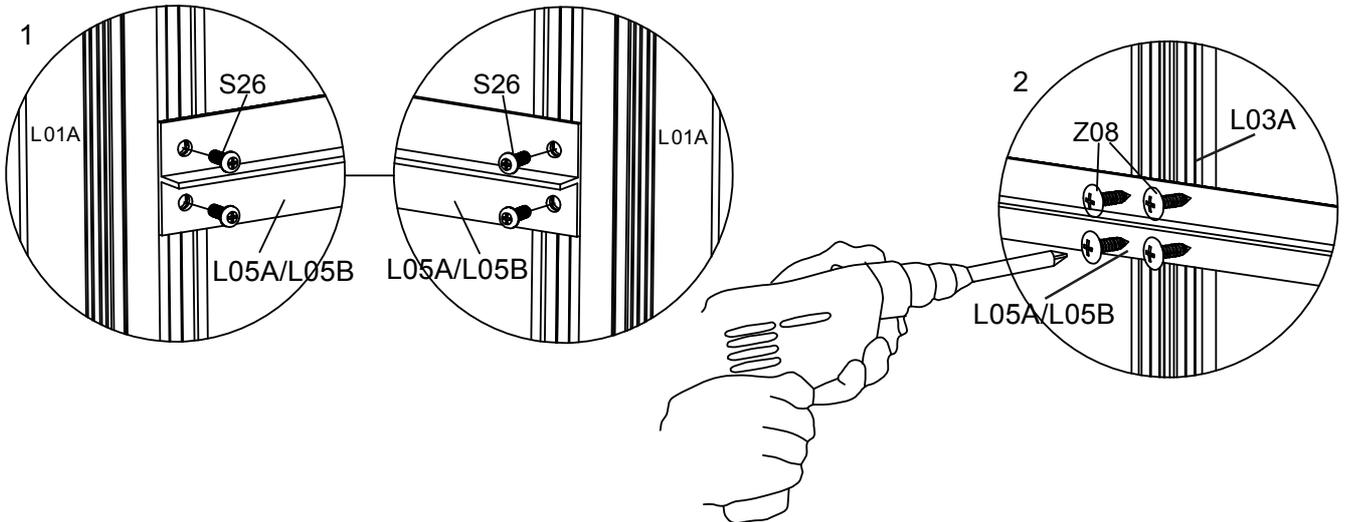
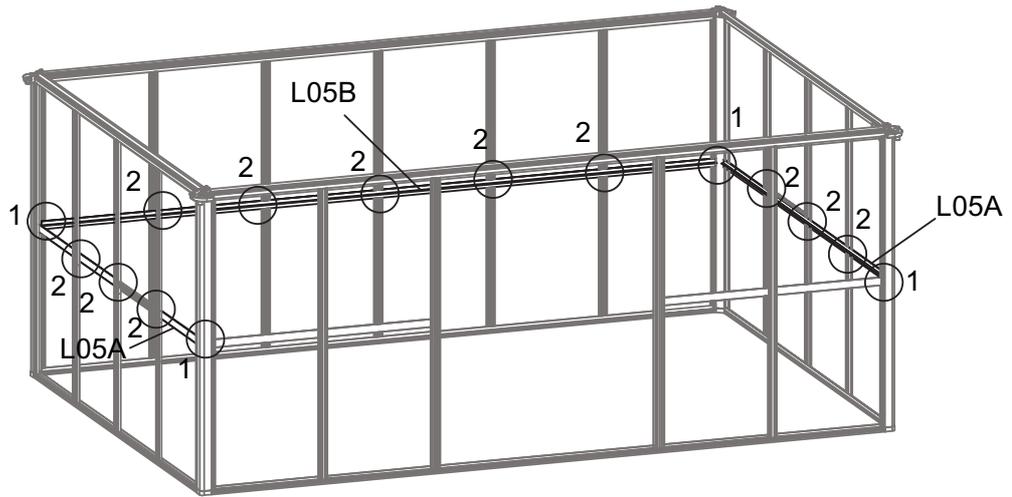


Befestigen Sie mit den Schrauben S26 jedes Ende von 2 x L05A & 1 x L05B an jedem L01A und montieren Sie dann mit Z08 den Restteil von L05A & L05B an jedem L03A mit dem Akkuschauber.

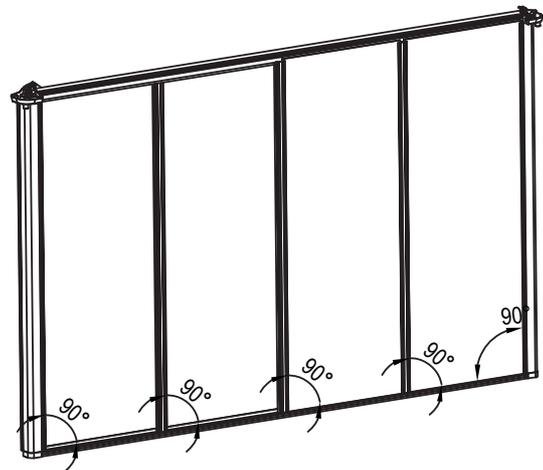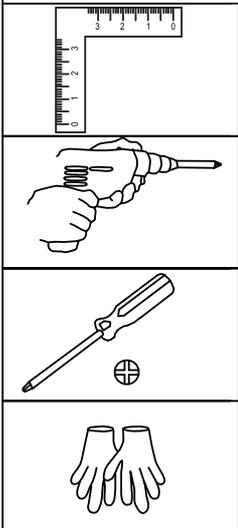


\* Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile im richtigen Winkel sind, bevor Sie L05A & L05B befestigen.







Teil	Nr	Stück
	L02E	2
	D49	4
	S26	4
	M5X12	
	Z08	8
	M4.2X16	

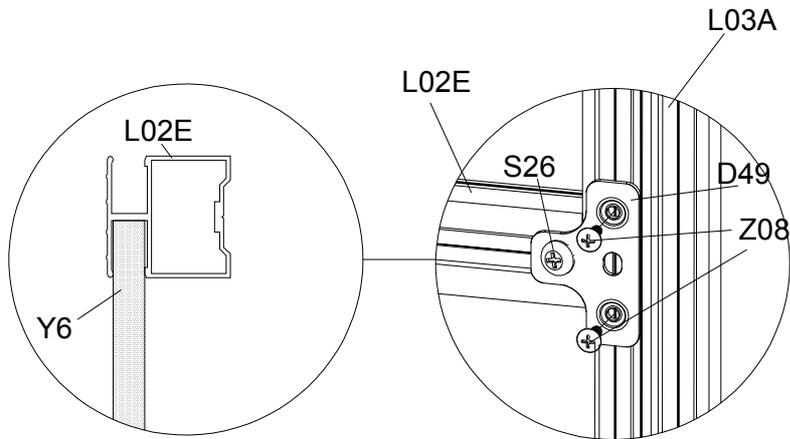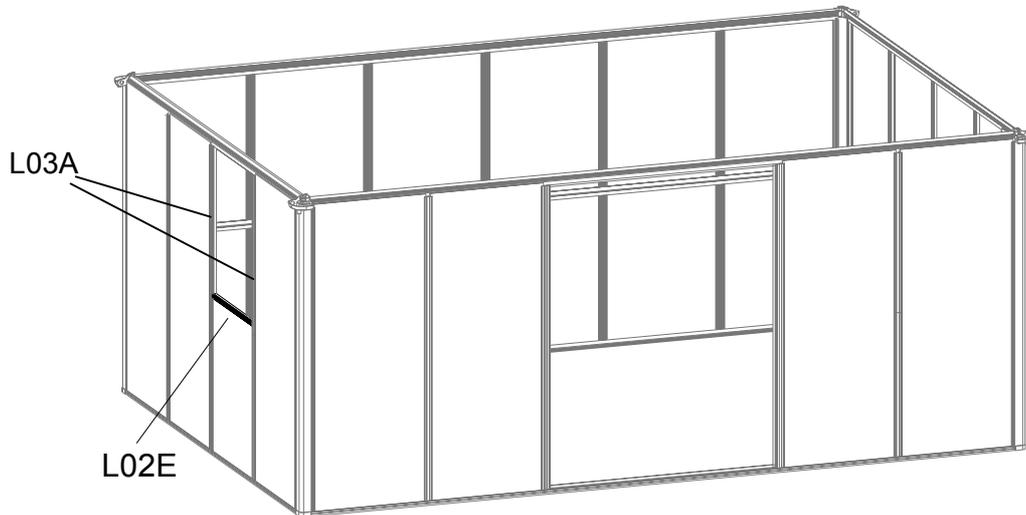


Stecken Sie das andere Ende von Y6 in den Kanal jedes L02E.  
 Verwenden Sie dann S26 und Z08, um den Verbinder D49 mit dem  
 Akkuschrauber wie oben gezeigt an jedem L02E und L03A zu befestigen.

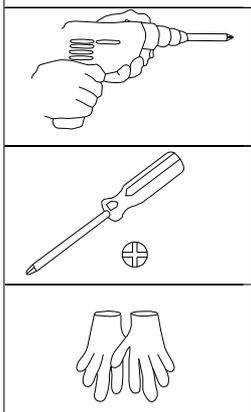


Teil	Nr	Stück
	Fenster	2
	A03	2
	Y7	2
	D49	4
	S26	4
	M5X12	
	Z08	12
	M4.2X16	

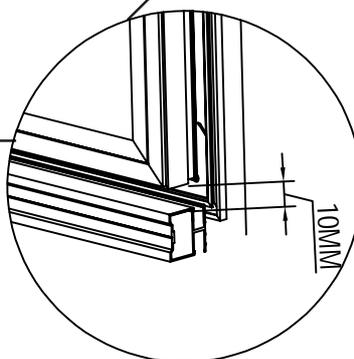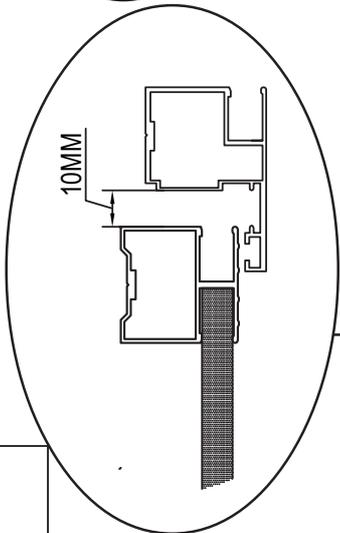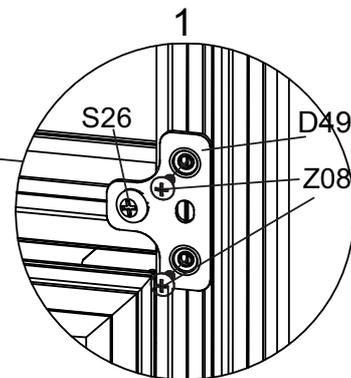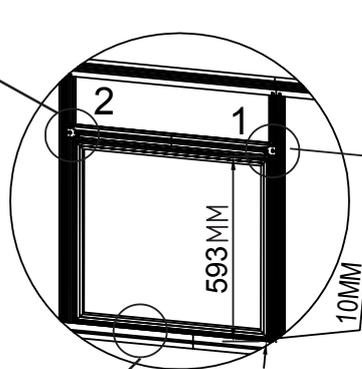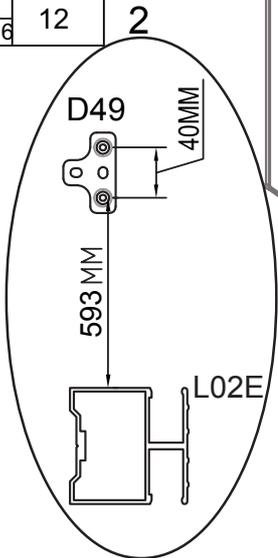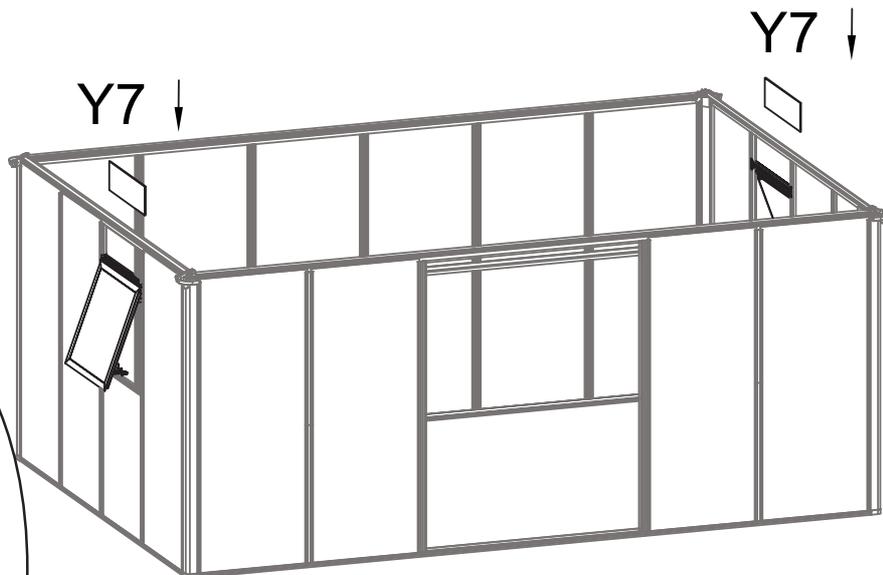

1. Befestigen Sie die Halterung D49 mit S26 am Fensterprofil L11, wie in Abb. 1 gezeigt.
2. Markieren Sie L03A durch die Löcher der Halterung D49 in einem Abstand von 593 mm von L02E, wie in Abb. 2 gezeigt; Mach dasselbe am anderen Ende;
3. Befestigen Sie das Fenster mit Z08 an L03A wie in Abb 1 gezeigt;
4. Fügen Sie jeweils Y7 in den Kanal L03A ein



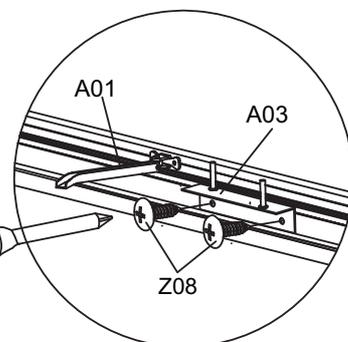


Platzieren Sie A01 & A03 an der richtigen Stelle und befestigen Sie A03 mit Z08 an L02E.

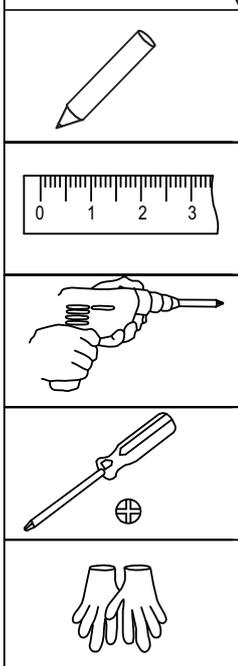


Teil	Nr	Stück
	AUTO Öffner	1
	D115	1
	Z08 M4.2X16	6

Montage - automatischer Öffner

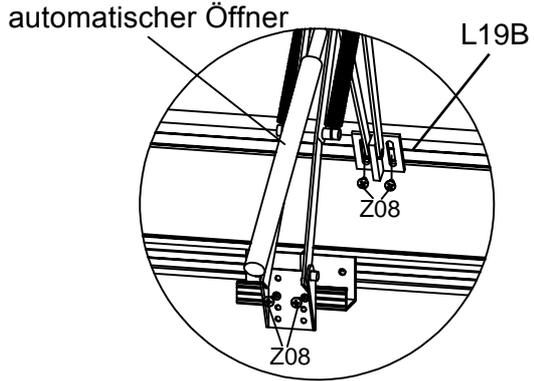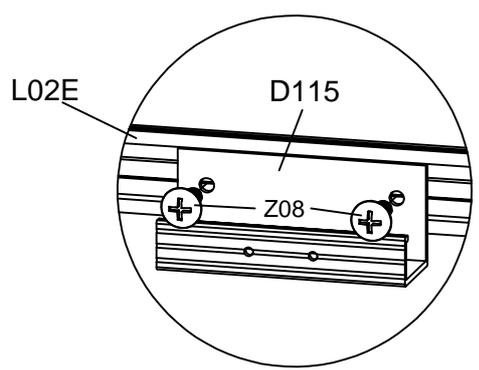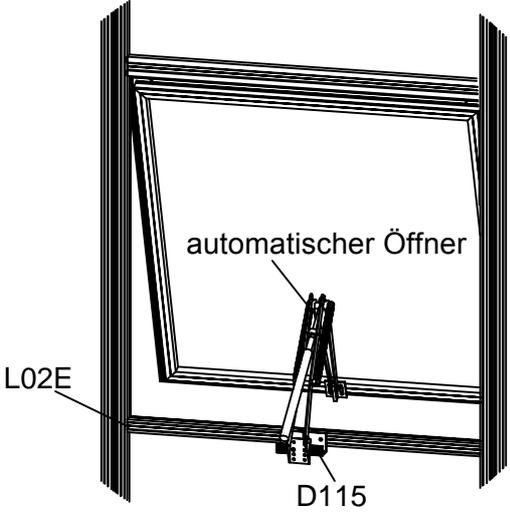


Verwenden Sie Z08, um D115 auf L02E zu sichern, und montieren Sie dann den automatischen Öffner mit Z08 auf D115 und L19B (Fensterprofil).


\* Ein Akkuschauber wird empfohlen.

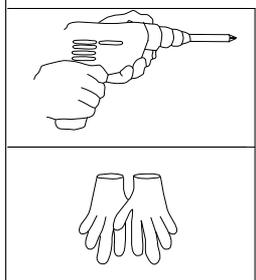

Teil	Nr	Stück
	J107	80M

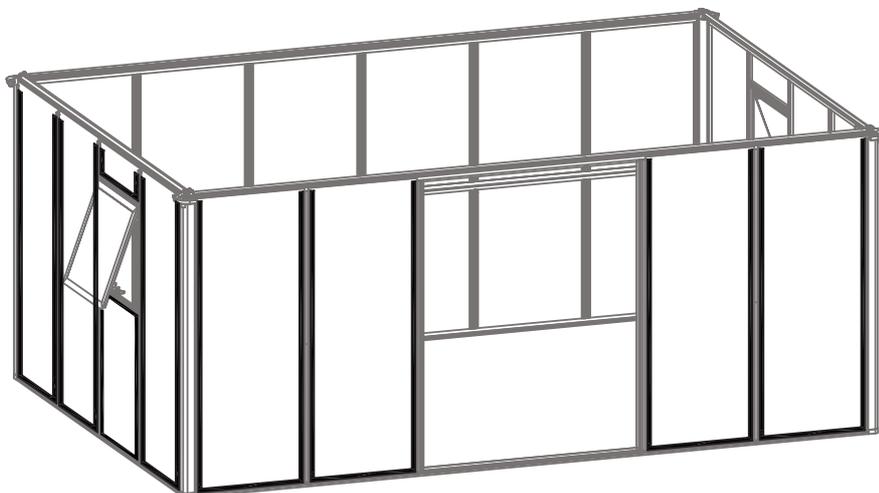


Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).


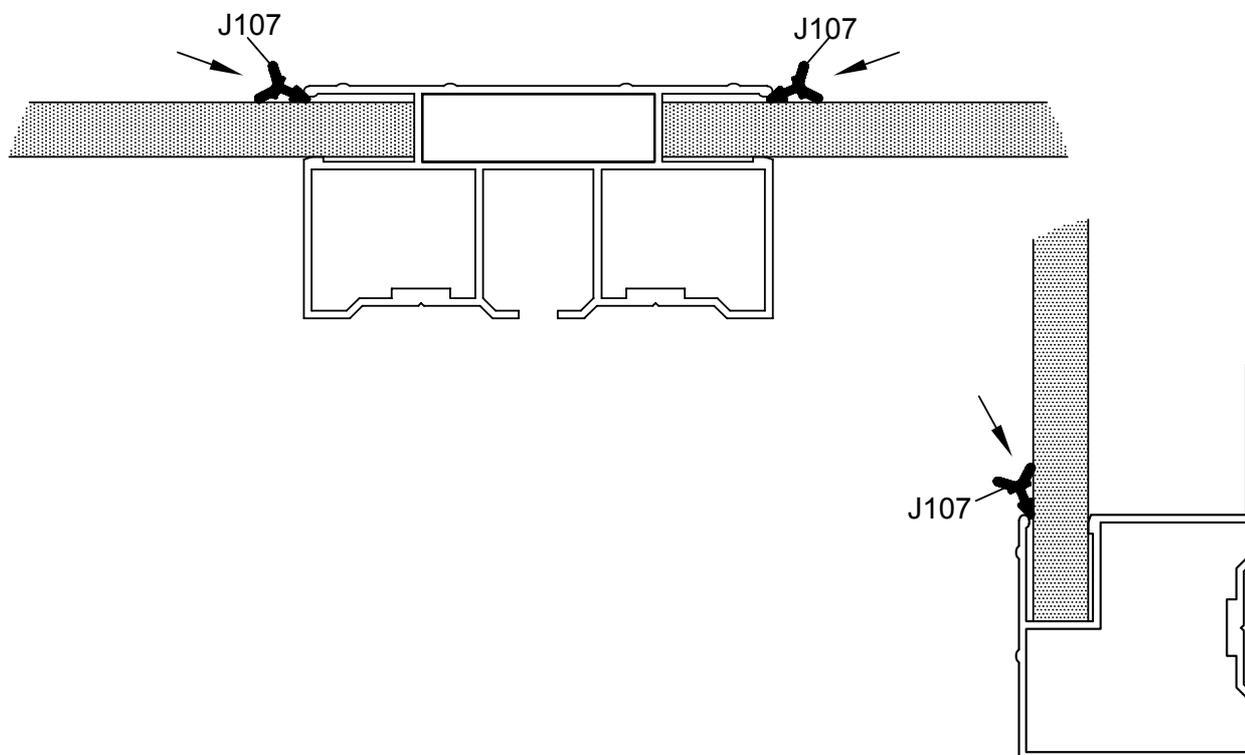


Teil	Nr	Stück
	L23A	4
	L03D	4
	D56	2
	D52	4
	S26 M5X12	48

### Dachmontage



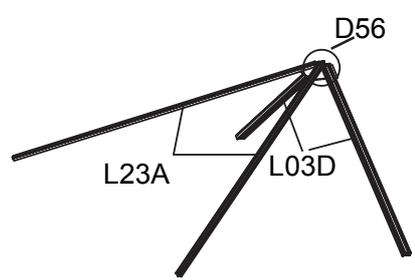


Verwenden Sie die Halterung D56, um 2 x L23A & 2 x L03D wie abgebildet anzuschließen. Danach mit S26 sichern.

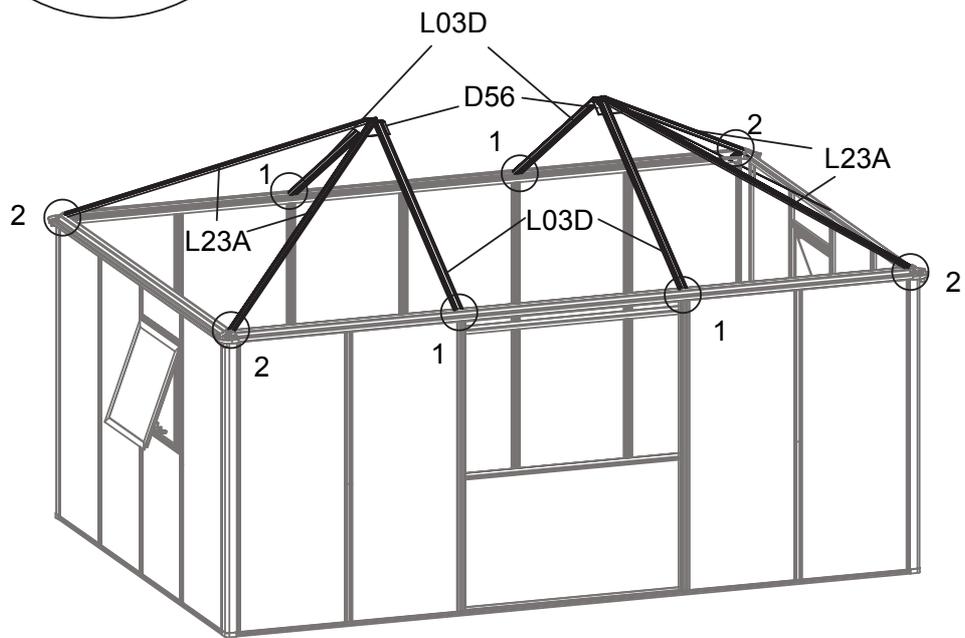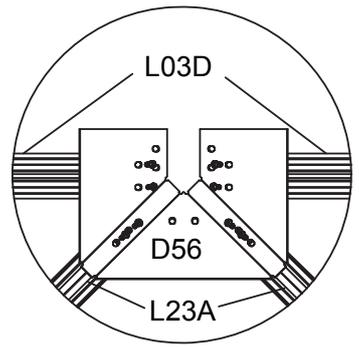

Verwenden Sie S26, um die Traufprofile L07B und die Dachprofile L03D zu sichern, wie in Abb. 1


Verwenden Sie die Halterung D52, um alle Dachprofile L23A und die Traufprofile L07A und L07B zu verbinden, und befestigen Sie sie dann mit S26, wie in Abb. 2 gezeigt.

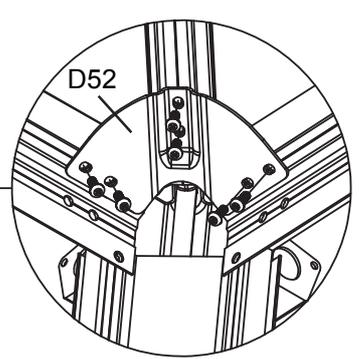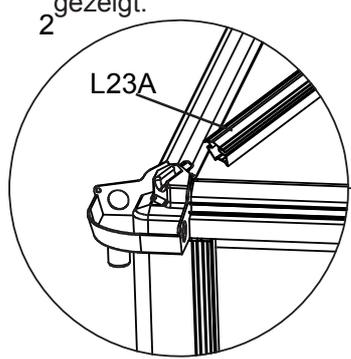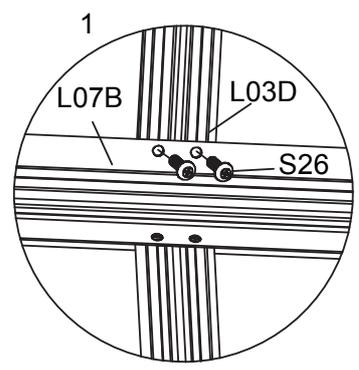


**Außenansicht**

**Innenansicht**








\* Für diese Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich.

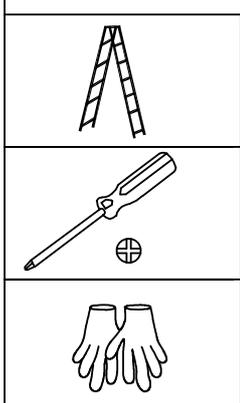

Teil	Nr	Stück
	L03D	2
	L03E	2
	L06A	1
	J40	2
	M05	8
	M5	
	S26	24
	M5X12	

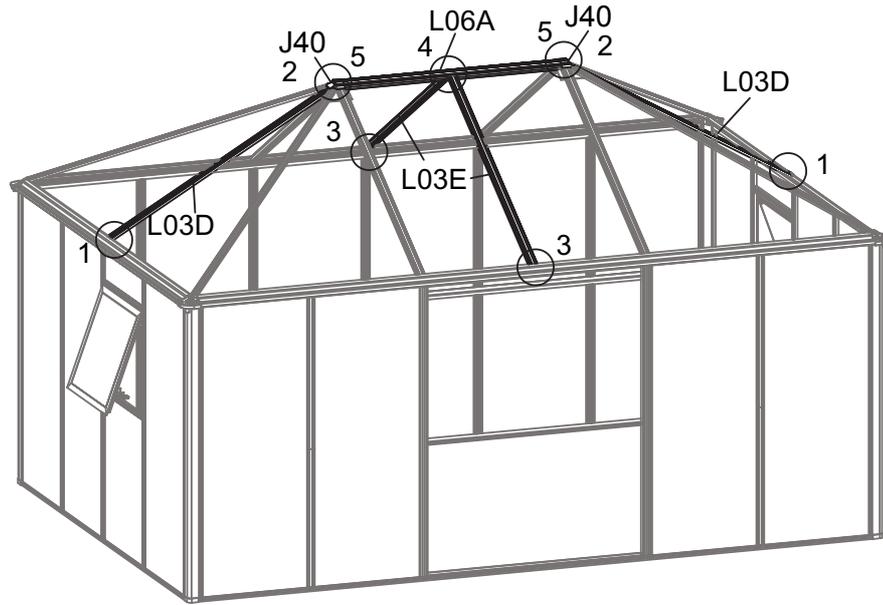


Montieren Sie 2 x L03D & 2 x L03E & 1 x L06A wie gezeigt auf dem Dach und sichern Sie sie mit S26.

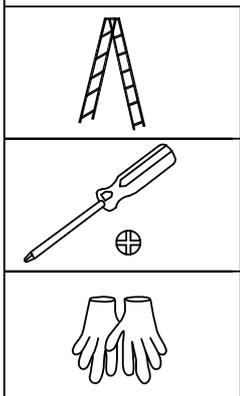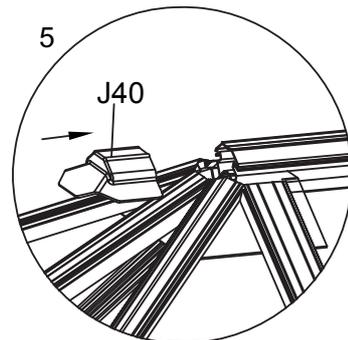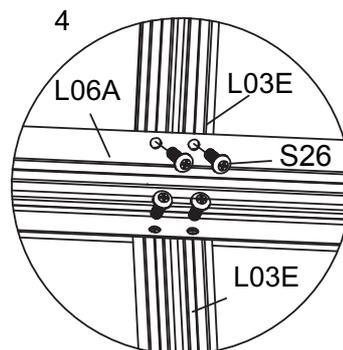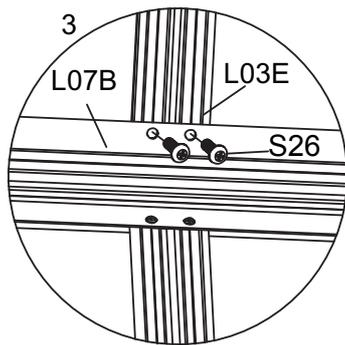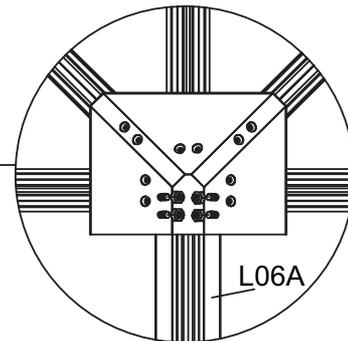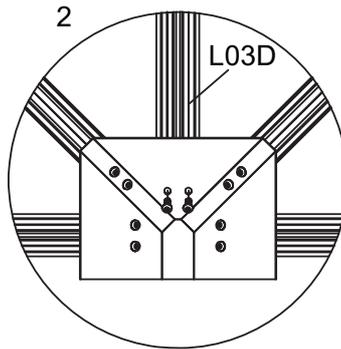
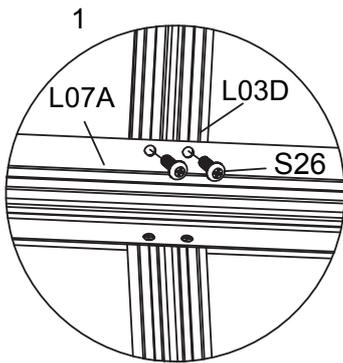


Teil	Nr	Stück
	L03B	4
	L03C	4
	L09A	2
	L09B	2
	D53	4
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y8	4
	S26	40
	M5X12	


Teil	Nr	Stück
	J107	62M

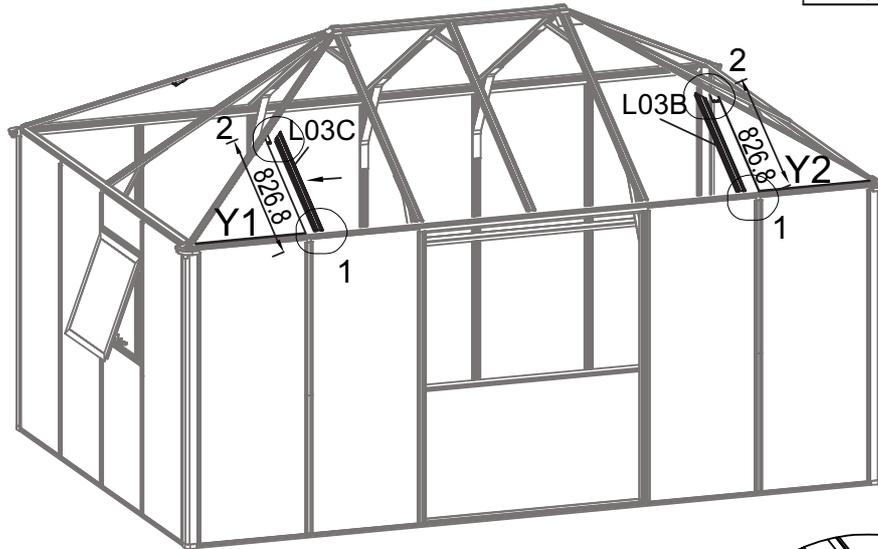



\* Bitte stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung von Y1 und Y2 bei der Montage der Profile korrekt ist.  
Die längere Kante, 826,8 mm, sollte wie gezeigt vertikal platziert werden.

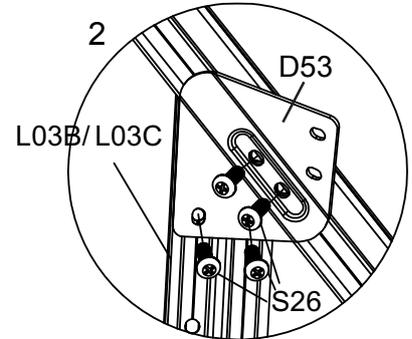
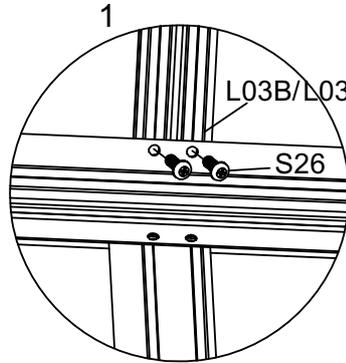


Verwenden Sie die Halterung D53, um L03B und L03C anzuschließen, und sichern Sie sie mit S26. Setzen Sie dann Y1 & Y2 ein.

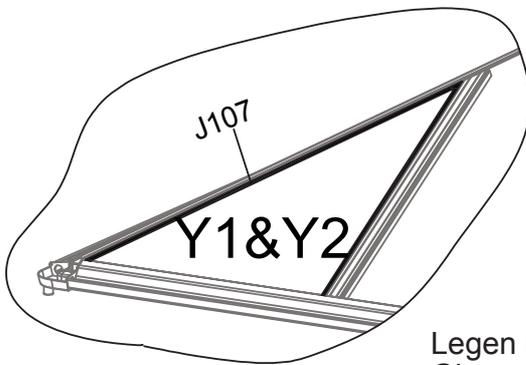


Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

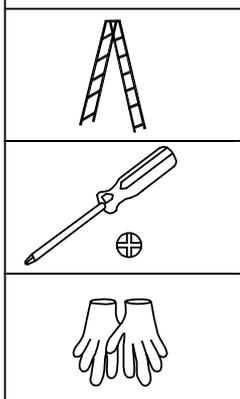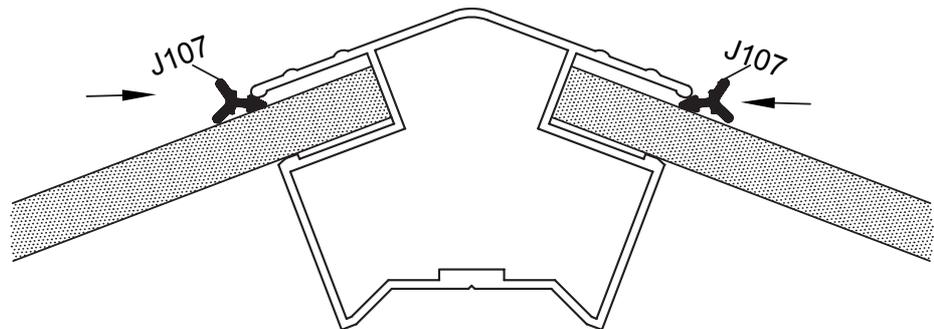

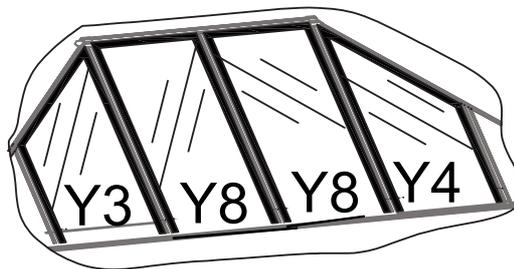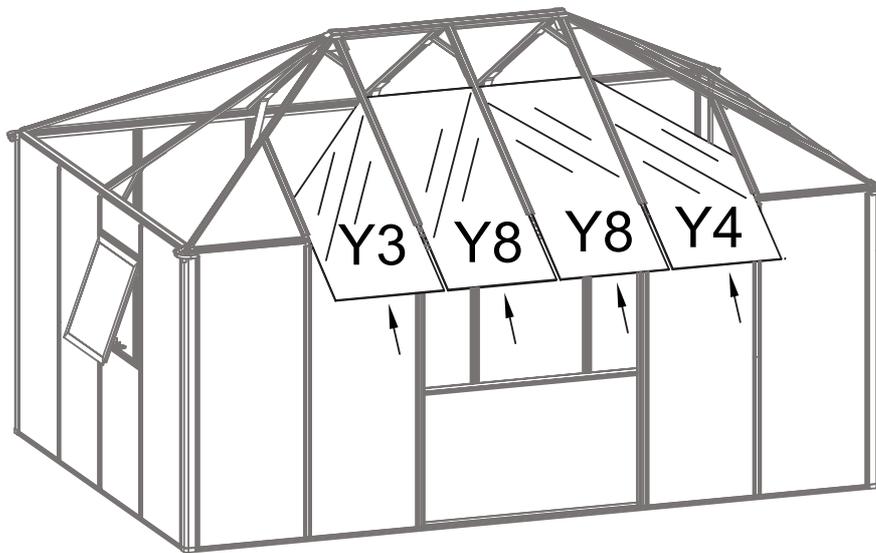


Schieben Sie 1 x Y3, 1 x Y4 &  
2 x Y8 ein.



Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen  
Glasscheiben und Profilen ein (nicht für  
Polycarbonatplatten vorgesehen).

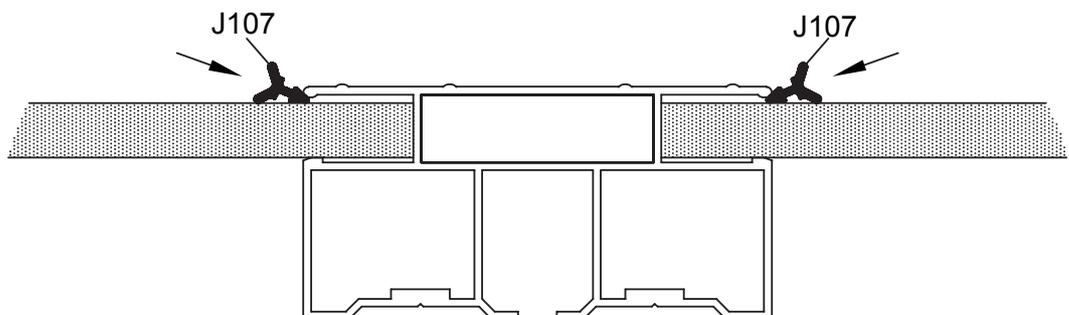


## Dachrinnenmontage

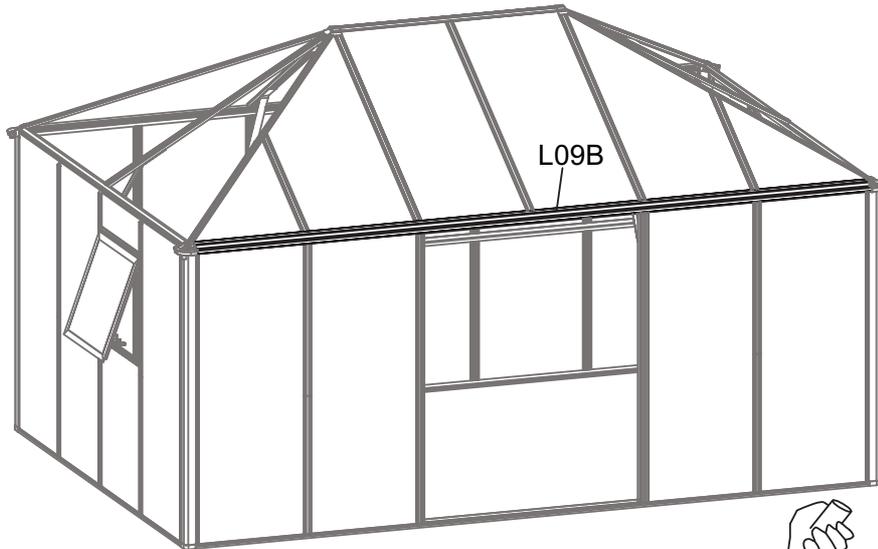

Montieren Sie das Rinnenprofil L09B, sobald alle Paneele vollständig eingesetzt sind. Klopfen Sie dann L09B mit einem Gummihammer vorsichtig in den Schlitz von L07B. Machen Sie dasselbe auf der anderen Seite.

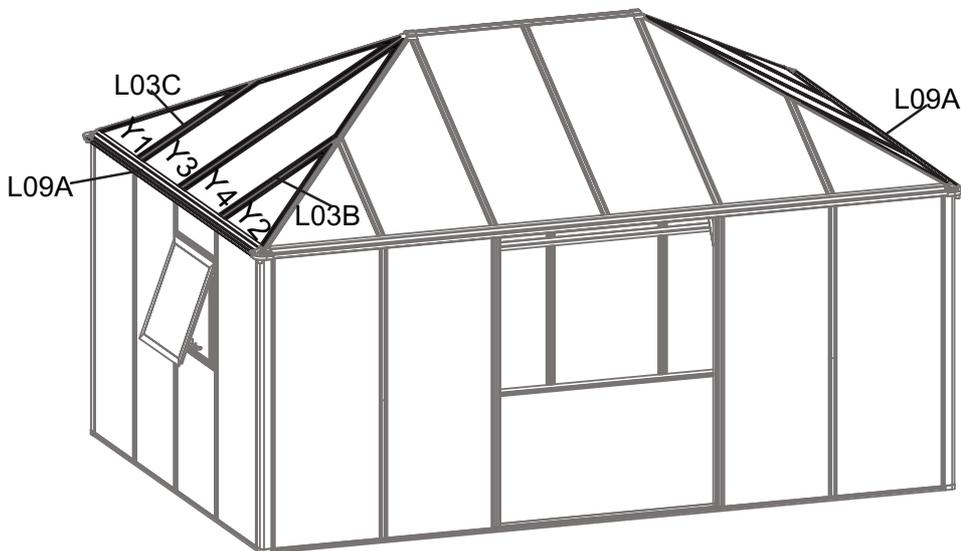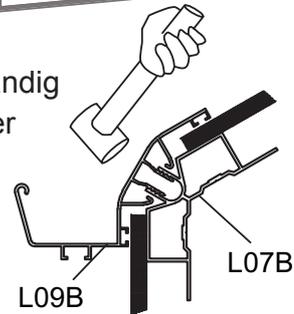


Schieben Sie zunächst 1 x Y1 & 1 x Y2 hinein und montieren Sie dann L03B & L03C.  
Schieben Sie dann 1 x Y3 & 1 x Y4 ein;  
Montieren Sie dann das Rinnenprofil L09A, sobald alle Paneele vollständig eingesetzt sind.  
Zuletzt klopfen Sie vorsichtig L09A mit einem Gummihammer in den Schlitz von L07A.  
Machen Sie dasselbe auf der anderen Seite.



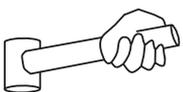


Teil	Nr	Stück
	L05A	2
	L05C	2
	L05E	10
	Z08	112
	M4.2X16	
	S26	16
	M5X12	

## Verstrebungsmontage

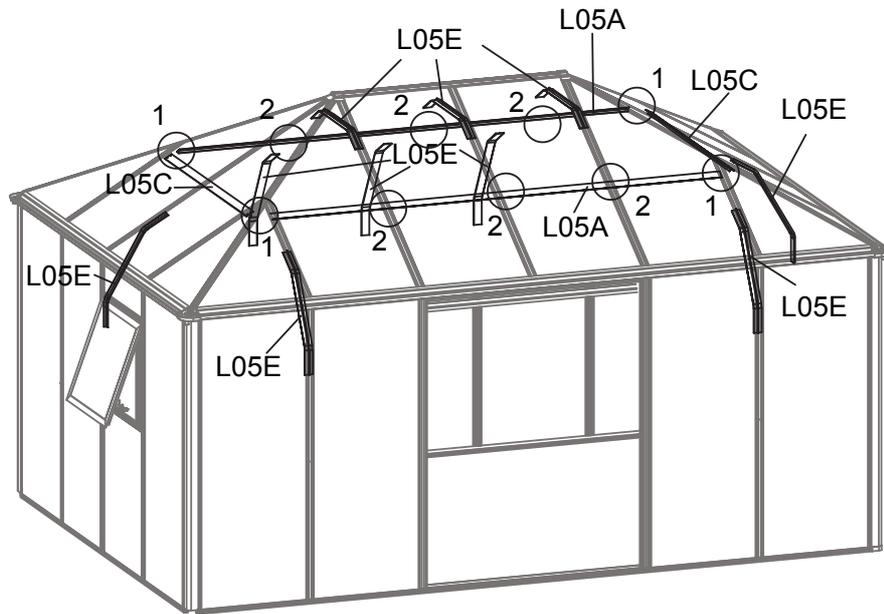



Verwenden Sie S26, um jede Strebe L05A & L05C an jedem Ende an L03B & L03C zu befestigen, und befestigen Sie sie dann L03D & L03E mit Z08.

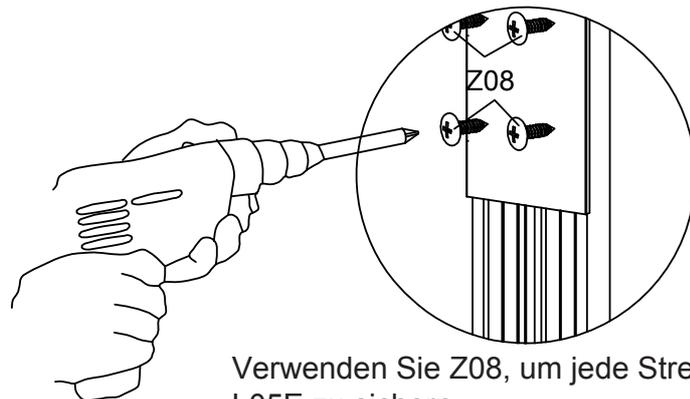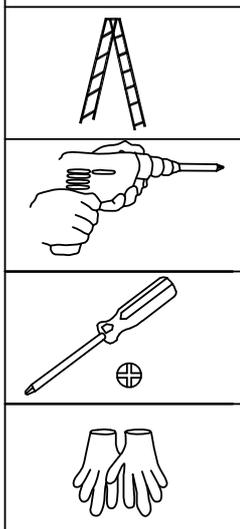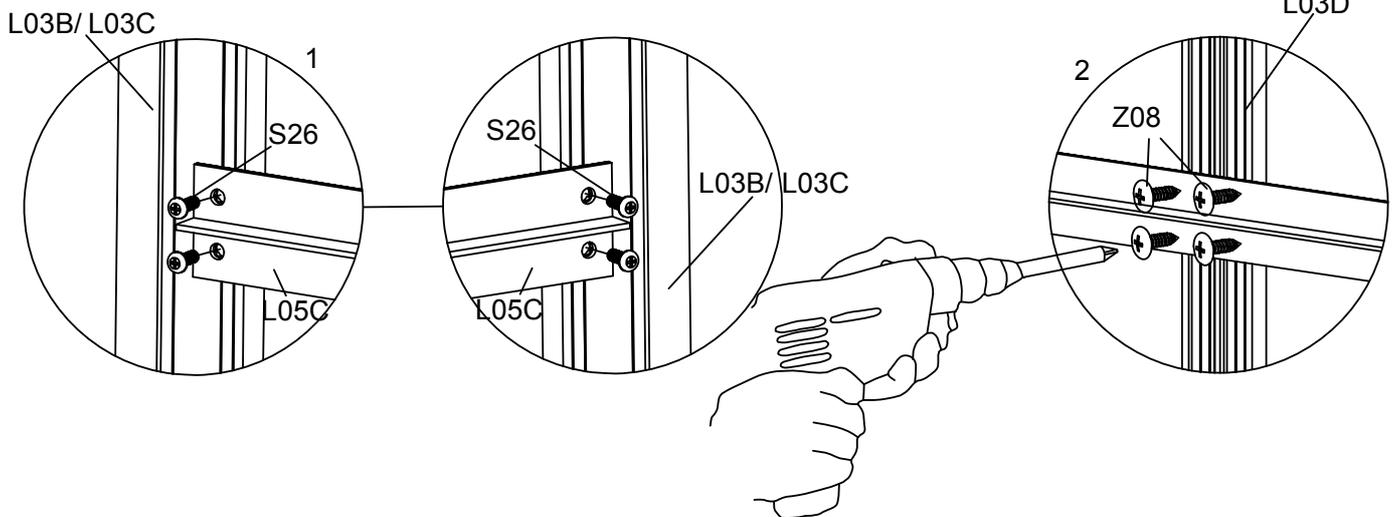

Verwenden Sie Z08, um jede Strebe L05E zu sichern.






Teil	Nr	Stück
	L24	1
	A51	4
	Z08 M4.2X16	3
	Z17 M4.8x16	8
	S27 M5X12	24

**Türmontage**

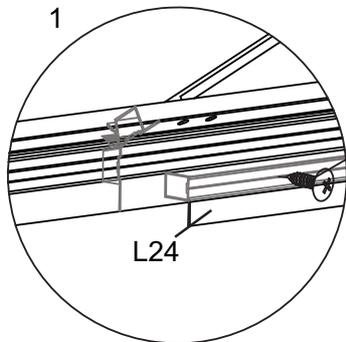
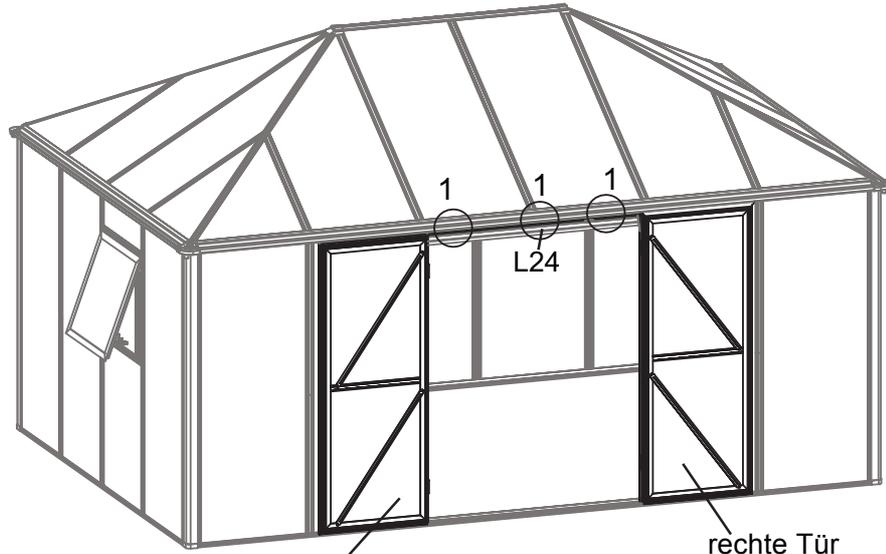


Verwenden Sie 3 x Z08, um L24 an L07B zu befestigen.



Verwenden Sie S27, um 4 x Türscharniere A51 an jedem Türprofil L04A & L04B zu montieren. Sichern Sie sie dann mit Z17 wie unten gezeigt.

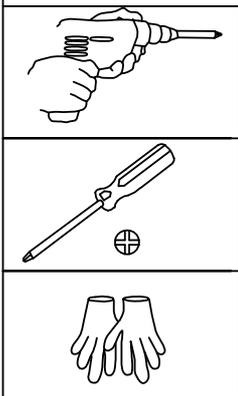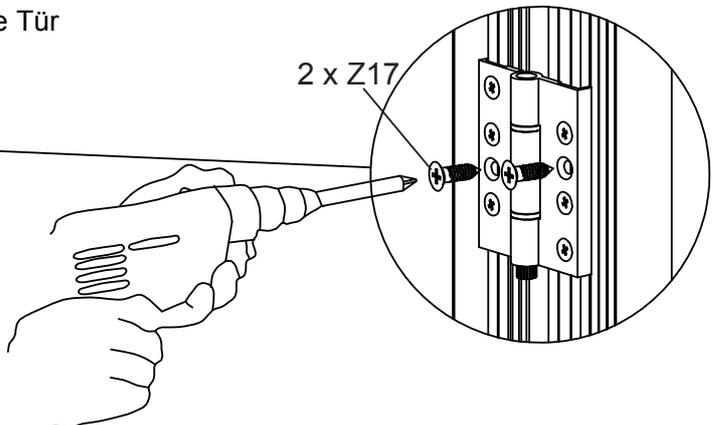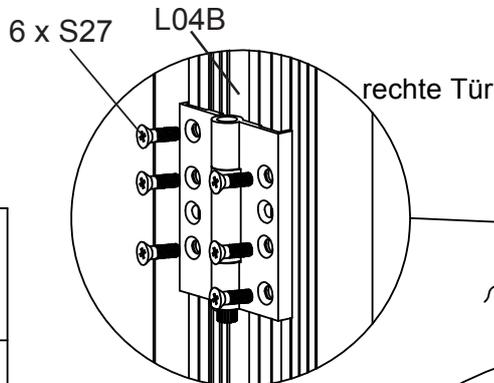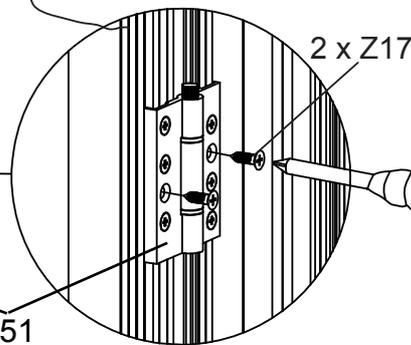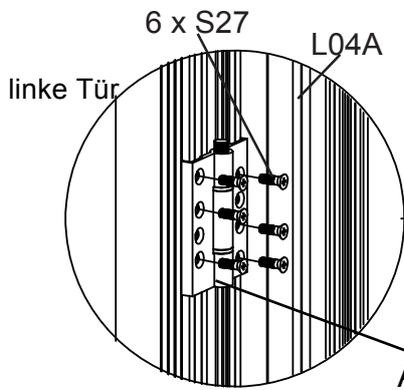


Teil	Nr	Stück
	L25	4
	J93	4
	J92	4
	H10	2
	Z06 Ø3.2X10	4
	Z08 M4.2X16	8

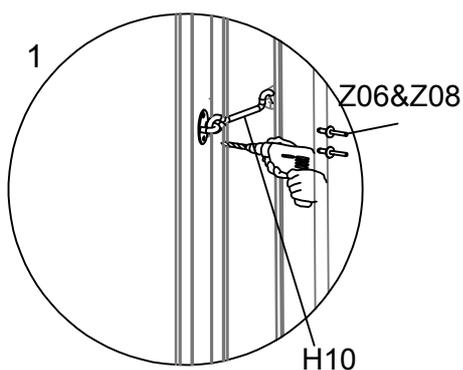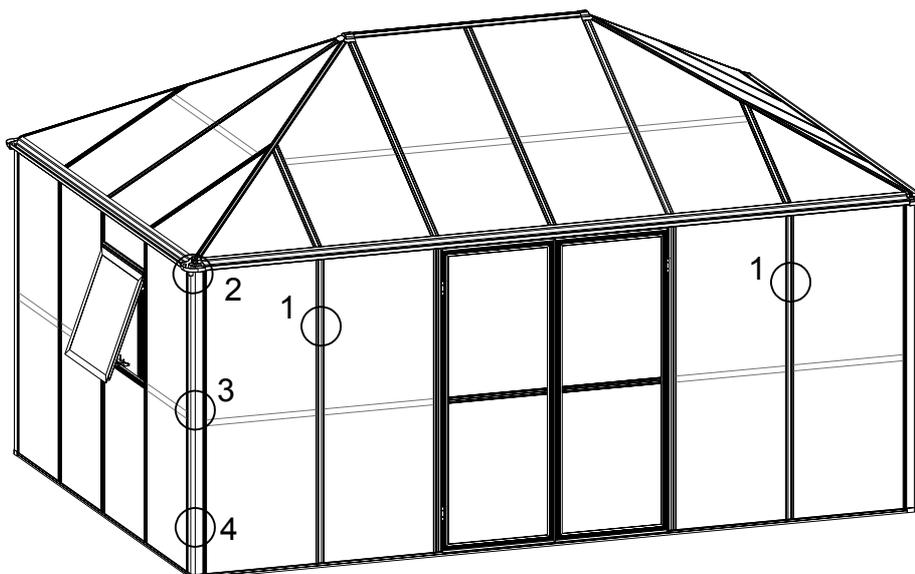

Bohren Sie die Löcher  $\varnothing 3,2$  mm wie gezeigt in jeden L03A und befestigen Sie die Haken H10 mit Z06 und Z08. Stellen Sie dann sicher, dass H10 bei geöffneten Türen ordnungsgemäß mit der Tür ausgerichtet ist.

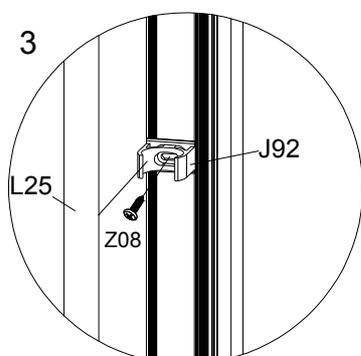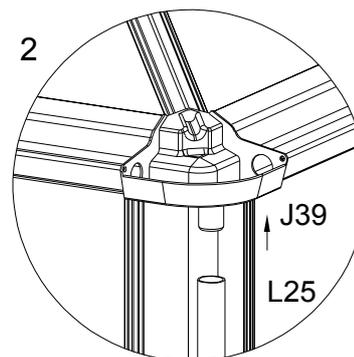

Bohren Sie ein Loch in L01A, ungefähr 3 mm Durchmesser, 700 mm Abstand vom Boden. Befestigen Sie die Halterung J92 mit Z08 und befestigen Sie das Fallrohr L25 in der Halterung J92.

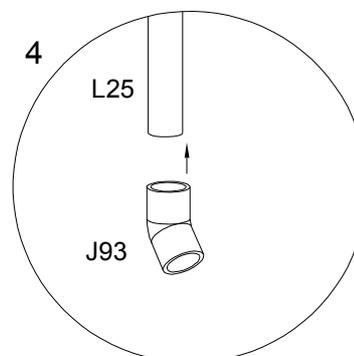

Verwenden Sie Silikon, um Undichtheiten zu vermeiden. (nicht im Lieferumfang enthalten)