


**Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Gewächshauses.**

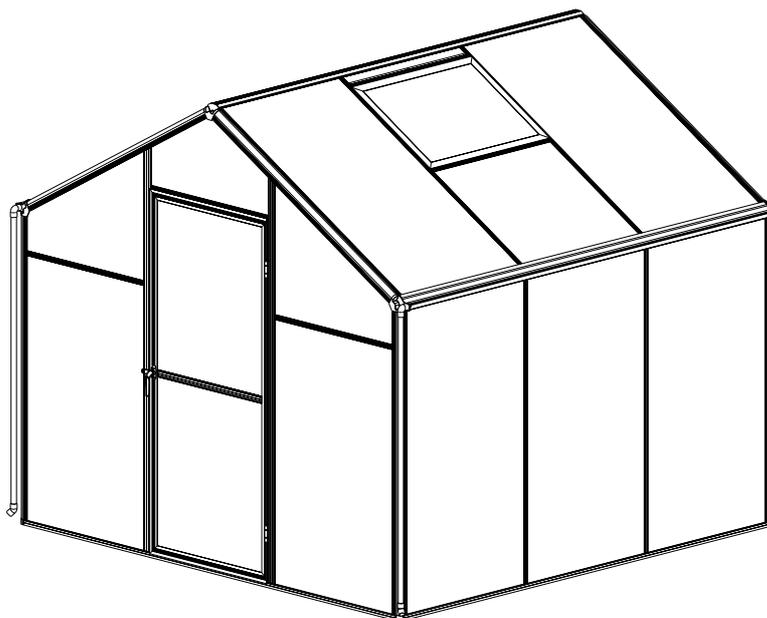

**Modell: Rosmarin**


**Produktabmessungen (LxWxH): 253 x 253 x 230 cm**  
**Bitte lesen Sie vor der Montage diese Anleitung**

Artikel Nr.	Produkt abmessungen (LxWxH)	Stückliste				
		Basispaket			Erweiterungen	
		ALU. Nr.1	ALU. Nr.2	PC/Glas Nr 1	ALU. Nr.3	PC/Glas Nr.2
GE1303	253x253x230CM	1 Karton	1 Karton	1 Karton		
GE1305	418x253x230CM	1 Karton	1 Karton	1 Karton	1 Karton	1 Karton
GE1307	583x253x230CM	1 Karton	1 Karton	1 Karton	2 Kartons	2 Kartons
GE1309	748x253x230CM	1 Karton	1 Karton	1 Karton	3 Kartons	3 Kartons
etc.		etc.	etc.	etc.	etc.	etc.


## Montage- und Wartungshinweise

1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, dass das Gewächshaus von mindestens zwei Personen zusammengebaut werden muss.
2. Einige Komponenten haben scharfe Metallkanten. Bitte seien Sie vorsichtig beim Umgang mit diesen Metallteilen. Bitte tragen Sie bei der Montage Handschuhe, Sicherheitsschuhe und eine Schutzbrille.
3. Legen Sie alle Komponenten auf einen weichen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
4. NICHT auf das Dach steigen. Schwere Gegenstände sollten nicht an das Gewächshaus angelehnt werden.
5. Halten Sie das Dach und die Dachrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern. Zu hohe Schneelast kann das Dach beschädigen.
6. Im Gegensatz zu Stahl wird das darunter liegende Aluminium nicht beschädigt, wenn die Lackierung zerkratzt wird.
7. Wenn das Gewächshaus gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungslösung und spülen Sie es mit kaltem sauberem Wasser ab. Verwenden Sie zum Reinigen kein Aceton, Scheuermittel oder starke Reinigungsmittel welche das Gewächshaus beschädigen könnten.

### mitgeliefertes Werkzeug

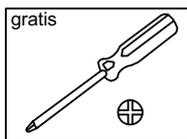

### Benötigtes Werkzeug:

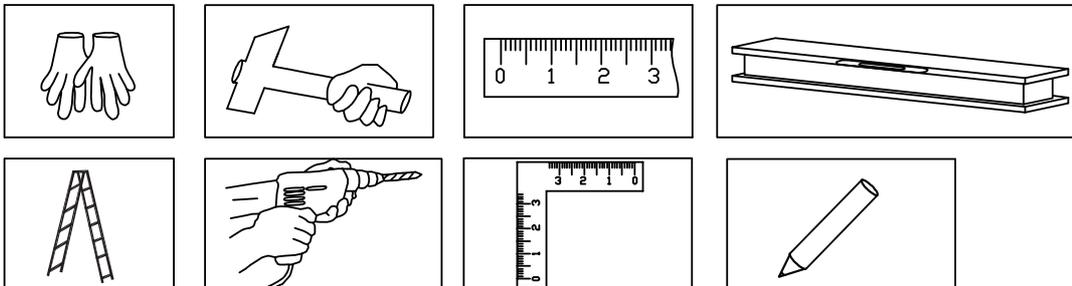

Die Montage muss von mindestens zwei Personen durchgeführt werden




## WICHTIG:



Die Gummidichtungen sind NUR für Glasscheiben vorgesehen.

## Funktionen und Merkmale:

1. Im Vergleich zu traditionellen Gewächshäusern weist dieses neue Produkt viele signifikante Verbesserungen auf. Der Aluminiumrahmen mit Hohlkastenprofil ist stärker als bei andere Gewächshäuser und halten einem viel höheren Druck stand.

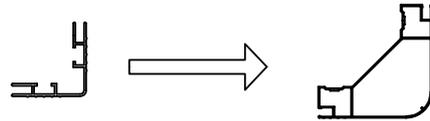


2. Grundankerhalterungen werden standardmäßig mit Schlagankern geliefert, um eine sichere Befestigung auf Beton oder Pflaster zu gewährleisten. Alternativ können Sie die Halterungen verwenden, um sie mit Holzschrauben (werden nicht mitgeliefert) in einem Holzsockel zu befestigen oder mit Stahlstangen (werden nicht mitgeliefert) im Rasen.

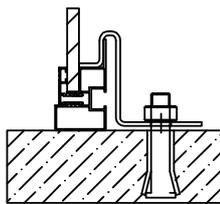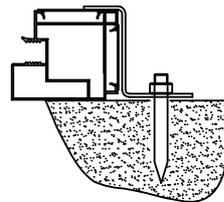Schlaganker  
in Beton


Stahlstange/Rasenfläche

3. Unsere einzigartigen Rahmenverbinder garantieren viel stärkere Verbindungen als bei herkömmlichen Gewächshäusern.


4. Die starken zweiteiligen Dachvorsprungsbalken mit integrierter Rinne und Fallrohr gehören ebenfalls zum Standard. Damit können Sie Regenwasser sammeln.

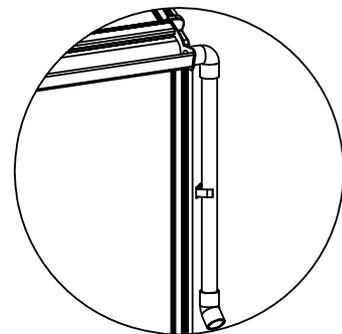

5. Manuelle Fenstergriffe sind standardmäßig bei den Dachlüftungsöffnungen enthalten. Bei Bedarf sind automatische Öffner als kostengünstige Sonderausstattung erhältlich.

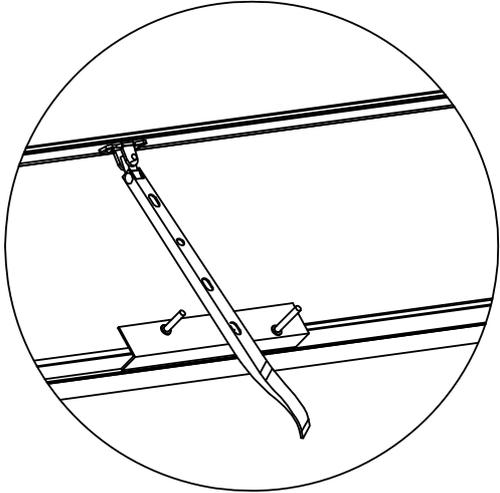


manueller Öffner

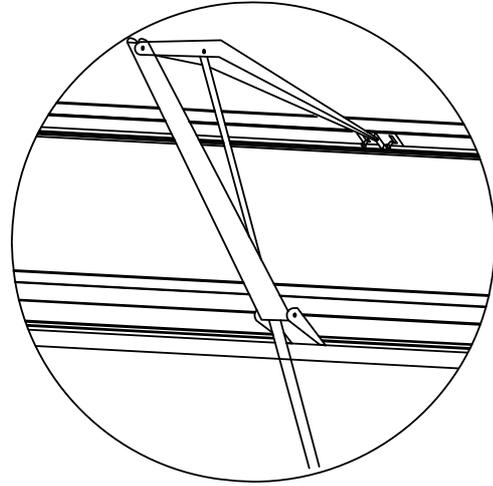

automatischer Öffner

6. Entfernen Sie vor dem Einlegen etwa 5 cm Folie von allen Rändern und entfernen Sie die gesamte Folie sofort nach Abschluss der Montage. Bitte achten Sie darauf, dass die Seite mit der weißen Folie nach außen zeigt.

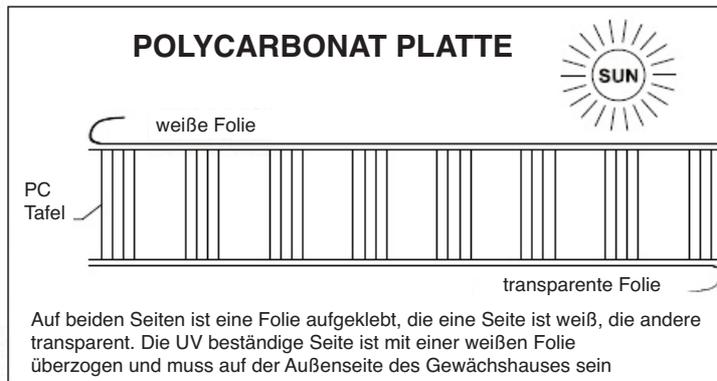


7. Es wird ein Akkuschauber empfohlen

Dieses hochwertige Gewächshaus verfügt über selbstschneidende Schrauben, um starke Verbindungen zu gewährleisten. Wie der Name schon sagt, haben die Schrauben ein eigenes Gewinde. Das Einschrauben von selbstschneidenden Schrauben erfordert mehr Kraft als herkömmliche Schrauben. Daher wird ein Akkuschauber empfohlen.

## GE1303 (ALU Box Nr. 1)

Teil	Nr	Stück
	L03E	1
	L03F	1
	L05B	5
	L06B	1
	L07B	2
	L08B	4
	L09B	2
	L20A	1
	L20B	1

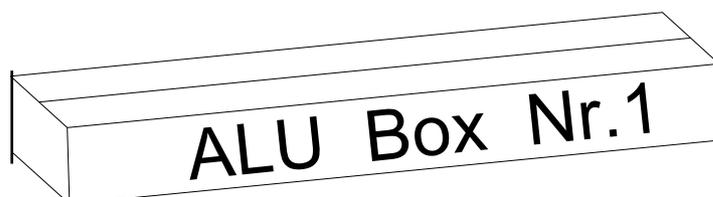

# GE1303 (ALU Box Nr. 2)

Teil	Nr	Stück
	L01A	2
	L01B	1
	L01F	1
	L01C	2
	L01D	2
	L02E	5
	L02F	2
	L03A	4
	L03B	4
	L04A	1
	L05D	2

Teil	Nr	Stück
	A51	2
	J38	4
	J37R	2
	J37L	2
	J36	2
	J94	4
	L25	4
	J93	4
	J92	4
	D45	4
	D46	8
	H43	8
	D48	6
	D49	8
	D22	11
	A01	2
	A03	2
	D50	4
	D115	2
	S26	143
	M5X12	
	S27	12
	M5X12	
	S08	11
	M8X60	
	Z08	126
	M4.2X16	
	Z02	8
	Ø4X16D	
	Z17	4
	M5X12	
	S05	3
	M6X12	
	M03	3
	M6	

## Fenstermontage x 2

Teil	Nr	Stück
	L19A	4
	L19B	2
	L20	2
	L11	2
	L15A	2

## Türmontage



Teil	Nr	Stück
	L16	1
	L17	1
	L18A	1
	L18B	1
	L18C	1
	L05G	2

## Dachfirst Montage

(Bitte Seite 27 überspringen, falls nicht erforderlich)

Teil	Nr	Stück
	L26A	3
	B01	12
	B02	9
	B03	6
	Z08	10
	M4.2X16	

beigelegtes  
Werkzeug

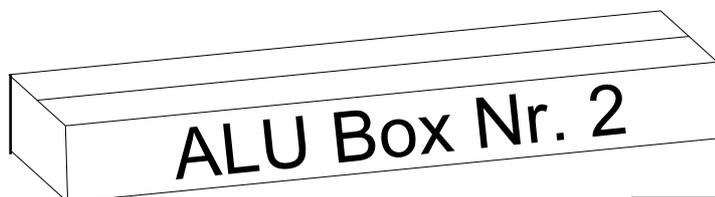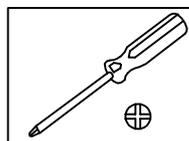

# GE1303 (PC / Glas Nr. 1)



Teil	Nr	Stück
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	5
	Y6	6
	Y7	4
	Y8	2
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	2

Teil	Nr	Stück
	J107	94M

Gummidichtung für Wände und Dach (nur für Glasscheiben vorgesehen)

Teil	Nr	Stück
	J107	67M

Gummidichtung für Wände (nur für Glasscheiben vorgesehen)

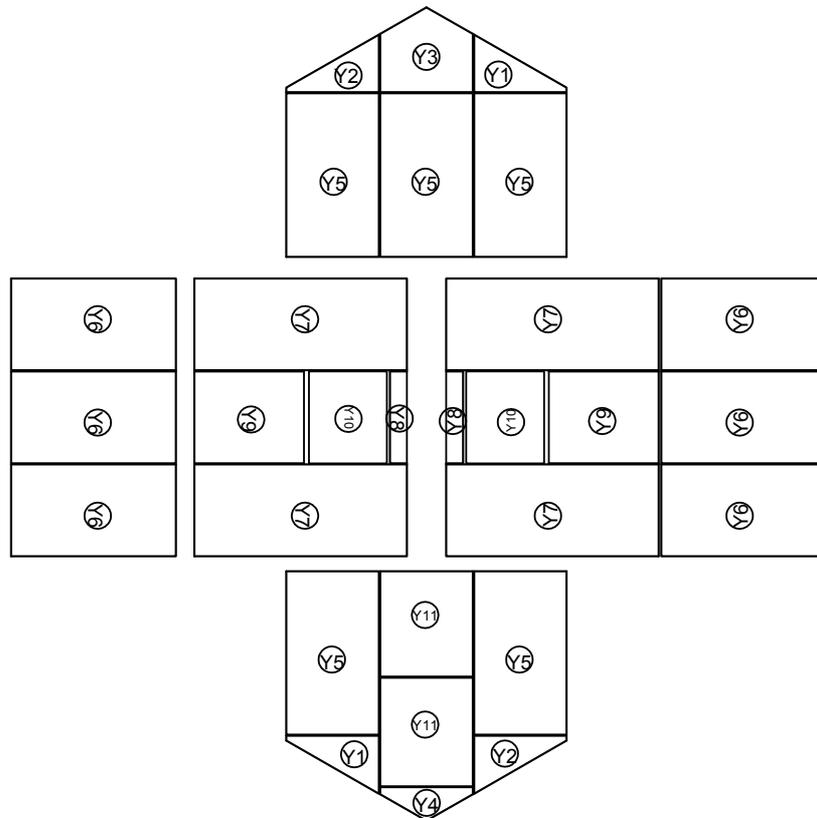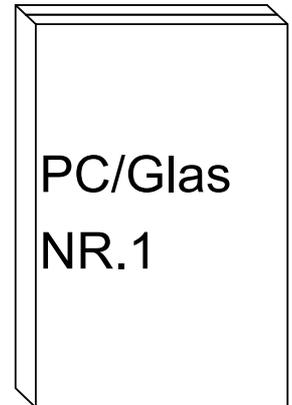

# GE130-2EXT. (ALU Box Nr. 3)


Teil	Nr	Stück
	L02E	2
	L03A	2
	L03B	2
	L05C	4
	L05E	3
	L06C	1
	L07C	2
	L08C	2
	L09C	2
	L10A	2
	L10B	2
	L30A	2
	L30B	2
	D48	6
	D49	8
	D46	8
	H43	8
	D22	4
	D27	1
	A01	2
	A03	2
	D25	2
	D115	2
	S26	72
	M5X12	
	S08	4
	M8X60	
	S05	28
	M6X12	
	M03	28
	M6	
	Z08	74
	M4.2X16	
	Z02	4
	Ø4X16D	
	H33	2

Dachfirst Montage (Bitte Seite 27  
überspringen, falls nicht erforderlich)

Teil	Nr	Stück
	L26A	2
	B01	8
	B02	6
	B03	2
	Z08	4
	M4.2X16	

Fenstermontage x 2

Teil	Nr	Stück
	L19A	4
	L19B	2
	L20	2
	L11	2
	L15A	2

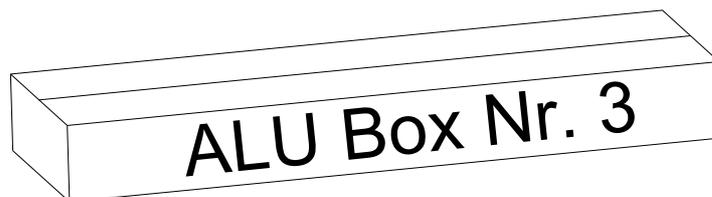

# GE130-2EXT. (PC/Glas Box Nr. 2 )



Teil	Nr	Stück
	Y6	4
	Y7	2
	Y8	2
	Y9	2
	Y10	2

Teil	Nr	Stück
	J107	36.6M

Gummidichtung für Wände und Dach (nur für Glasscheiben vorgesehen)


Teil	Nr	Stück
	J107	15.3M

Gummidichtung nur für Wände (nur für Glasscheiben vorgesehen)

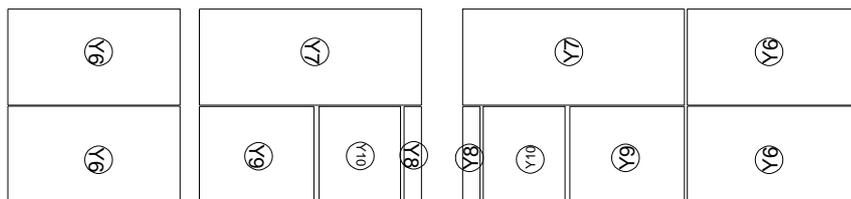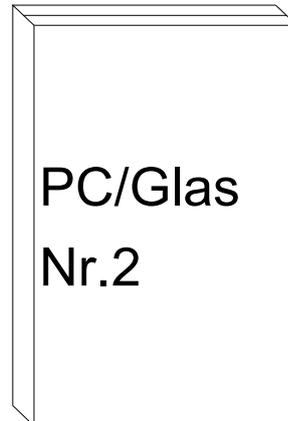


Teil	Nr	Stück
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1




## Fenstermontage

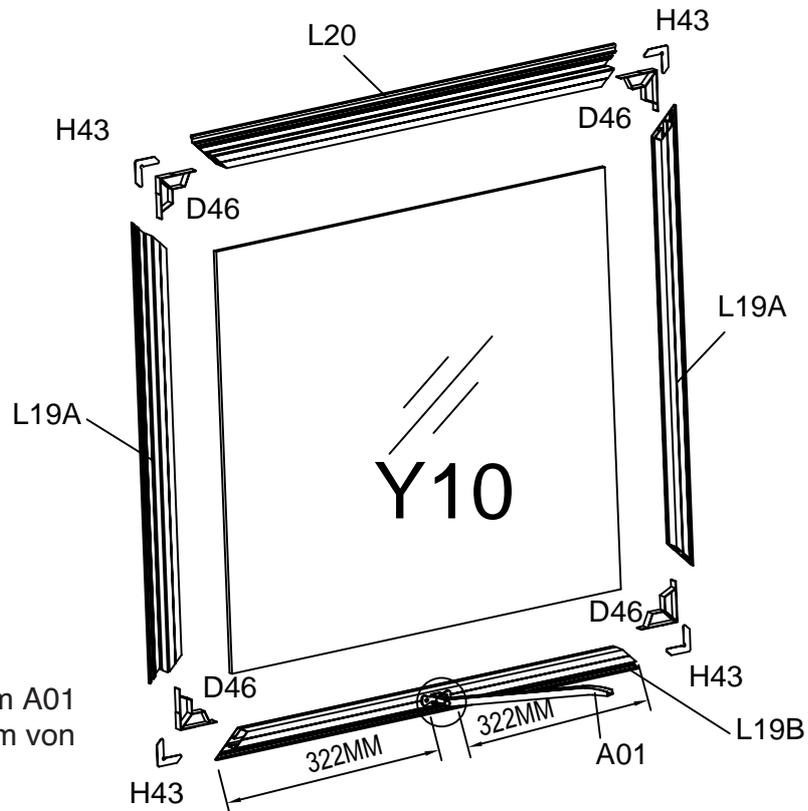

Montieren Sie den Fensterarm A01 in der Mitte von L19B, 322 mm von jedem Ende entfernt.

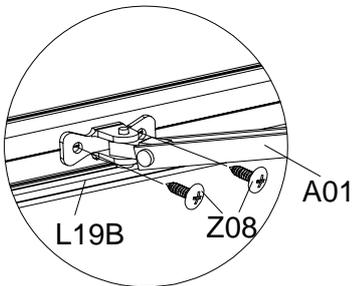




Setzen Sie die Halterung H43 und den Stecker D46 in den Aluminiumschlitz und das Rohr von L19A, L19B und L20 ein.

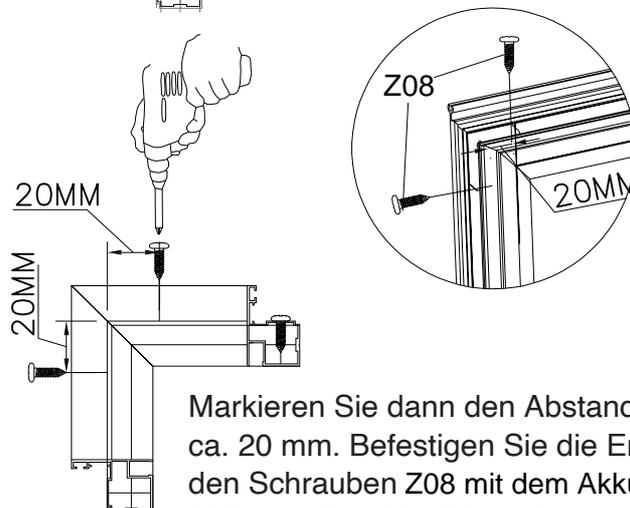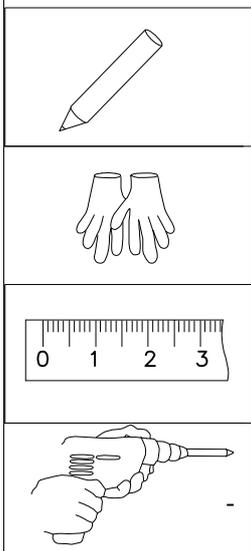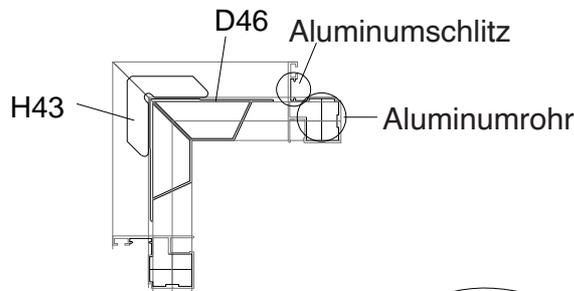



Markieren Sie dann den Abstand von beiden Enden ca. 20 mm. Befestigen Sie die Enden zum Schluss mit den Schrauben Z08 mit dem Akkuschauber.  
\* Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den einzelnen Profilen keine Lücken bestehen.

Teil	Nr	Stück
	L11	1
	L15A	1
	Z08	2
	M4.2X16	
	Z02	2
	Ø4X16D	

Teil	Nr	Stück
	J107	2.65M

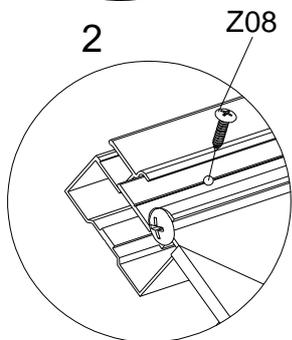
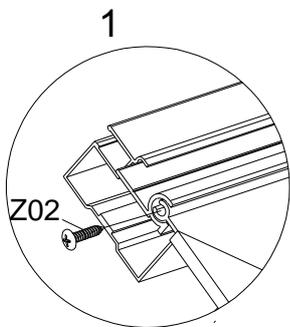
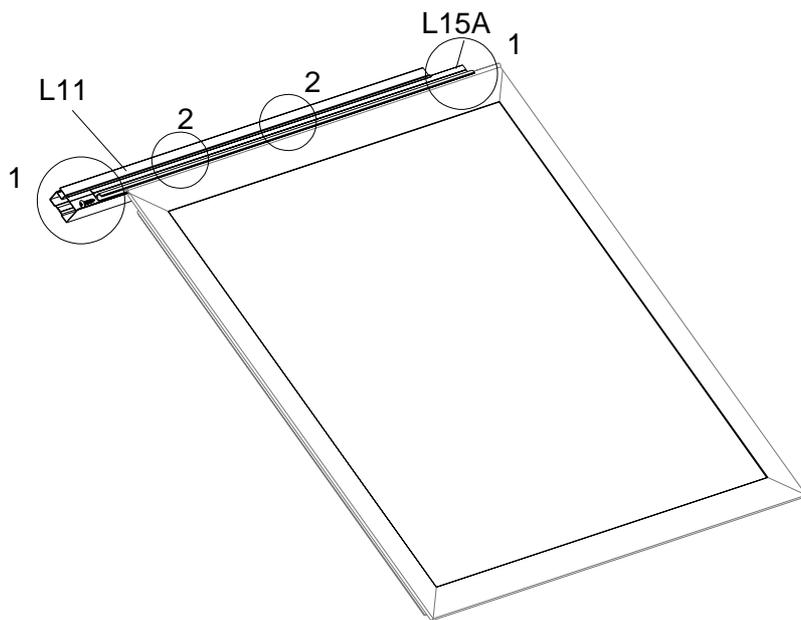


Legen Sie die Dichtung J107 wie unten gezeigt zwischen die Glasscheiben und Profile (nicht für Polycarbonatscheiben vorgesehen).



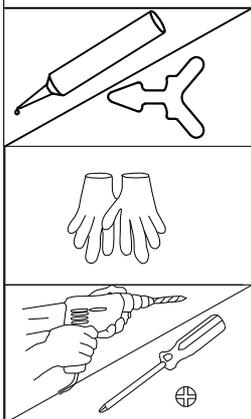
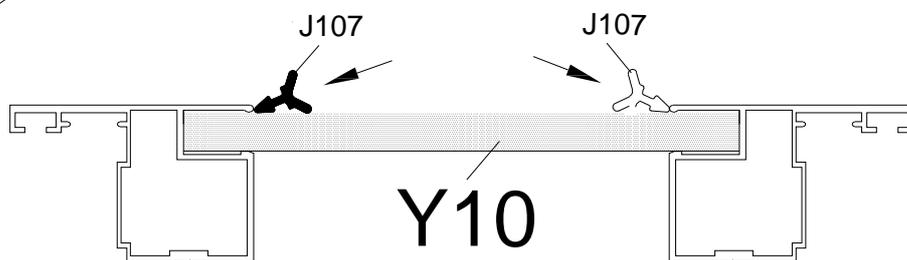


Teil	Nr	Stück
	L16	1
	L17	1
	L18A	1
	L18B	1
	L18C	1
	L05G	2
	D45	4
	S26	5
	M5X12	
	Z08	16
	M4.2X16	
	S05	3
	M6X12	
	M03	3
	M6	
	Y11	2


**Türmontage**

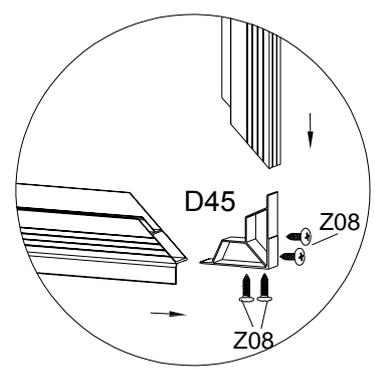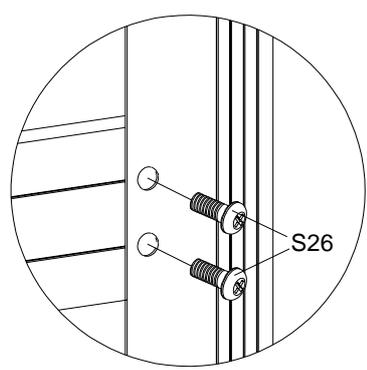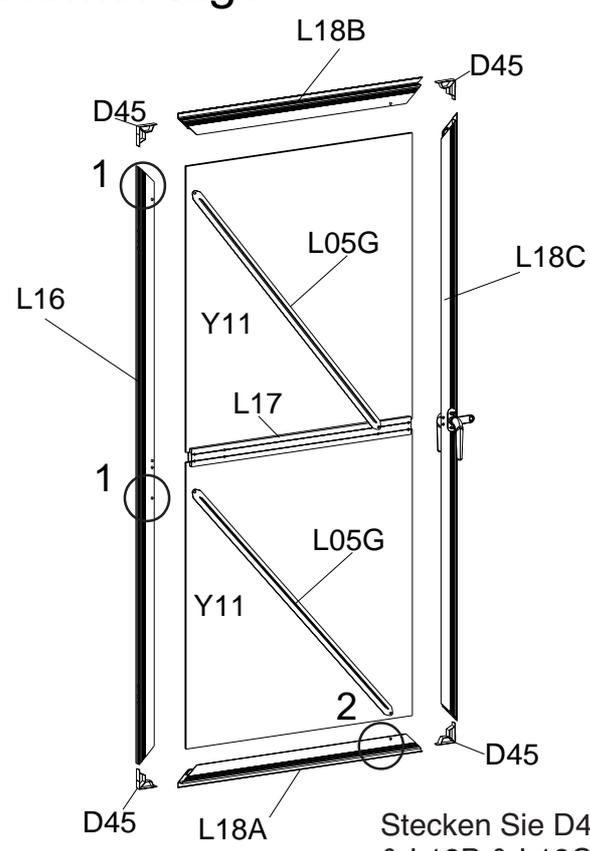


Stecken Sie D45 in die Enden der Profile L16 & L18A & L18B & L18C und dann markieren Sie den Abstand von jedem Ende ca. 20 / 30 mm.  
 Zum Schluss mit den Schrauben Z08 verschrauben.  
 \* Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den einzelne Profilen keine Lücken bestehen.

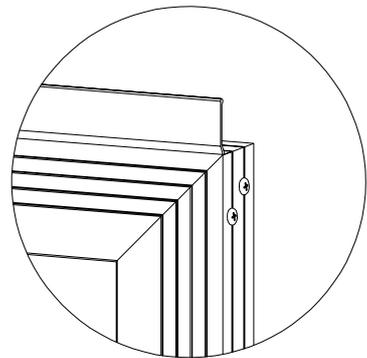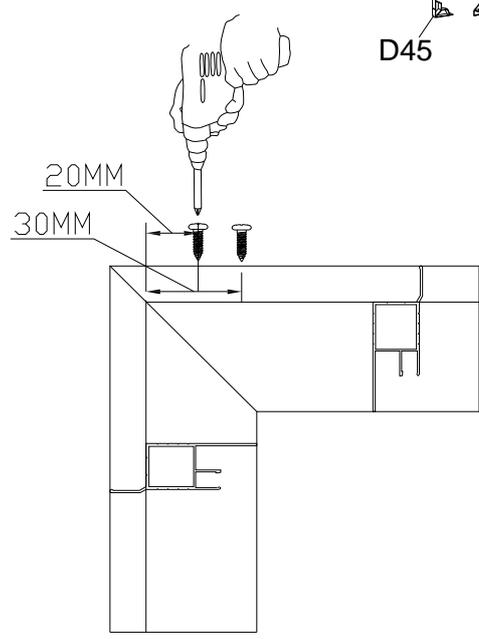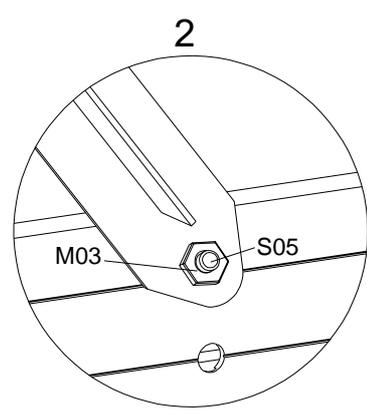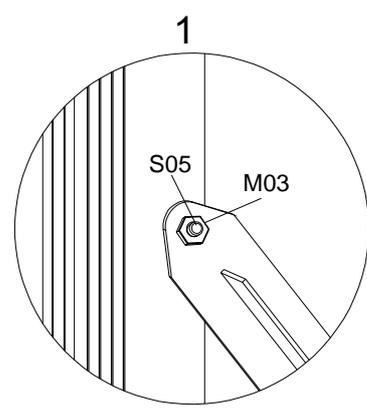



Teil	Nr	Stück
	J107	6.1M



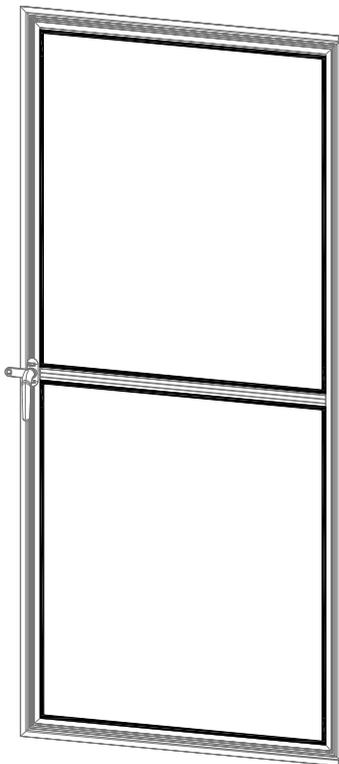


Legen Sie die Dichtung J107 wie unten gezeigt zwischen die Glasscheiben und Profile nicht für Polycarbonatscheiben vorgesehen .



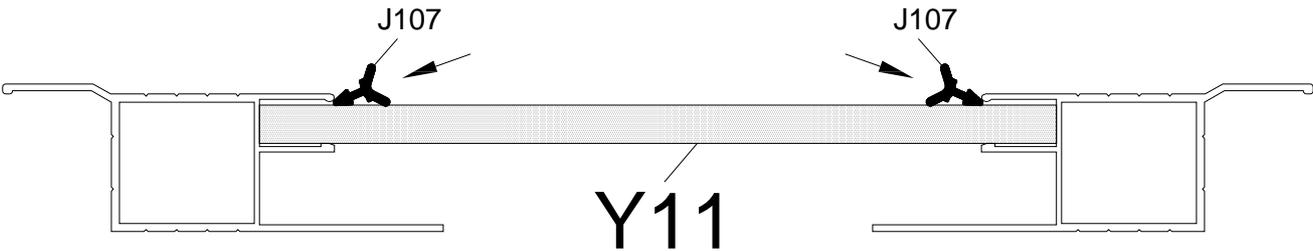


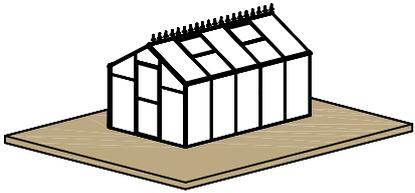


Es ist wichtig, dass die Maße  $a + b$  gleich sind, um sicherzustellen, dass das Fundament quadratisch ist.

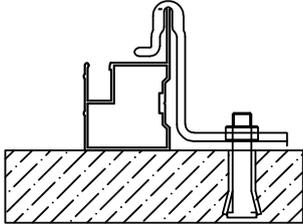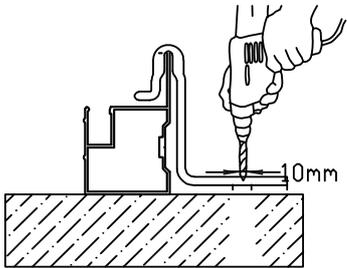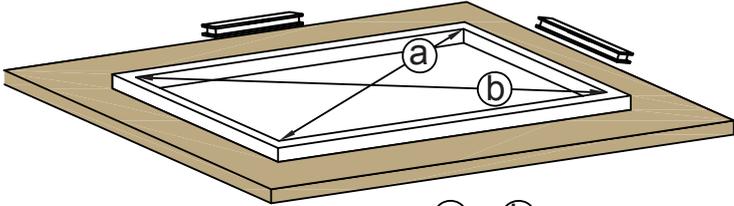

Schlaganker

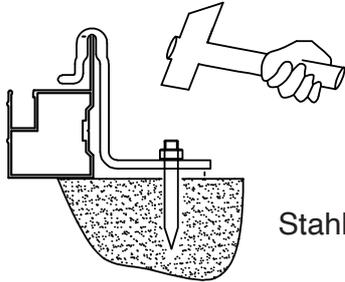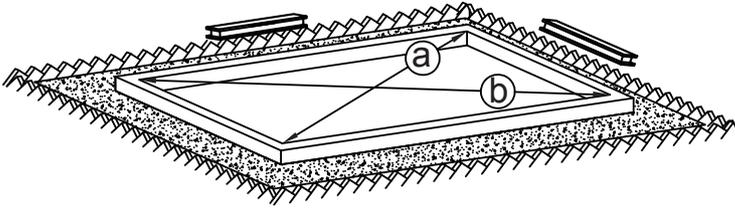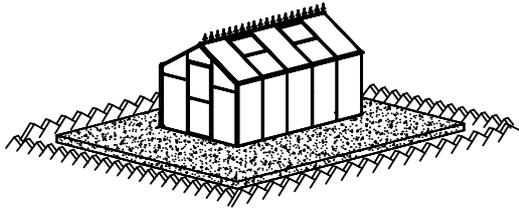


Stahlanker

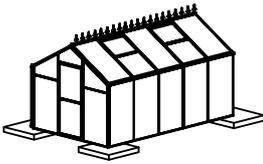


Nur Eckfundamente reichen nicht aus!





Teil	Nr	Stück
	D22	15
	S08	15
	M8X60	

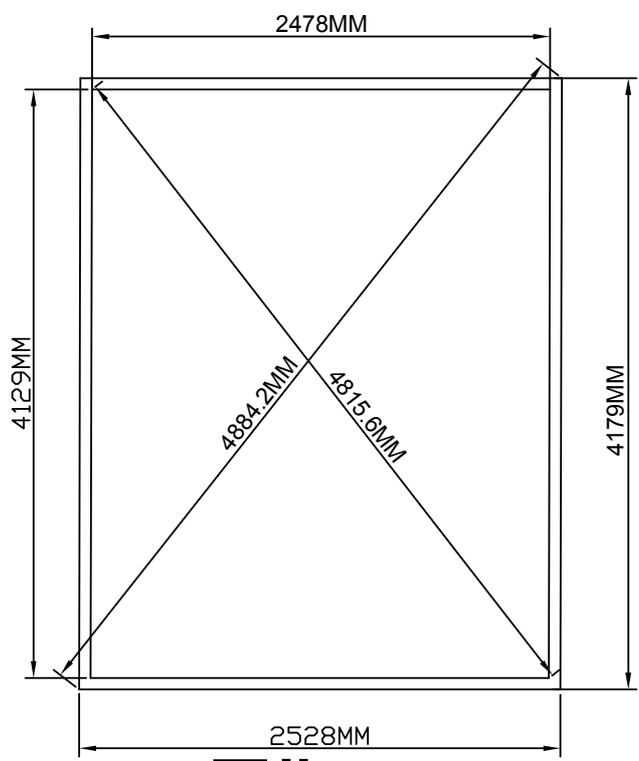

**Tür**

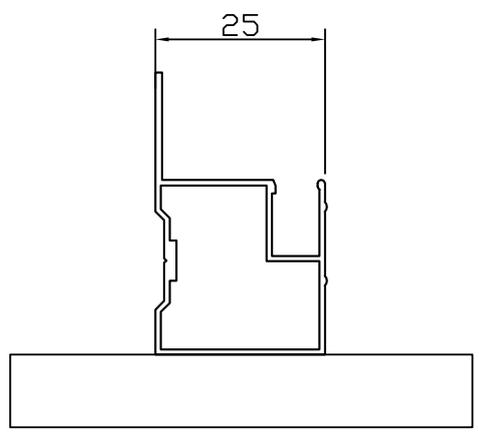


Montage der Schlaganker

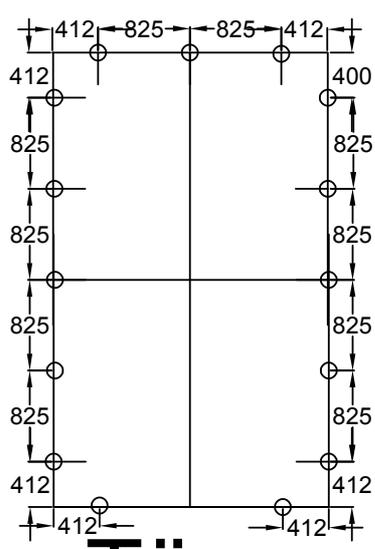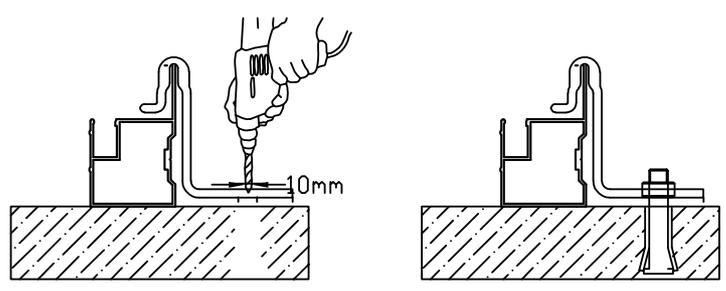

**Tür**


\* Diese Grafik zeigt die Positionierung von den Montagewinkeln D22.

# GE1305 (GE1303+2 Montage Erweiterung)

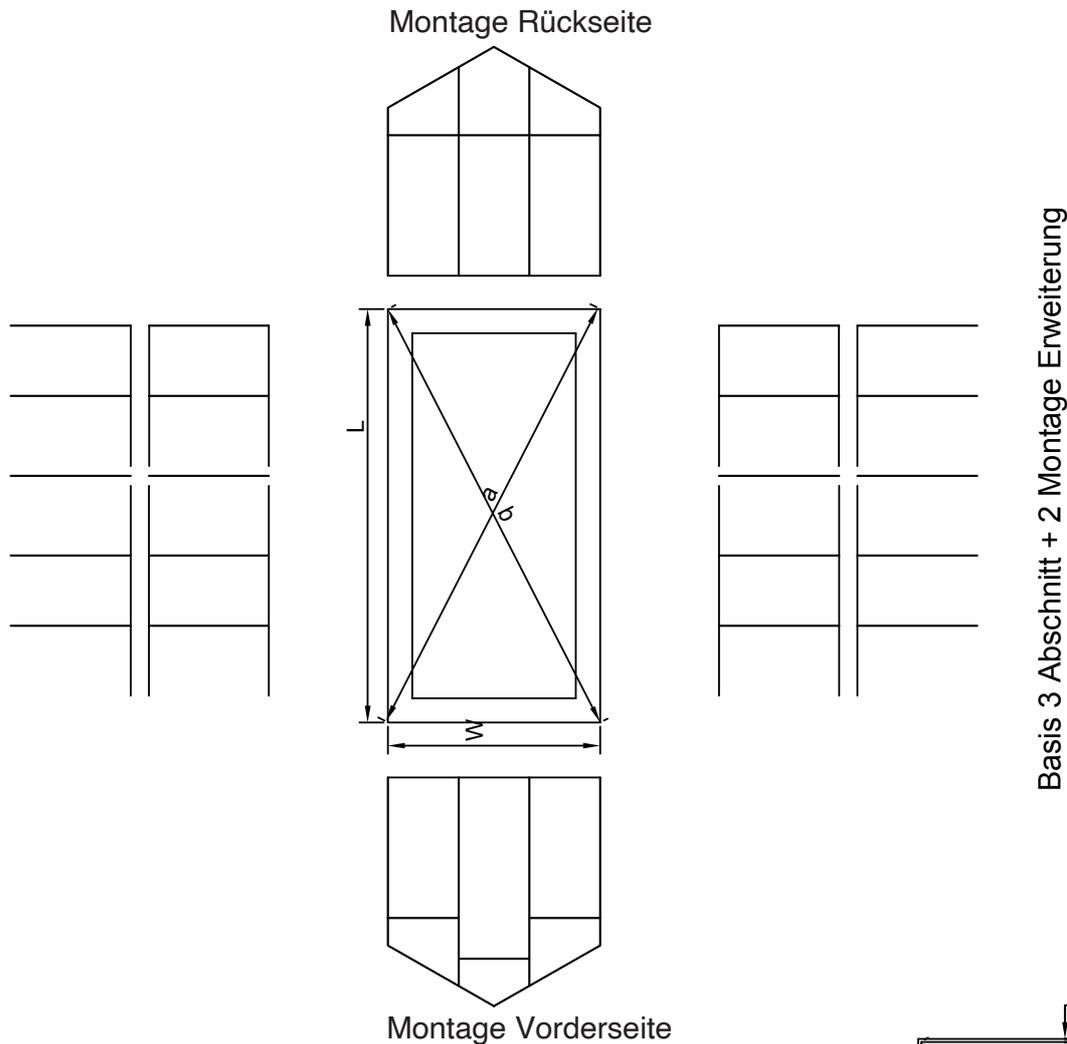

\* Das Basismodell GE1303 kann problemlos erweitert werden, indem jeweils 2 Verlängerungsbaugruppen für eine längere Größe hinzugefügt werden.

Art.Nr.	GE1303	GE1305	GE1307	GE1309	ect.
W (mm)	2528.2	2528.2	2528.2	2528.2	
L (mm)	2528.2	4179	5829.8	7480.6	
a=b (mm)	3575.4	4884.2	6354.4	7896.3	
a1=b1 (mm)	3504.7	4815.6	6288.7	7833	

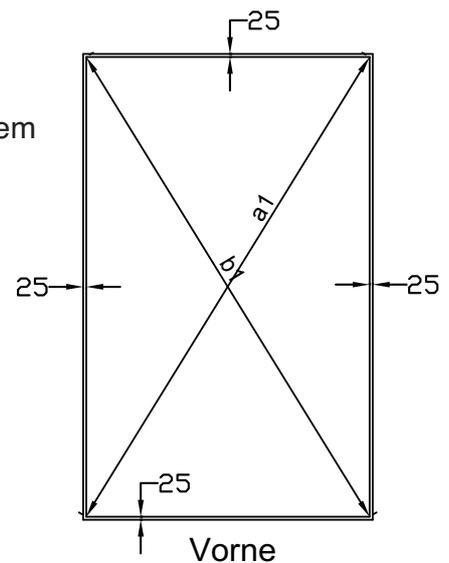


\*W= Außenbreite der Basisprofile  
 L= Außenlänge der Basisprofile  
 a=b= Außendiagonale der Grundprofile  
 a1=b1= Innendiagonale der Grundprofile



Teil	Nr	Stück
	L08B	4
	L08C	2
	L01A	2
	L01B	1
	L01F	1
	J38	4
	S26 M5X12	8

**WICHTIG:**

Die folgenden Schritte beziehen sich auf die Montage von GE1305 - GE1303 + 2 x Erweiterungsset . Ignorieren Sie daher bitte das untere Profil L08C, wenn Sie nur das Grundmodell GE1303 gekauft haben. Außerdem werden mehr L08C benötigt, um L08B anzuschließen, wenn ein größeres Gewächshaus montiert wird.


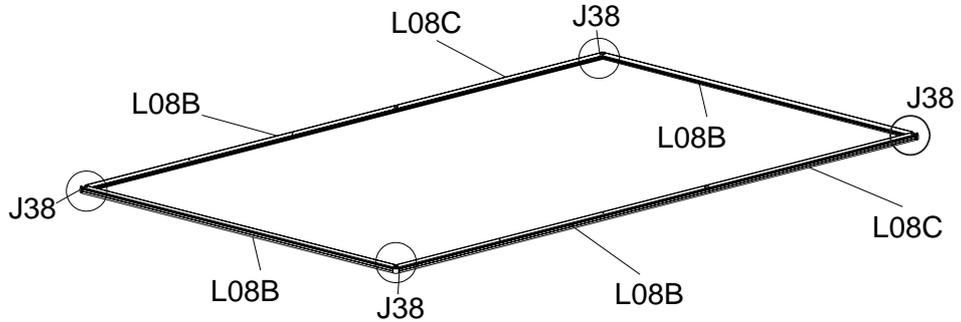


Stecken Sie J38 in L08B & L08C

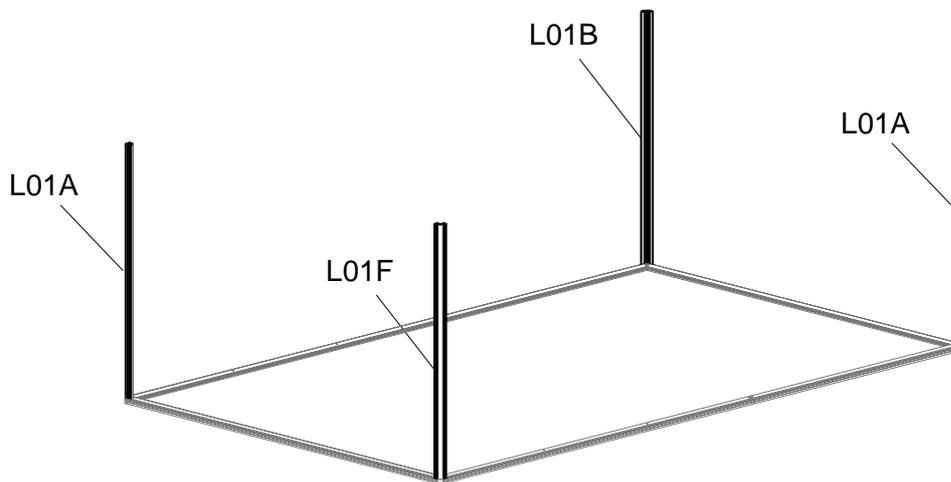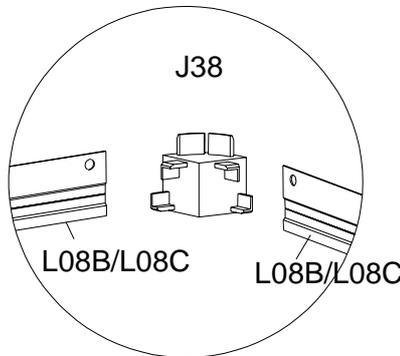

Montieren Sie L01A & L01B & L01F auf L08B & L08C und befestigen Sie sie mit S26.



\* Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile i richtigen Winkel sind, bevor Sie die Schraube S26 festziehen.

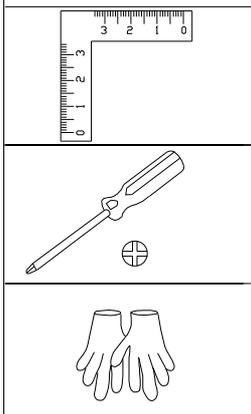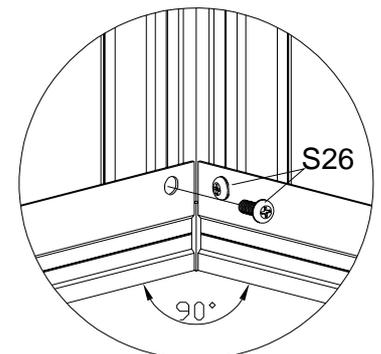


Teil	Nr	Stück
	L07B	2
	L07C	2
	L30A	2
	S26 M5X12	12

**WICHTIG:**


Die folgenden Schritte zeigen die Montage von GE1305 (GE1303 + 2 Erweiterungsset). Ignorieren Sie daher bitte die Profile L07C und L30A, wenn Sie nur das Basismodell GE1303 gekauft haben. Außerdem werden mehr L07C und L30A benötigt, um L07B anzuschließen, wenn ein längeres Gewächshaus montiert wird.

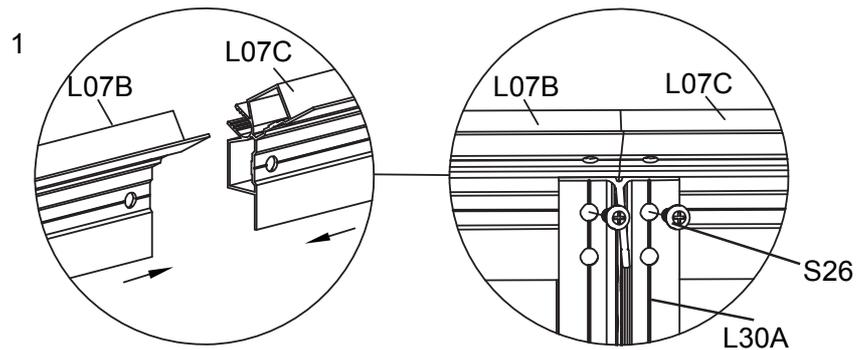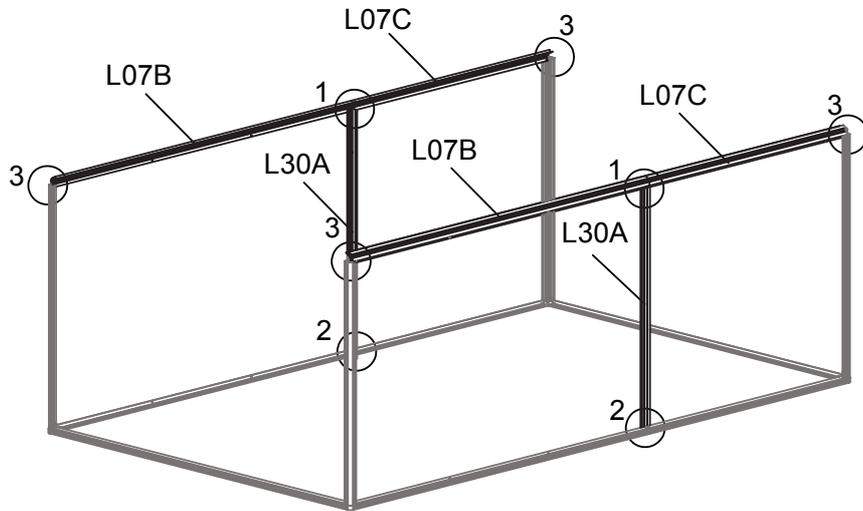


Montieren Sie L07B & L07C an L30A mittels S26.

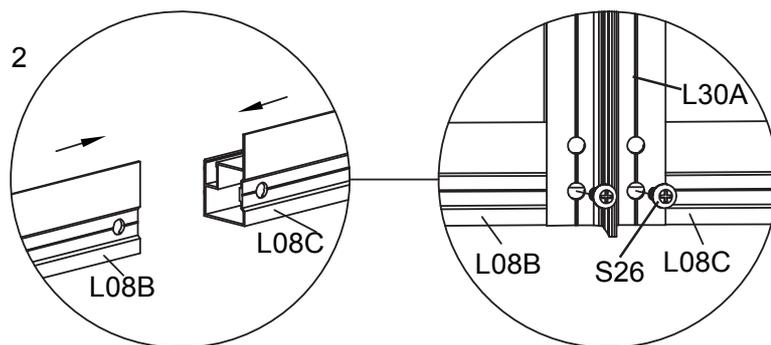


Montieren Sie L08B & L08C am anderen Ende von L30A mittels S26.

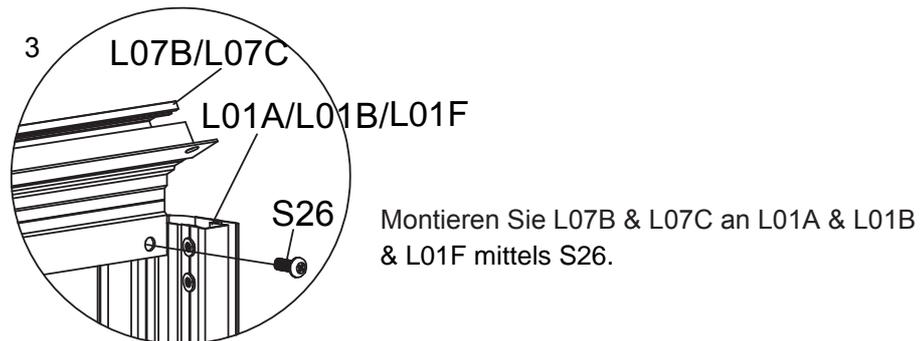






Montieren Sie L07B & L07C an L01A & L01B & L01F mittels S26.

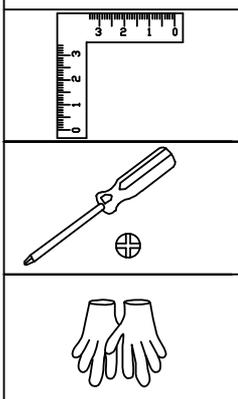


Teil	Nr	Stück
	L03E	1
	L03F	1
	L10A	2
	L20A	1
	L20B	1
	S26	16
	M5X12	

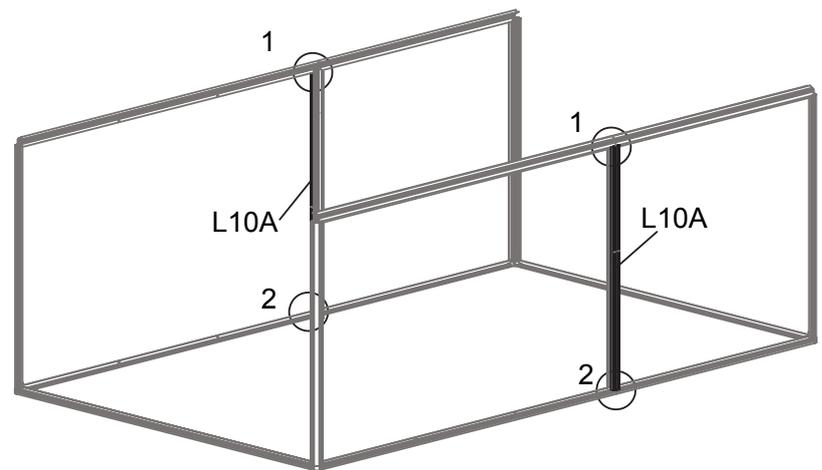

Montieren Sie jedes Ende von L10A über L30A mit S26 auf L07B & L07C und L08B & L08C.

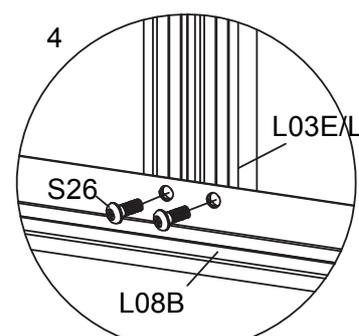
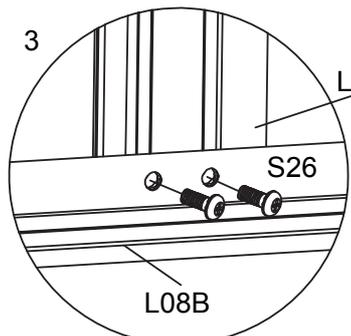
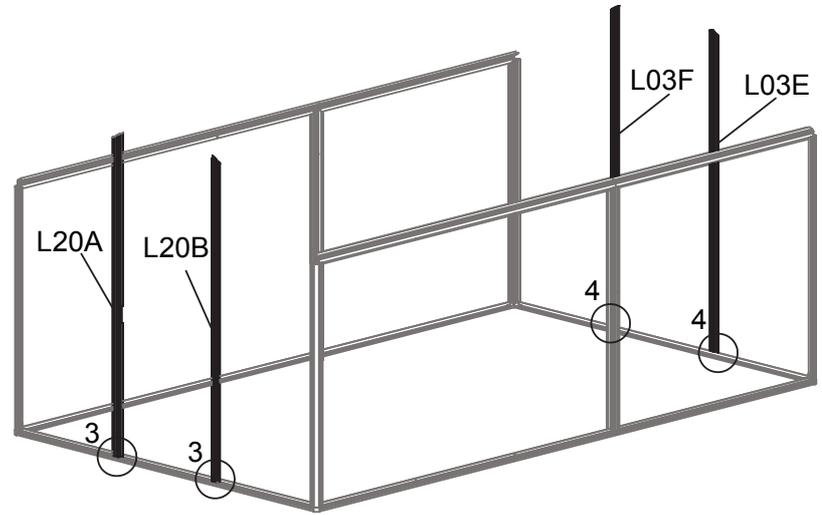
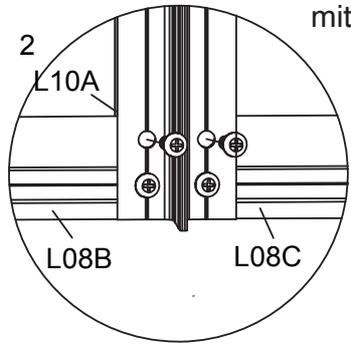
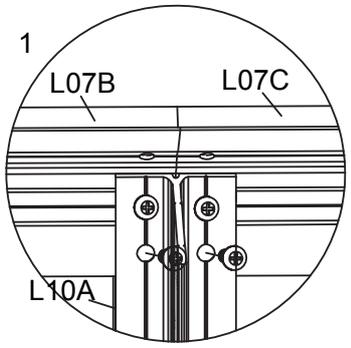


Montieren Sie ein Ende von L20A & L20B und L03E & L03F mit S26 auf L08B, wie in der Abbildung gezeigt.

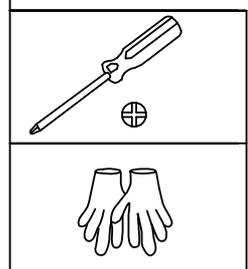


Teil	Nr	Stück
	L05B	1
	L05D	2
	Y5	5
	S26 M5X12	12
	Z08 M4.2X16	



Montieren Sie jedes Ende von L05B mit S26 auf L01A und L01B.  
Verwenden Sie dann Z08, um den Rest von L05B an L03E und L03F mit dem Akkuschauber zu befestigen.  
Montieren Sie jedes Ende von L05D mit S26 auf L01A & L01F und L20A & L20B.

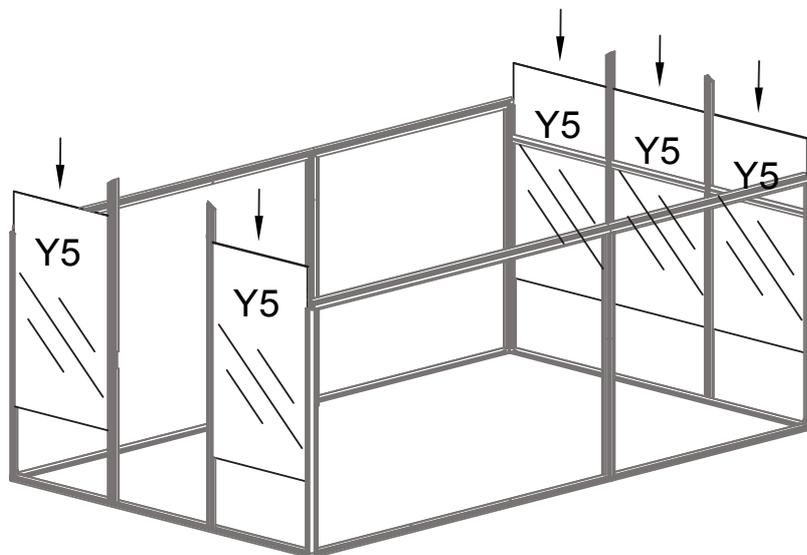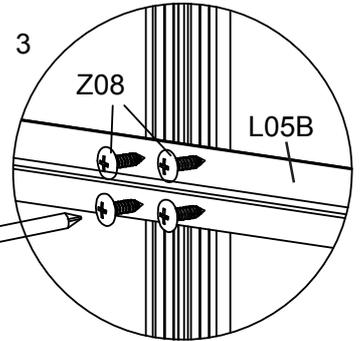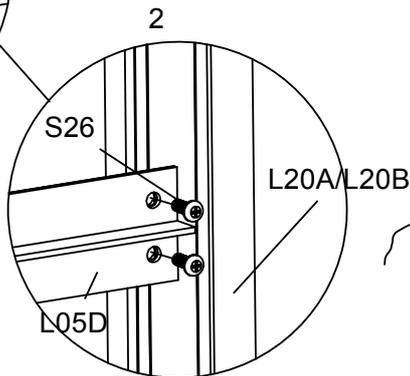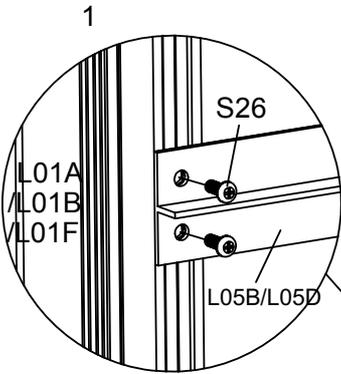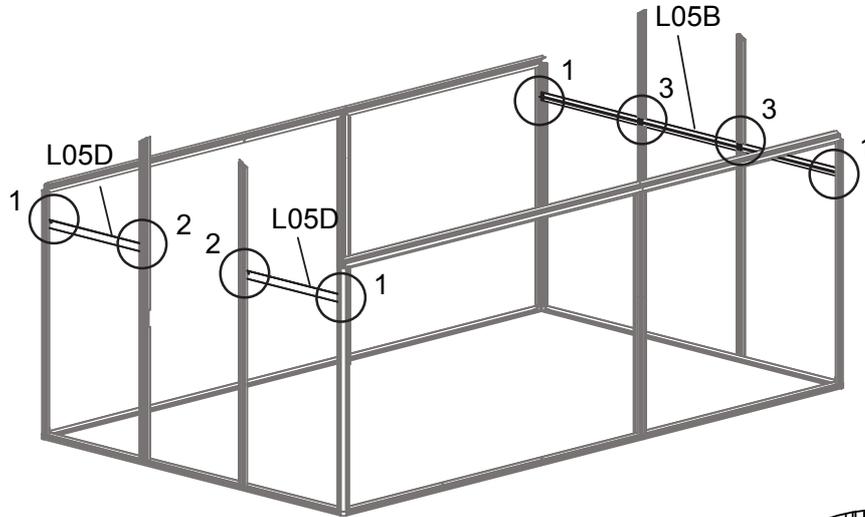


Schieben Sie die Y5 Paneele ein.

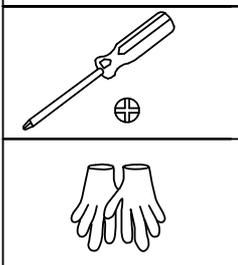

Teil	Nr	Stück
	L02E	5
	L03A	6
	L04A	1
	S26 M5X12	26
	Z08 M4.2X16	10

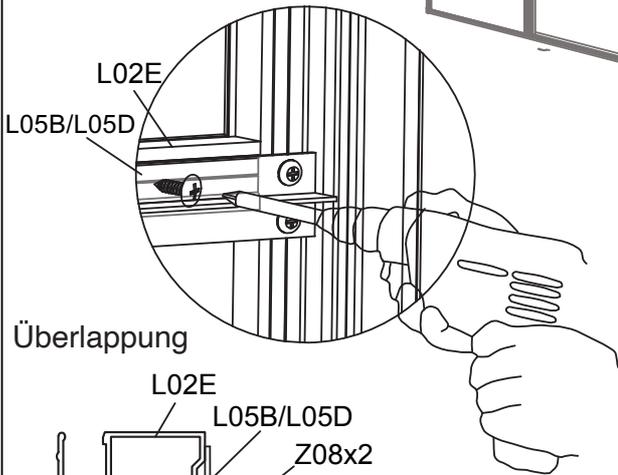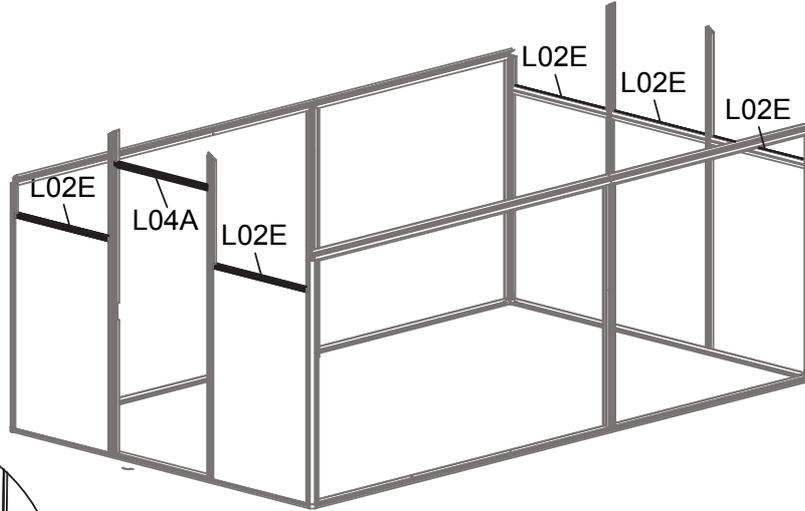


Überlappung

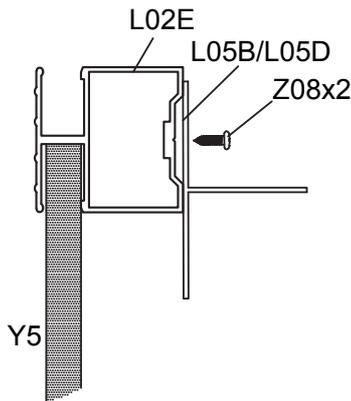


Stecken Sie das andere Ende jedes Y5 in den Kanal von jedem L02E. Befestigen Sie jeden L02E mit Z08 mit dem Akkuschrauber an jedem L05B & L05D.




\* Stellen Sie sicher, dass jedes L02E auf L05B & L05D ausgerichtet ist.

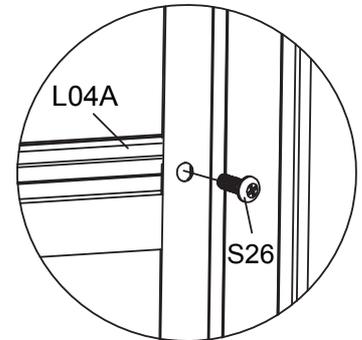

Montieren Sie L04A auf L20A & L20B mittels S26.

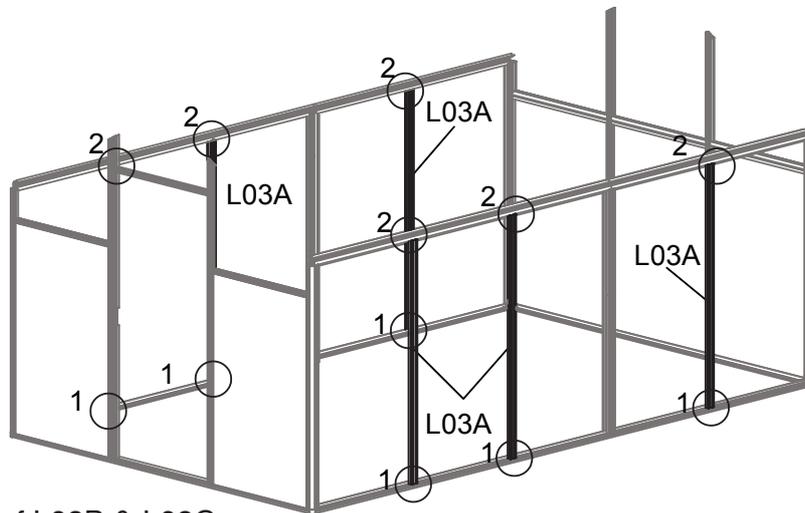


Montieren Sie jedes L03A auf L08B & L08C und L07B & L07C mittels S26.





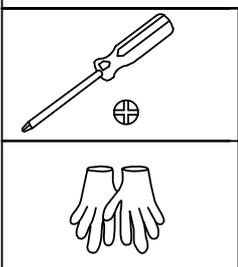
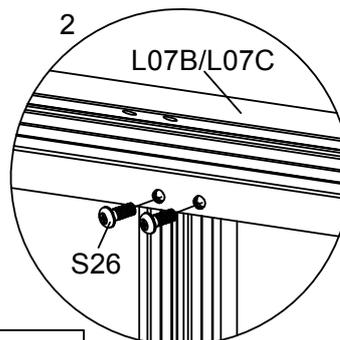
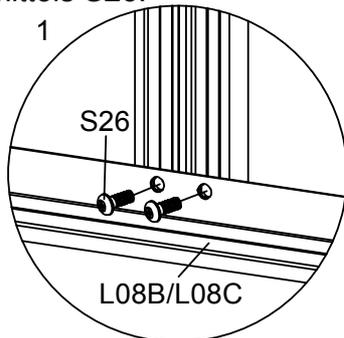


Teil	Nr	Stück
	L01C	2
	L01D	2
	D48	6
	D50	4
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	1
	S26 M5X12	44


Schieben Sie die Paneele wie unten gezeigt in die Kanäle der einzelnen Profile ein.

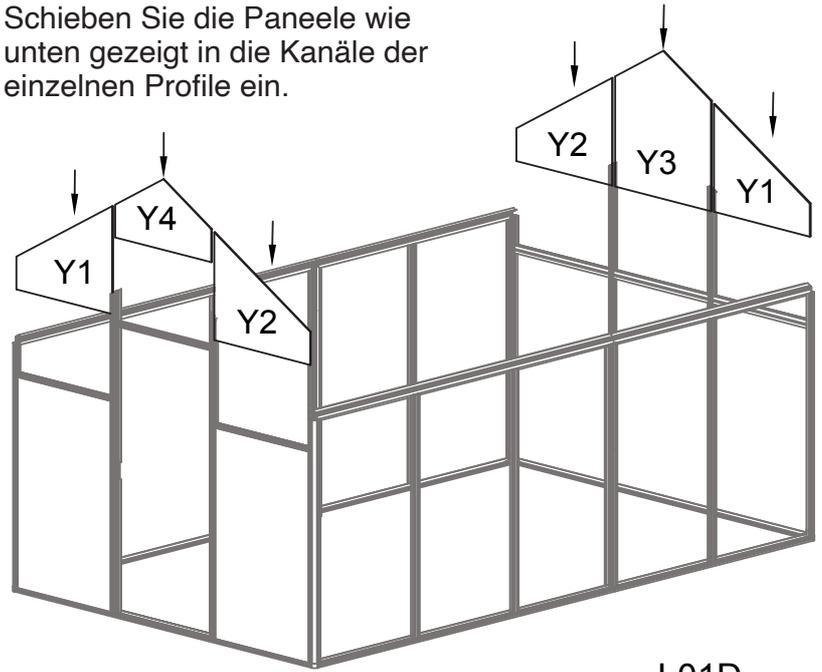




Montieren Sie L01C & L01D mit den zugehörigen Profilen wie unten gezeigt mit S26.

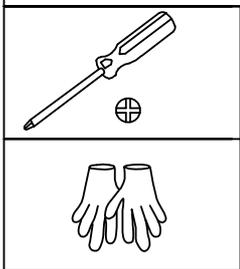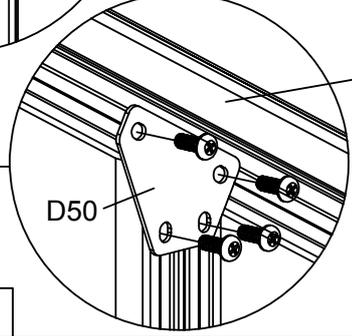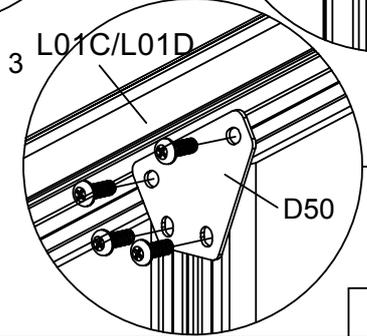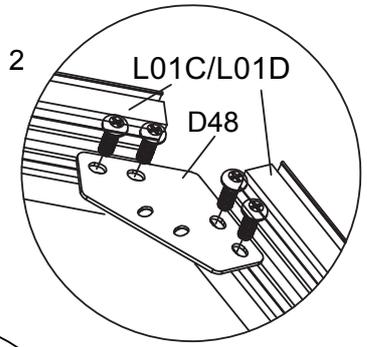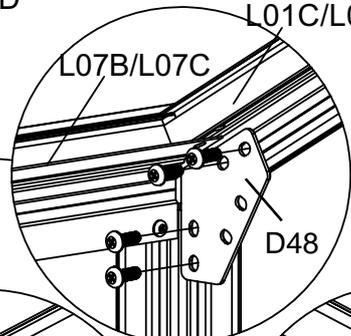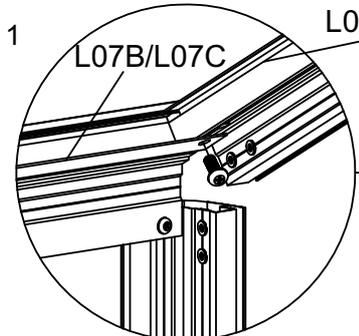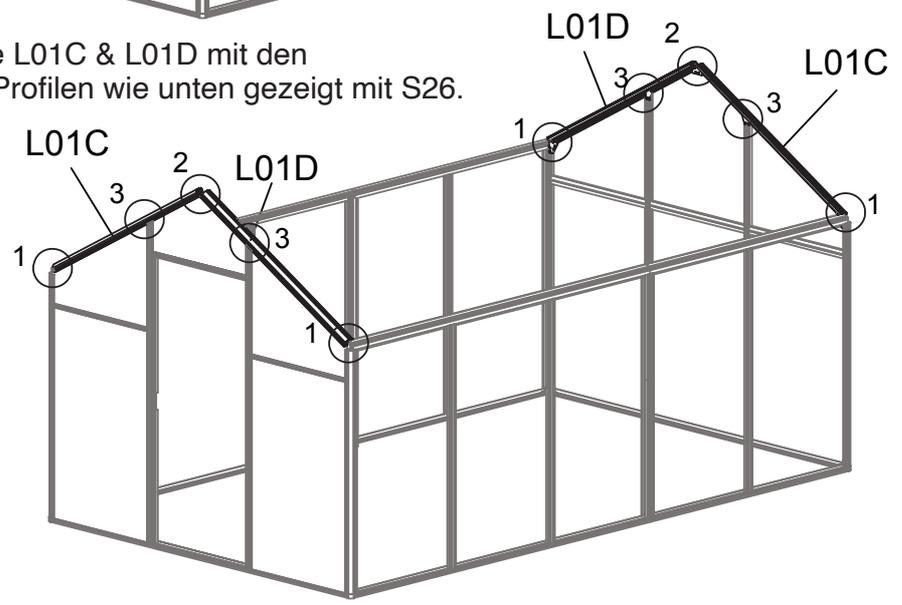

Teil	Nr	Stück
	J107	35.6M






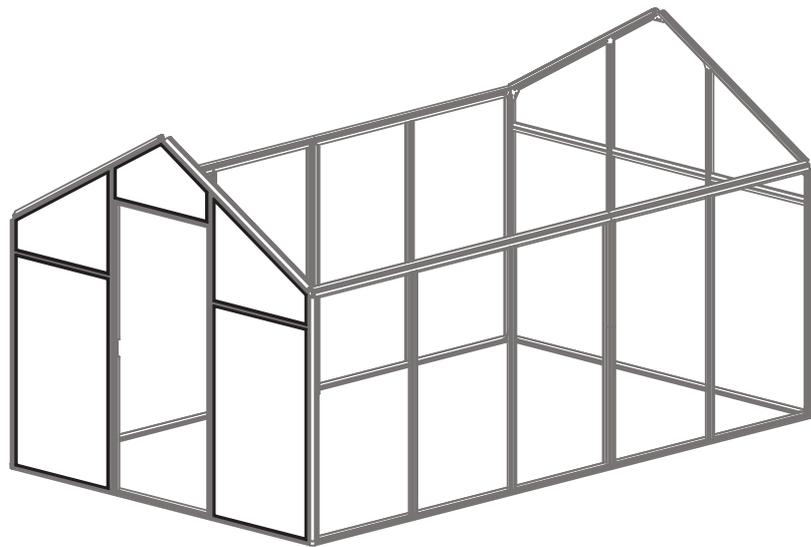


Legen Sie die Dichtung J107 wie unten gezeigt zwischen die Glasscheiben und die Profile (nicht für Polycarbonatscheiben vorgesehen).

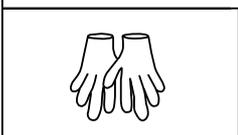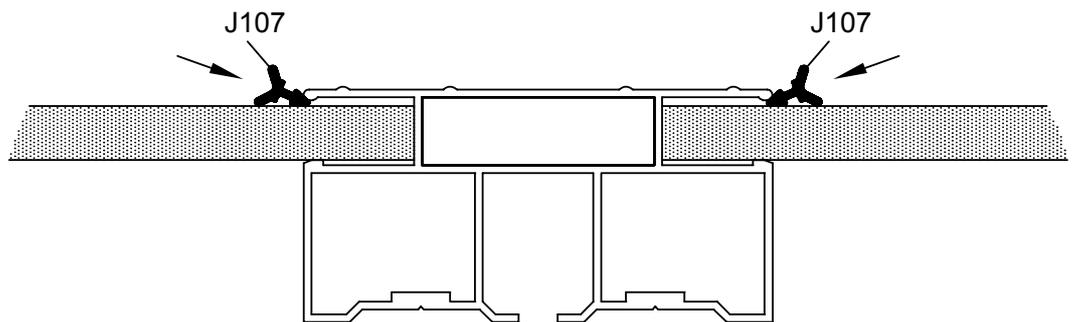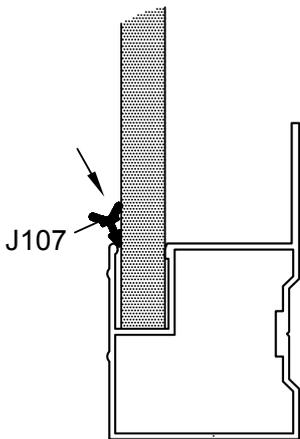

Teil	Nr	Stück
	L05B	2
	L05C	2
	S26 M5X12	16
	Z08 M4.2X16	24




Montieren Sie jedes Ende von L05B & L05C mit S26 auf L01A & L01B & L01F und L30A. Befestigen Sie dann den Restteil von L05B & L05C mit Z08 mit dem Akkuschrauber an L03A.

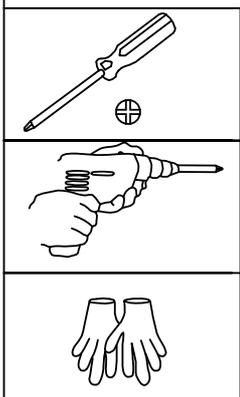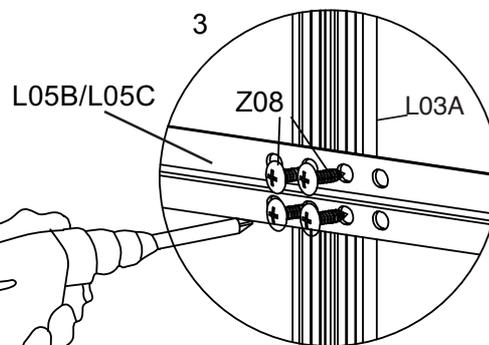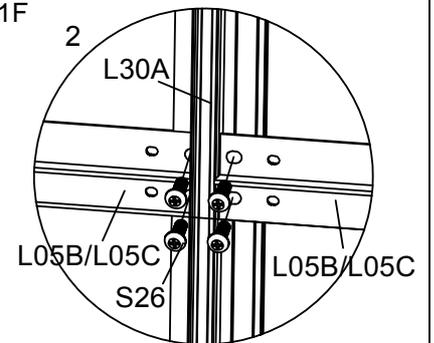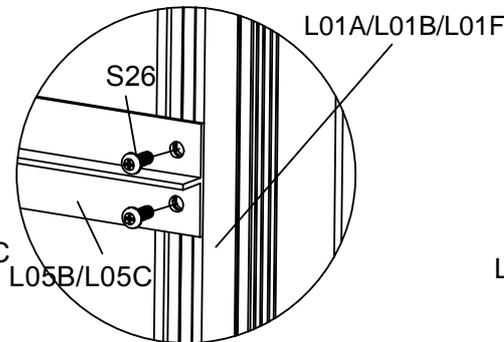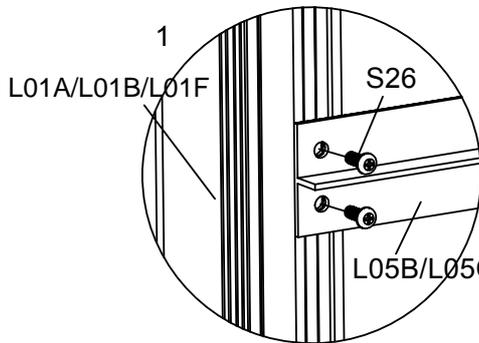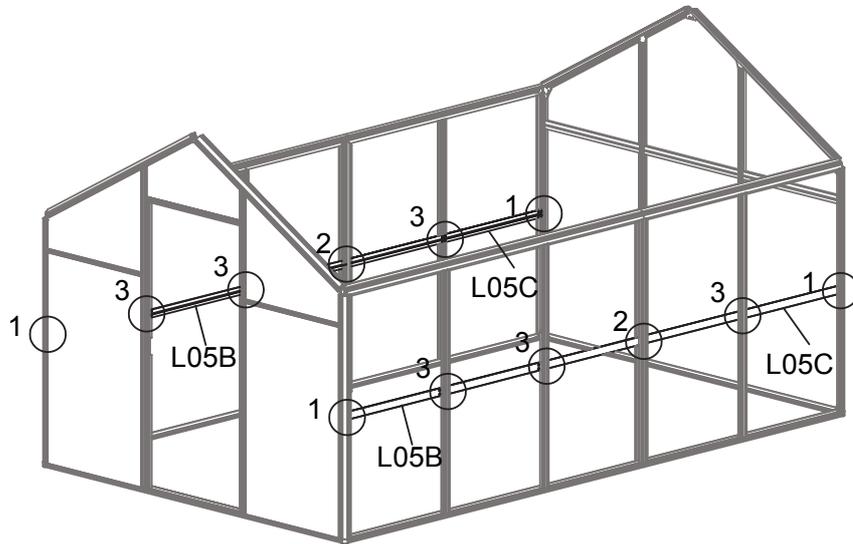



Teil	Nr	Stück
	Y6	10

Teil	Nr	Stück
	J107	35M

Schieben Sie Y6 wie unten gezeigt in den Kanal der zugehörigen Profile ein.

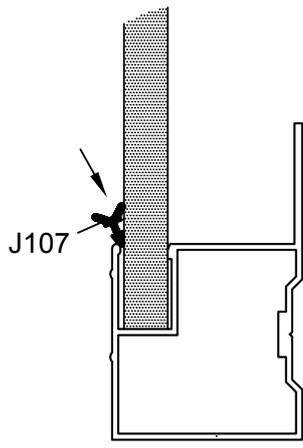
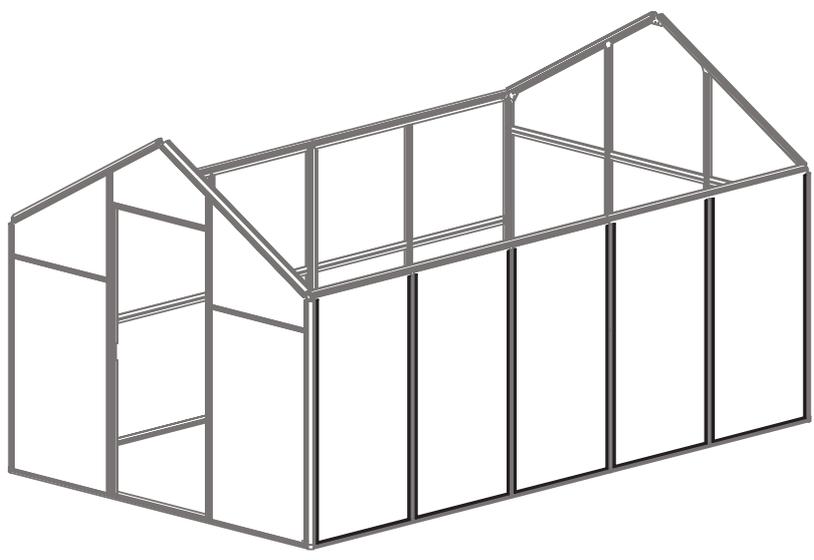
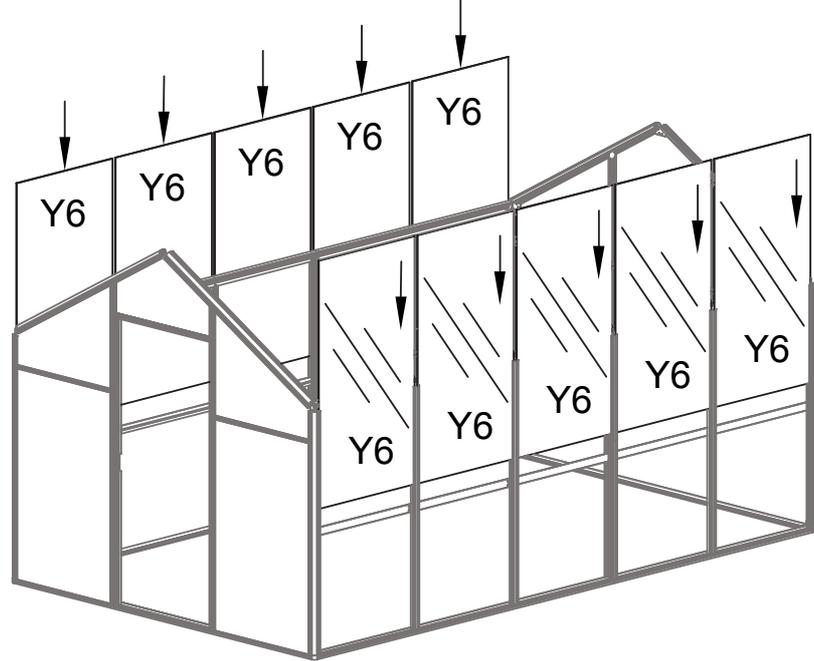


Legen Sie die Dichtungen J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

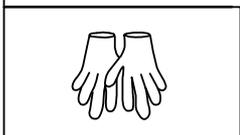
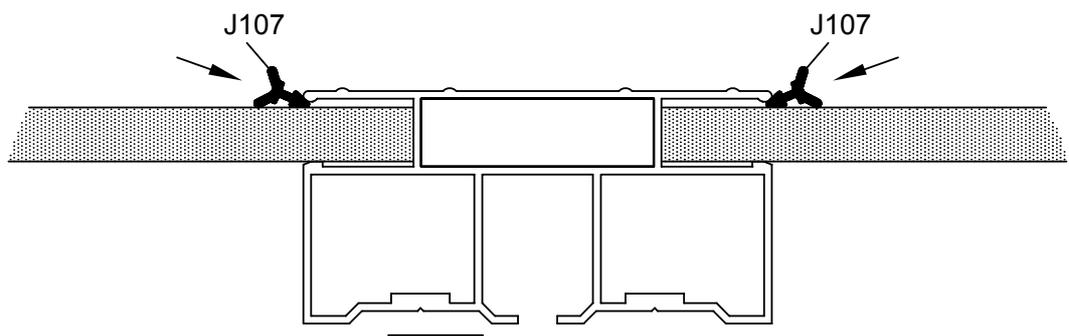


Teil	Nr	Stück
	L30B	2
	L05E	3
	D48	6
	S26	4
	M5X12	
	S05	24
	M6X12	
	M03	24
	M6	

Montieren Sie L30B mit den Halterungen D48 mit S26 auf L30A.

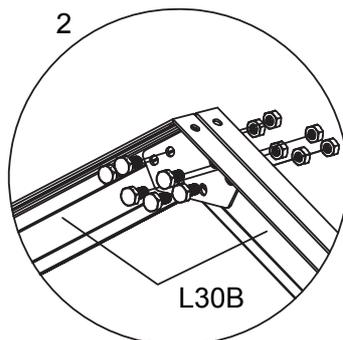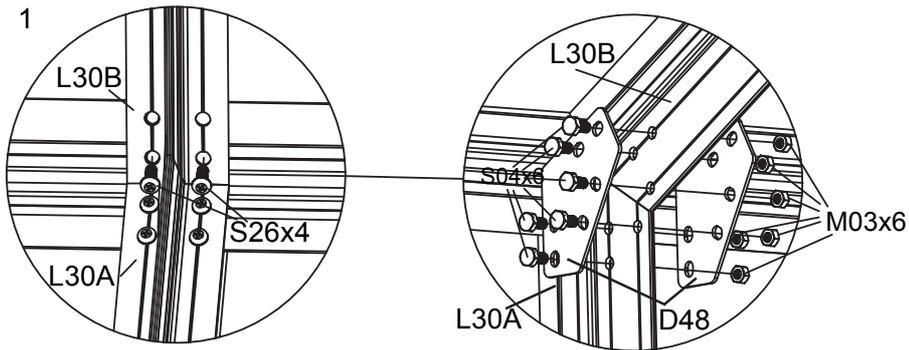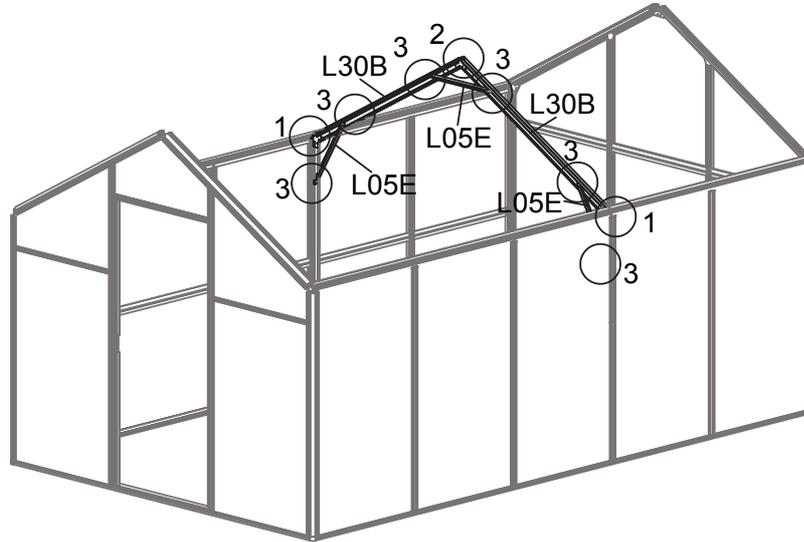


Montieren Sie L05E wie gezeigt mit den Schrauben und Muttern S05 und M03.

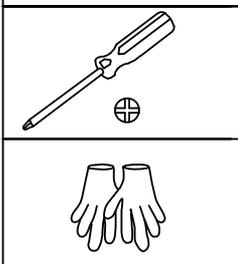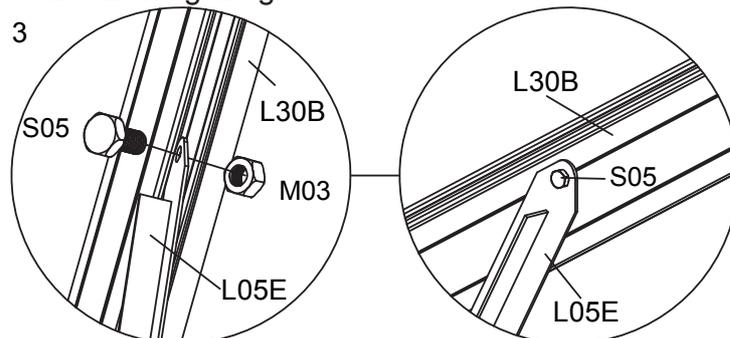

Teil	Nr	Stück
	L26A	3
	L26B	2
	B01	20
	B02	15
	B03	8
	Z08 M4.2X16	16
	D27	1

**Dachfirst Montage**





(Bitte überspringen Sie diese Seite, falls nicht erforderlich)

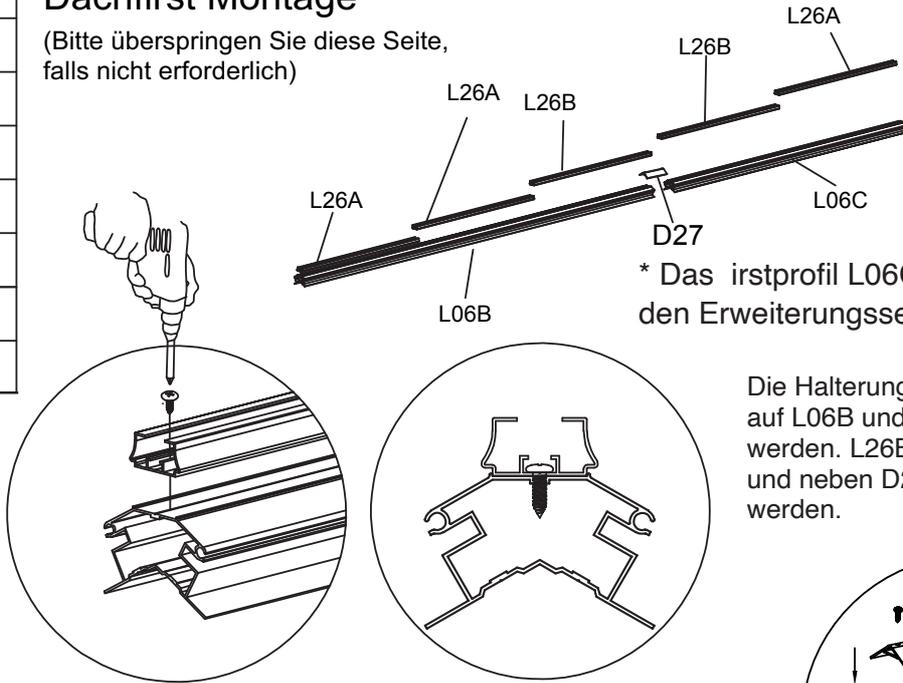

\* Das Iristprofil L06C wird nur bei den Erweiterungssets verwendet



Die Halterung D27 muss oben auf L06B und L06C montiert werden. L26B muss platziert und neben D27 montiert werden.

Bohren Sie an jedem Ende von L26A und L26B ein Loch mit einem Durchmesser von 3,2 mm und einem Abstand von jeweils 150 mm durch L06B und L06C und befestigen Sie sie dann mit den selbstschneidenden Schrauben Z08.

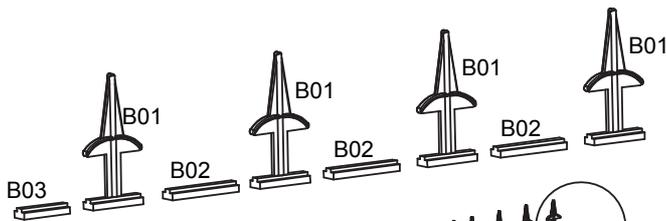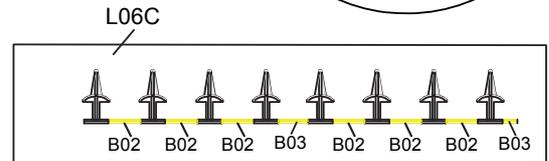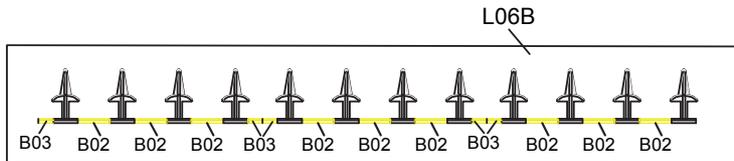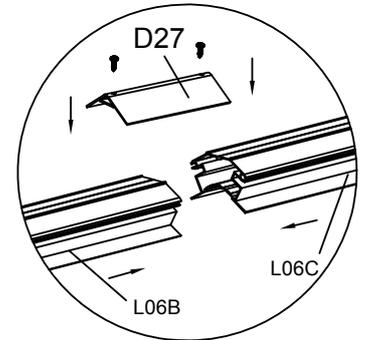



Richtige Reihenfolge bei L26B: B02 B02 B02 B03

Richtige Reihenfolge bei L26A: B03 B02 B02 B02 B03

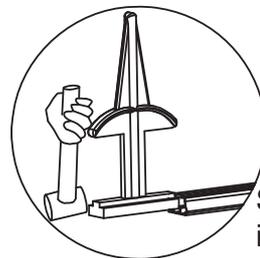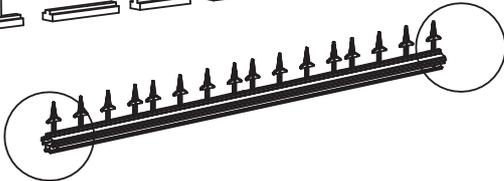


Schieben Sie B01, B02 und B03 in L26A und L26B, in der richtigen Reihenfolge.



Verwenden Sie bei Bedarf einen Gummihammer. Verwenden Sie dann Z08, um sie an jedem Ende von L26A und L26B zu sichern.

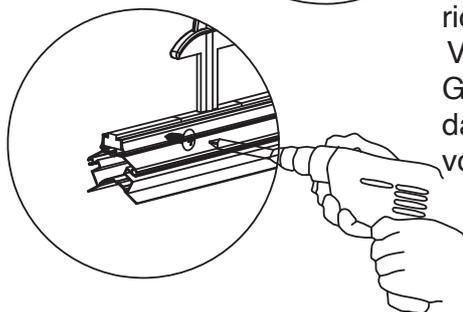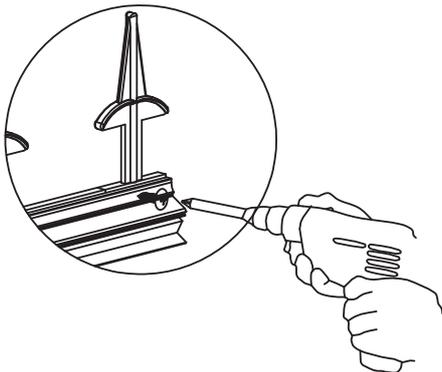





Teil	Nr	Stück
	L03B	6
	L06B	1
	L06C	1
	S26	32
	M5X12	

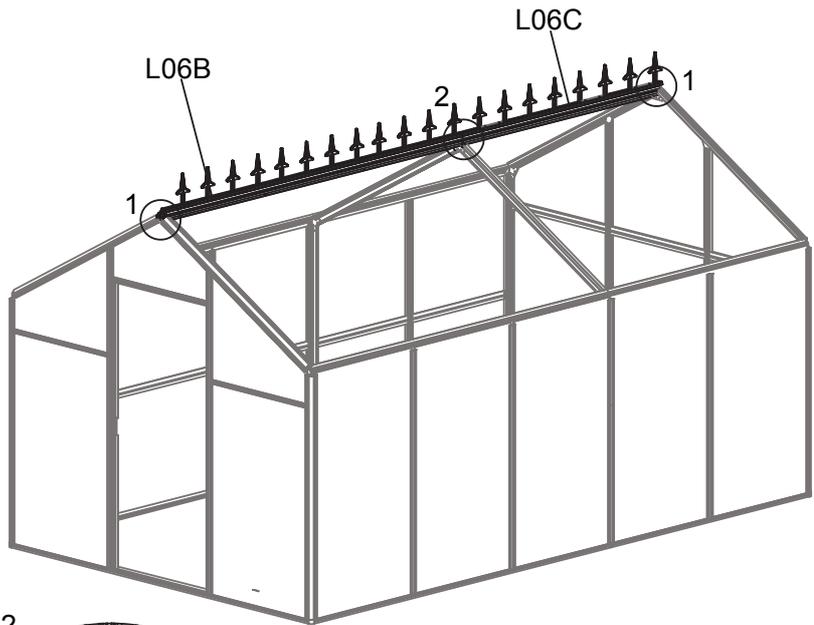

Montieren Sie L06B & L06C mit S26 auf L01C & L01D & L30B.




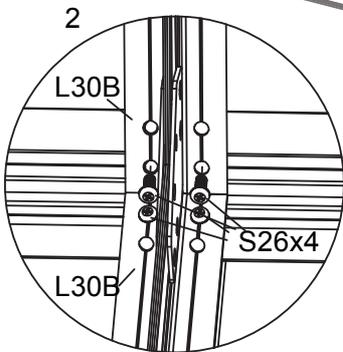
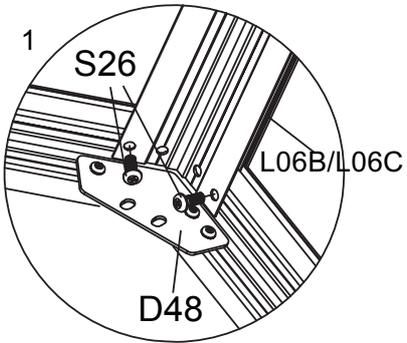


Montieren Sie L03B wie unten gezeigt mit S26 auf den Trauf- und Dachprofilen.

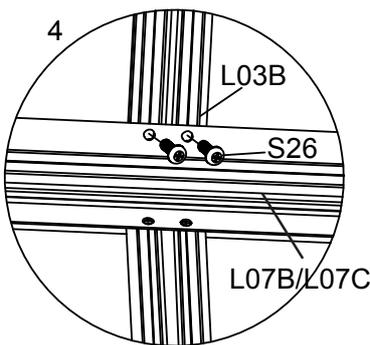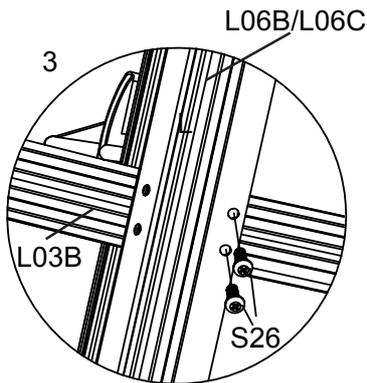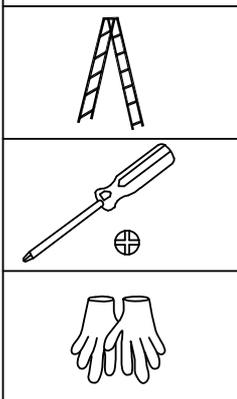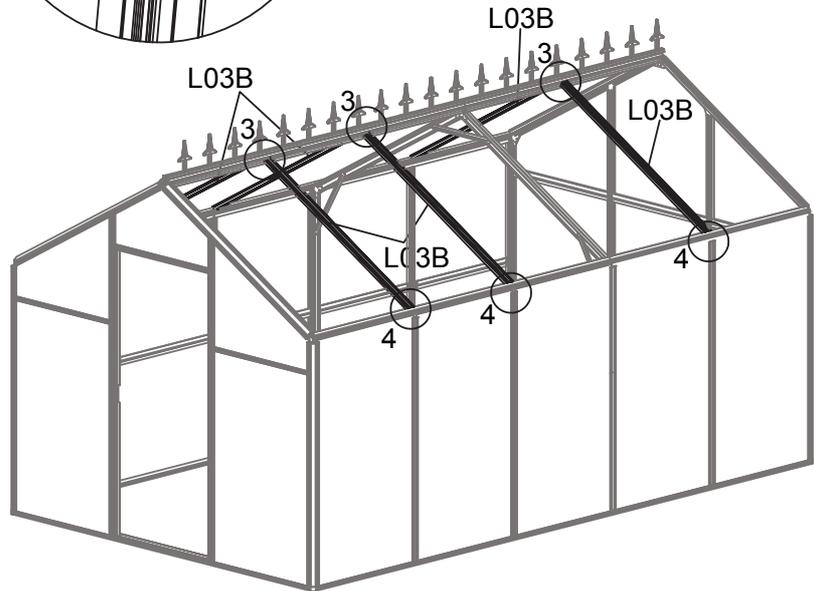


Teil	Nr	Stück
	L05B	2
	L05C	2
	L10B	2
	S26 M5X12	24

Montieren Sie jedes Ende von L05B & L05C mit S26 auf L01C & L01D und L30B.

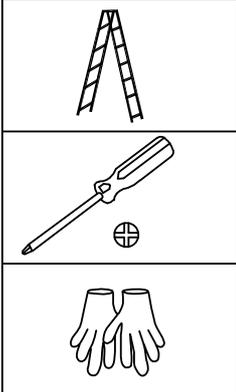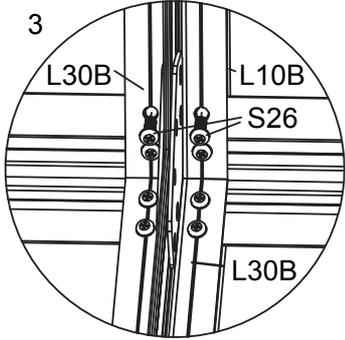
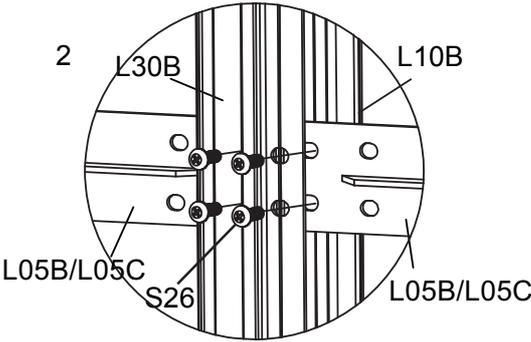
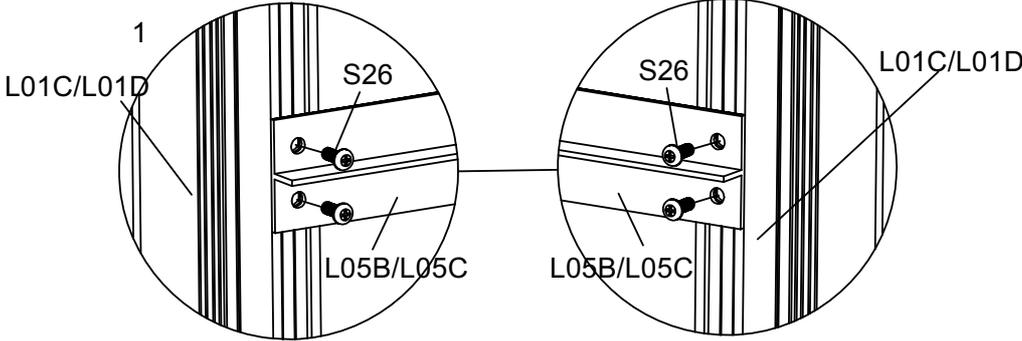
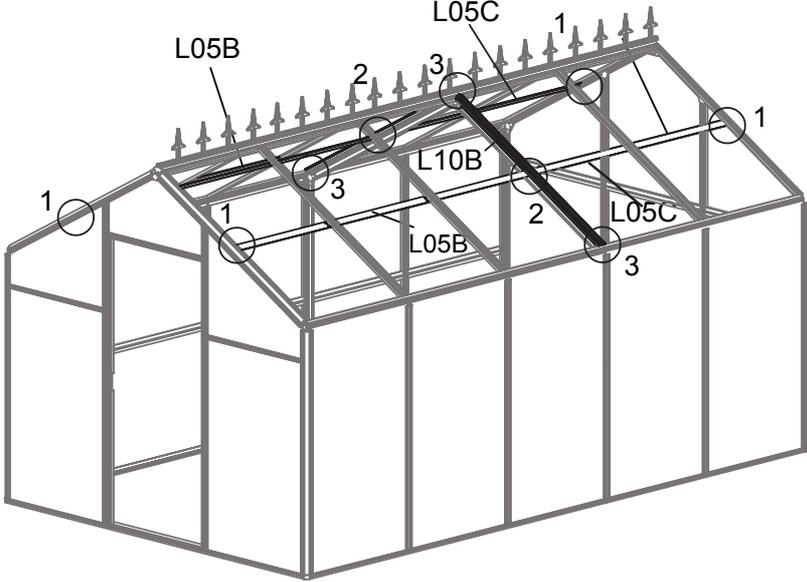


Teil	Nr	Stück
	Fenster	4
	Y8	4
	D49	8
	S26 M5X12	8
	H33	2
	Z08 M4.2X16	16

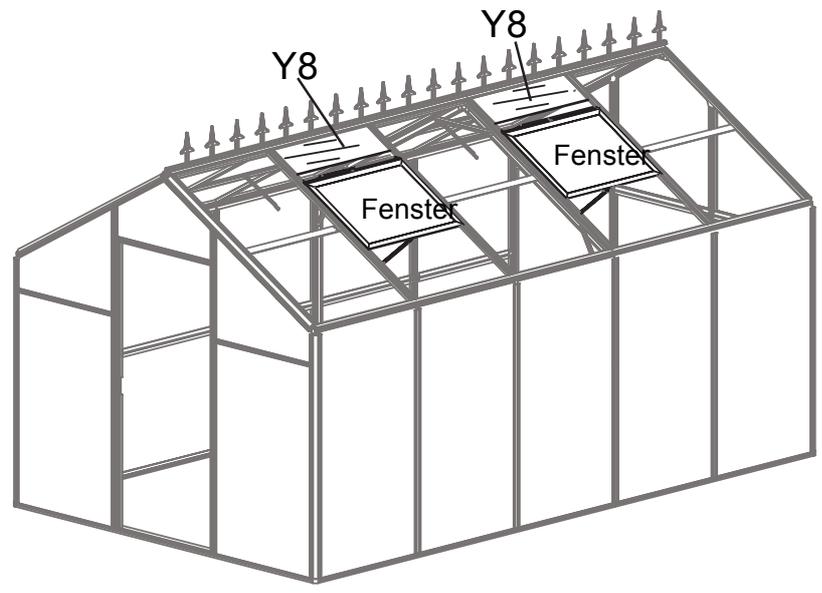

\* Vergewissern Sie sich, dass Y8 den Boden erreicht und kein Spalt ist, bevor Sie die Schrauben festziehen.


Fügen Sie zunächst Y8 in den Kanal der zugehörigen Profile ein und schieben Sie sie in den Kanal von L06B & L06C. Setzen Sie danach L11 auf das andere Ende von Y8. Befestigen Sie dann die Halterung D49 mit S26 und Z08 L11 & L03B & L30B.

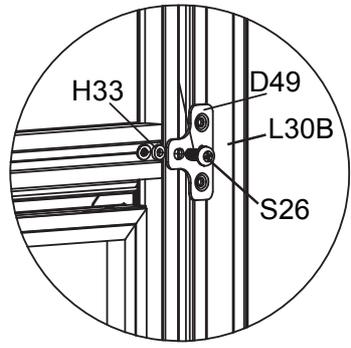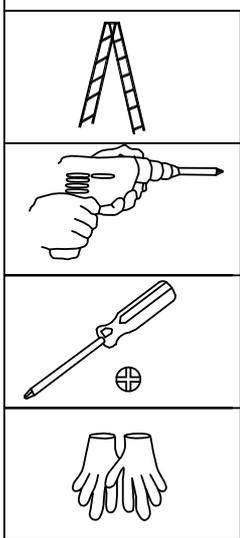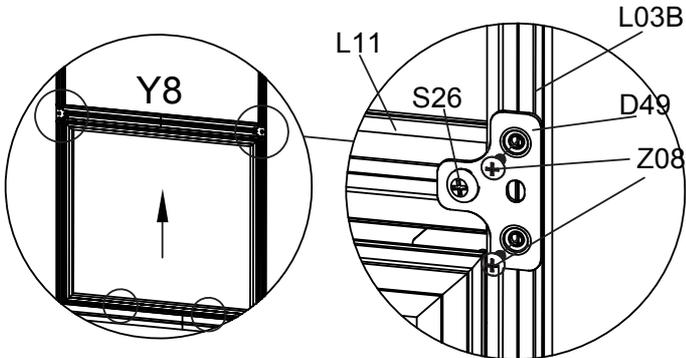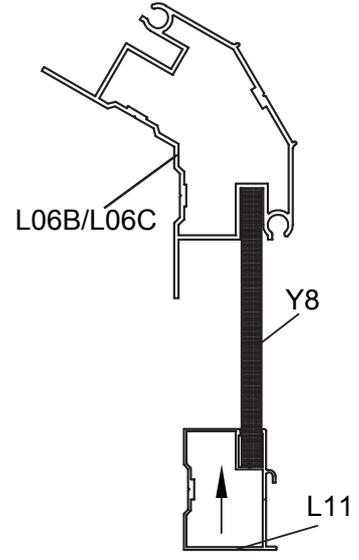



\* Stellen Sie sicher, dass der Abstandshalter H33 richtig platziert ist, bevor Sie D49 montieren, der nur für L30B benötigt wird.

Teil	Nr	Stück
	L02F	4
	D49	8
	Y7	6
	Y9	4
	Z08	40
	M4.2X16	
	S26	8
	M5X12	


Schieben Sie alle Dachpaneele ein.

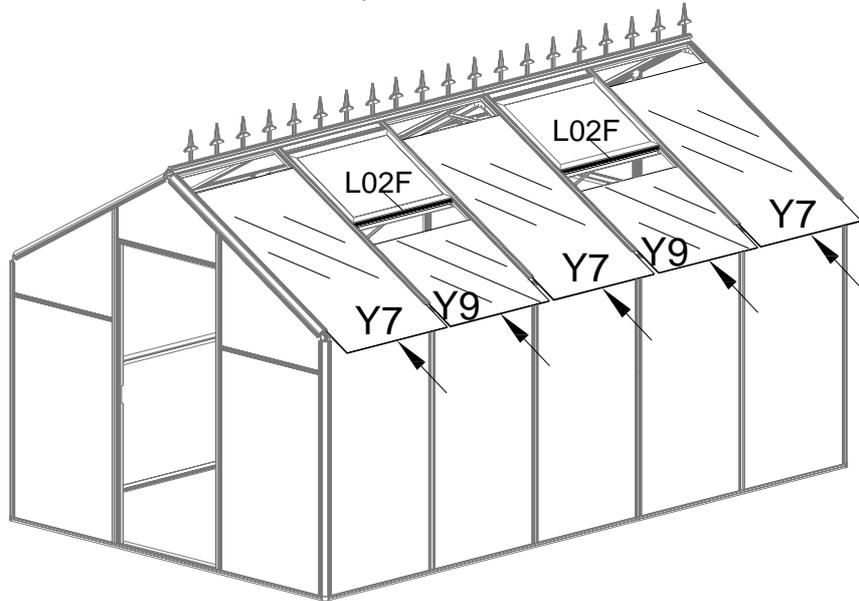

Verwenden Sie Z08, um den Restteil von L05B & L05C mit dem Akkuschauber an jedem L03B & L10B zu befestigen.




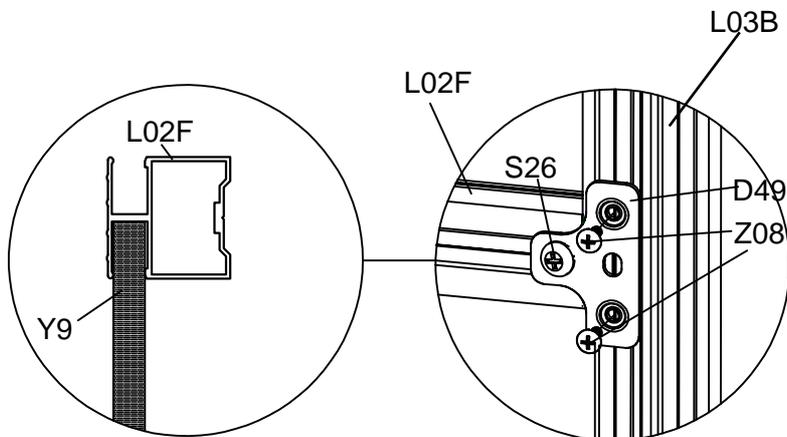
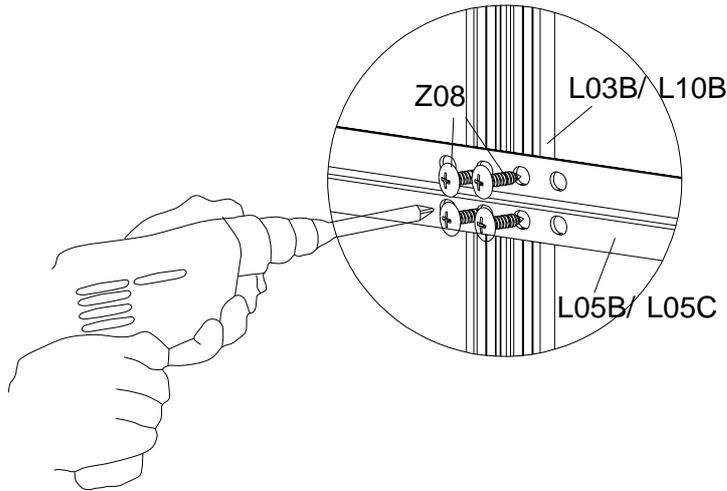


Stecken Sie das Ende von Y9 in den Kanal von jedem L02F. Verwenden Sie dann S26 und Z08, um die Halterung D49 mit dem Akkuschauber wie oben gezeigt an jedem L02F und L03B zu befestigen.

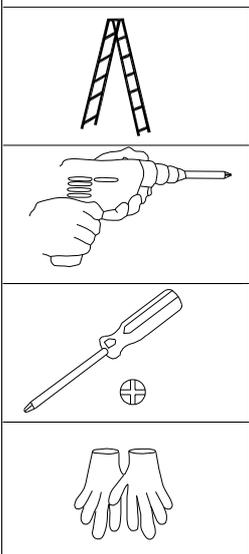

Teil	Nr	Stück
	L09B	2
	L09C	2
	A03	4
	D25	2
	Z08	8
	M4.2X16	
	S05	4
	M6X12	
	M03	4
	M6	



Teil	Nr	Stück
	J107	34M

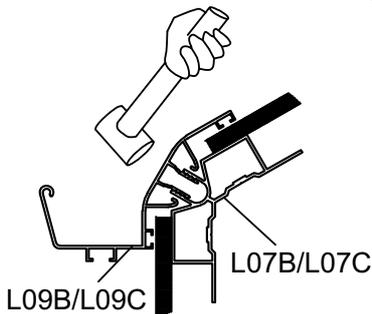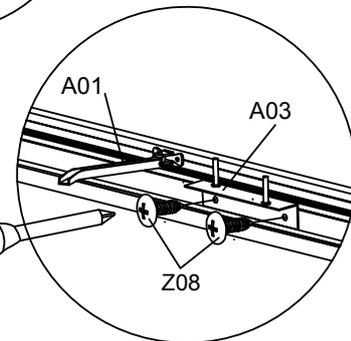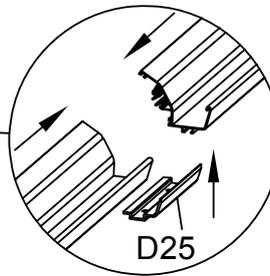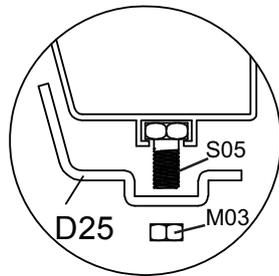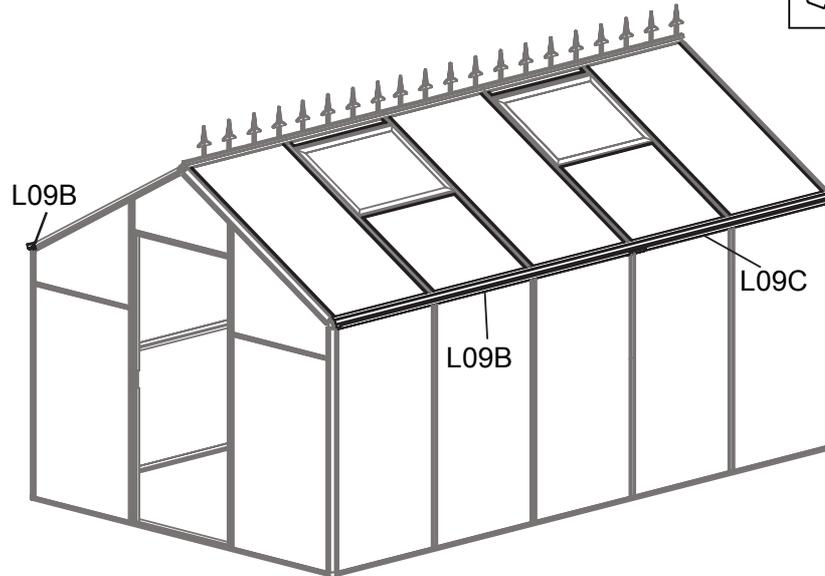

Montieren Sie die Dachrinnenprofile L09B und L09C. Sobald alle Paneele vollständig eingesetzt sind. Klopfen Sie dann vorsichtig mit einem Gummihammer L09B & L09C in den Kanal von L07B & L07C.




Bringen Sie A01 & A03 an der richtigen Stelle an und befestigen Sie A03 mit Z08 an L02F. \* A01 sollte über beiden Stiften von A03 positioniert sein.

Legen Sie die Dichtungen J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

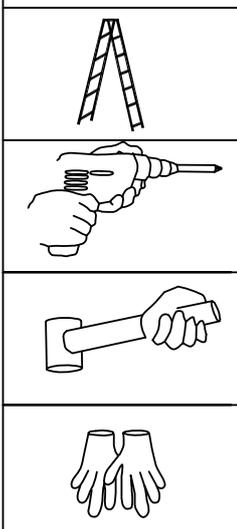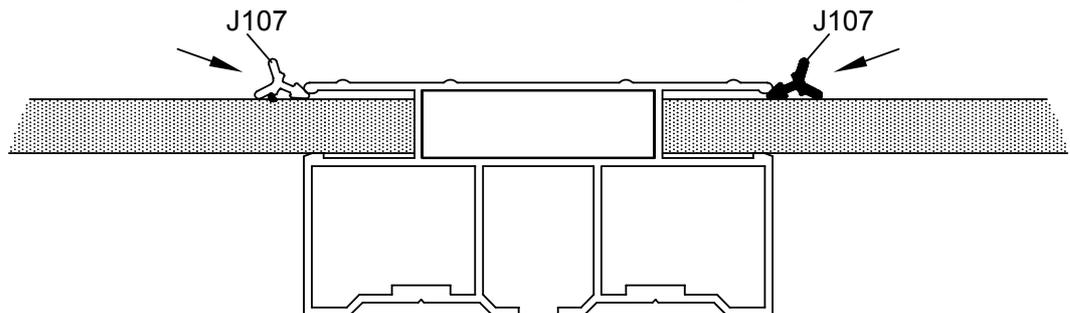



Teil	Nr	Stück
	AUTO Öffner	1
	D115	1
	Z08 M4.2X16	6

Montage automatischer Öffner

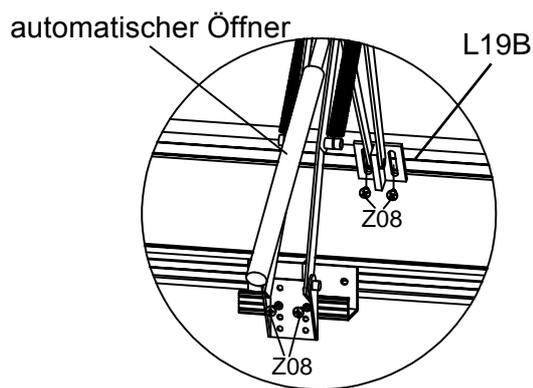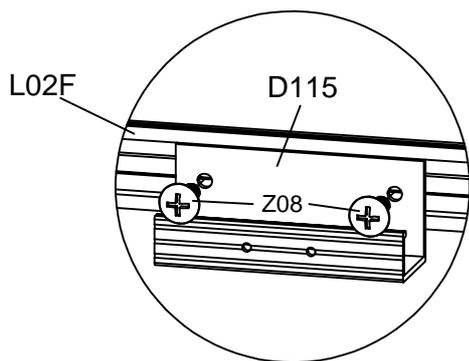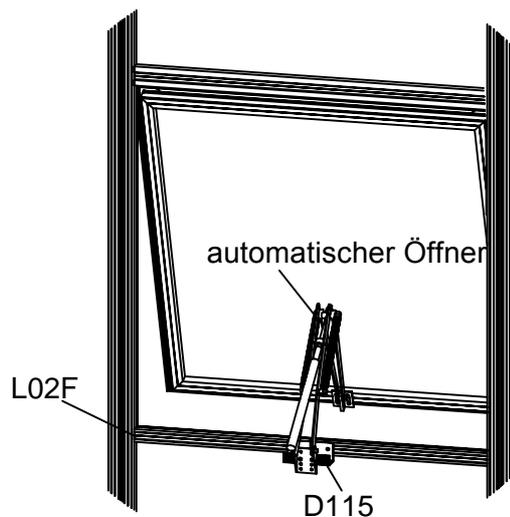


Verwenden Sie Z08, um D115 auf L02F zu sichern, und montieren Sie dann den automatischen Öffner mit Z08 auf D115 und L19B (Fensterprofil).


\* Ein Akkuschauber wird empfohlen.

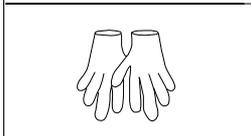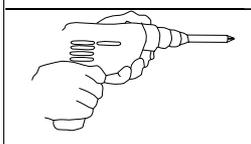






Teil	Nr	Stück
	A51	2
	Z17	4
	M5X12	
	S27	12
	M5X12	

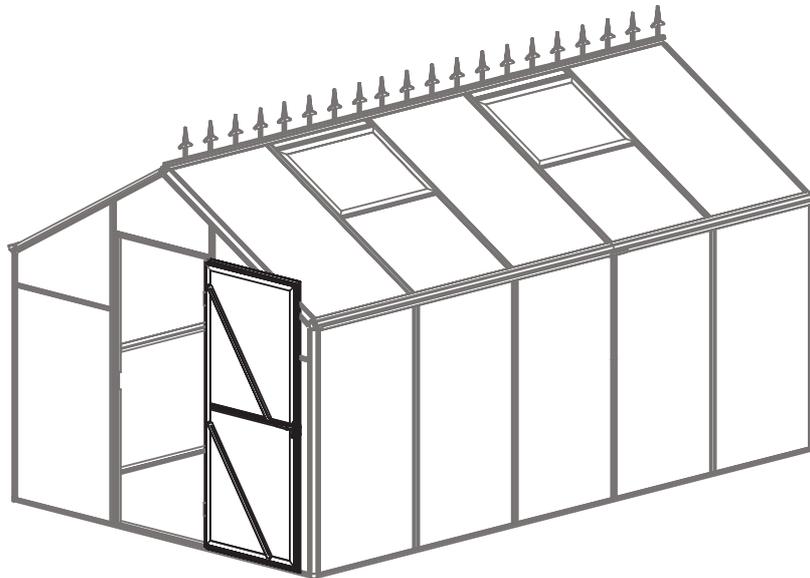

Verwenden Sie S27, um 2 x Türscharniere A51 anzubringen eine Seite des Türprofils bzw. L20A oder L20B, Sichern Sie alles mit Z17 wie unten gezeigt

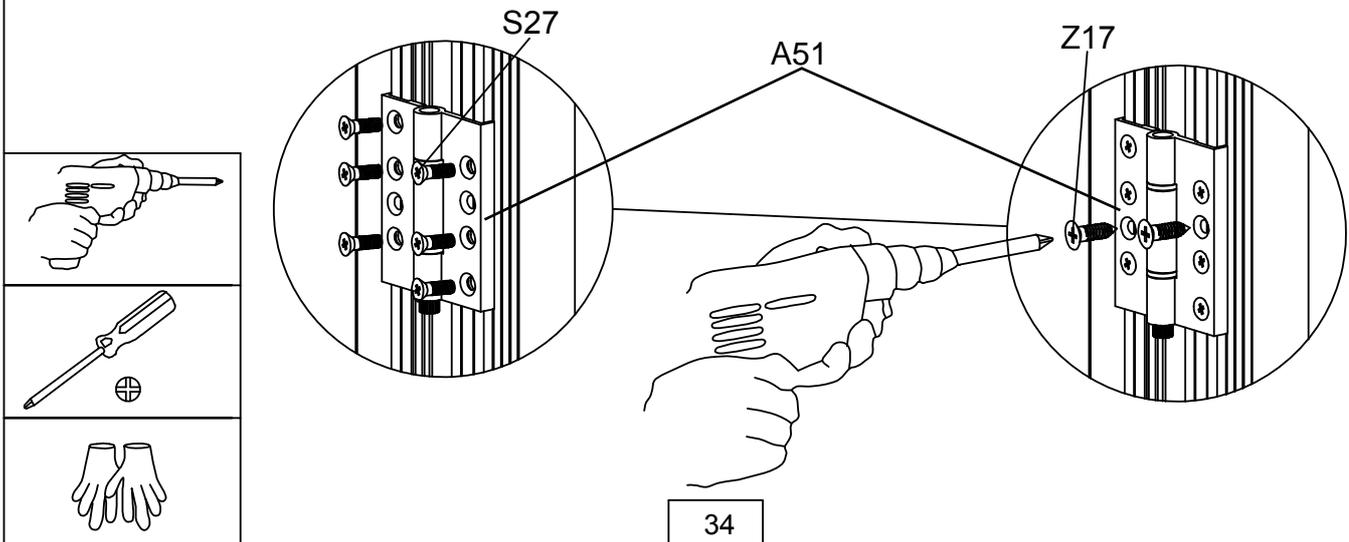

Teil	Nr	Stück
	J36	2
	J37R	2
	J37L	2
	J94	4
	L25	4
	J93	4
	J92	4
	Z08	4
	M4.2X16	
	Z02	4
	Ø4X16D	

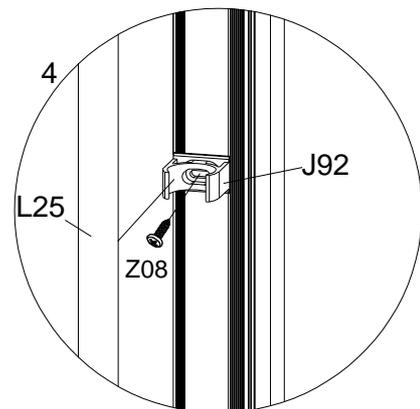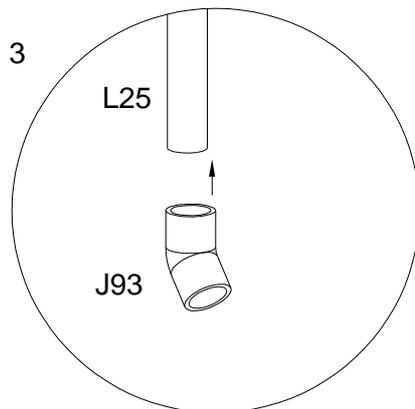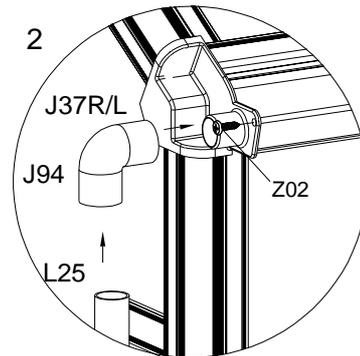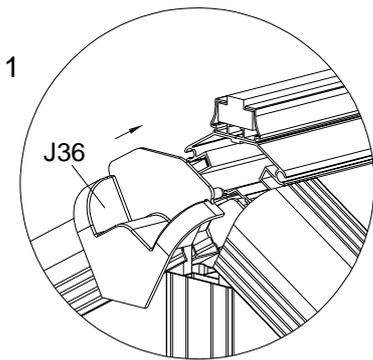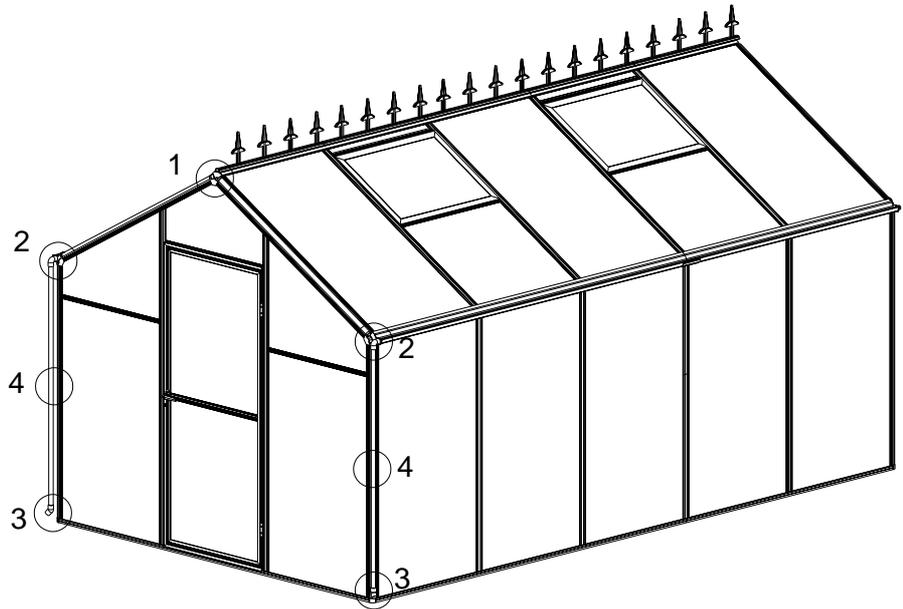

Verwenden Sie Silikon, um Undichtheiten zu vermeiden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bohren Sie ein Loch in L01A & L01B & L01F, ungefähr 3 mm Durchmesser, 700 mm Abstand vom Boden. Befestigen Sie die Halterung J92 mit Z08 und befestigen Sie das Fallrohr L25 in der Halterung J92.

