


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Gewächshauses.

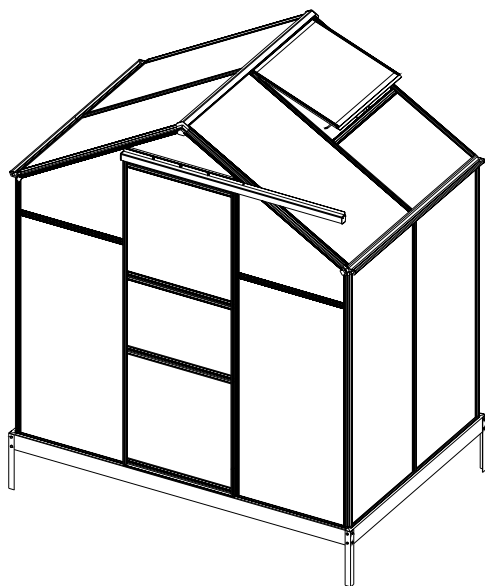

MODELL: Safran -GL-022

PRODUKTABMESSUNGEN(LxWxH):125 x 184 x 203cm

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch.

Sicherheits- und Montagehinweise

Halten Sie den Arbeitsplatz rein und sauber.

Ein verschmutzter, feuchter oder nasser Arbeitsbereich kann zu Verletzungen führen.

Bereiten Sie eine ebene Fläche für die Montage vor.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewächshaus auf einer ebenen Fläche montiert wird.

Montieren Sie das Gewächshaus nicht an windigen Tagen bzw. dort wo häufig hohe Windgeschwindigkeiten auftreten.

Obwohl dieses Gewächshaus größeren Windlasten standhält als viele andere, sollte es nicht an windigen Tagen oder in Gebieten mit starkem Wind montiert werden. Ein teilweise fertiggestelltes Gewächshaus kann ernsthaft beschädigt werden, wenn es in dieser Phase belassen wird. Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Gewächshaus unter Berücksichtigung der Windverhältnisse in Ihrer Region sicher zu verankern.

Polycarbonatfolie

Entfernen Sie vor der Beginn etwa 5 cm Folie von allen Rändern und entfernen Sie die gesamte Folie sofort nach Abschluss der Montage. Bitte achten Sie darauf, dass die Seite mit der weißen Folie nach außen zeigt.

Kontrollieren Sie alle Teile vor der Montage

Alle Teile sind beschriftet. Bitte sortieren, Sie alle Komponenten vor der Montage und vergleichen Sie sie mit der Teileliste in dieser Montageanleitung.

WARNUNG



Montieren Sie das Gewächshaus nicht, wenn Sie müde oder von der Arbeit abgelenkt sind. Wir empfehlen, bei der Montage Handschuhe zu tragen.

Es wird ein Akkuschauber empfohlen


Dieses hochwertige Gewächshaus verfügt über selbstschneidende Schrauben, um starke Verbindungen zu gewährleisten. Wie der Name schon sagt, haben die Schrauben ein eigenes Gewinde. Das Einschrauben von selbstschneidenden Schrauben erfordert mehr Kraft als herkömmliche Schrauben. Ein mAkkuschauber wird daher empfohlen.

Teil	Nr	Stück
	C	4
	A1	2
	B1	2
	S03 M6X10	16
	M01 M6	16
	Z08 M4.2X16	20


Montage der Unterkonstruktion

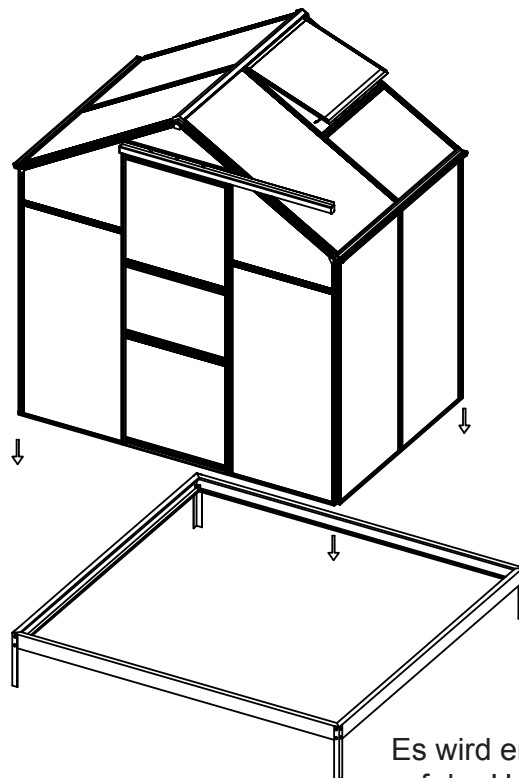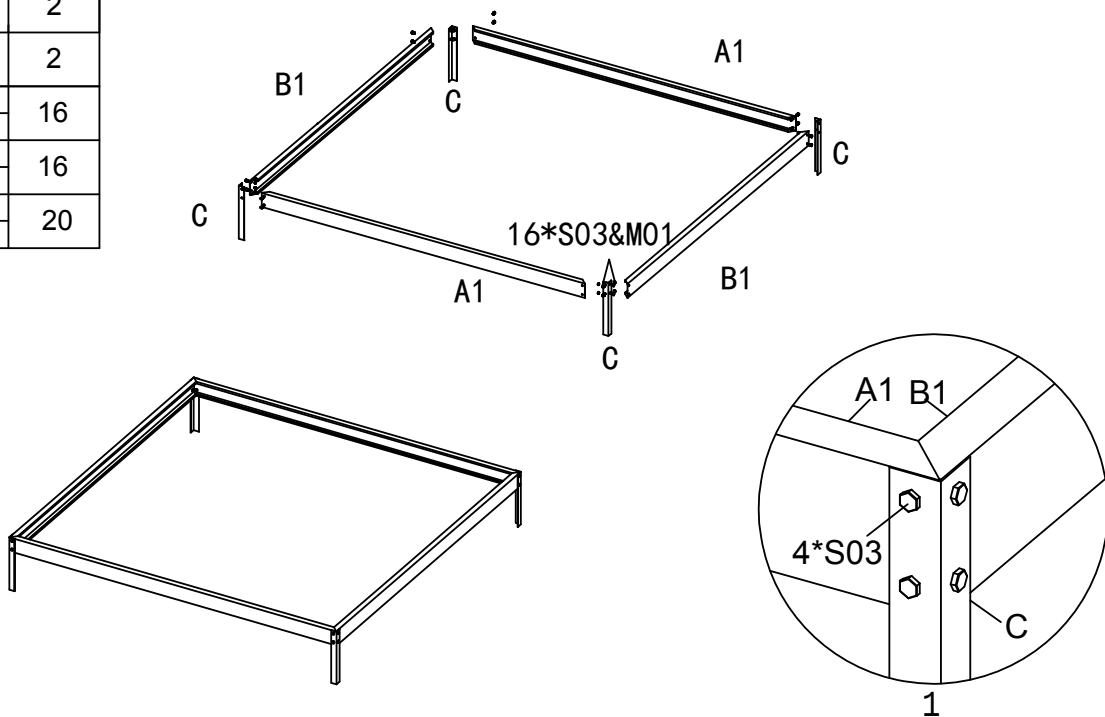

Es wird empfohlen, das Gewächshaus auf der Unterkonstruktion zu befestigen. Am besten machen Sie dies am Ende, wenn das Gewächshaus vollständig zusammengebaut ist.










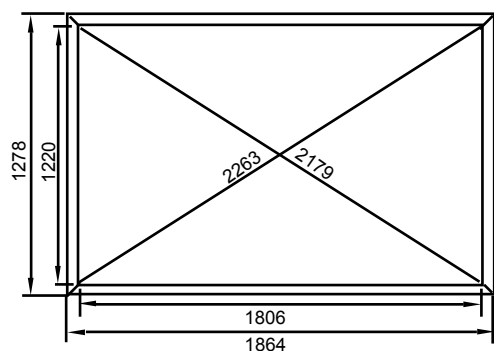


Tür

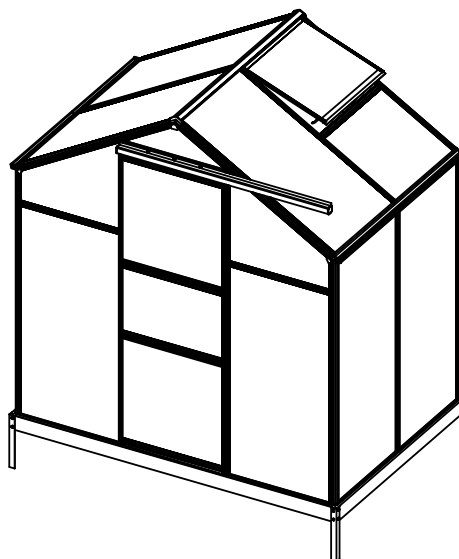

Montieren Sie 2 x L08A, L10 & L13 auf die Unterkonstruktion A1 & B1 mittels Z08 mit dem Akkuschrauber. Markieren Sie den Abstand zwischn Z08, 238 mm, mit einem Stift.

* Die Schrauben sollten gleichmäßig verteilt sein, um ein schöne Erscheinungsbild zu gewährleisten.

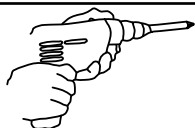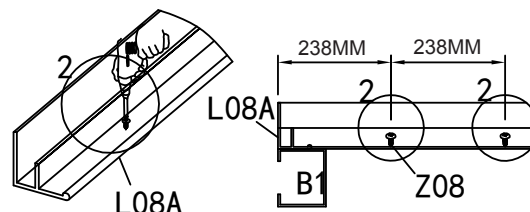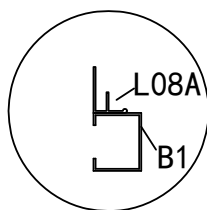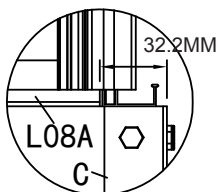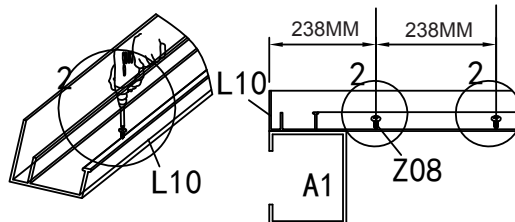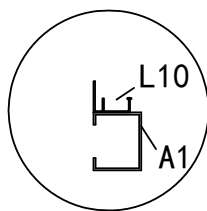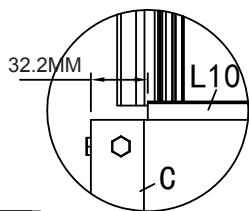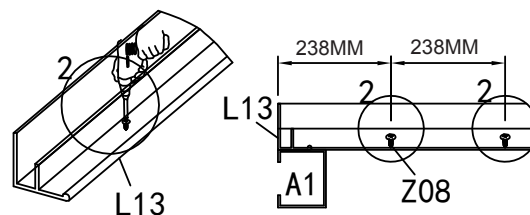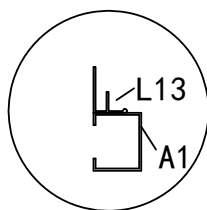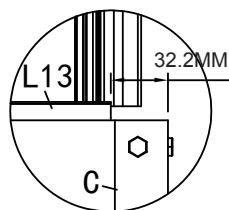

Teil	Nr	Stück
	L01A	2
	L01B	2
	L03B	2
	L04A	1
	L04B	1
	L05B	2
	L10	1
	L11	1

Teil	Nr	Stück
	L01A	2
	L01B	1
	L01C	1
	L03B	3
	L04A	1
	L04B	1
	L05A	1
	L13	1


Teil	Nr	Stück
	L15	1
	L16	2
	L17	1
	L18	2

Teil	Nr	Stück
	Y1	2
	Y2	5
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y6	4
	Y7	3


Teil	Nr	Stück
	L19	2
	L20	1
	L21	1

Teil	Nr	Stück
	L02A	2
	L02B	1
	L02C	1
	L03B	1
	L06	1
	L07	2
	L08A	2
	L09	2
	L12A	4
	L14	1

Teil	Nr	Stück
	D57	6
	D04	1
	A01	1
	A03	1
	J45	2
	J46R	2
	J46L	2
	J47	2
	S03 M6X10	44+2
	M01 M6	44+2
	S28 M4X10	2
	M02 M4	2
	Z08 M4.2X16	113+7


Beigelegte
Werkzeuge


Teil	Nr	Stück
	Y9	1
	Y10	1
	Y11	1
	Y12	2

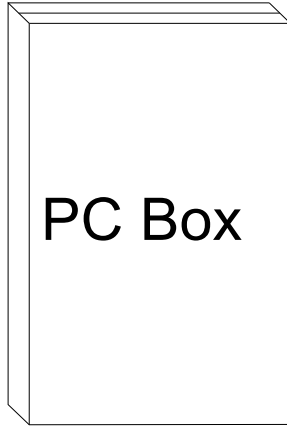





Teil	Nr	Stück
	L19	2
	L20	1
	L21	1
	A01	1
	Z08 M4.2X16	4
	Y10	1
	S28 M4X10	2
	M02 M4	2

Fenstermontage


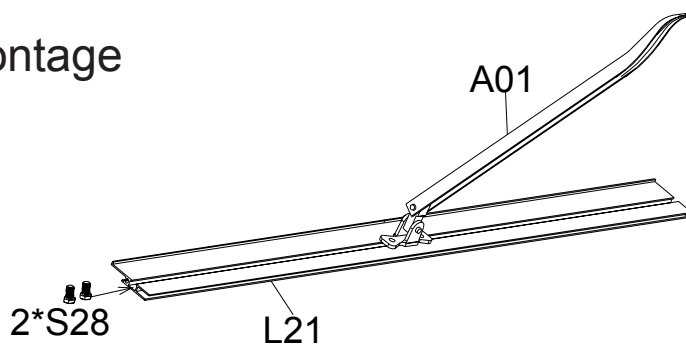


Schieben Sie 2 x S28-Schrauben in den Kanal von L21 und installieren Sie den Entlüftungsarm A01 in der Mitte mit S28 & M02.

*Es wird ein Akkuschauber benötigt um die Montage durchzuführen

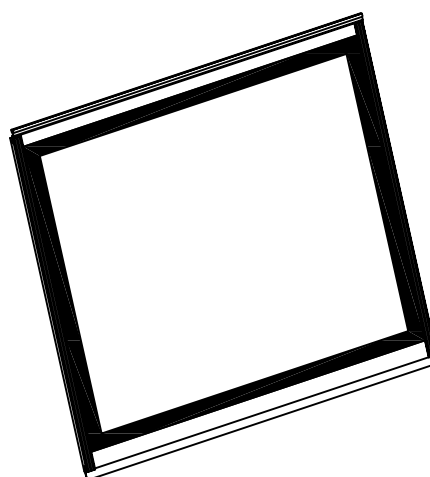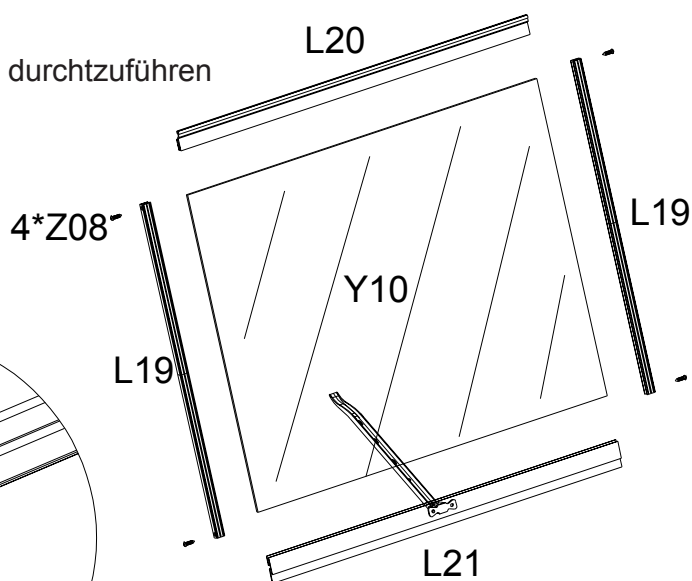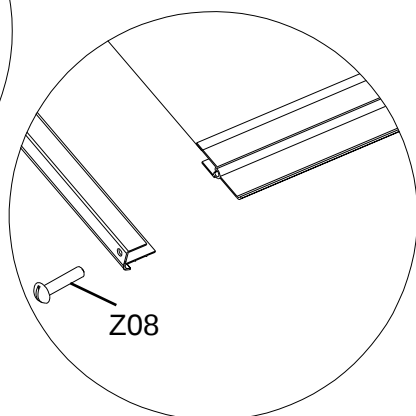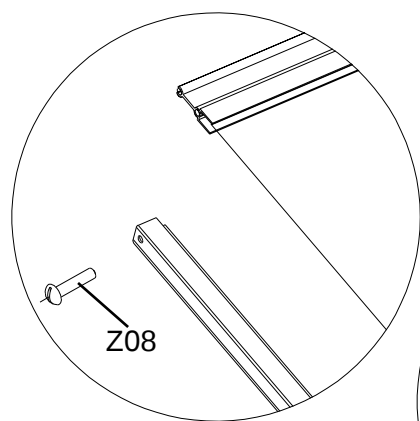


Tragen Sie in der gezeigten Position etwas Silikon auf, um ein Eintreten von Wasser zu vermeiden.

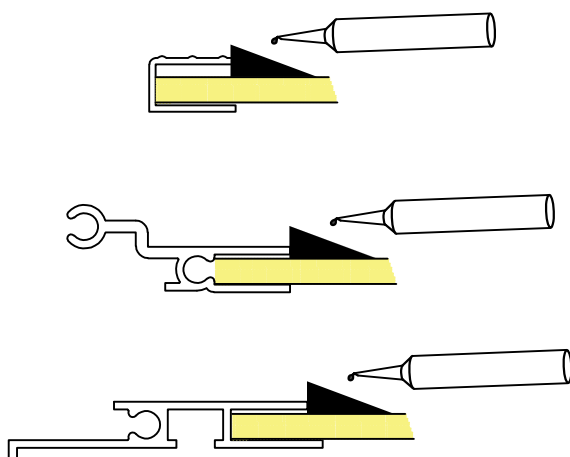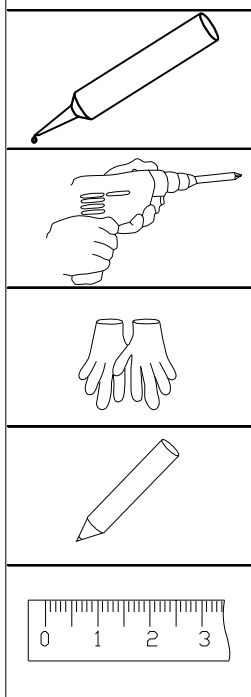


Teil	Nr	Stück
	L15	1
	L16	2
	L17	1
	L18	2
	Z08 M4.2X16	16
	Y11	1
	Y12	2


Türmontage

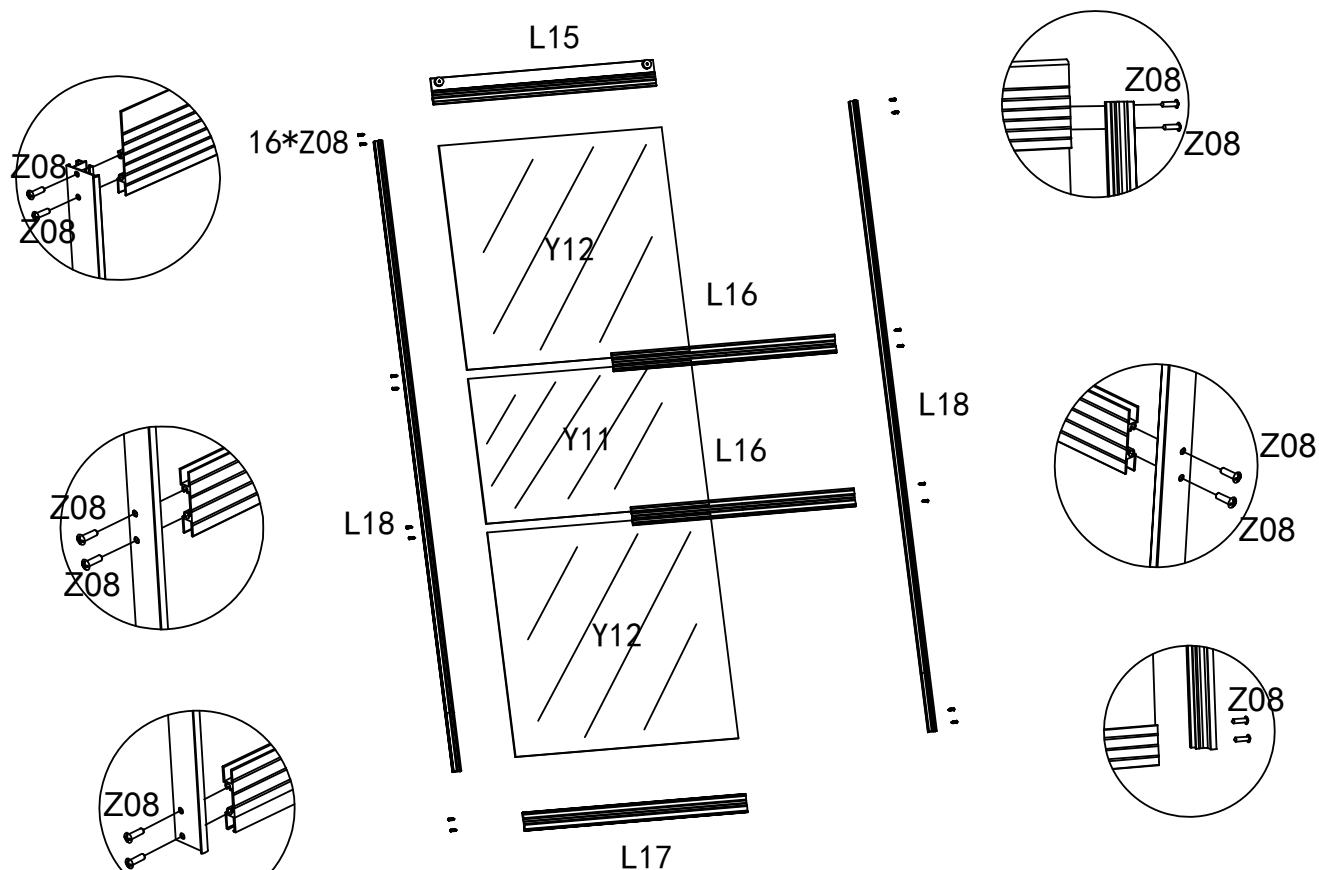


*Es wird ein Akkuschrauber benötigt um die Montage durchzuführen

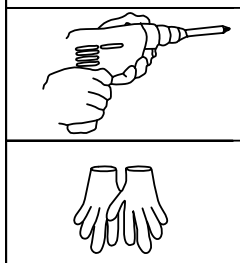

Teil	Nr	Stück
	L04A	1
	L04B	1
	L01A	2
	L10	1
	Z08 M4.2X16	4

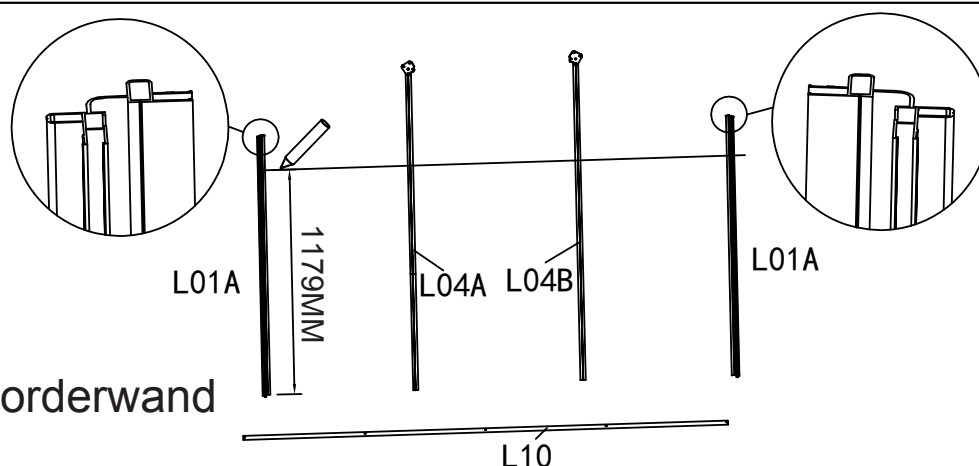

Montage Vorderwand






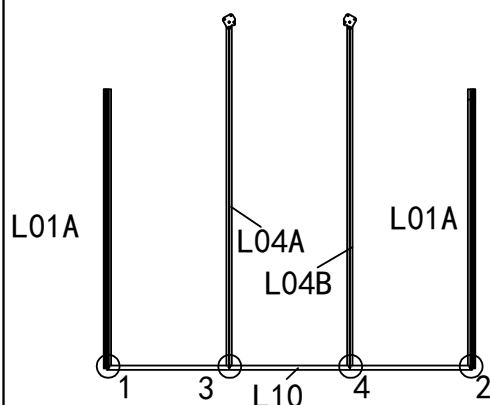


Legen Sie die zugehörigen Rahmen aus, 2 x L01A & L04A & L04B & L10. Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung von L10 korrekt ist.



Markieren Sie die Höhe von 2 x L01A & L04A & L04B von der Unterseite, 1179 mm. Dies erleichtert die spätere Montage von L05B.

Montieren Sie 2 x L01A & L04A & L04B mit dem Akkuschauber unter Verwendung von Z08 auf L10










* Stellen Sie sicher, dass die Schrauben Z08 an die richtige Positionen befestigt sind.

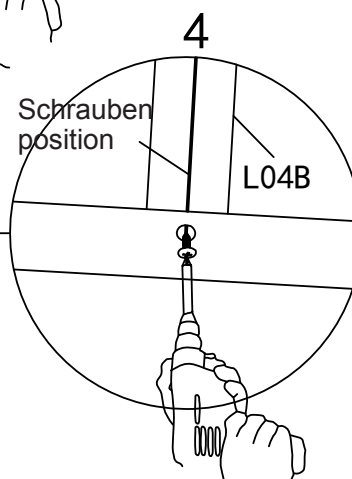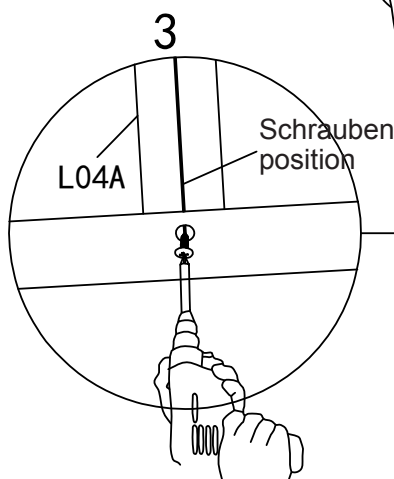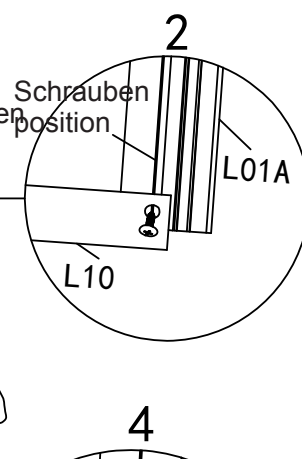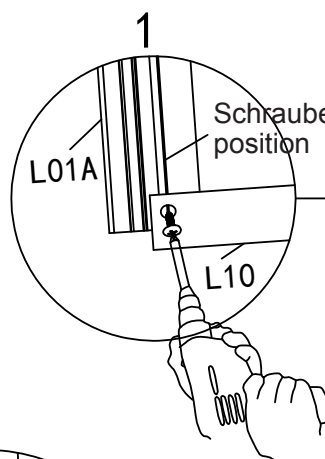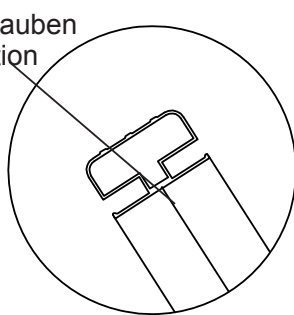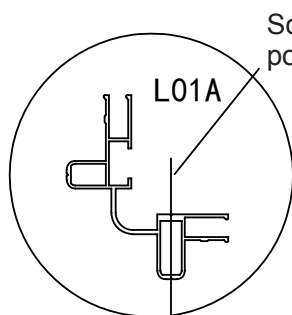

Teil	Nr	Stück
	L05B	2
	Z08 M4.2X16	8
	L11	1
	S03 M6X10	5
	M01 M6	2



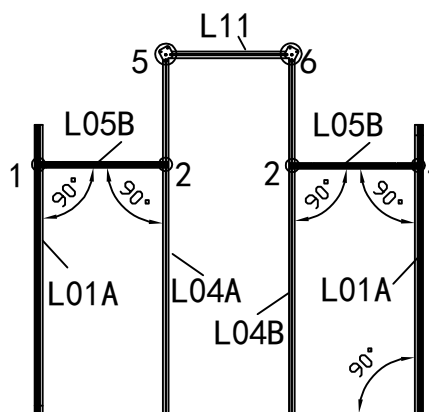
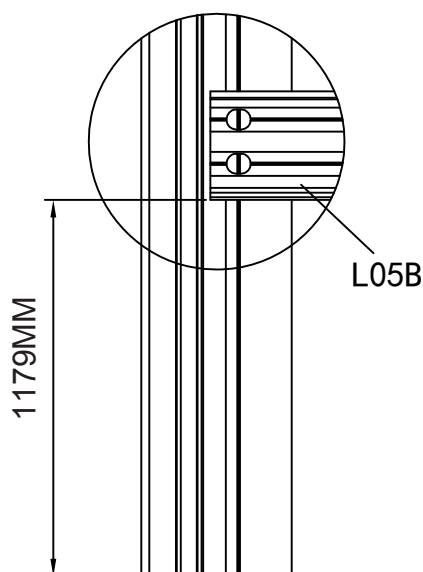


1. Montieren Sie jeden L05B auf jedem L01A & L04A & L04B unter Verwendung von Z08 mit dem Akkuschrauber. Stellen Sie sicher, dass sich L05B im rechten Winkel befindet.
2. Schieben Sie 2 x S03 wie in Abbildung 4 in den inneren Kanal von L11, um L04A und L04B wie Abbildung 5 und 6 zu verschrauben.
3. Dann 3 x S03 in den äußeren Kanal von L11 schieben, wie in Abbildung 3 dargestellt. Dies erleichtert die spätere Montage von L14.

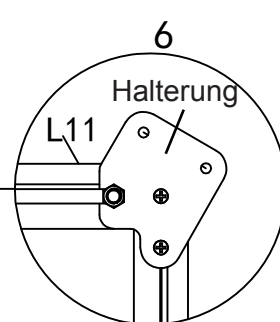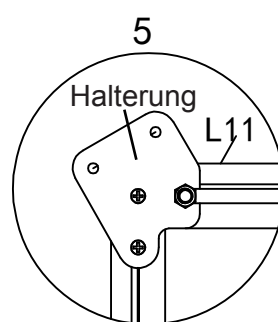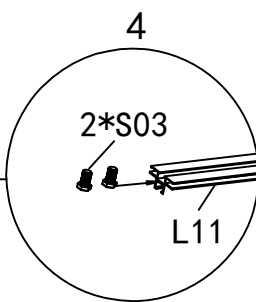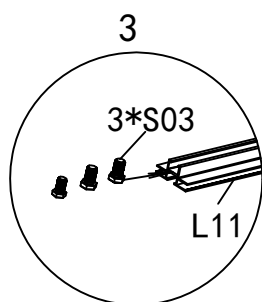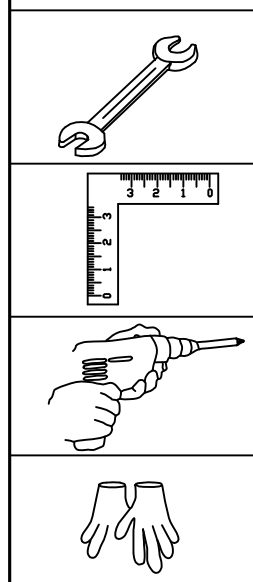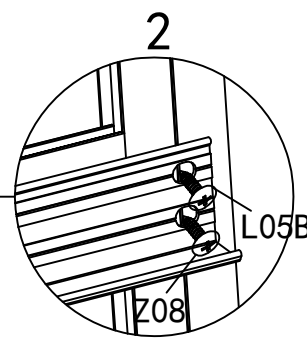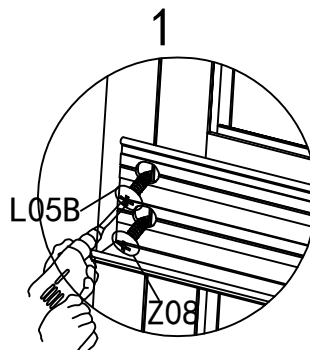
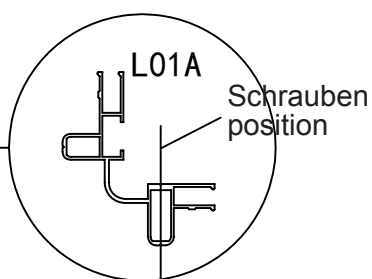
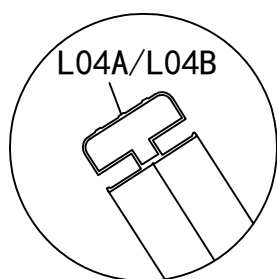


*2 Halterungen sind vormontiert

Teil	Nr	Stück
	L03B	2
	Y2	2
	Y1	1
	Y4	1
	Y5	1
	S03 M6X10	4
	M01 M6	4

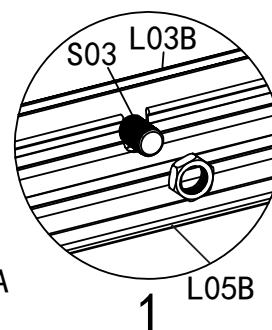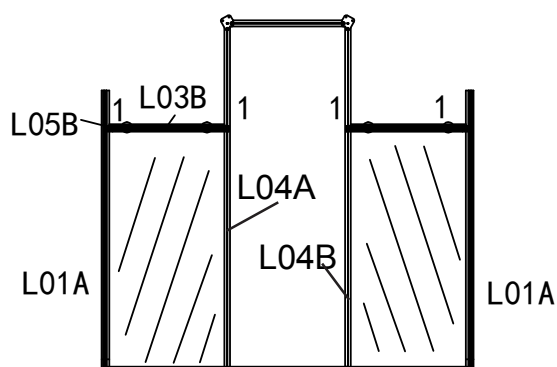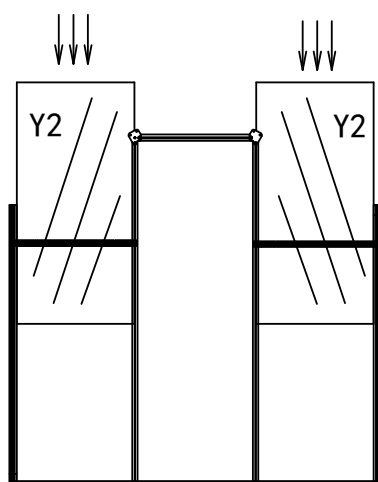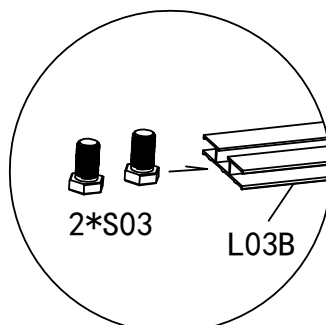









1. Schieben Sie 2 x Y2 in die oben gezeigten Position
2. Schieben Sie 2 x S03 in die Kanäle jedes L03B, um jeden L05B wie in Abb 1 zu verschrauben
3. Schieben Sie Y1 & Y4 & Y5 in die unten gezeigten Position

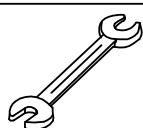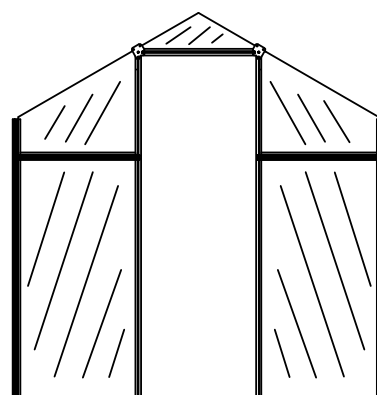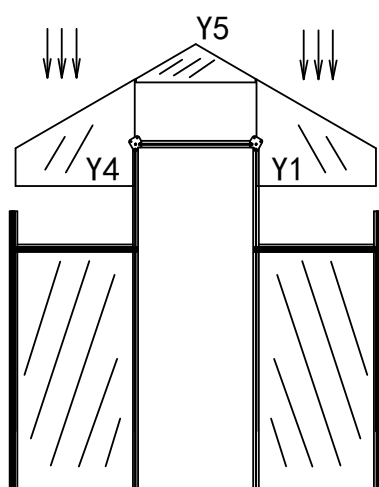


Teil	Nr	Stück
	L01B	2
	Z08 M4.2X16	16
	D57	3

Montieren Sie jeden L01B über die Halterung D57 unter Verwendung von Z08 mit dem Akkuschauber an jedem L01A & L04A & L04B.


* Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schraub an den richtigen Positionen befestigt sind.

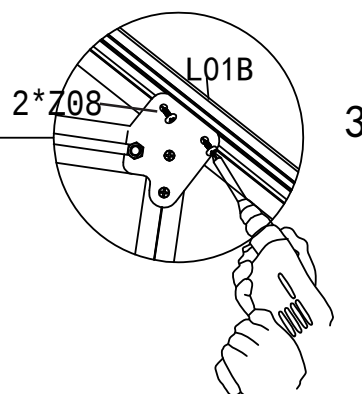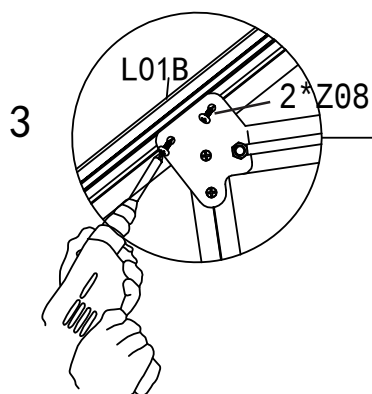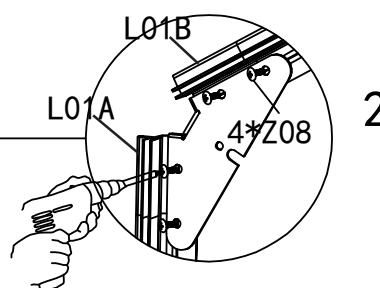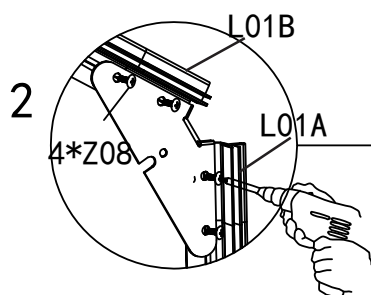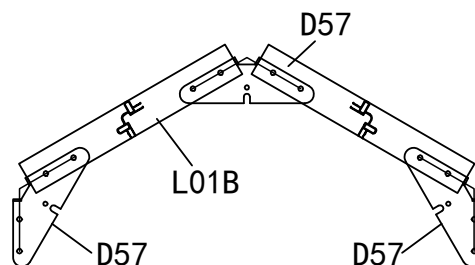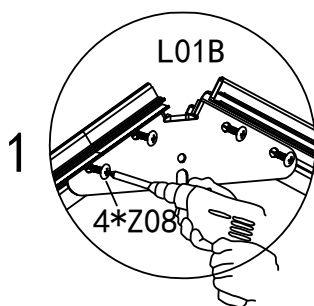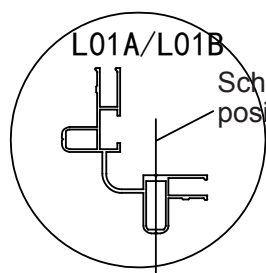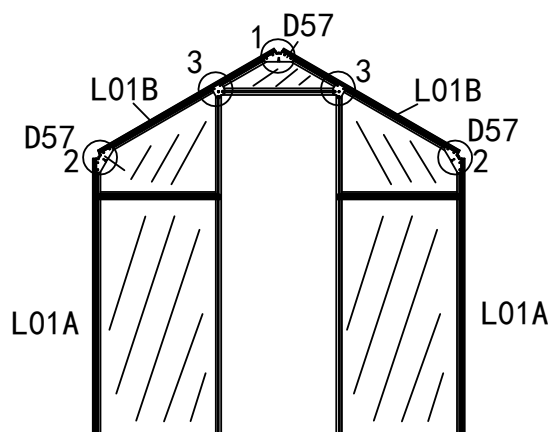

Teil	Nr	Stück
	L04A	1
	L04B	1
	L01A	2
	L13	1
	Z08 M4.2X16	4

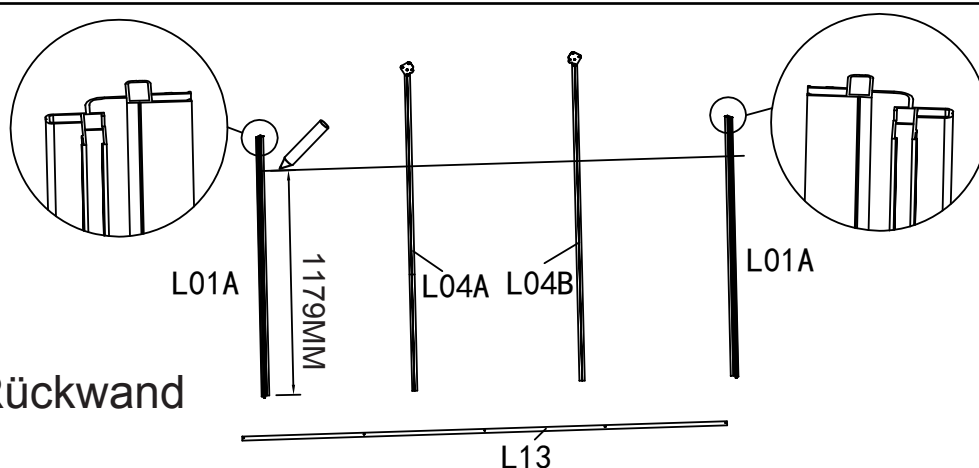

Montage Rückwand

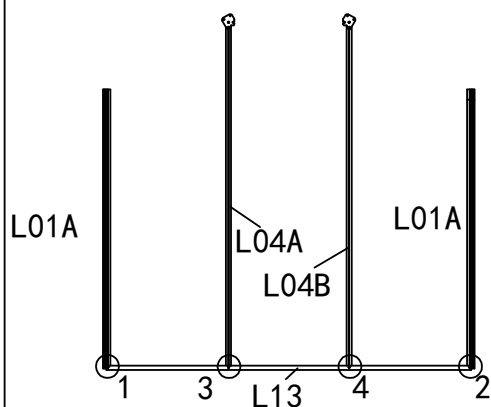




1. Legen Sie die zugehörigen Rahmen aus, 2 x L01A & L04A & L04B & L13.

Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung von L13 korrekt ist.



2. Markieren Sie die Höhe von 2 x L01A & L04A & L04B vo Unterseite, 1179MM. Dies erleichtert die spätere Montage von L05A.

3. Montieren Sie 2 x L01A & L04A & L04B mi Akkuschrauber unter Verwendung von Z08 auf L13









* Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben an den richti Positionen befestigt werden.

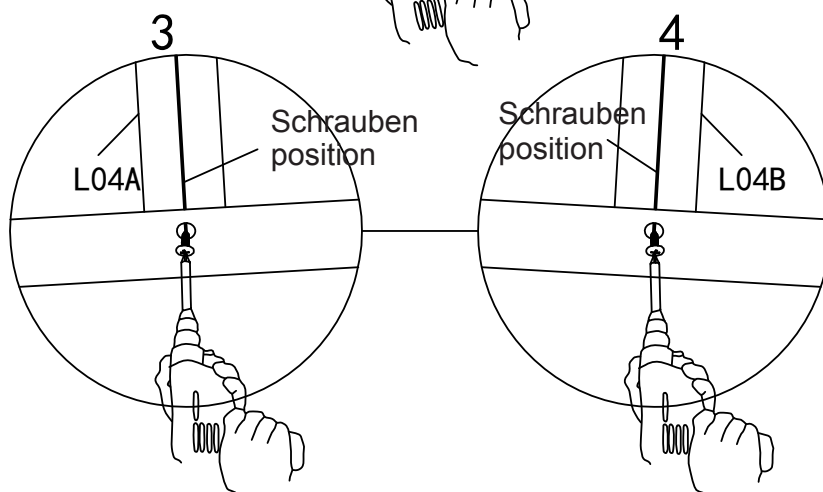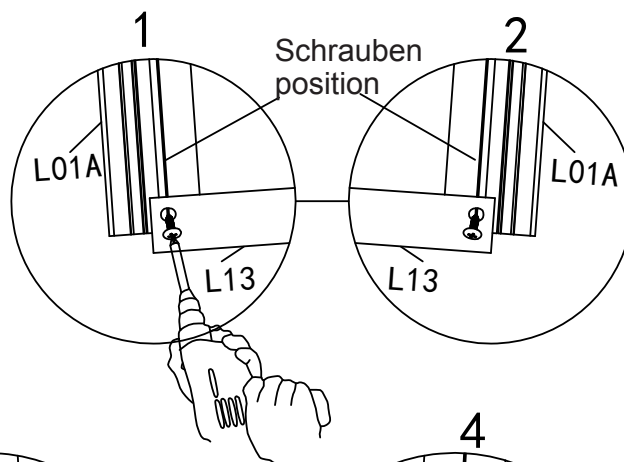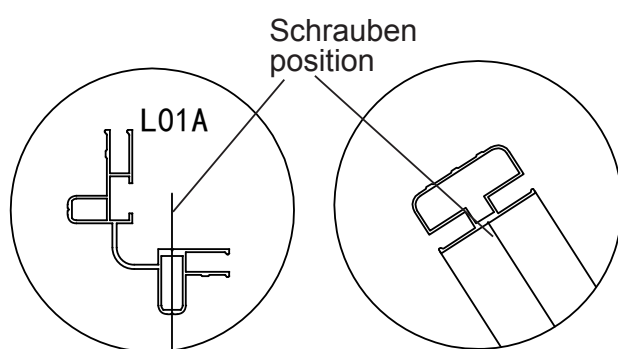




Teil	Nr	Stück
	L05A	1
	Z08 M4.2X16	8
	Y2	3

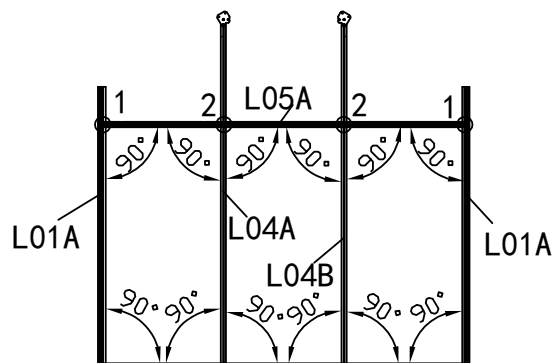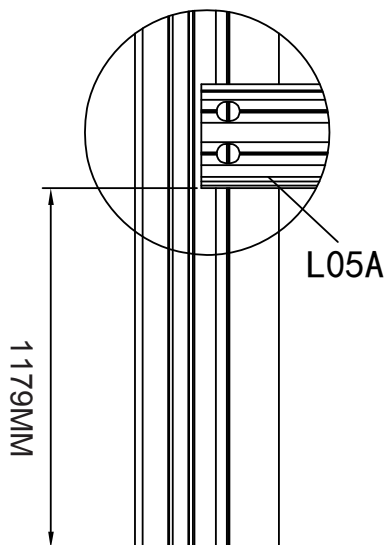






1. Montieren Sie L05A auf jedem L01A & L04A & L04B unter Verwendung von Z08 mit dem Akkuschauber. Stellen Sie sicher, dass L05A im rechten Winkel montiert wird.
2. Schieben Sie 3 x Y2 in die unten angegebenen Position

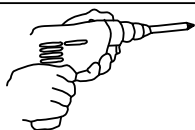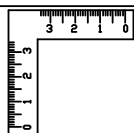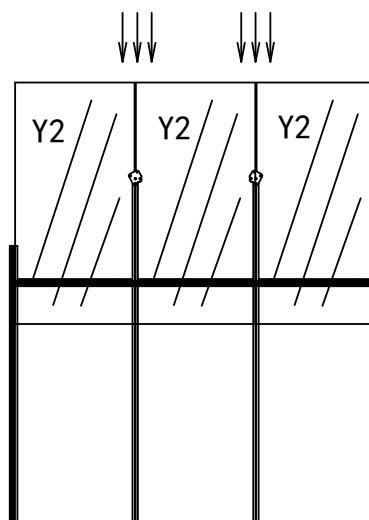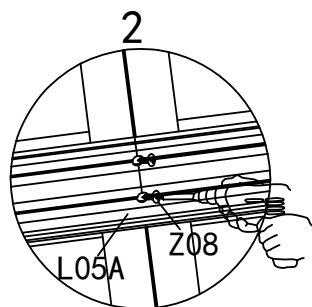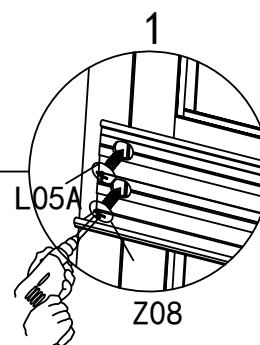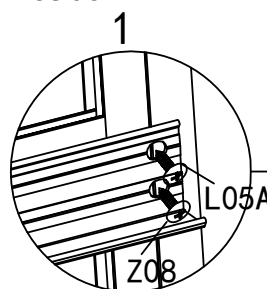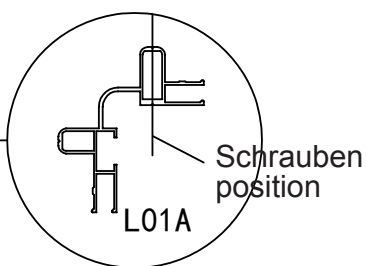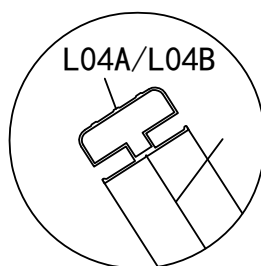

Teil	Nr	Stück
	L03B	3
	Y1	1
	Y4	1
	Y3	1
	S03	6
	M6X10	
	M01	
	M01	6
	M6	

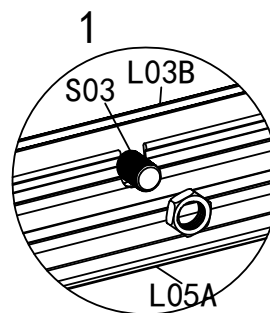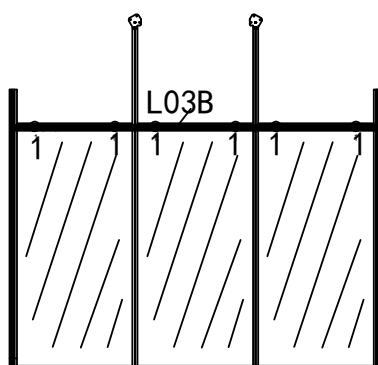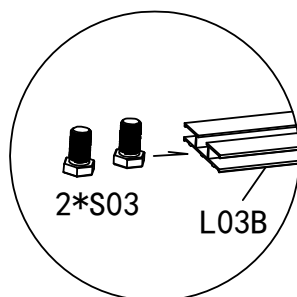







1. Schieben Sie 2 x S03 in die Kanäle jedes L03B, um L05A wie in Abbildung 1 zu verschrauben.
2. Schieben Sie Y1 & Y3 & Y4 in die unten gezeigten Positionen.

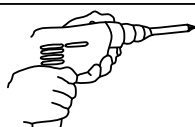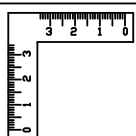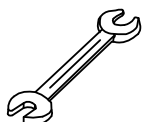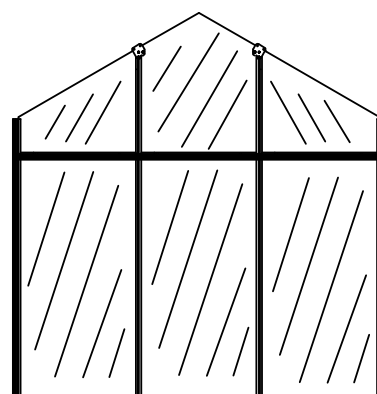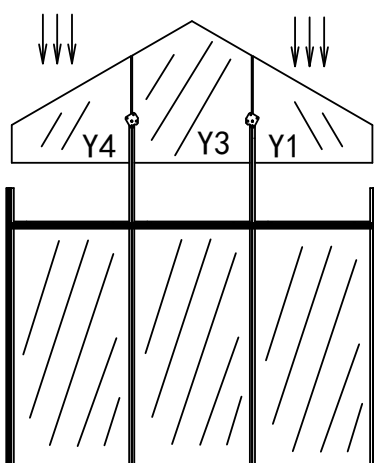




Teil	Nr	Stück
	L01B	1
	L01C	1
	Z08 M4.2X16	16
	D57	3

Montieren Sie jeden L01B & L01C über jeden L01A & L04A & L04B durch die Halterung D57 mit Z08 mit dem Akkuschauber.


* Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben an die richtigen Positionen befestigt sind.

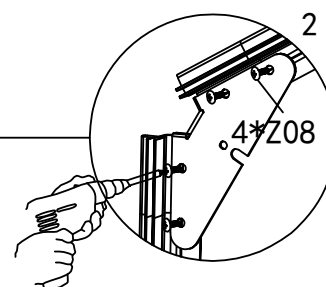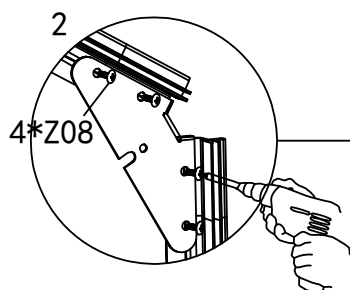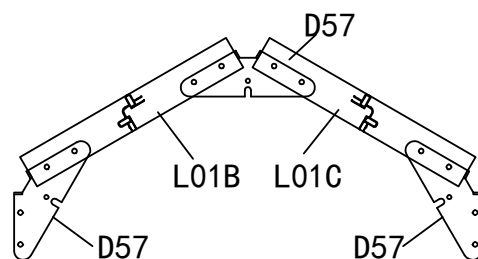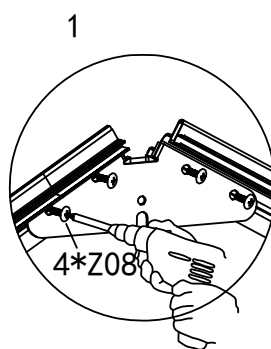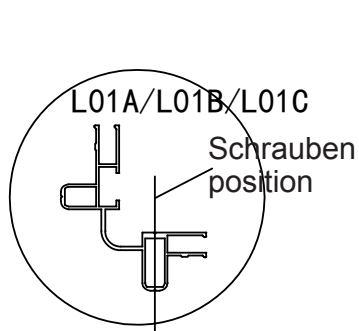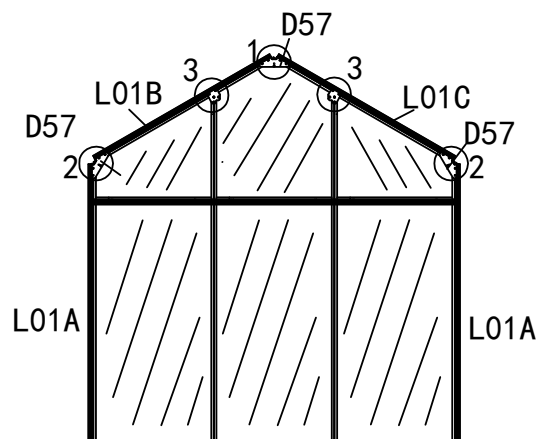



*2 Halterungen sind vormontiert

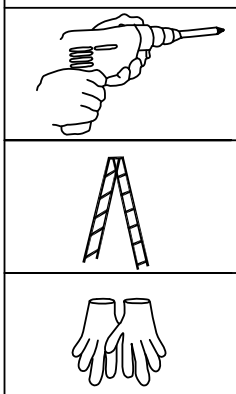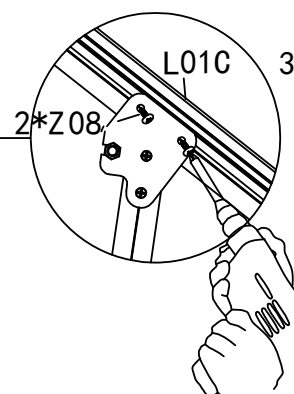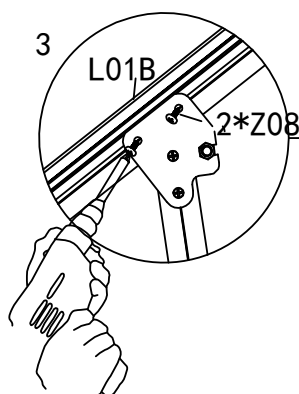




Teil	Nr	Stück
	L08A	2
	L07	2
	S03	25
	M6X10	
	M01	
	M6	12

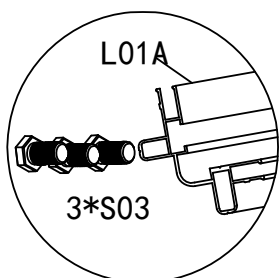



Schieben Sie 3 x S03 in die Kanäle jedes L01A. Verwenden Sie dann 2 Schrauben, um jeden L07 & L01A und jeden L08A & L01A zu sichern (eine weitere Schraube ist für die spätere Montage von L12A vorgesehen).

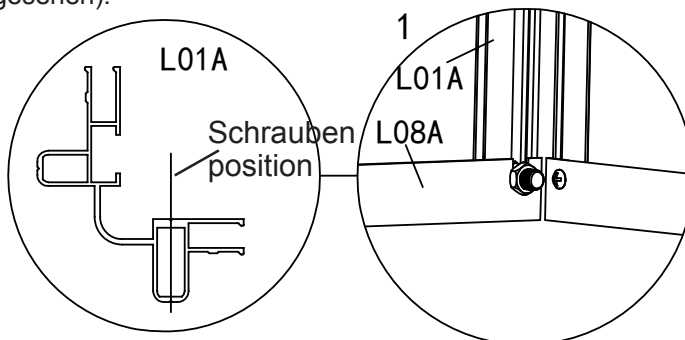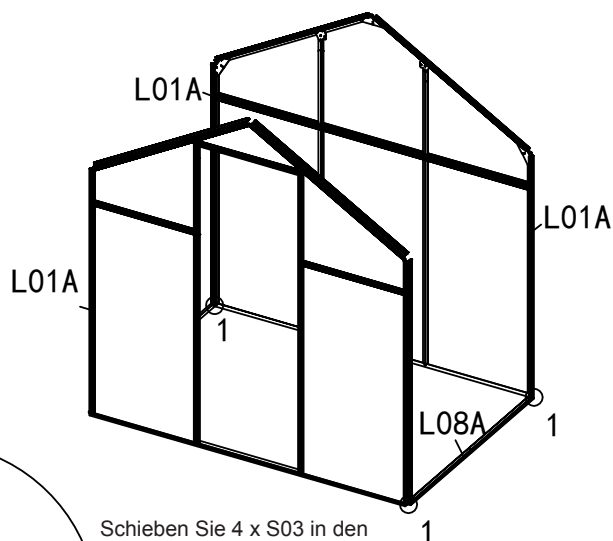


Schieben Sie 4 x S03 in den Kanal von L01C. Verwenden Sie dann 1 der Schrauben, um L01C & L07 zu sichern (eine weitere 1 Schraube ist für die spätere Montage von L12A und eine weitere 2 für jede L03B & L06).

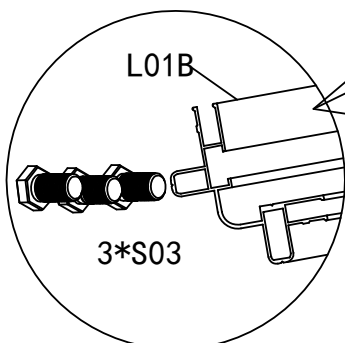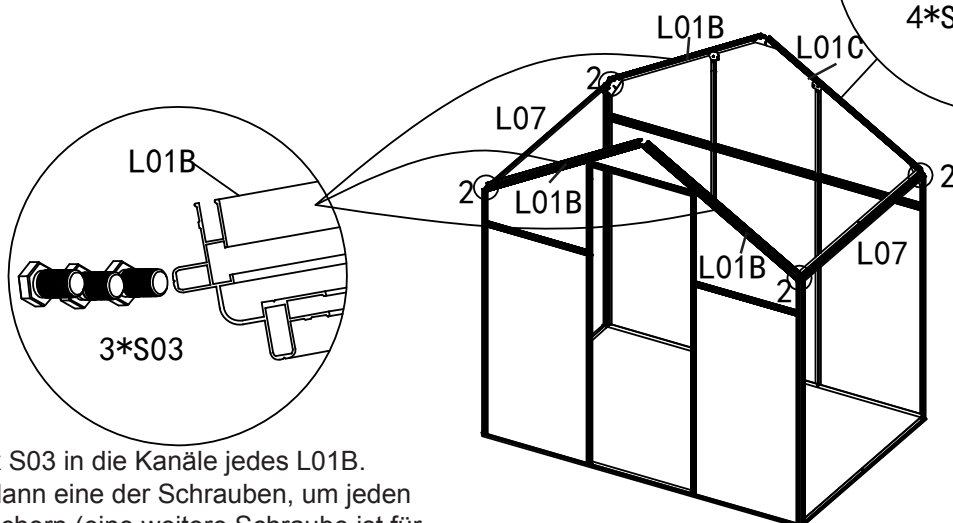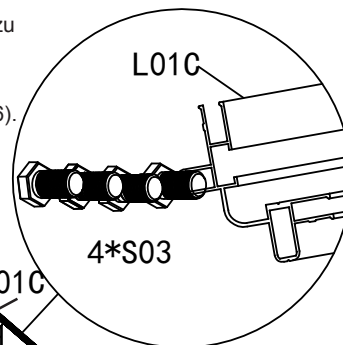




Schieben Sie 3 x S03 in die Kanäle jedes L01B. Verwenden Sie dann eine der Schrauben, um jeden L01B & L07 zu sichern (eine weitere Schraube ist für die spätere Montage von L12A und eine weitere 1 für L06).

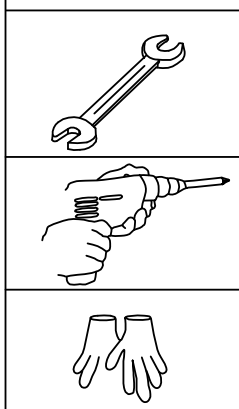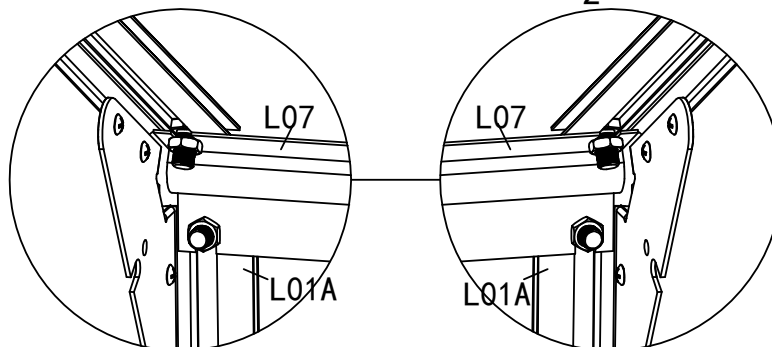


Teil	Nr	Stück
	L02A	2
	Z08 M4.2X16	4

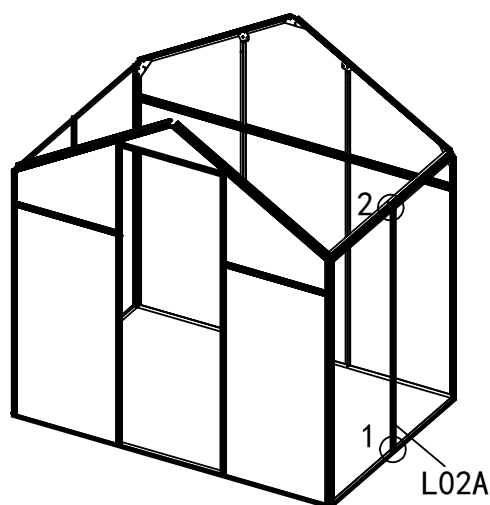

Montieren Sie jeden L02A mit Z08 mit dem Akkuschauber auf jedem L08A und L07.
 * Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben an den richtigen Positionen befestigt sind

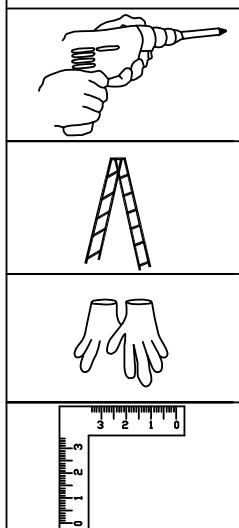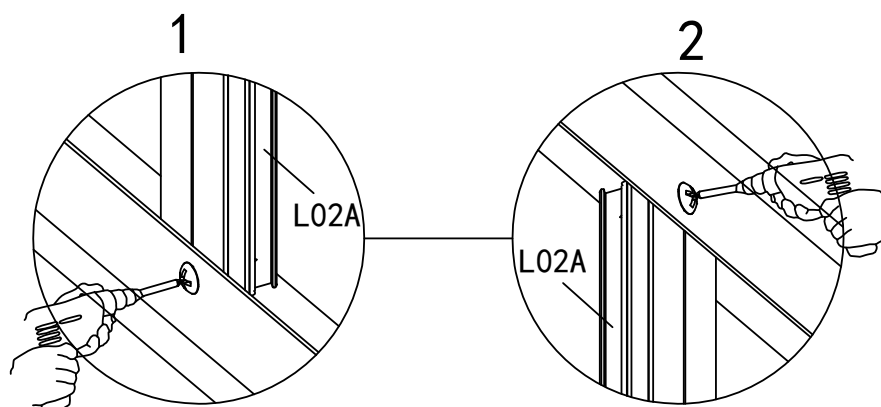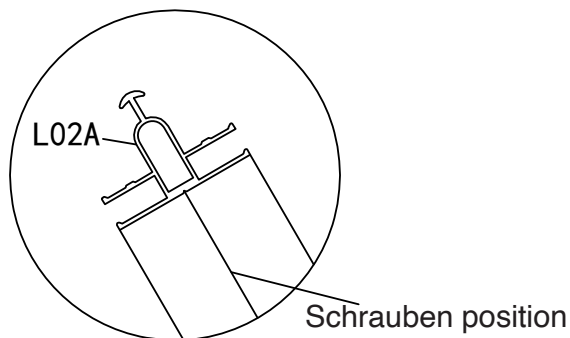




Teil	Nr	Stück
	L12A	2
	Z08 M4.2X16	4
	M01 M6	4

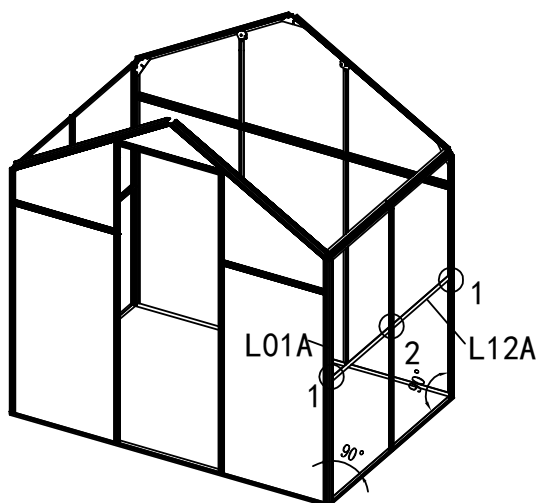


Montieren Sie 2 x L12A auf jedem L01A in einer Höhe von 675 mm mit dem zusätzlichen S03, das zuvor eingeschoben wurde. Montieren Sie dann den Restteil von L12A mit Z08 mit dem Akkuschrauber auf jedem L02A.

* Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben in der richtigen Position befestigt sind und L12A im rechten Winkel montiert ist / 90 Grad.



* HINWEIS: L01A muss gelöst werden, damit die zusätzliche Schraube hineingleiten kann, wenn Sie dies in früheren Schritten vergessen haben.

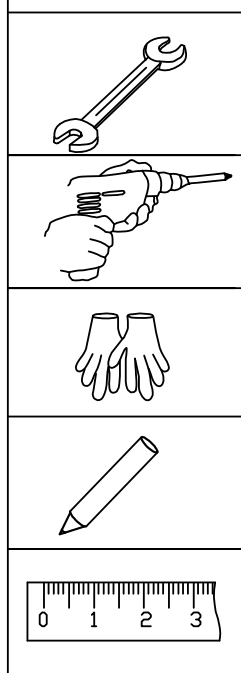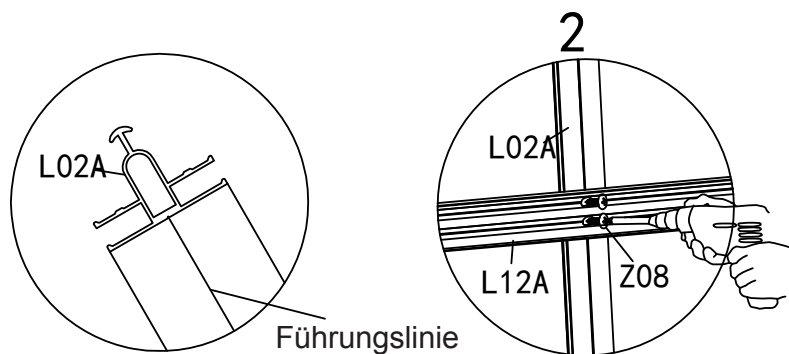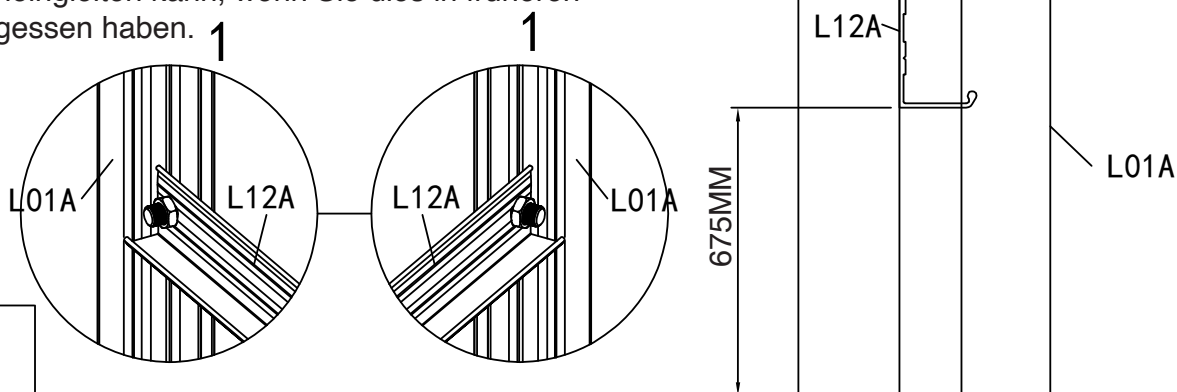

Teil	Nr	Stück
	L06	1
	M01	4
	M6	

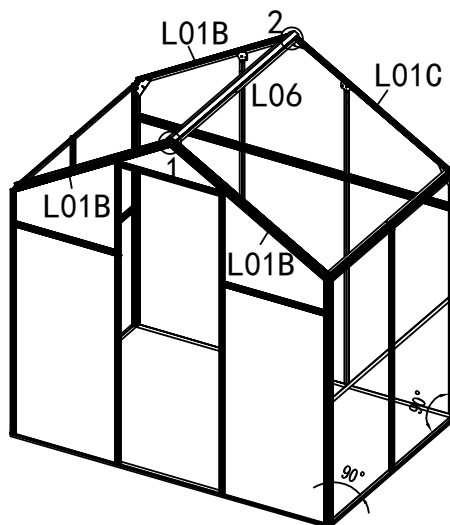



Montieren Sie L06 auf jedem L01B & L01C mit dem zusätzlichen S03, das zuvor eingeschoben wurde. * Stellen Sie sicher, dass nach der Installation von L06 noch 1 x S03 in den Kanälen jedes L01 verbleibt, was für die spätere Montage von L12A auf dem Dach vorgesehen ist.

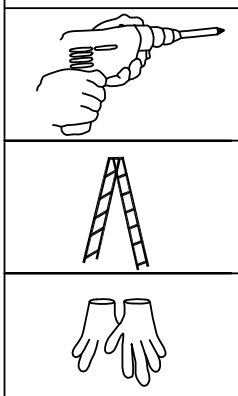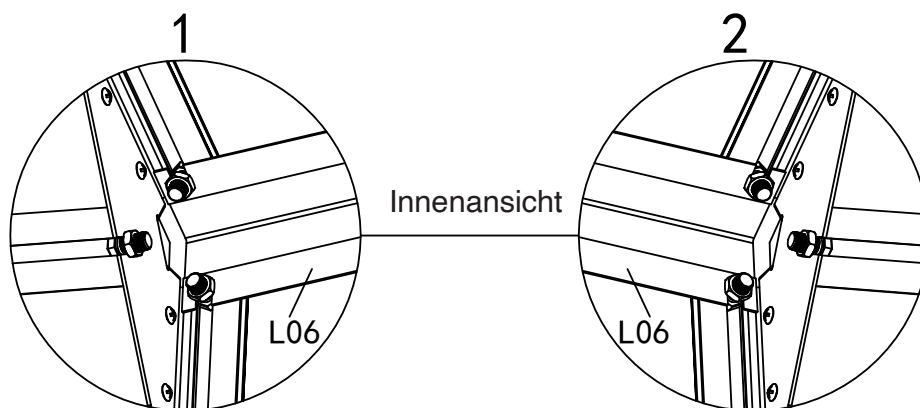

Teil	Nr	Stück
	L02B	1
	Z08 M4.2X16	2



Montieren Sie 1 x L02B mit Z08 mit dem Akkuschrauber auf L06 und L07.

* Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben an den richtigen Positionen befestigt sind.

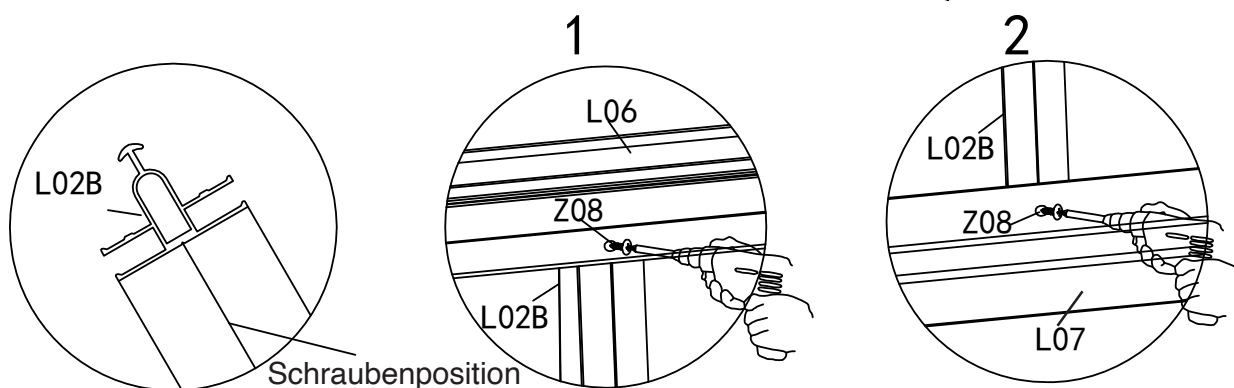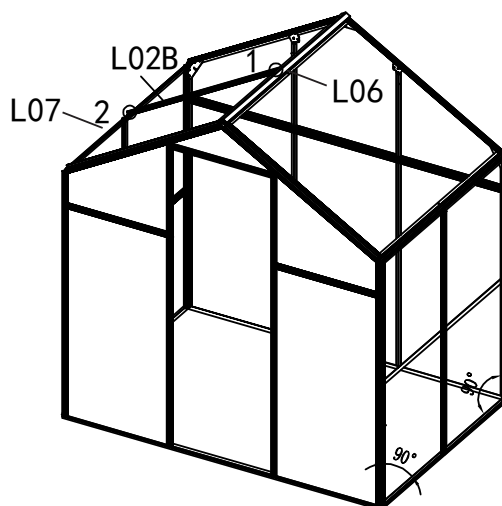


Schieben Sie 1 Dachfenster in jede Nut von L06.

* HINWEIS: Die Dachfenster müssen in der Position platziert werden, bevor die letzten Dachprofile L02C montiert werden.

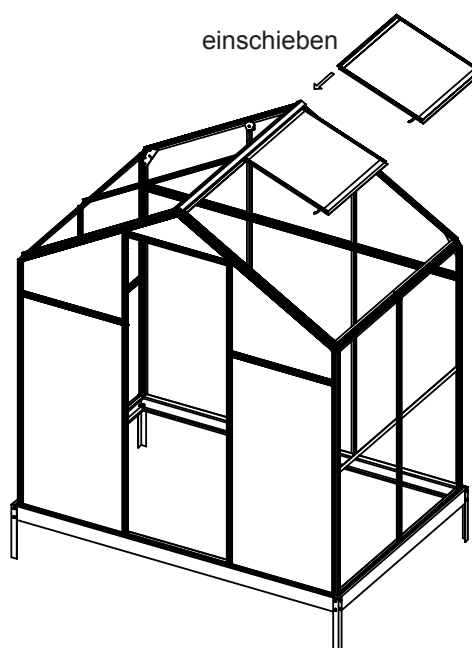
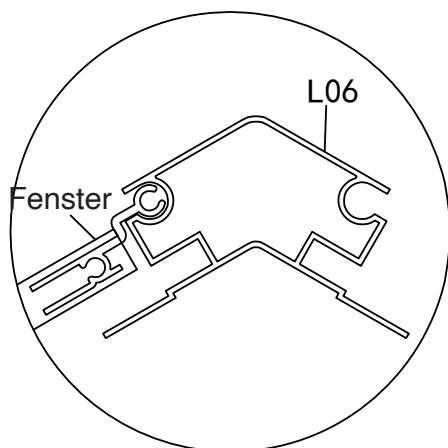


Teil	Nr	Stück
	L02C	1
	Z08 M4.2X16	2

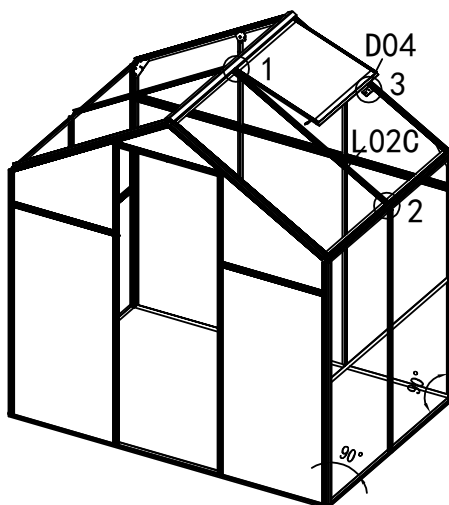


Montieren Sie die letzten Dachprofile L02C mit Z08 mit dem Akkuschrauber, sobald die Dachfenster platziert sind.




* Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben an den richtigen Positionen befestigt sind

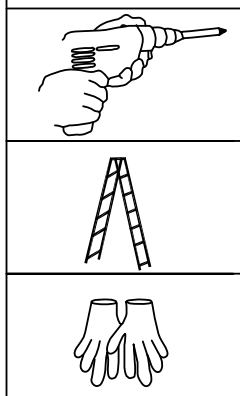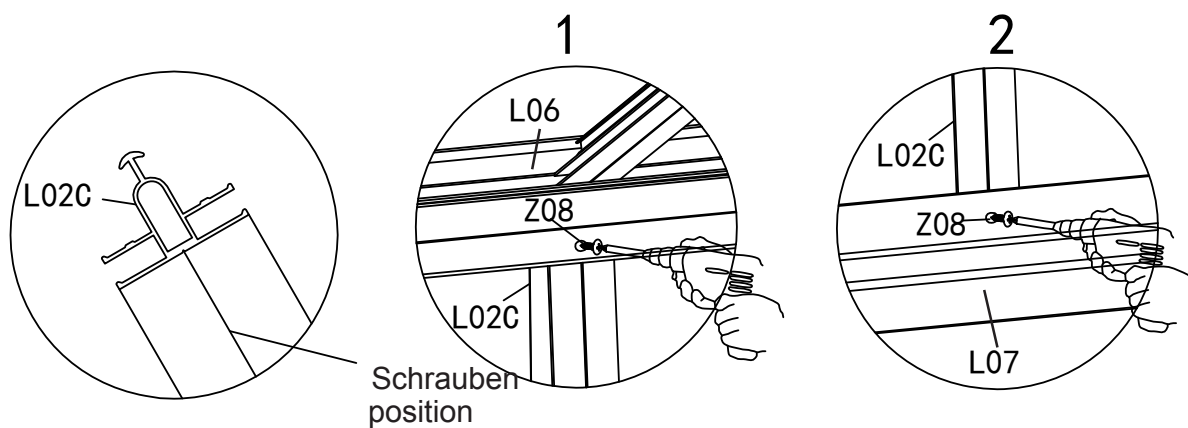

Teil	Nr	Stück
	L03B	1
	A03	1
	D04	1
	S03 M6X10	4
	M01 M6	5

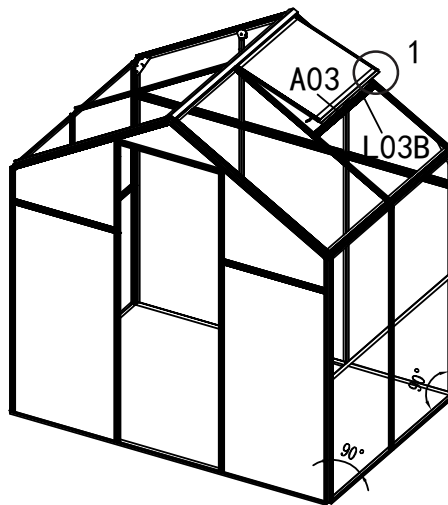


1. Montieren Sie die Halterung D04 in einer Höhe von 520 mm von oben mit dem zusätzlichen 1 x S03, das zuvor eingeschoben wurde, auf L01C.
2. Schieben Sie 4 x S03 in den Kanal von L03B
3. Montieren Sie mit 2 der Schrauben L03B auf L01C und L02C.
4. Montieren Sie A03 mit weiteren 2 Schrauben auf L03B.

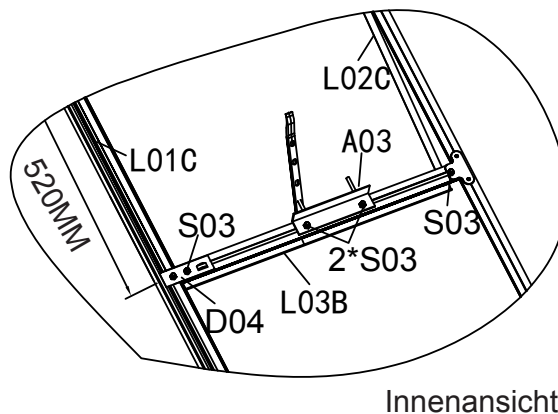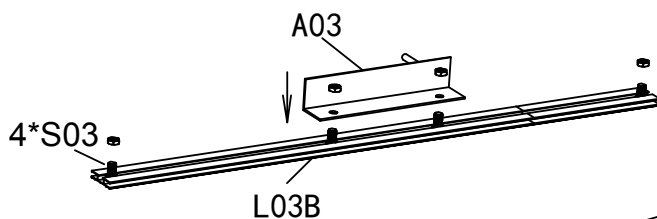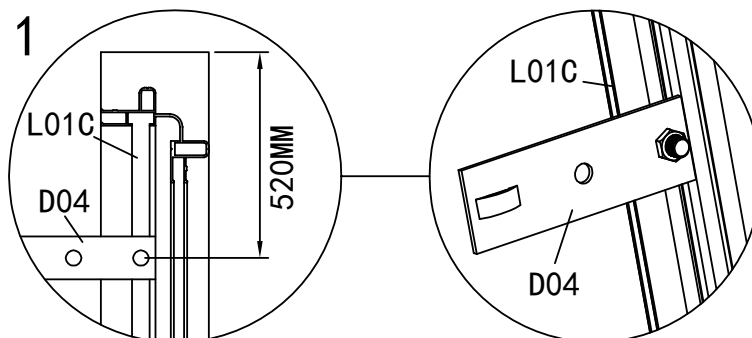

Innenansicht

Teil	Nr	Stück
	L12A	2
	Z08 M4.2X16	4
	M01 M6	4


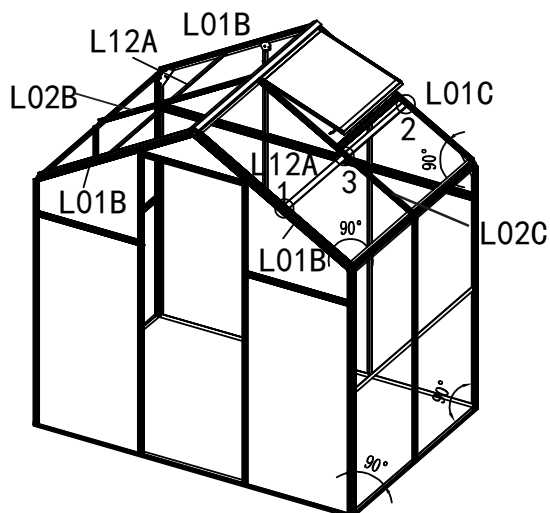


Montieren Sie 2 x L12A auf jedem L01B & L01C in einer Höhe von 421 mm mit dem zusätzlichen S03, das vorher eingeschoben wurde.




Montieren Sie dann den Restteil von L12A mit Z08 mit dem Akkuschrauber auf jedem L02B & L02C.

* Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben an den richtigen Positionen befestigt sind und L12A ist in einem rechten Winkel / 90 Grad montiert ist


* HINWEIS: L01B muss gelöst werden, damit die zusätzliche Schraube hineingleiten kann wenn Sie dies in den vorigen Schritten vergessen haben.

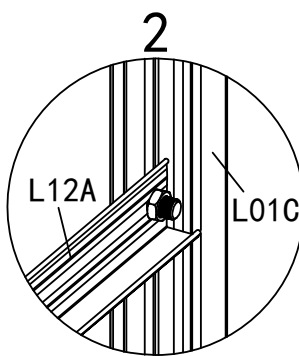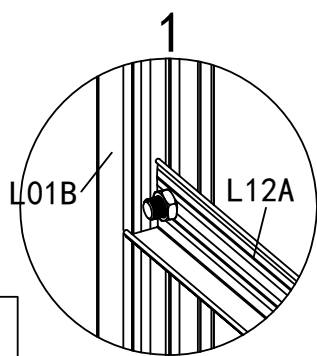

Innenansicht

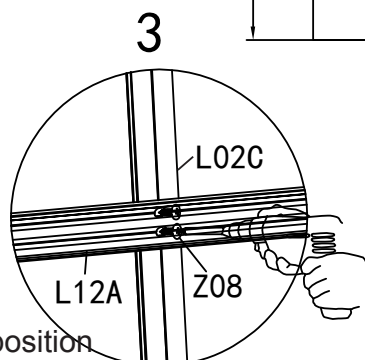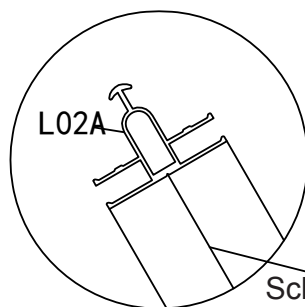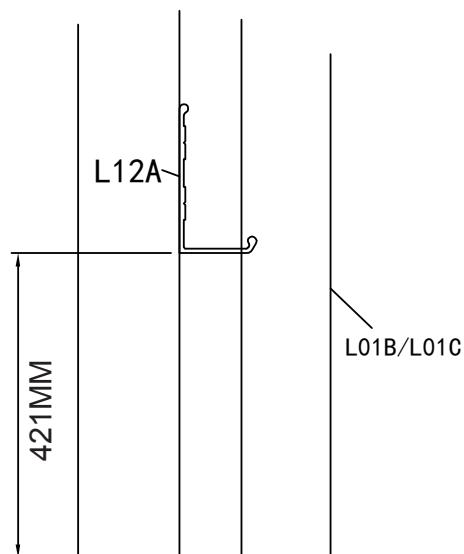


Schraubenposition

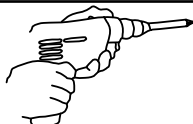


Teil	Nr	Stück
	Y6	4
	Y7	3
	Y9	1


Paneelmontage

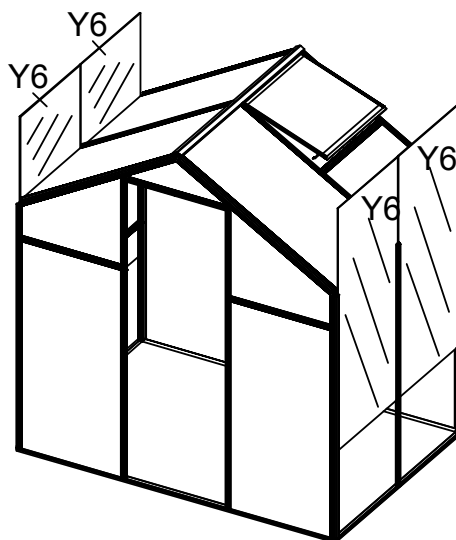




Setzen Sie die Paneele Y6, Y7 und Y9 wie gezeigt ein.

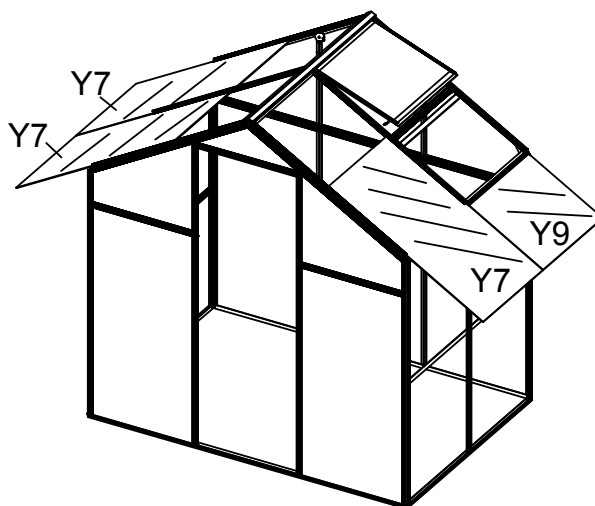





Teil	Nr	Stück
	L09	2

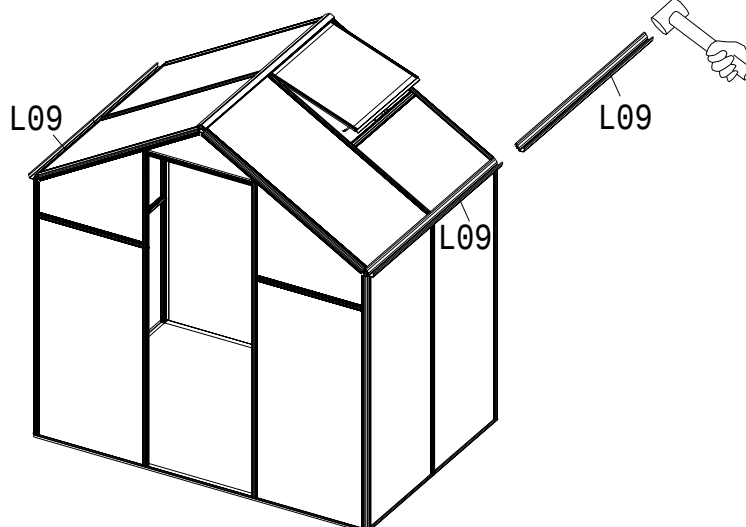



Schieben Sie jedes L09 wie gezeigt in die Nut jedes L07, sobald alle Paneele vollständig eingesetzt sind. Verwenden Sie bei Bedarf einen Gummihammer.

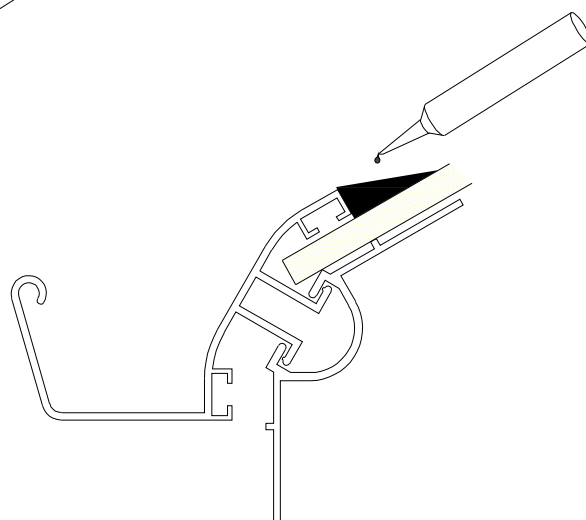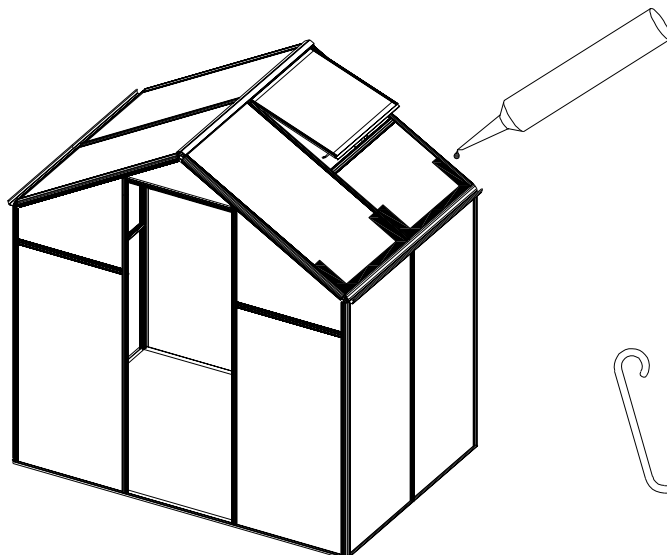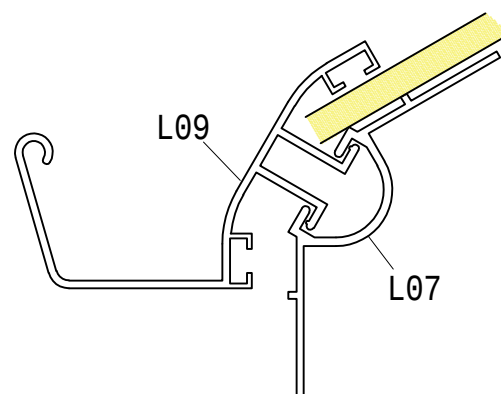

Tragen Sie in der gezeigten Position etwas Silikon auf, um ein Eintreten von Wasser zu vermeiden (Nicht vorgesehen).

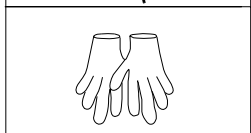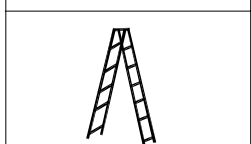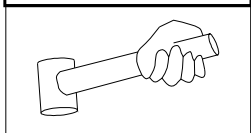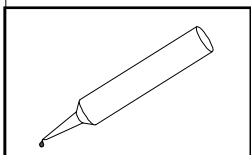


Teil	Nr	Stück
	L14	1
	M01 M6	3

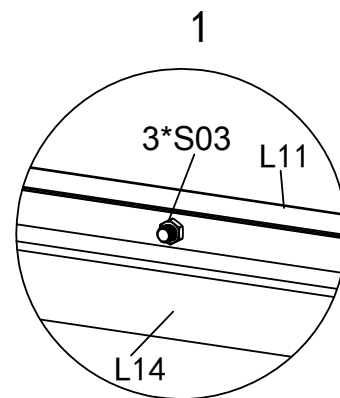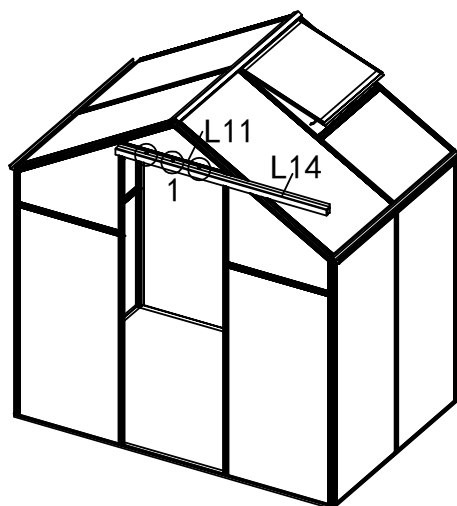


Schrauben Sie L14 mit den zusätzlichen 3 x S03, die zuvor hineingeschoben wurden, auf L11.

* HINWEIS: L11 muss gelöst werden, damit die zusätzlichen 3 x Schrauben hineingleiten können, wenn Sie dies in früheren Schritten vergessen haben.

Schieben Sie die ganze Tür in die L14 & L10. Die Türäder befinden sich an einer Lippe unten am L14.

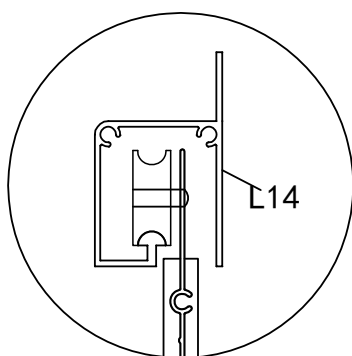


Tür

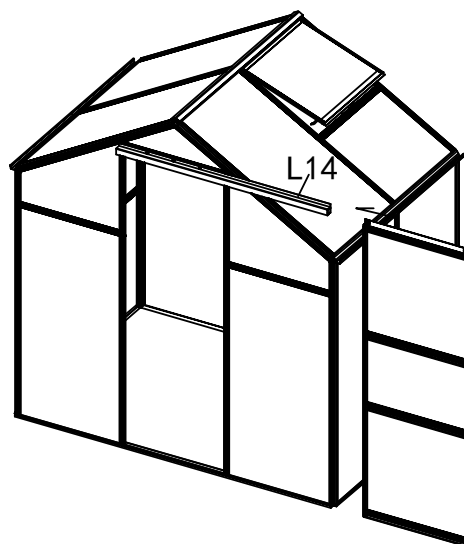

Tür







Teil	Nr	Stück
	Z08	1
	M4.2X16	

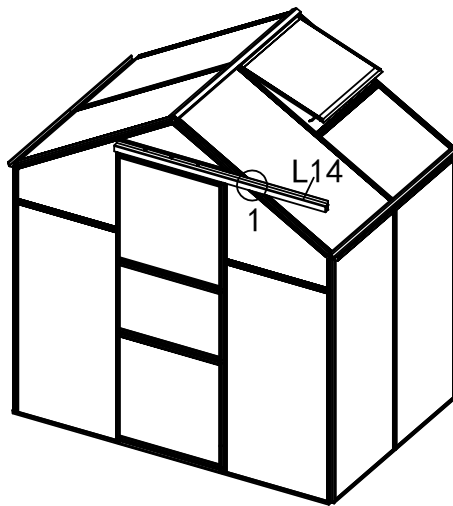


1. Stellen Sie die Tür so ein, dass sie sich reibungslos bewegt
2. Montieren Sie eine Kante von L14 mit Z08 mit dem Akkuschauber auf L01B.

* Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben an den richtigen Positionen befestigt sind

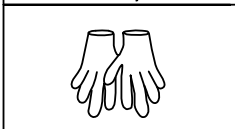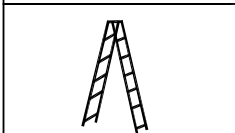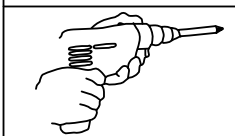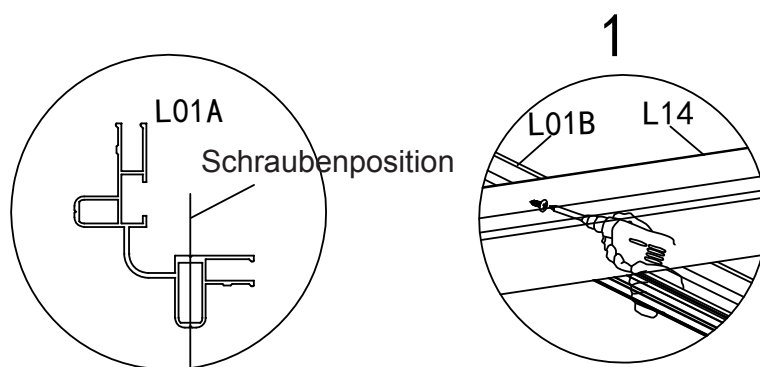

Teil	Nr	Stück
	J45	2
	J46R	2
	J46L	2
	J47	2
	Z08 M4.2X16	20

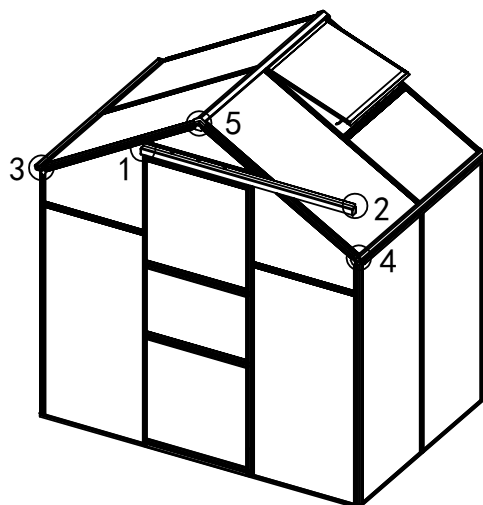

Montieren Sie 2 x J45 & 2 x J47 & 2 x J46R / L wie gezeigt mit Z08 mit dem Akkuschauber.

