


**Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Gewächshauses.**

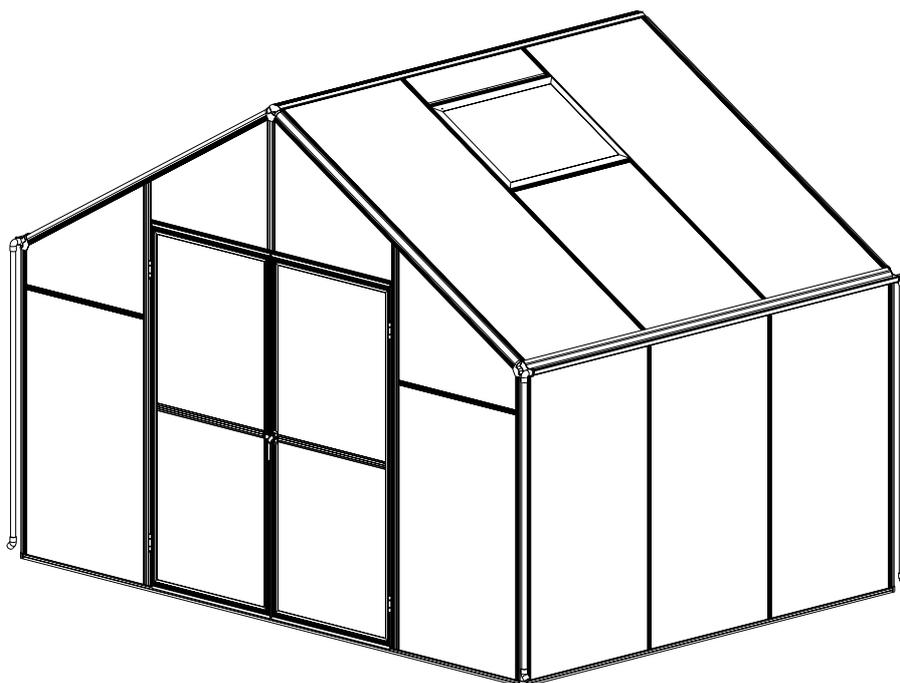

**Modell: Rosmarin GE1403**

**Produktabmessungen(LxWxH): 253 x 335 x 253 cm**


**Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch.**

Artikel Nr.	Produkt- abmessungen (LxWxH)	Teilleiste				
		Basis 3 Teile			Erweiterungsteile	
		ALU. NO.1	ALU. NO.2	PC/Glas NO.1	ALU. NO.3	PC/Glas NO.2
GE1403	253x335x253CM	1 Karton	1 Karton	1 Karton		
GE1405	418x335x253CM	1 Karton	1 Karton	1 Karton	1 Karton	1 Karton
GE1407	583x335x253CM	1 Karton	1 Karton	1 Karton	2 Kartons	2 Kartons
GE1409	748x335x253CM	1 Karton	1 Karton	1 Karton	3 Kartons	3 Kartons
etc.		etc.	etc.	etc.	etc.	etc.


## Montage- und Wartungshinweise

1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, dass das Gewächshaus von mindestens zwei Personen zusammengebaut werden muss.
2. Einige Komponenten haben scharfe Metallkanten. Bitte seien Sie vorsichtig beim Umgang mit diesen Metallteilen. Bitte tragen Sie bei der Montage Handschuhe, Sicherheitsschuhe und eine Schutzbrille.
3. Legen Sie alle Komponenten auf einen weichen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
4. NICHT auf das Dach steigen. Schwere Gegenstände sollten nicht an das Gewächshaus angelehnt werden.
5. Halten Sie das Dach und die Dachrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern. Zu hohe Schneelast kann das Dach beschädigen.
6. Im Gegensatz zu Stahl wird das darunter liegende Aluminium nicht beschädigt, wenn die Lackierung zerkratzt wird.
7. Wenn das Gewächshaus gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungslösung und spülen Sie es mit kaltem sauberem Wasser ab. Verwenden Sie zum Reinigen kein Aceton, Scheuermittel oder starke Reinigungsmittel welche das Gewächshaus beschädigen könnten.

### Mitgeliefertes Werkzeug:

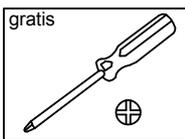

### Benötigtes Werkzeug:

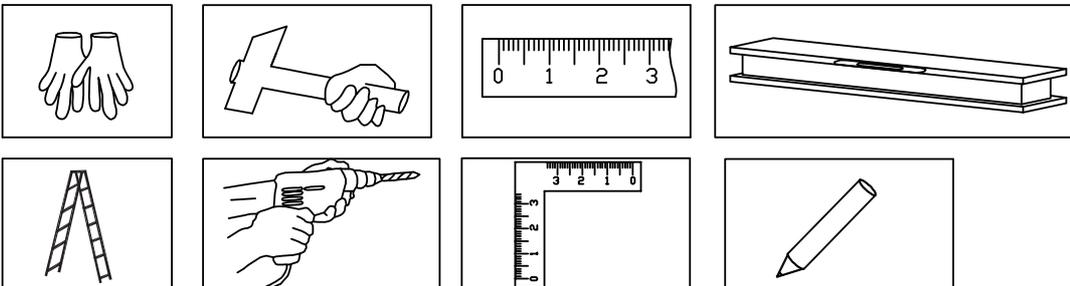

Montage muss von mindestens zwei Personen durchgeführt werden




## WICHTIG:



Die Gummidichtung ist NUR für Glasscheiben vorgesehen.

## Funktionen und Merkmale:

1. Im Vergleich zu traditionellen Gewächshäusern weist dieses neue Produkt viele signifikante Verbesserungen auf. Der Aluminiumrahmen mit Hohlkastenprofil ist viel stärker als andere Gewächshäuser und hält einem viel höheren Druck stand.

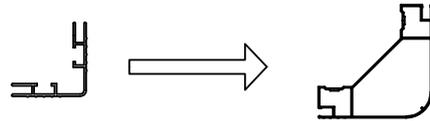


2. Grundankerhalterungen werden standardmäßig mit Schlagankern geliefert, um eine sichere Befestigung auf Beton oder Pflaster zu gewährleisten. Alternativ können Sie die Halterungen verwenden, um sie mit Holzschrauben (werden nicht mitgeliefert) in einem Holzsockel zu befestigen oder mit Stahlstangen (werden nicht mitgeliefert) im Rasen.

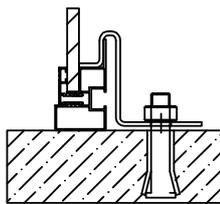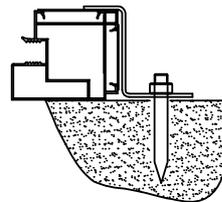Schlaganker  
in Beton


Stahlstange/Rasenfläche

3. Unsere einzigartigen Rahmenverbinder garantieren viel stärkere Verbindungen als herkömmliche Gewächshäuser.


4. Die starken zweiteiligen Dachvorsprungsbalken mit integrierter Rinne und Fallrohr gehören ebenfalls zum Standard. Damit können Sie Regenwasser sammeln.

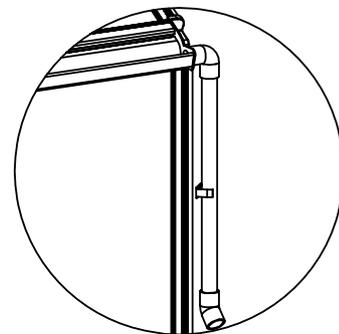

5. Manuelle Fenstergriffe sind standardmäßig bei den Dachlüftungsöffnungen enthalten. Bei Bedarf sind automatische Öffner als kostengünstige Sonderausstattung erhältlich.

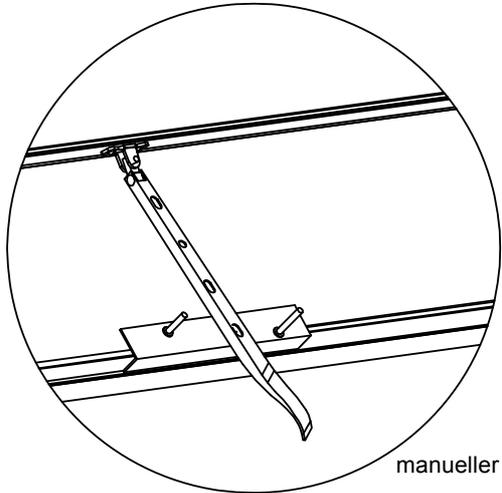


manueller Öffner

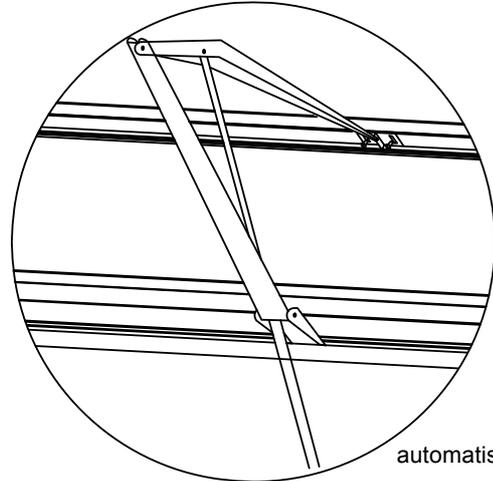

automatischer Öffner

6. Entfernen Sie vor dem Einlegen etwa 5 cm Folie von allen Rändern und entfernen Sie die gesamte Folie sofort nach Abschluss der Montage. Bitte achten Sie darauf, dass die Seite mit der weißen Folie nach außen zeigt.

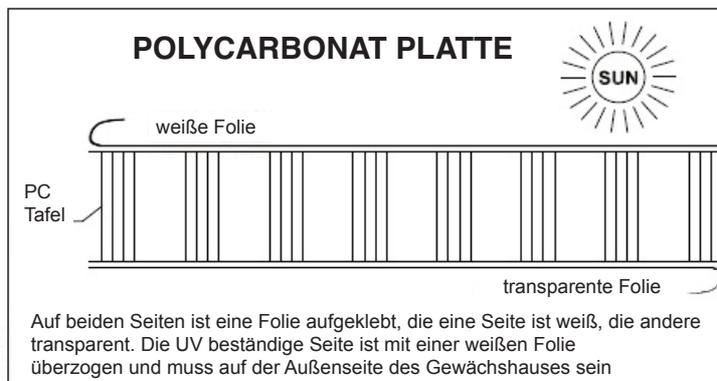


7. Es wird ein Akkuschauber empfohlen

Dieses hochwertige Gewächshaus verfügt über selbstschneidende Schrauben, um starke Verbindungen zu gewährleisten. Wie der Name schon sagt, haben die Schrauben ein eigenes Gewinde. Das Einschrauben von selbstschneidenden Schrauben erfordert mehr Kraft als herkömmliche Schrauben. Daher wird ein Akkuschauber empfohlen.

## GE1403(ALU Box Nr. 1)

Teil	Nr	Stück
	L01C	2
	L01D	2
	L03C	1
	L03E	1
	L03F	1
	L05A	1
	L05B	4
	L06B	1
	L07B	2
	L08A	2
	L08B	2
	L09B	2
	L20A	1
	L20B	1

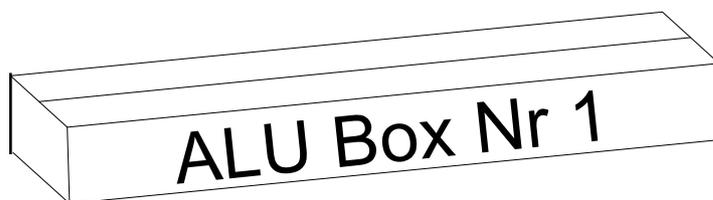

# GE1403(ALU Box Nr. 2)

Teil	Nr	Stück
	L01A	1
	L01B	1
	L01E	1
	L01F	1
	L02E	6
	L02F	2
	L03A	4
	L03B	4
	L03D	1
	L04A	1
	L05D	2

Teil	Nr	Stück
	A51	4
	J38	4
	J37R	2
	J37L	2
	J36	2
	J94	4
	L25	4
	J93	4
	J92	4
	D45	8
	D46	8
	D48	6
	D49	8
	D22	12
	A03	2
	D50	4
	D51	1
	D115	2
	A01	2
	H43	8
	S26 M5X12	156
	S27 M5X12	24
	S08 M8X60	12
	Z08 M4.2X16	148
	Z02 Ø4X16D	8
	Z17 M4.8X16	8
	S05 M6X12	6
	M03 M6	6

## Fenstermontage x 2


Teil	Nr	Stück
	L19A	4
	L19B	2
	L20	2
	L11	2
	L15A	2

## Türmontage

Teil	Nr	Stück
	L16A	1
	L16B	1
	L17	2
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L18D	1
	L05G	4


**Dachfirst Montage**  
Bitte Seite 28 überspringen falls nicht erforderlich

Teil	Nr	Stück
	L26A	3
	B01	12
	B02	9
	B03	6
	Z08 M4.2X16	10

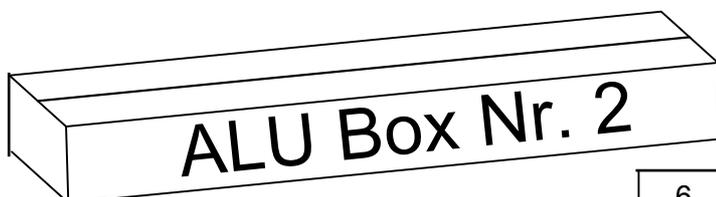

6

beigelegtes  
Werkzeug

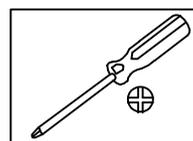

**GE1403 (PC / Glas Nr. 1)**


Teil	Nr	Stück
	Y1	3
	Y2	3
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	6
	Y6	6
	Y7	4
	Y8	2
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	4

Teil	Nr	Stück
	J107	120M


Gummidichtung für Wände und Dach (nur für Glasscheiben vorgesehen)

Teil	Nr	Stück
	J107	87M

Gummidichtung für Wände (nur für Glasscheiben vorgesehen)

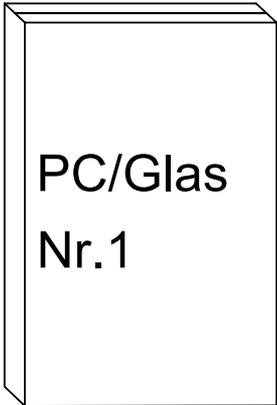

**PC/Glas  
Nr. 1**

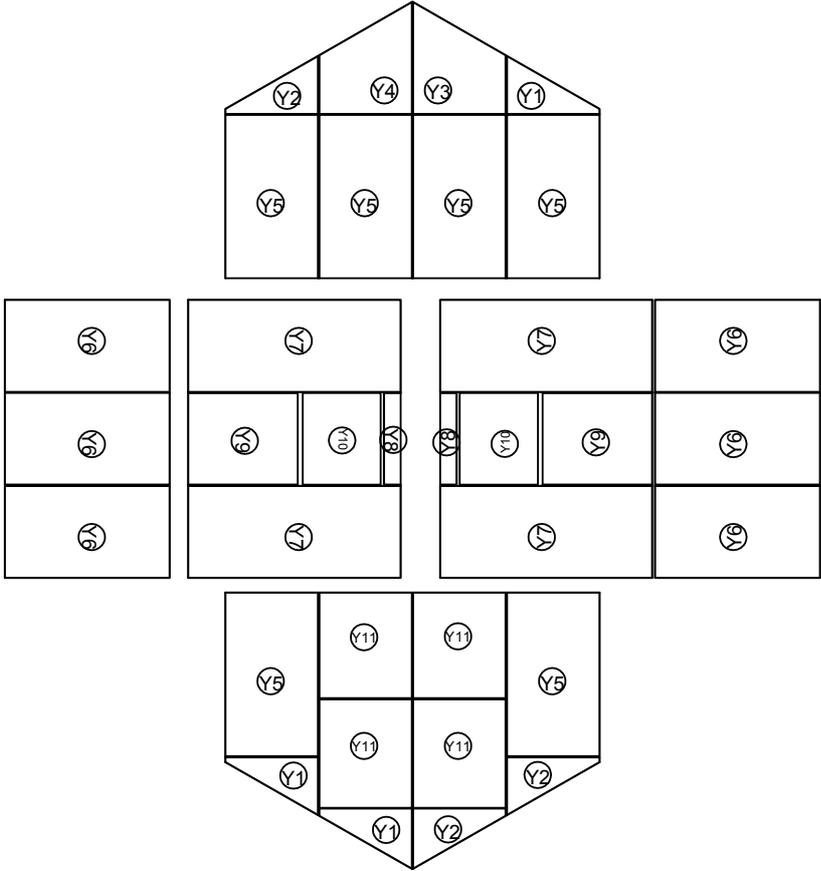

# GE140-2EXT. (ALU Box Nr. 3)


Teil	Nr	Stück
	L02F	2
	L03A	2
	L03B	2
	L05C	4
	L05E	3
	L06C	1
	L07C	2
	L08C	2
	L09C	2
	L10A	2
	L10B	2
	L30A	2
	L30B	2
	D48	6
	D49	8
	D22	4
	D27	1
	A03	2
	D25	2
	D115	2
	S26	72
	M5X12	
	S08	4
	M8X60	
	S05	28
	M6X12	
	M03	28
	M6	
	Z08	74
	M4.2X16	
	Z02	4
	Ø4X16D	
	H33	2

Dachfirst Montage  
Bitte Seite 28 überspringen falls  
nicht erforderlich

Teil	Nr	Stück
	L26B	2
	B01	8
	B02	6
	B03	2
	Z08	4
	M4.2X16	

## Fenstermontage x 2

Teil	Nr	Stück
	L19A	4
	L19B	2
	L20	2
	D46	8
	H43	8
	L11	2
	L15A	2
	A01	2

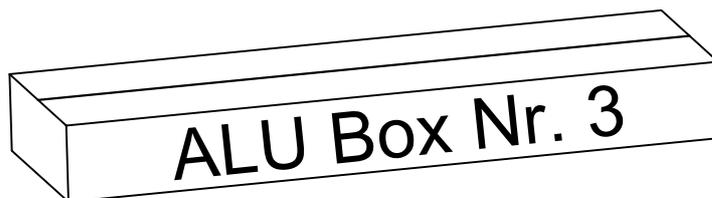

# GE140-2EXT. (PC/Glas Box Nr. 2)



Teil	Nr	Stück
	Y6	4
	Y7	2
	Y8	2
	Y9	2
	Y10	2

Teil	Nr	Stück
	J107	40.4M

Gummidichtung für Wände und Dach (nur für Glasscheiben vorgesehen)


Teil	Nr	Stück
	J107	15.3M

Gummidichtung für Wände (nur für Glasscheiben vorgesehen)

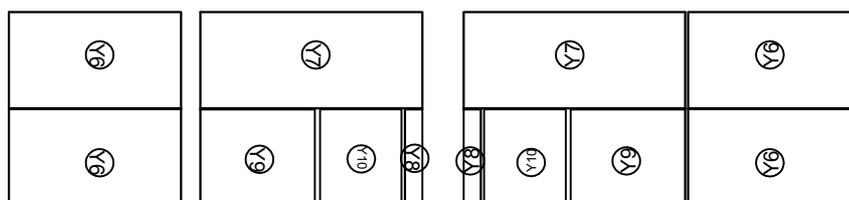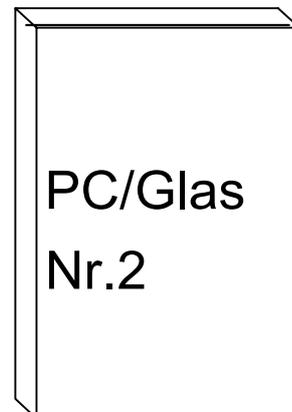


Teil	Nr	Stück
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1




## Fenstermontage

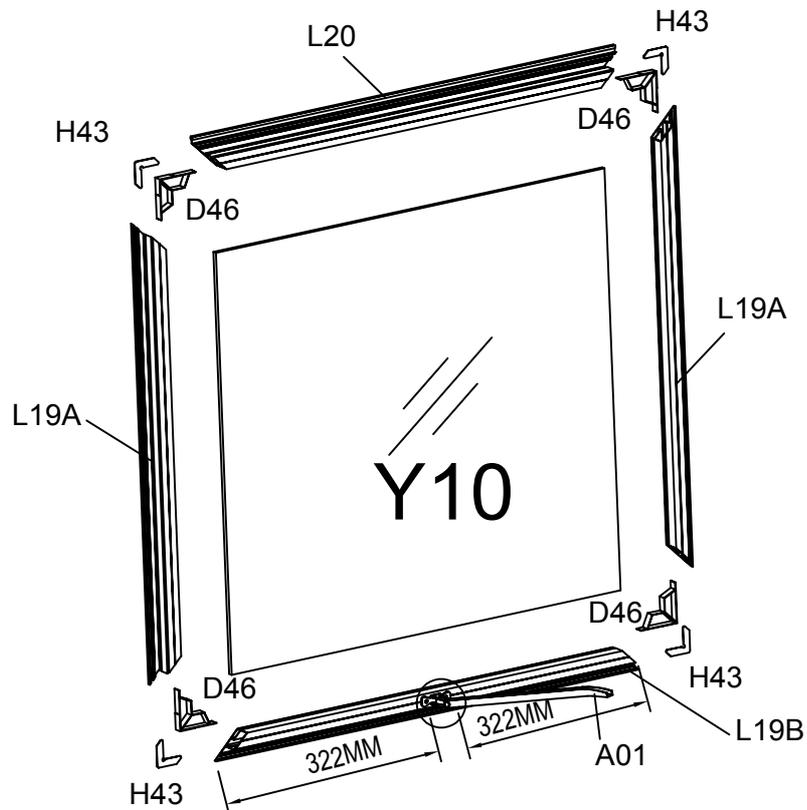

Montieren Sie den Fensterarm A01 in der Mitte von L19B, 322 mm von jedem Ende entfernt.

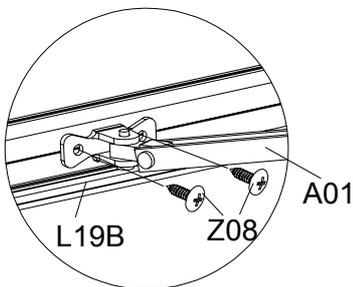


Stecken Sie die Halterung H43 und den Stecker D46 in den Aluminiumschlitz und das Aluminiumrohr von L19A, L19B und L20.

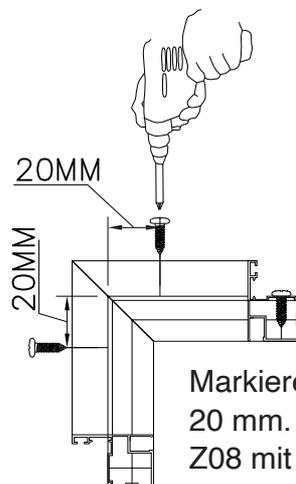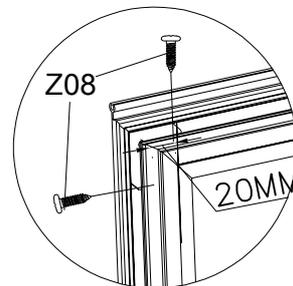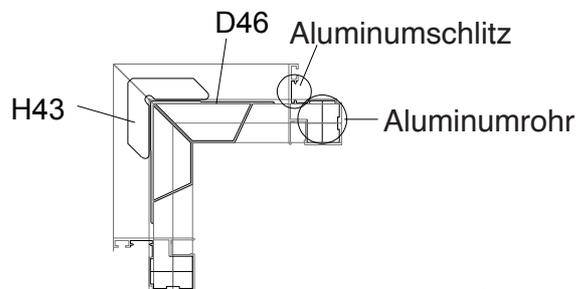




Markieren Sie dann den Abstand von jedem Ende ca. 20 mm. Zuletzt befestigen Sie sie mit den Schrauben Z08 mit dem Akkuschauber.

\* Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den einzelnen Profilen keine Lücken bestehen.


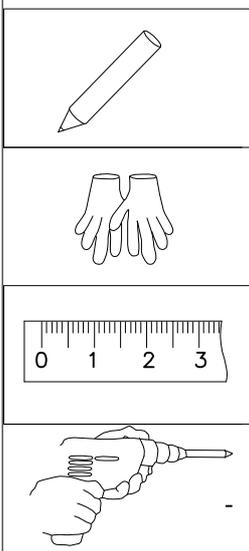


Teil	Nr	Stück
	L11	1
	L15A	1
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X16D	2

Teil	Nr	Stück
	J107	2.65M

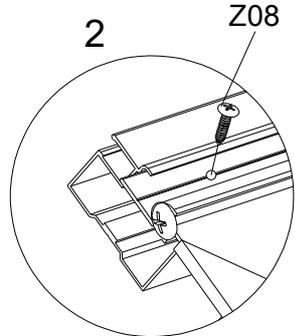
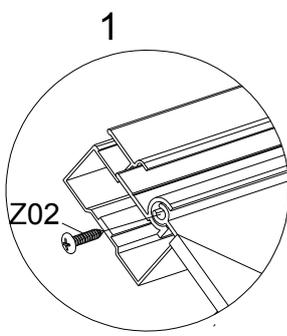
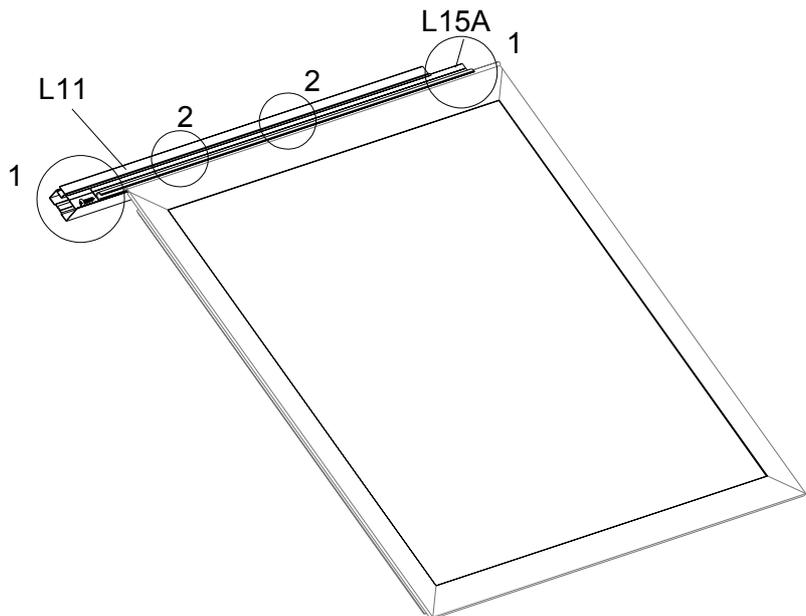


Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

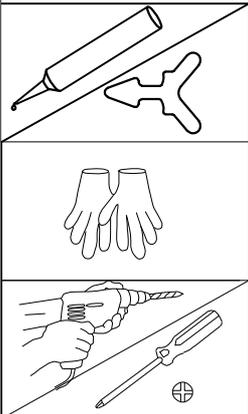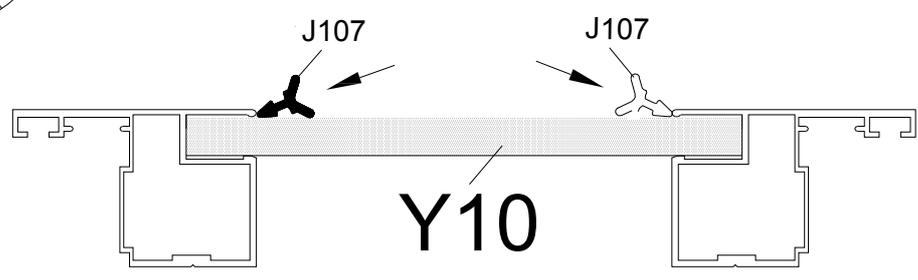





Teil	Nr	Stück
	L16A	1
	L16B	1
	L17	2
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L18D	1
	L05G	4
	D45	8
	S26	10
	M5X12	
	Z08	32
	M4.2X16	
	S05	6
	M6X12	
	M03	6
	M6	
	Y11	4

**Montage - linke Tür**

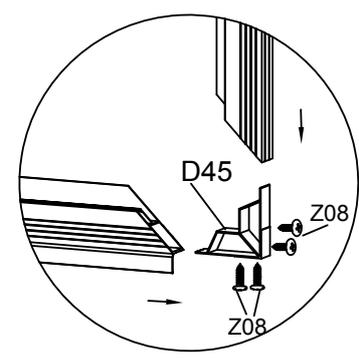
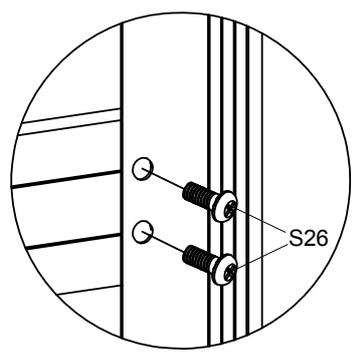
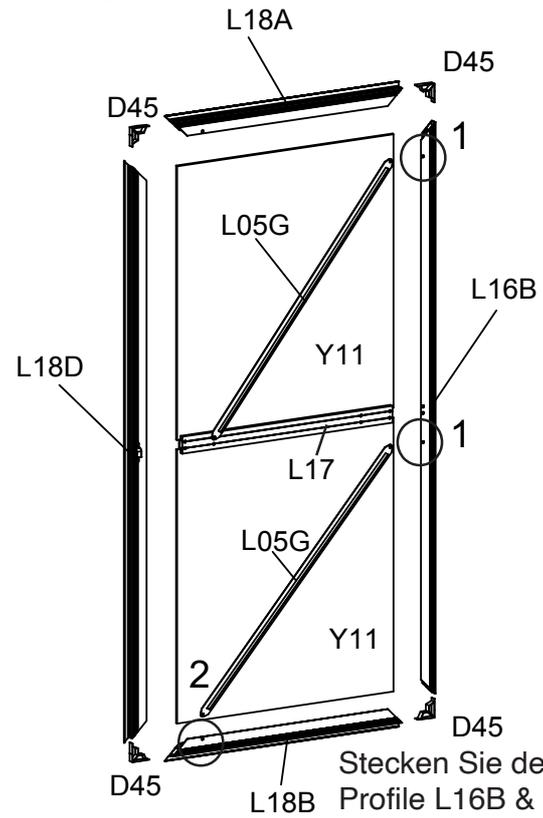


Stecken Sie den Verbinder D45 in jedes Ende der Profile L16B & L18A & L18B & L18D und markieren Sie dann den Abstand von jedem Ende ca. 20 / 30 mm. Zuletzt mit den Schrauben Z08 befestigen (mit dem Akkuschauber)





\* Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den einzelnen Profilen keine Lücken bestehen.

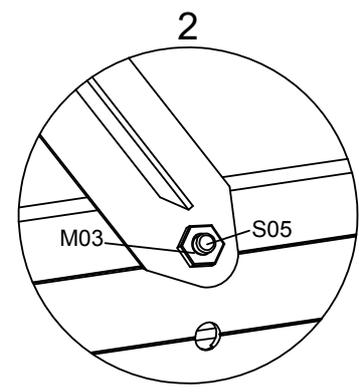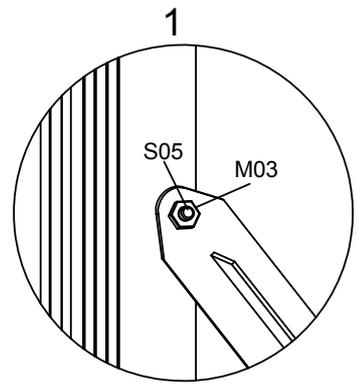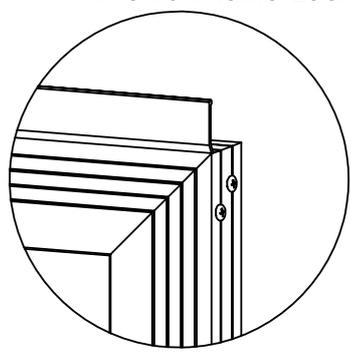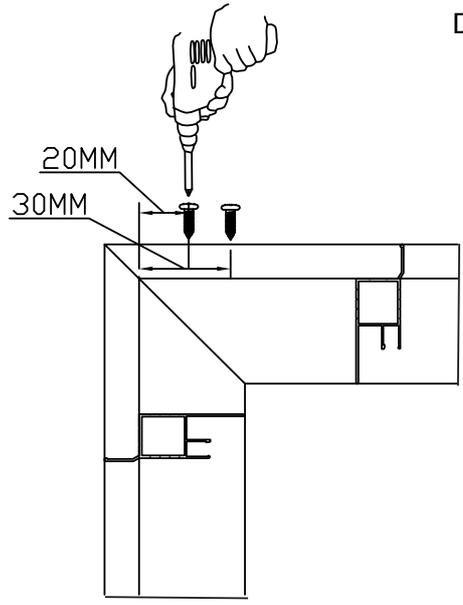


**Montage - rechte Tür**

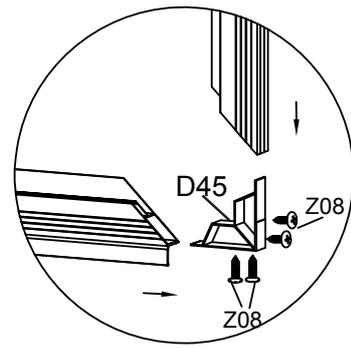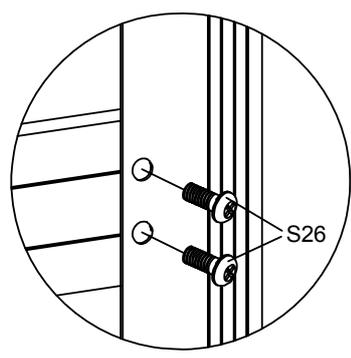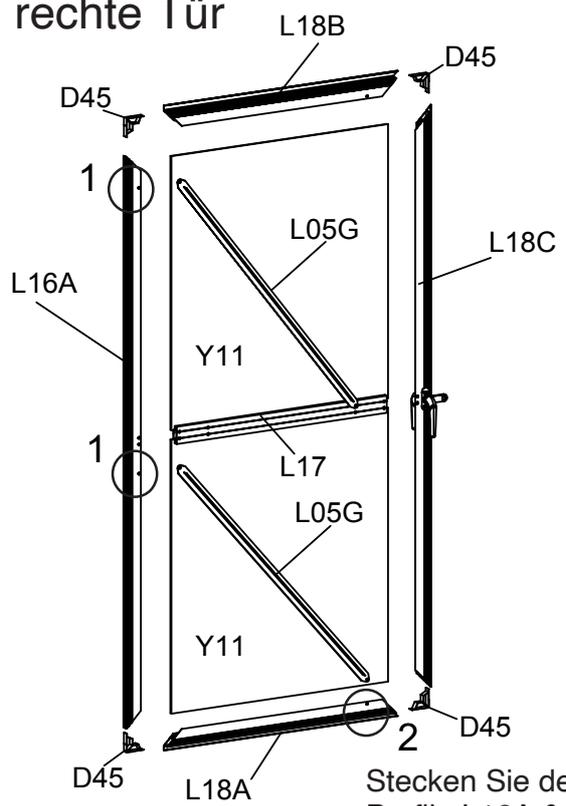


Stecken Sie den Verbinder D45 in jedes Ende der Profile L16A & L18A & L18B & L18C und markieren Sie dann den Abstand von jedem Ende ca. 20 / 30 mm. Zuletzt mit den Schrauben Z08 befestigen (mit dem Akkuschauber)  
 \* Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den einzelnen Profilen keine Lücken bestehen.

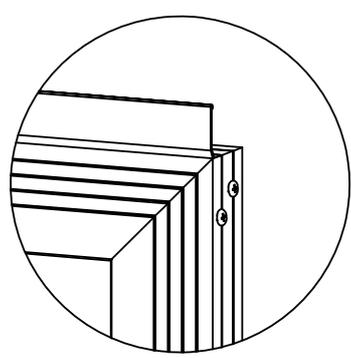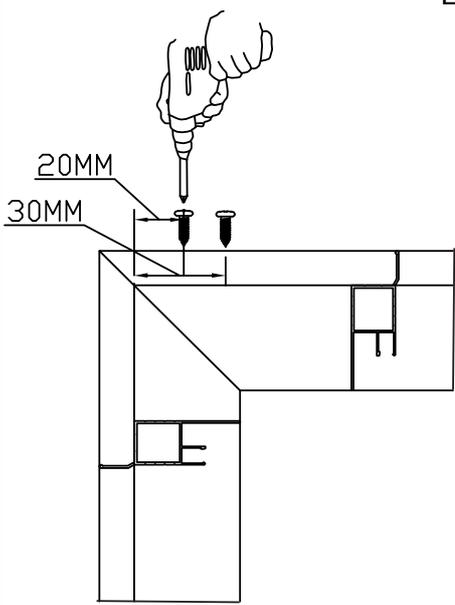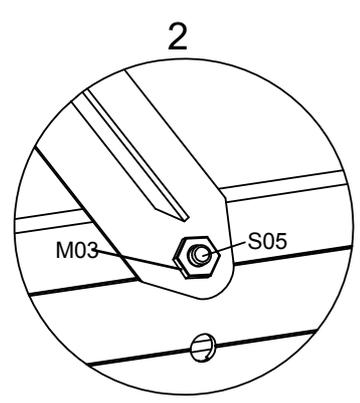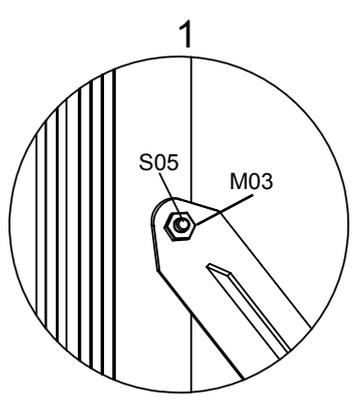



Teil	Nr	Stück
	J107	12.2M

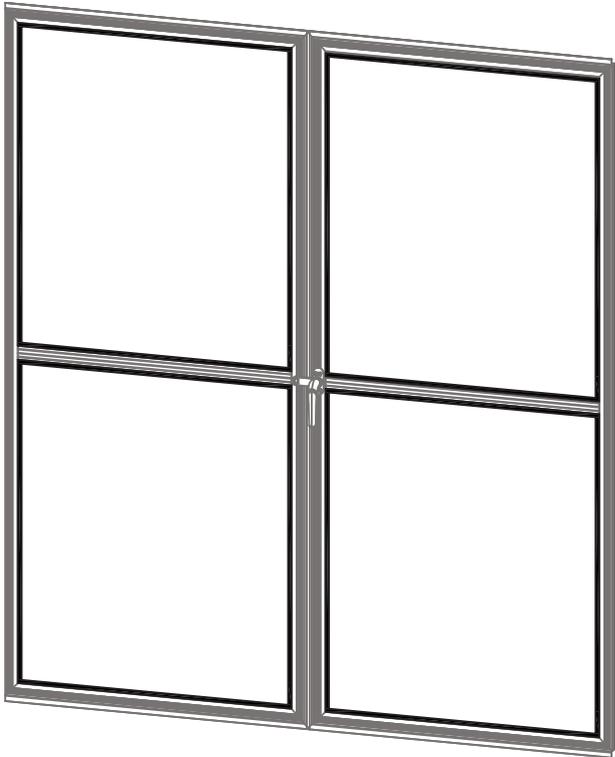


Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).


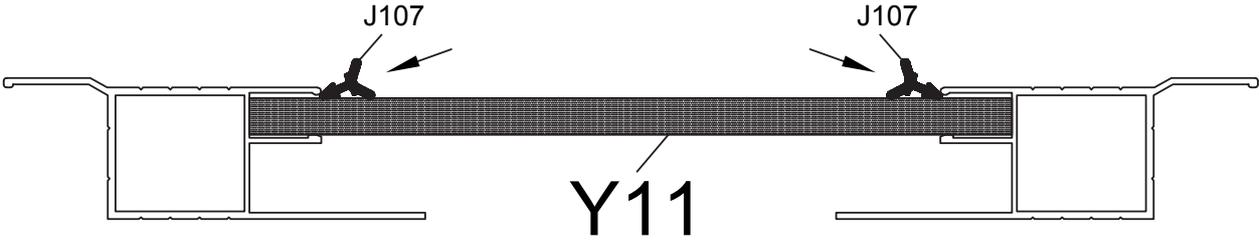


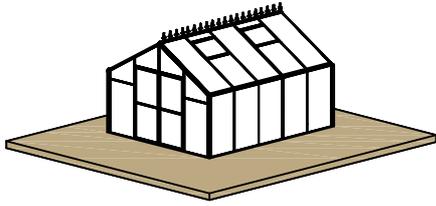



Es ist wichtig, dass die Maße a + b gleich sind, um sicherzustellen, dass das Fundament quadratisch ist.

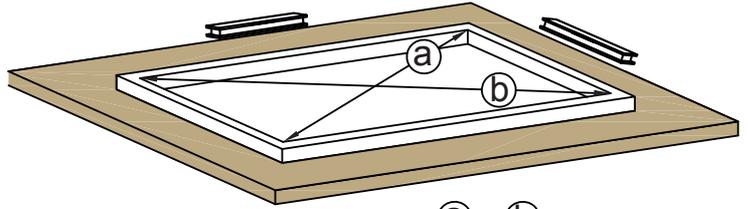


a = b

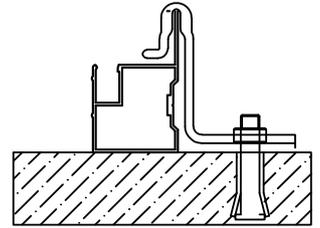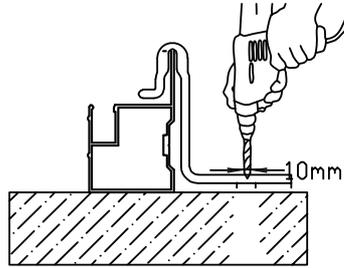


**Schlaganker /  
Betonboden**

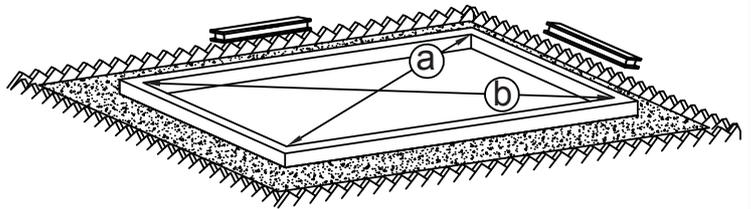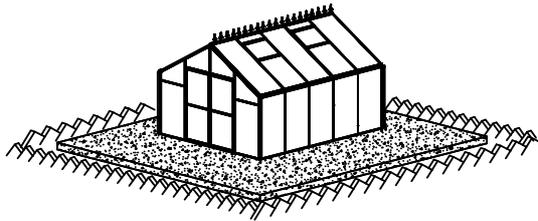

a = b

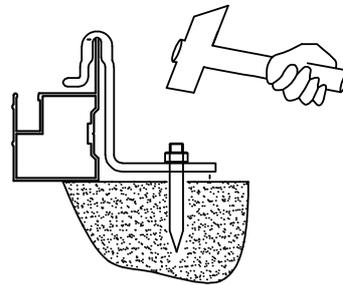


**Stahlstange**

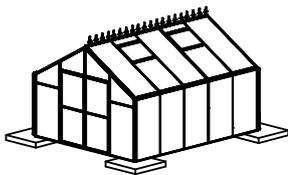


Nur Eckfundamente reichen nicht aus!





Teil	Nr	Stück
	D22	16
	S08 M8X60	16

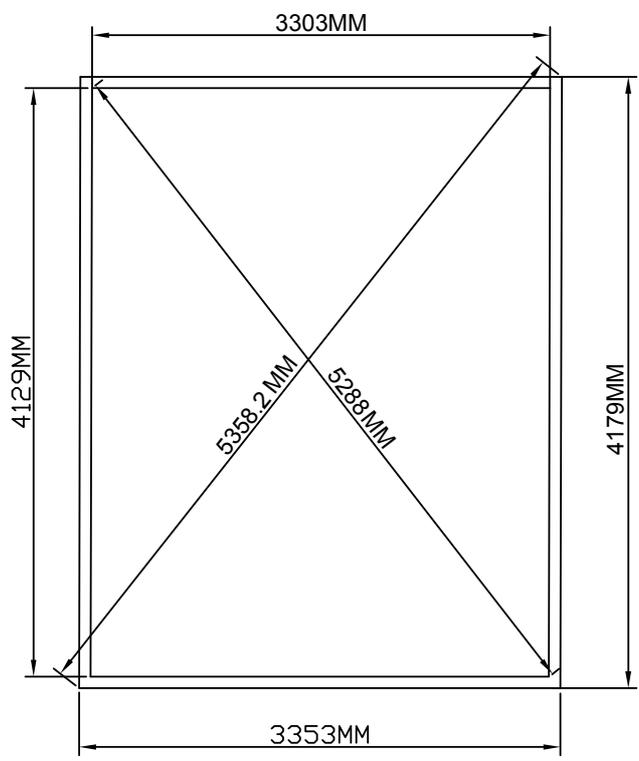

**Tür**

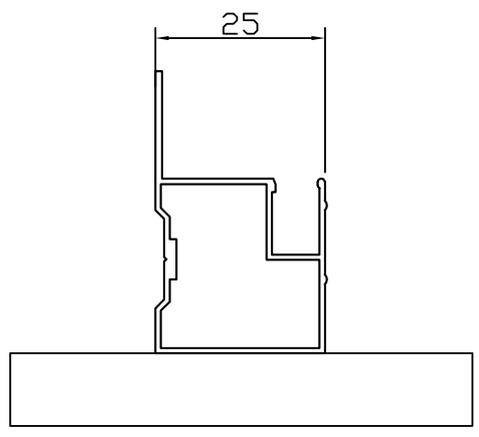


**Montage der Schlaganker**

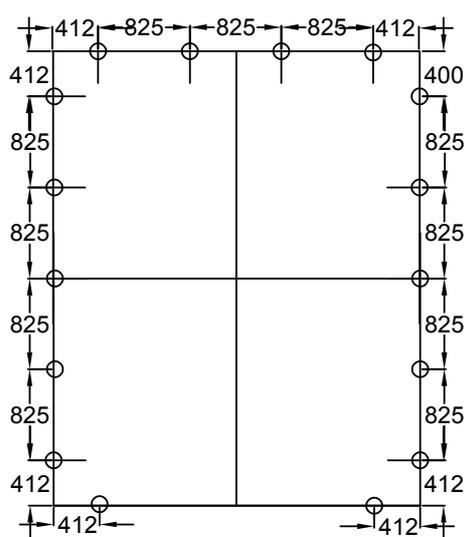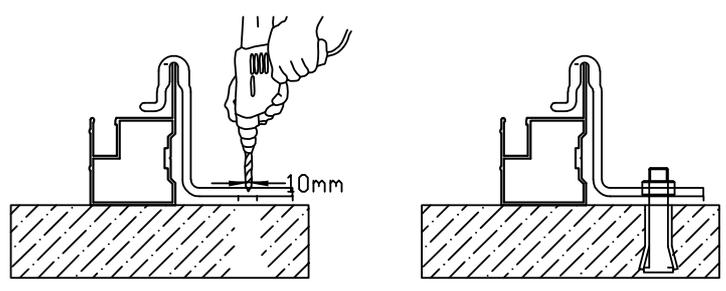

**Tür**

\* Diese Grafik zeigt die Positionierung von den Montagewinkeln D22.


# GE1405 (GE1403+2 Montage Erweiterung)

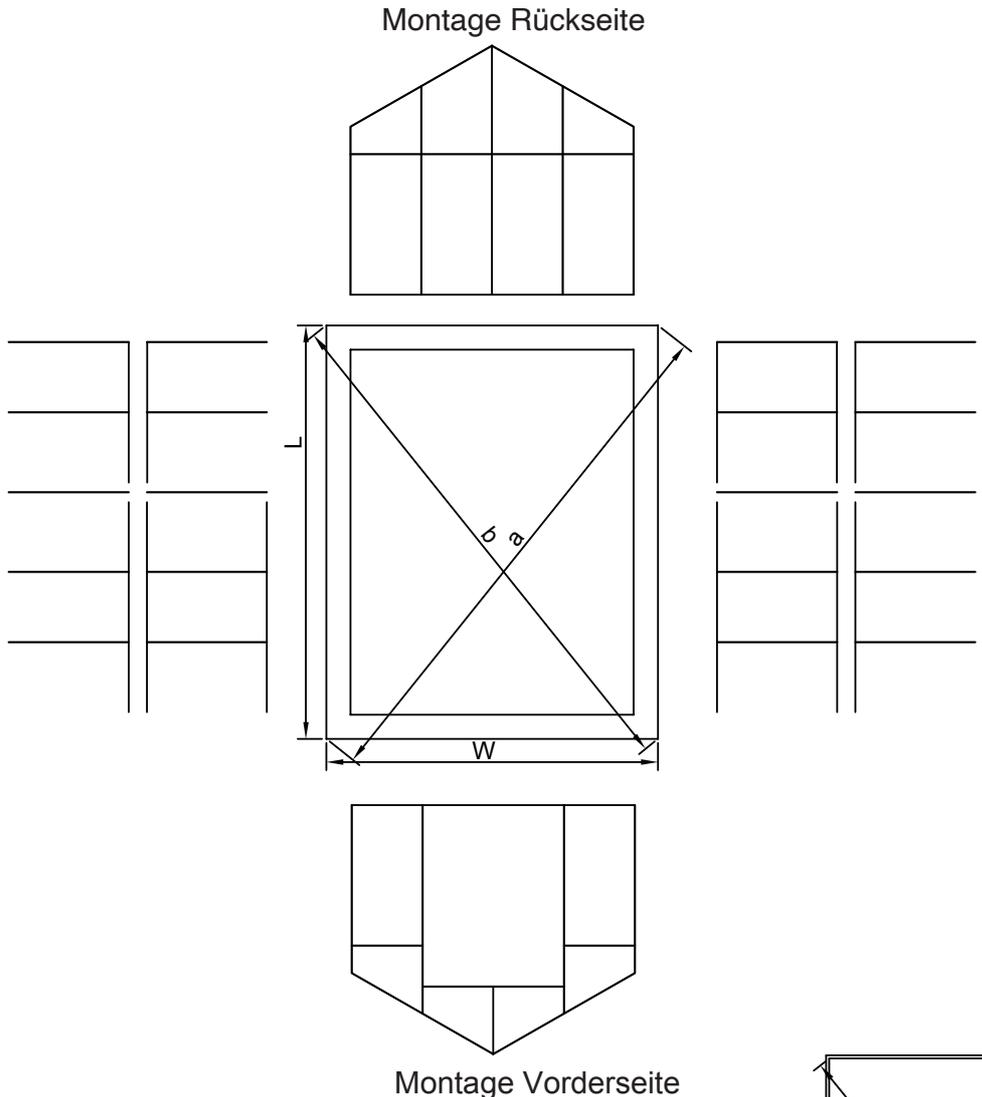

Basis 3 Abschnitt + 2 Montage Erweiterung

\* Das Basismodell GE1403 kann problemlos erweitert werden, indem jeweils 2 Verlängerungsbaugruppen für eine längere Größe hinzugefügt werden.

Art. Nr.	GE1403	GE1405	GE1407	GE1409	etc.
W (mm)	3353.6	3353.6	3353.6	3353.6	
L (mm)	2528.2	4179	5829.8	7480.6	
a=b (mm)	4199.8	5358.2	6725.6	8197.9	
a1=b1 (mm)	4129.8	5288	6657.3	8131.9	

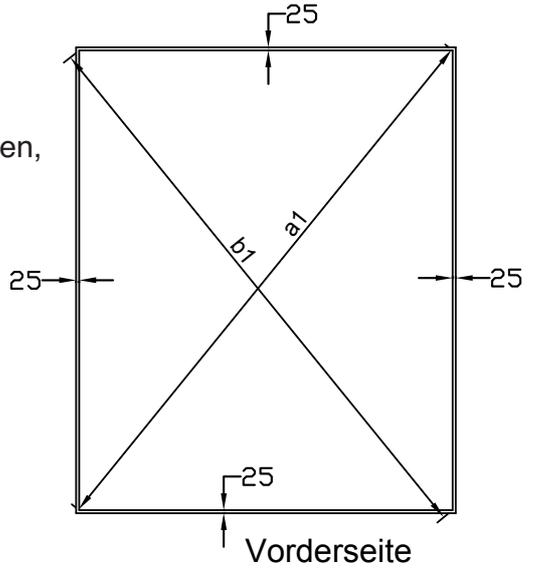


\*W= Außenbreite der Basisprofile  
 L= Außenlänge der Basisprofile  
 a=b= Außendiagonale der Grundprofile  
 a1=b1= Innendiagonale der Grundprofile



Teil	Nr	Stück
	L08A	2
	L08B	2
	L08C	2
	L01A	1
	L01B	1
	L01E	1
	L01F	1
	J38	4
	S26 M5X12	8

## Wichtig:

Die folgenden Schritte beschreiben die Montage von GE1405 (GE1403 + 2 Erweiterungssets). Ignorieren Sie daher bitte das untere Profil L08C, wenn Sie nur das Basismodell GE1403 gekauft haben. Außerdem werden mehr L08C benötigt, um L08B anzuschließen, wenn ein längeres Gewächshaus montiert wird.


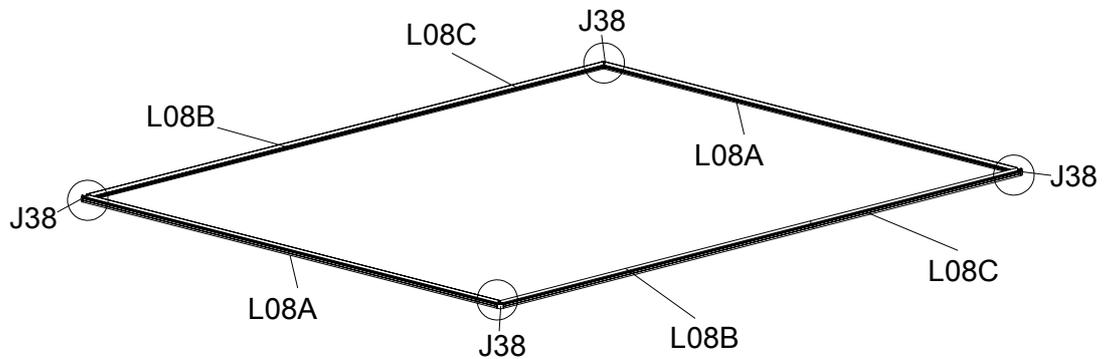


Setzen Sie den J38 wie gezeigt in L08A & L08B & L08C ein.

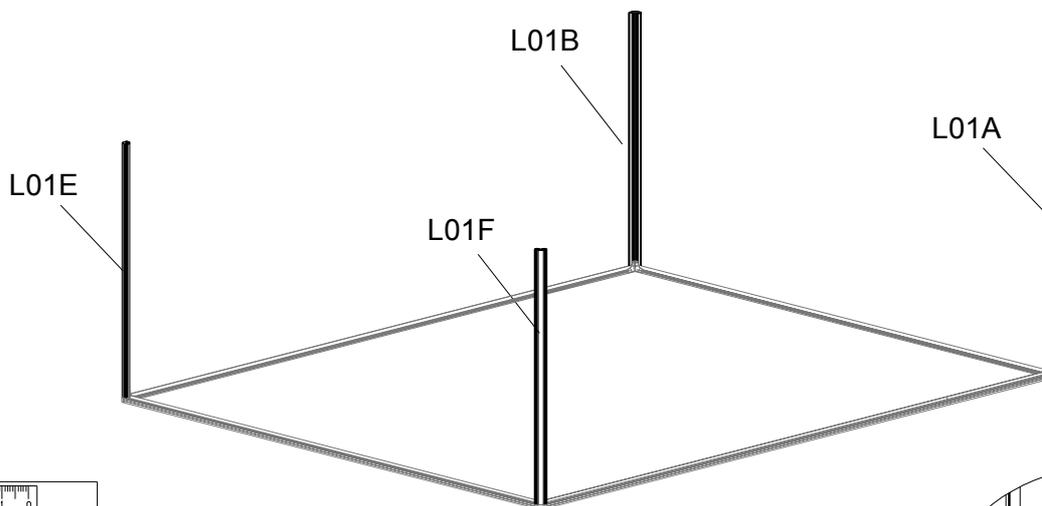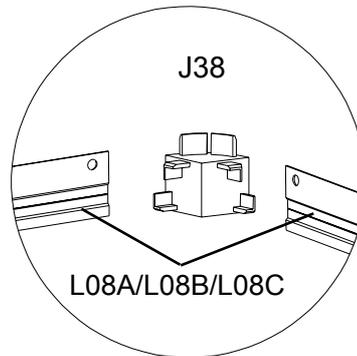

Montieren Sie L01A & L01B & L01E & L01F auf L08A & L08B & L08C und befestigen Sie sie mit der Schraube S26.



\* Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile im richtigen Winkel sind, bevor Sie die Schrauben S26 festziehen.

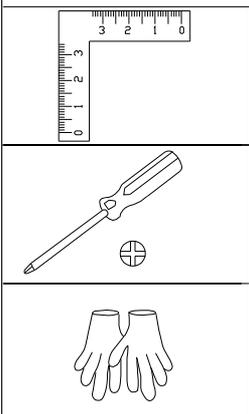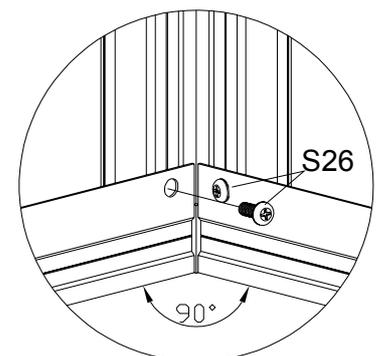


Teil	Nr	Stück
	L07B	2
	L07C	2
	L30A	2
	S26 M5X12	12

**Wichtig:**


Die folgenden Schritte beschreiben die Montage von GE1405 (GE1403 + 2 Erweiterungssets). Ignorieren Sie daher bitte die Profile L07C und L30A, wenn Sie nur das Basismodell GE1403 gekauft haben. Außerdem werden mehr L07C und L30A benötigt, um L07B anzuschließen, wenn ein längeres Gewächshaus montiert wird.

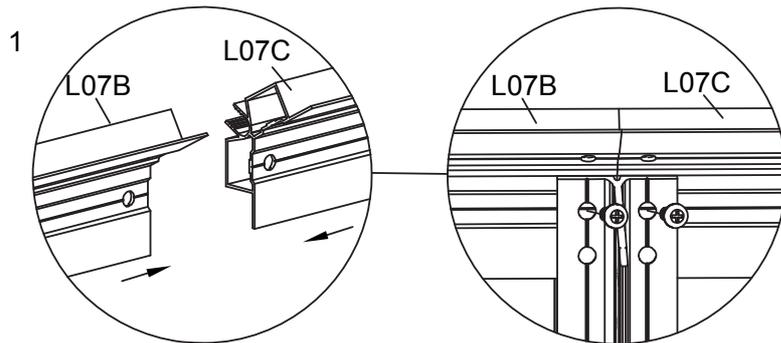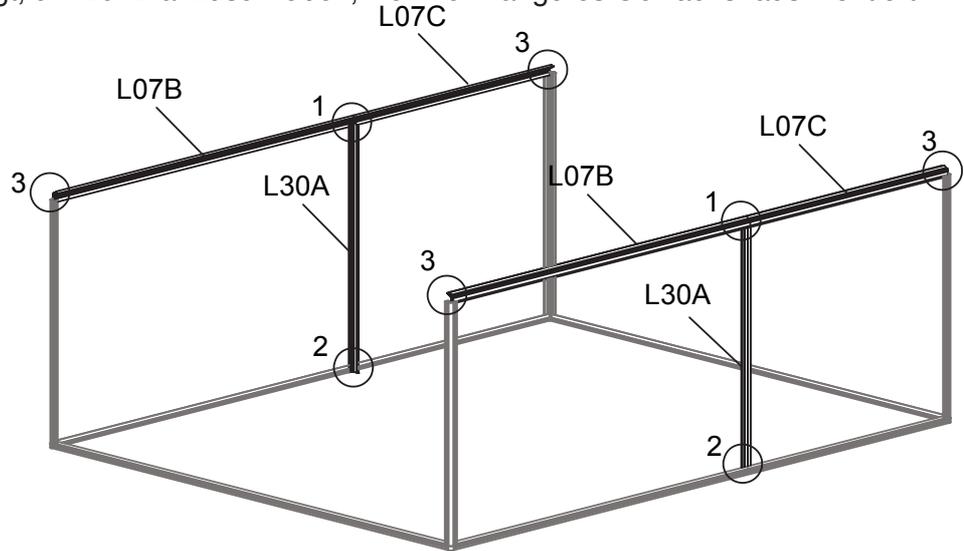


Montieren Sie L07B & L07C mit S26 auf L30A.

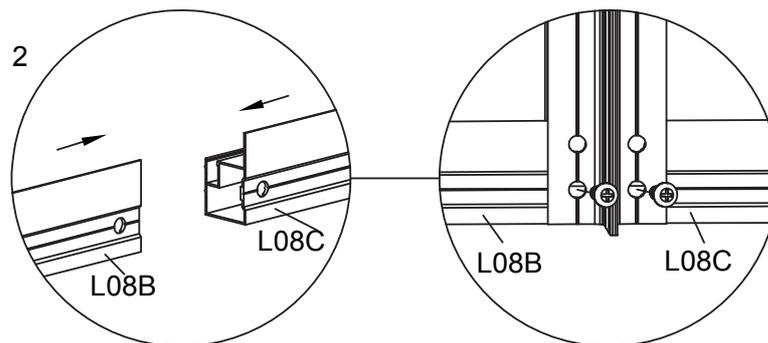


Montieren Sie L08B & L08C mit S26 an einem anderen Ende von L30A.

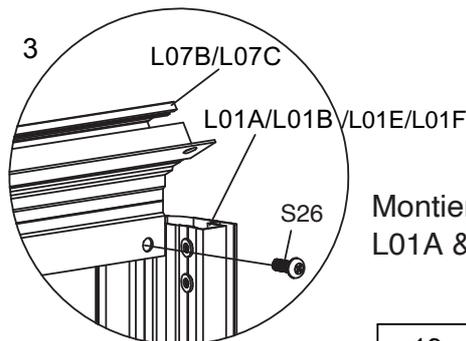




Montieren Sie L07B & L07C mit S26 auf L01A & L01B & L01E & L01F.

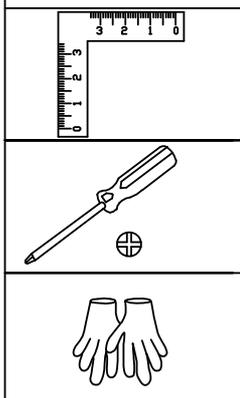


Teil	Nr	Stück
	L03C	1
	L03E	1
	L03F	1
	L10A	2
	L20A	1
	L20B	1
	S26 M5X12	18

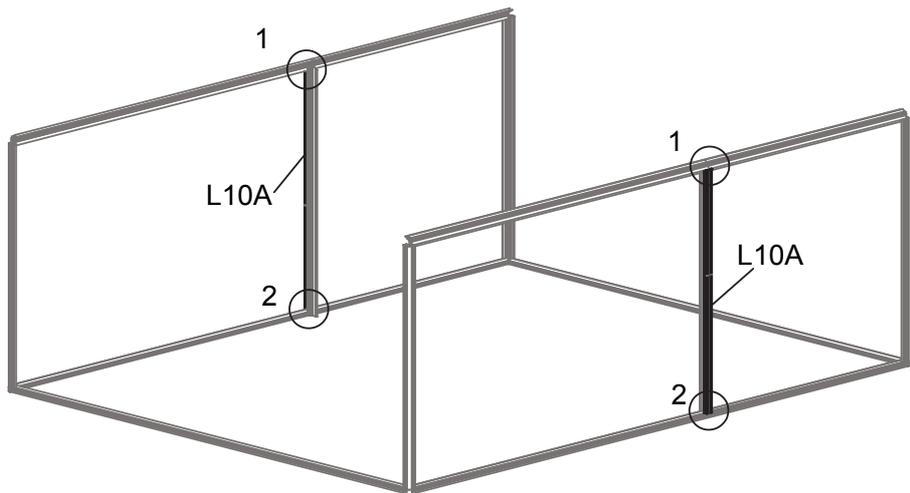

Montieren Sie jedes Ende von L10A mit S26 über L30A auf L07B & L07C und L08B & L08C.




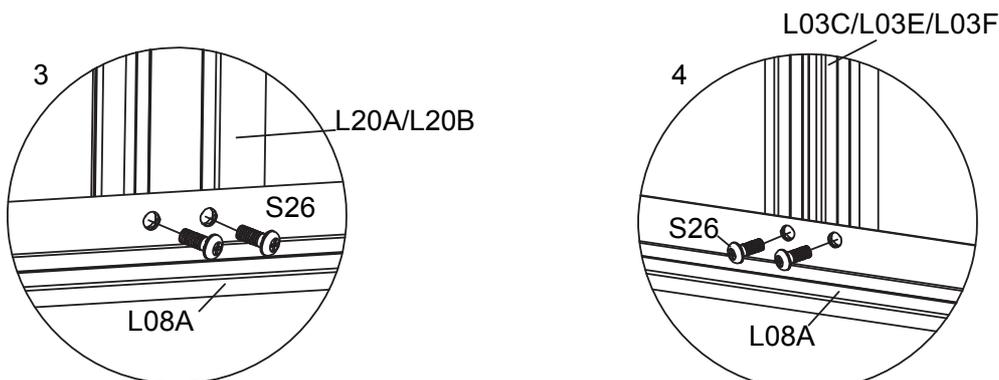
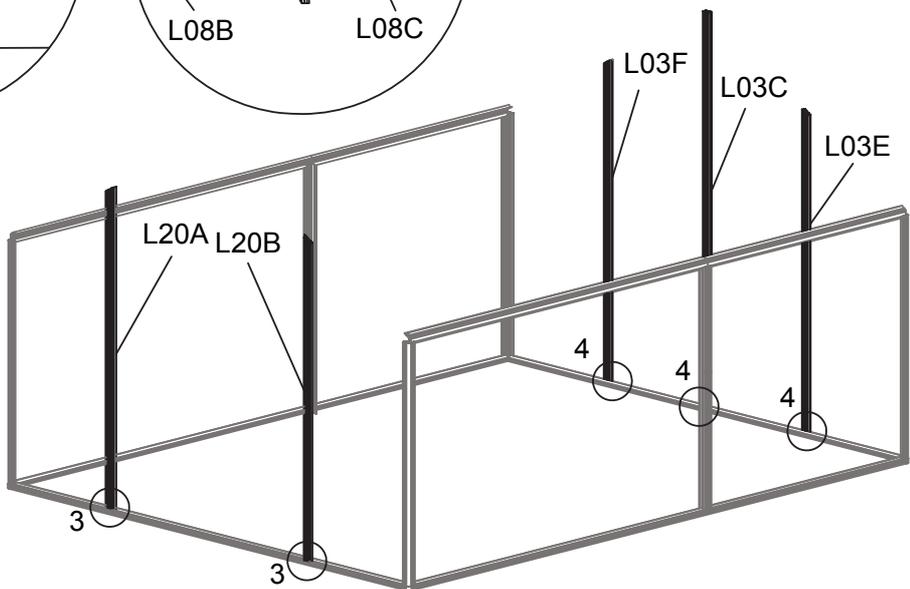
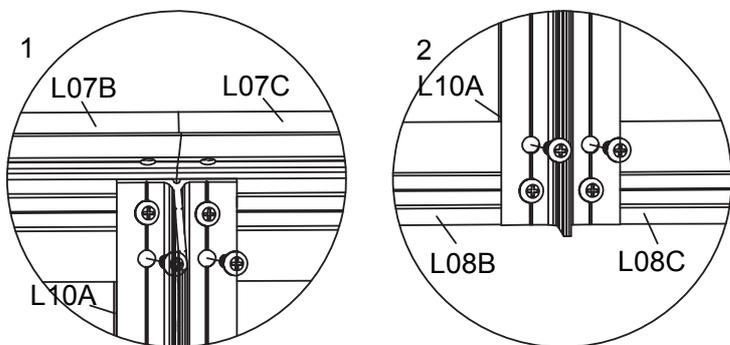


Montieren Sie ein Ende von L20A & L20B und L03C & L03E & L03F mit S26 wie gezeigt auf L08A.

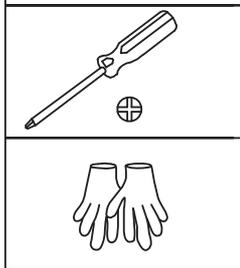


Teil	Nr	Stück
	L05A	1
	L05D	2
	Y5	6
	S26 M5X12	12
	Z08 M4.2X16	12



Montieren Sie jedes Ende von L05A mit S26 auf L01A und L01B.  
 Befestigen Sie dann mit Z08 den Restteil von L05A mit dem Akkuschauber an L03C & L03E & L03F.  
 Montieren Sie jedes Ende von L05D mit S26 auf L01E & L01F und L20A & L20B.

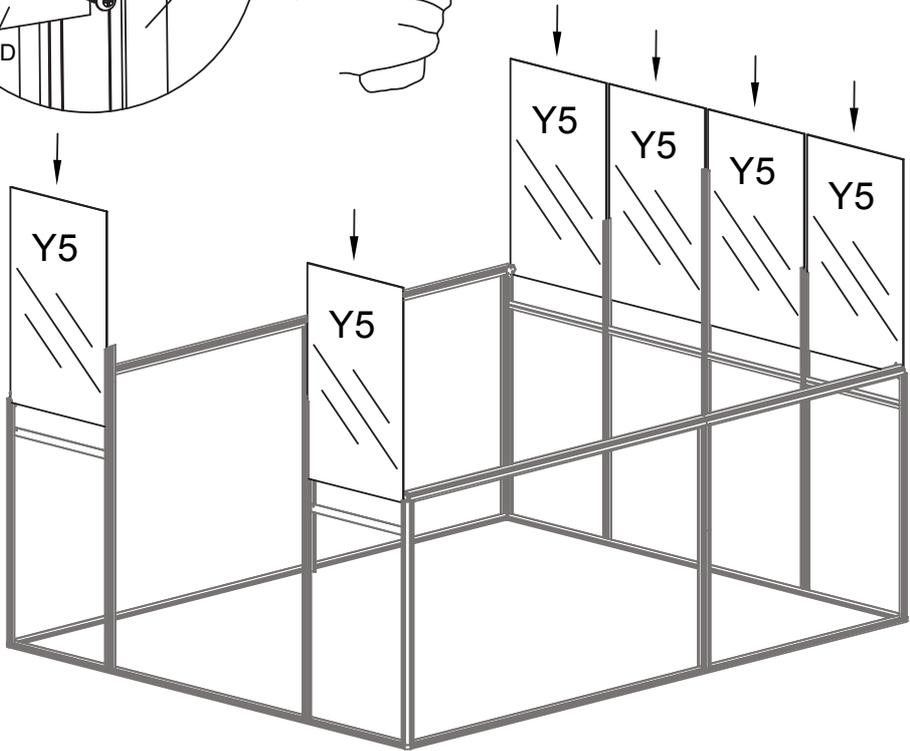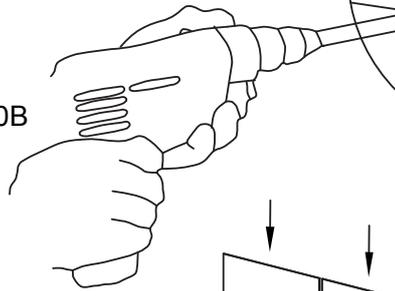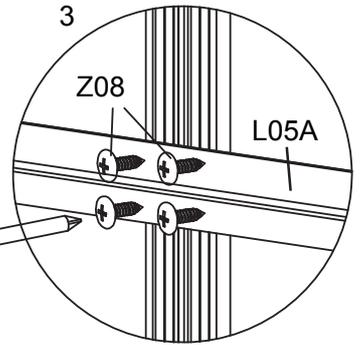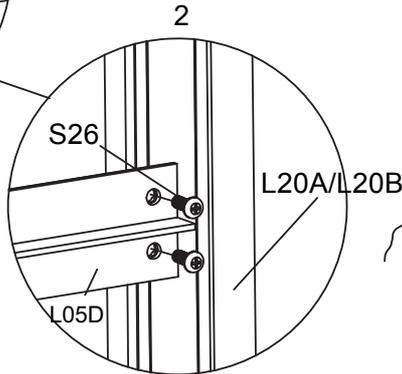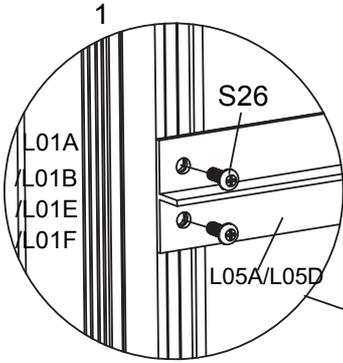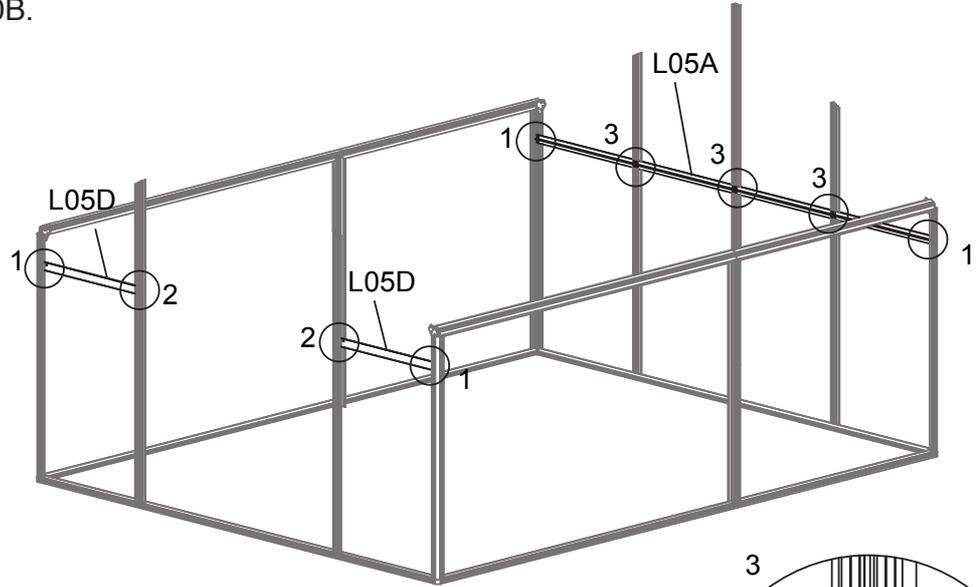

Schieben Sie die Y5-Paneele ein.

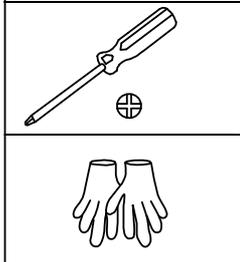


Teil	Nr	Stück
	L02E	6
	L03A	6
	L03D	1
	L04A	1
	D51	1
	S26	34
	Z08	
	M4.2X16	12

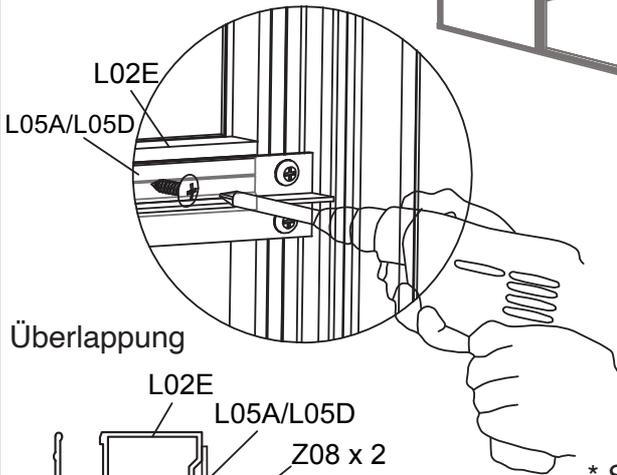
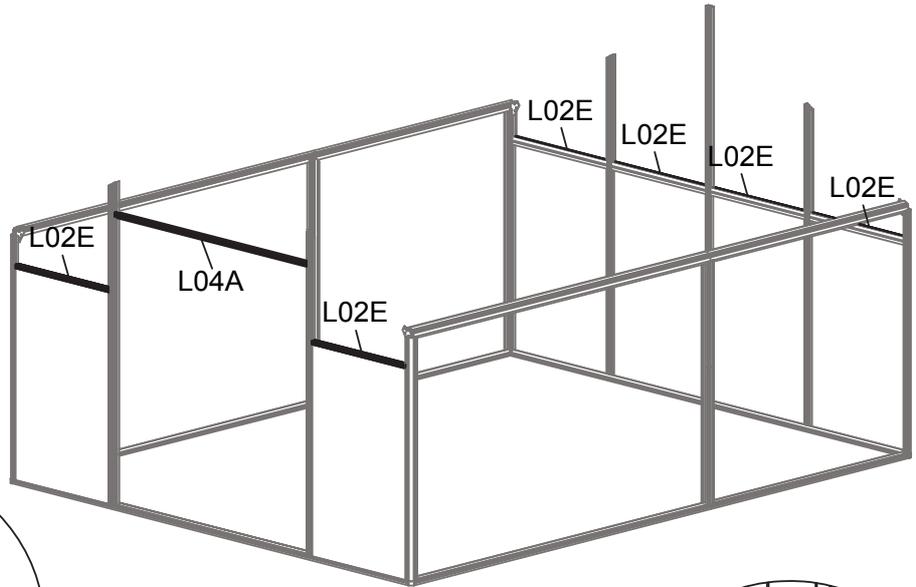


Führen Sie das andere Ende jedes Y5 in den Kanal jedes L02E ein. Montieren Sie jeden L02E mit jedem L05A & L05D mittels selbstschneidenden Schrauben Z08 mit dem Akkuschrauber

\* Stellen Sie sicher, dass jeder L02E auf L05A und L05D ausgerichtet ist.




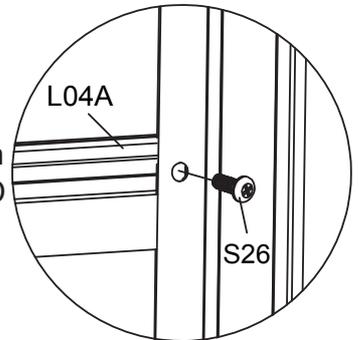


Montieren Sie L04A mit S26 auf L20A und L20B.

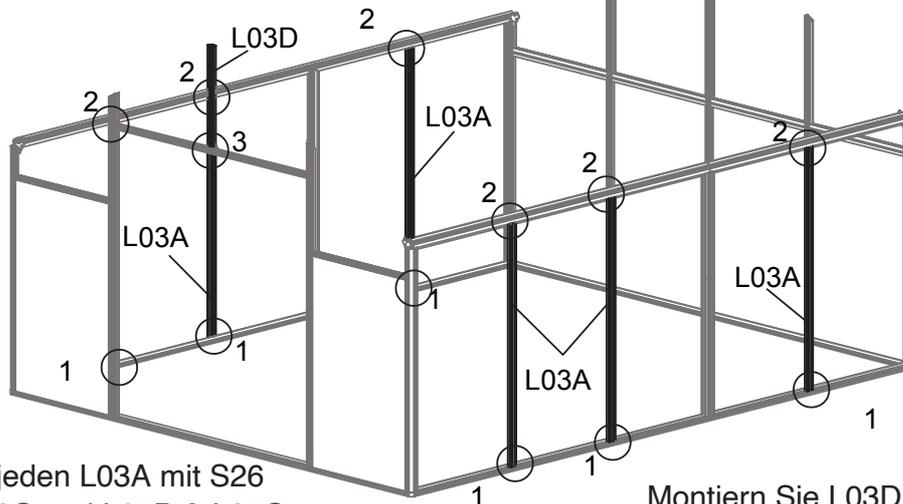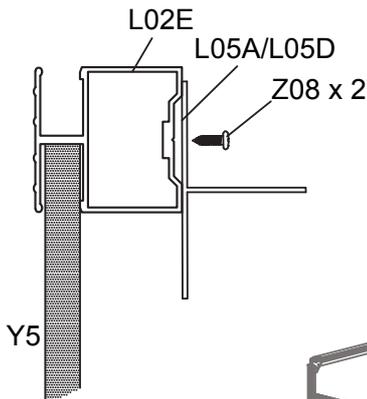


Montieren Sie jeden L03A mit S26 auf L08B & L08C und L07B & L07C.

Montieren Sie L03D mit D51 mit S26 auf L04A.




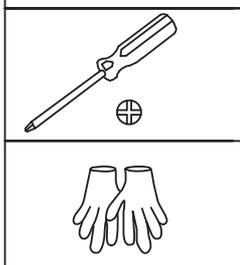
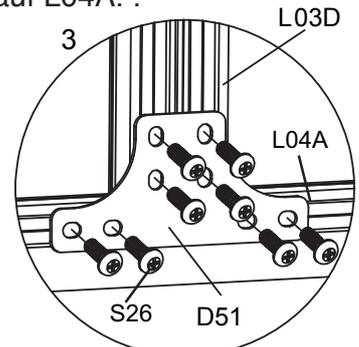
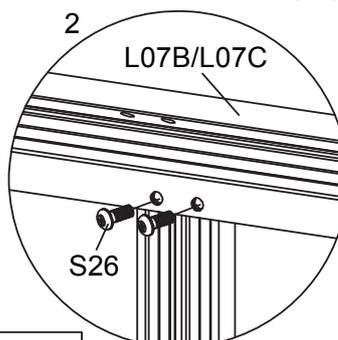
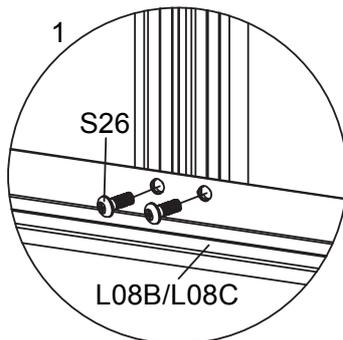


Teil	Nr	Stück		
	L01C	2		
	L01D	2		
	D48	6		
	D50	4		
	Y1	3		
	Y2	3		
	Y3	1		
	Y4 <tr <td></td> <td>S26 M5X12</td> <td>48</td>		S26 M5X12	48



Schieben Sie die Paneele wie unten gezeigt in die Kanäle jedes Profils ein.

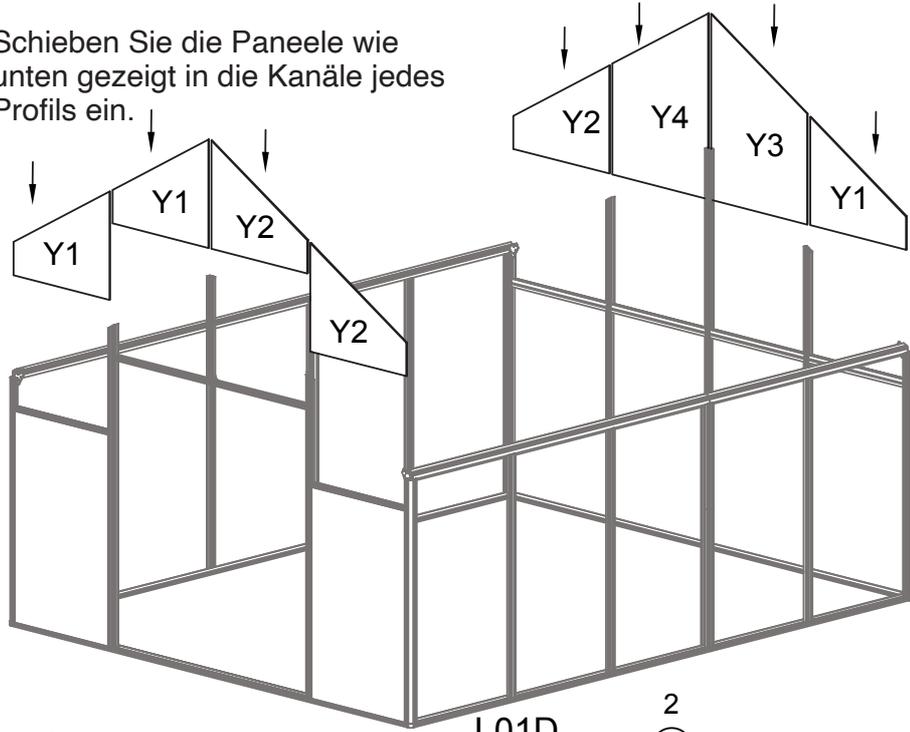


Montieren Sie L01C & L01D mit den zugehörigen Profilen wie unten gezeigt mit S26.

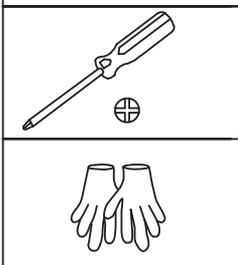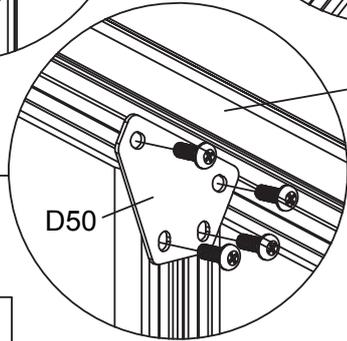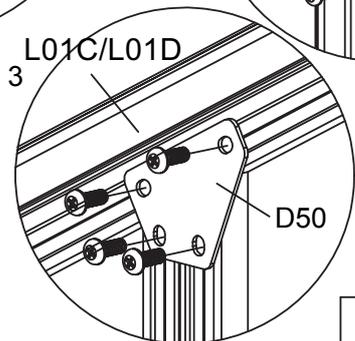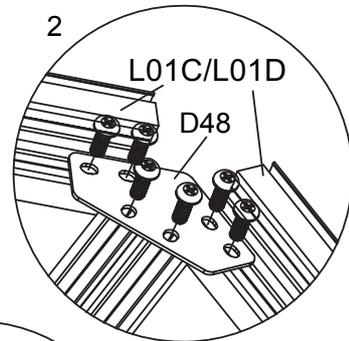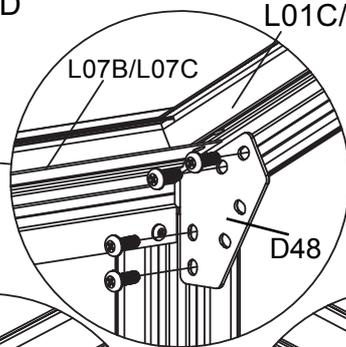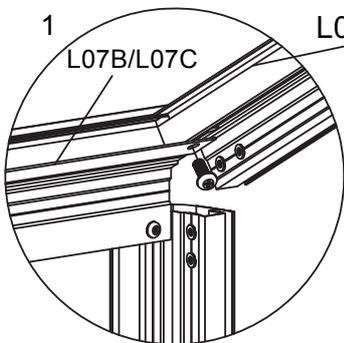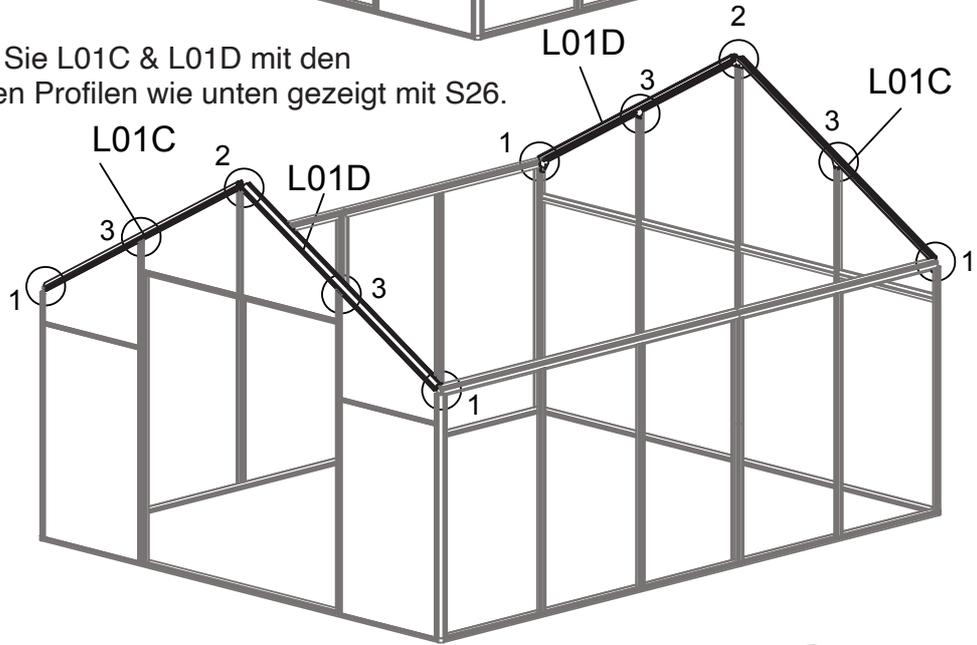

Teil	Nr	Stück
	J107	54M






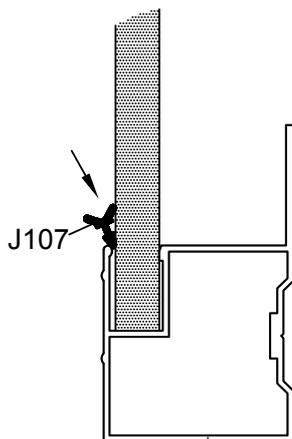
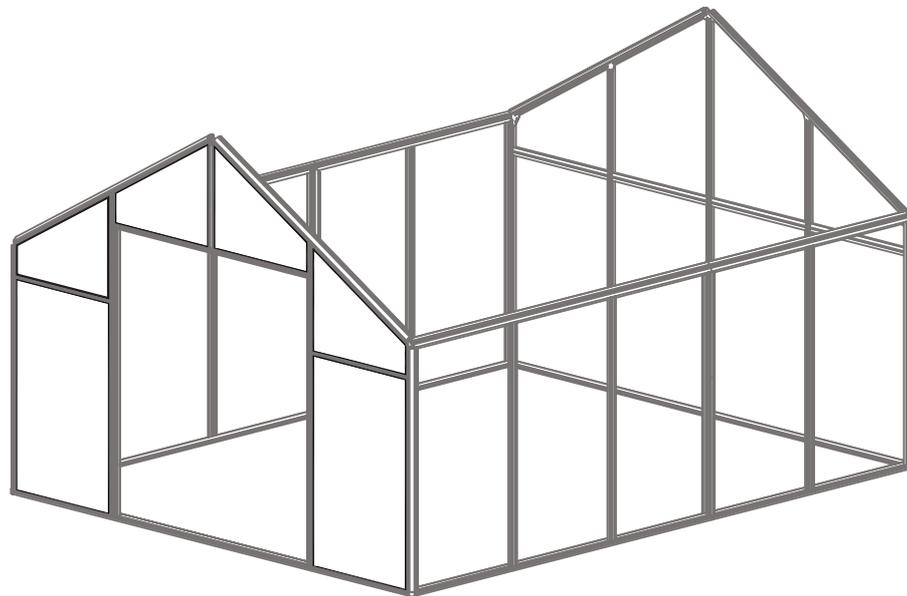


Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

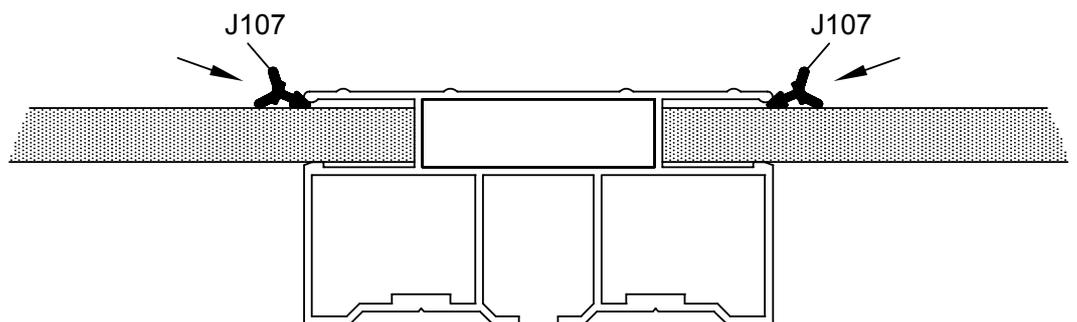

Teil	Nr	Stück
	L05B	2
	L05C	2
	S26 M5X12	16
	Z08 M4.2X16	24




Montieren Sie jedes Ende von L05B & L05C mit S26 auf L01A & L01B & L01E & L01F und L30A.  
Verwenden Sie dann Z08, um den Restteil von L05B & L05C mit dem Akkuschauber an L03A zu befestigen.

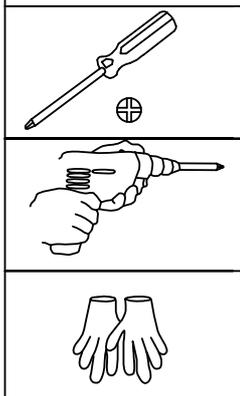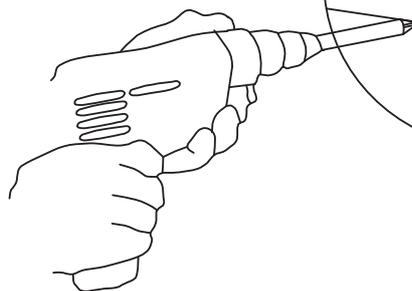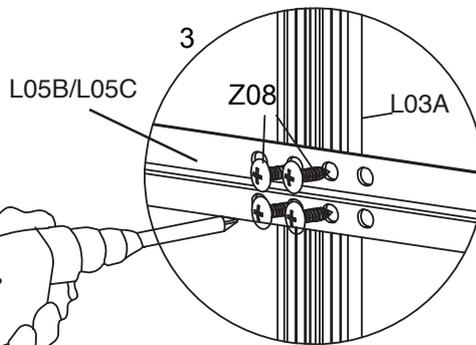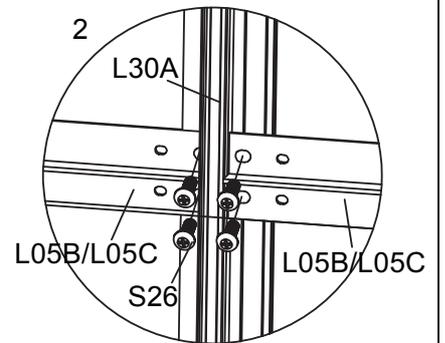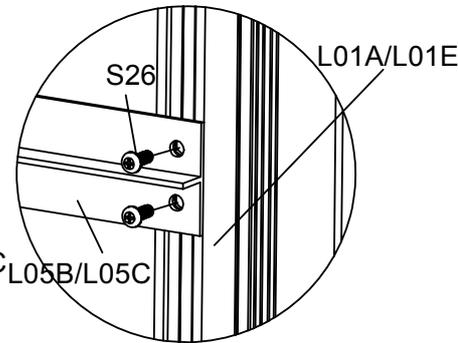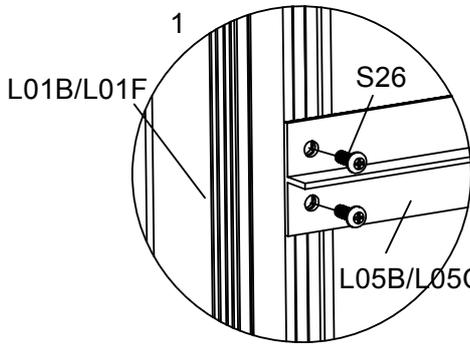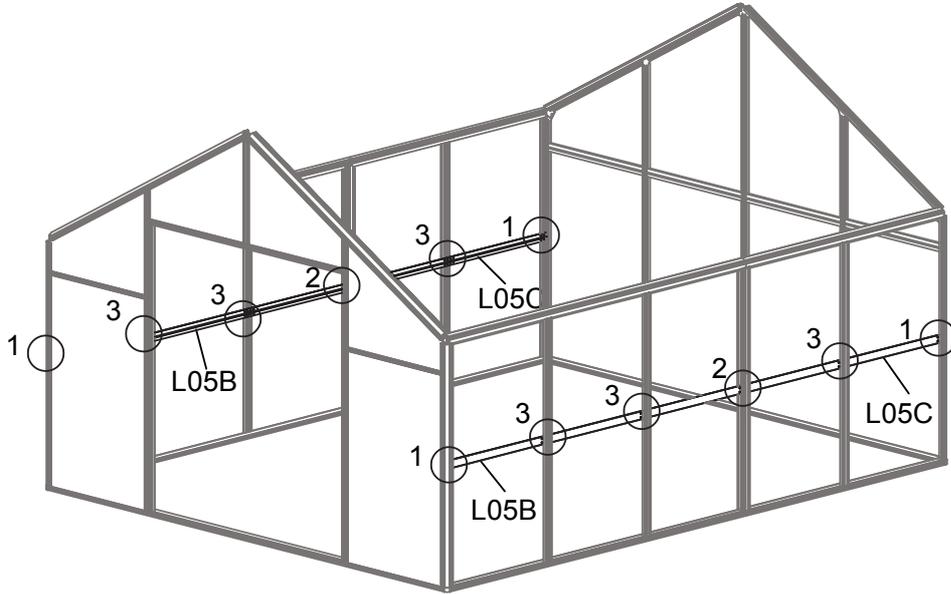



Teil	Nr	Stück
	Y6	10

Teil	Nr	Stück
	J107	37.8M

Schieben Sie Y6 wie unten gezeigt in den Kanal der zugehörigen Profile ein.

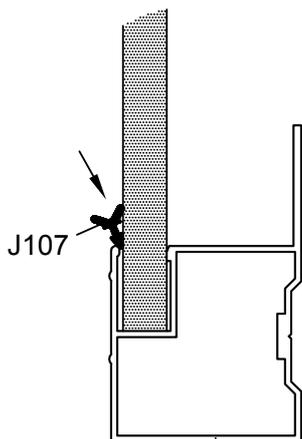
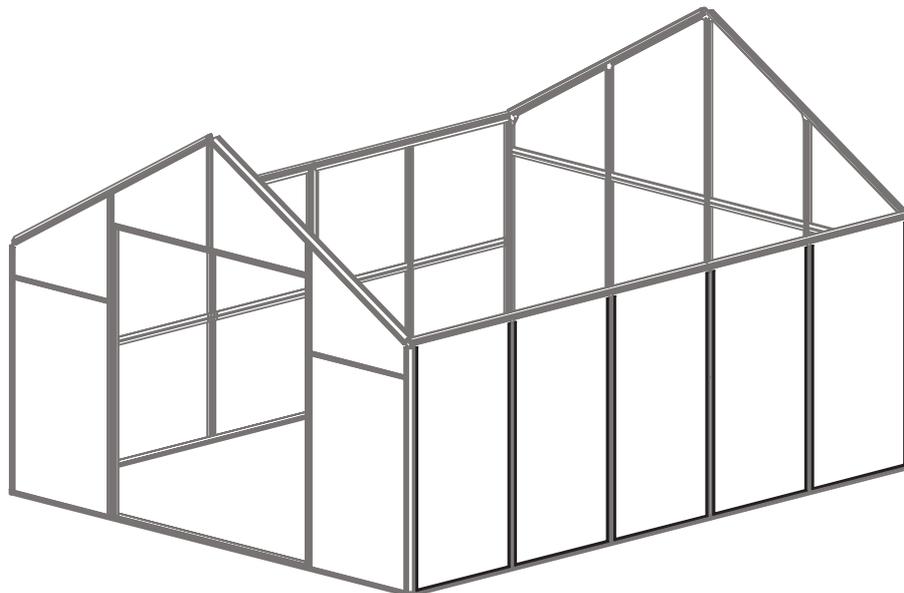
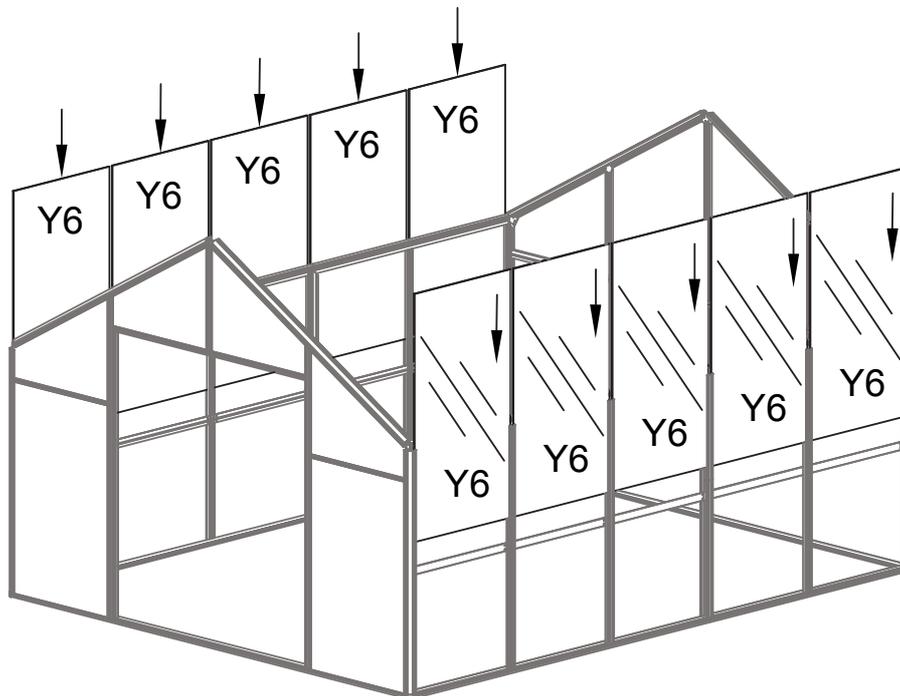


Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

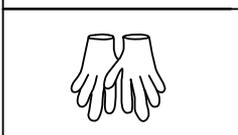
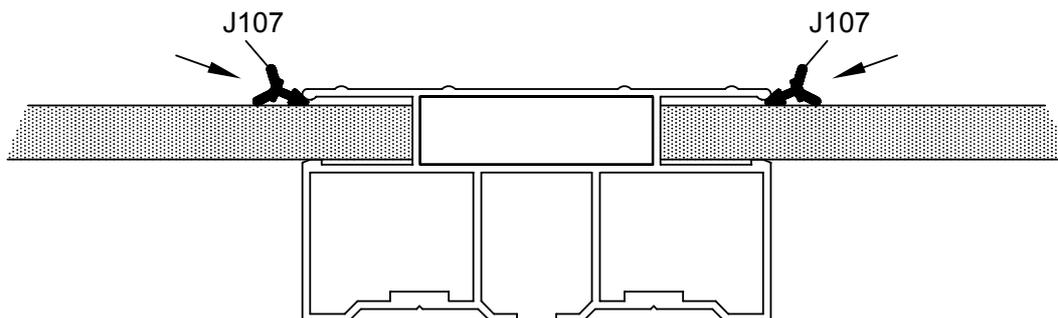


Teil	Nr	Stück
	L30B	2
	L05E	3
	D48	6
	S26 M5X12	4
	S05 M6X12	24
	M03 M6	24

Montieren Sie L30B mit den Halterungen D48 mit S26 auf L30A.

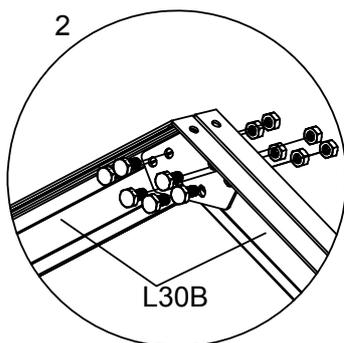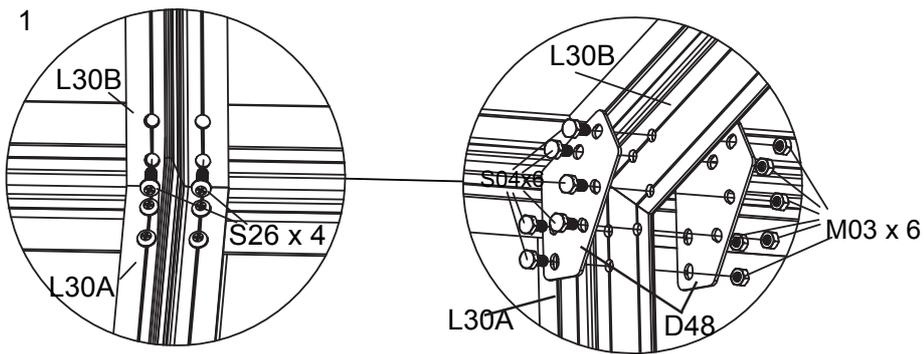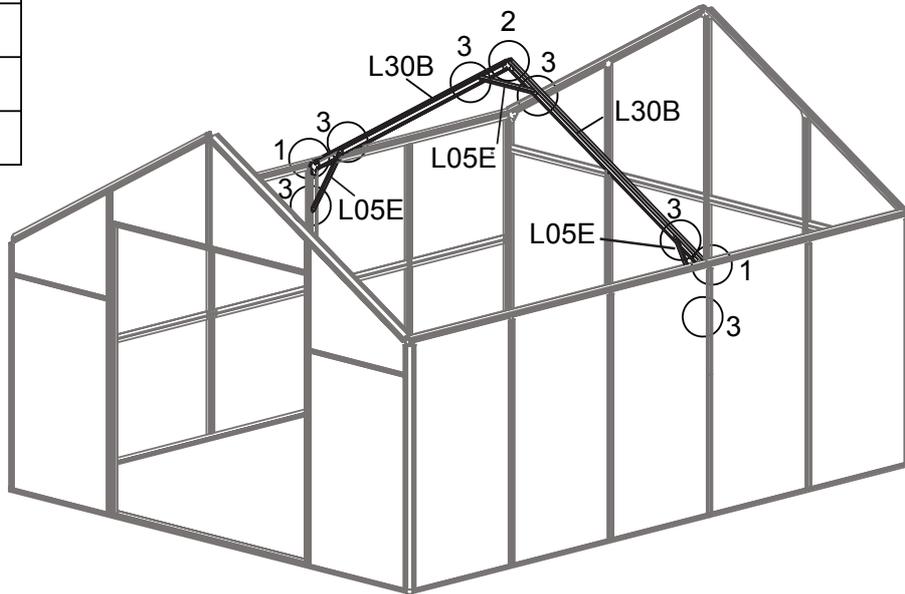


Montieren Sie L05E wie gezeigt mit den Schrauben und Muttern S05 und M03

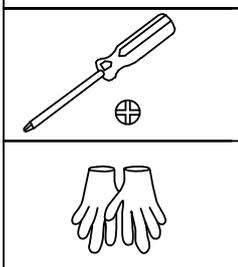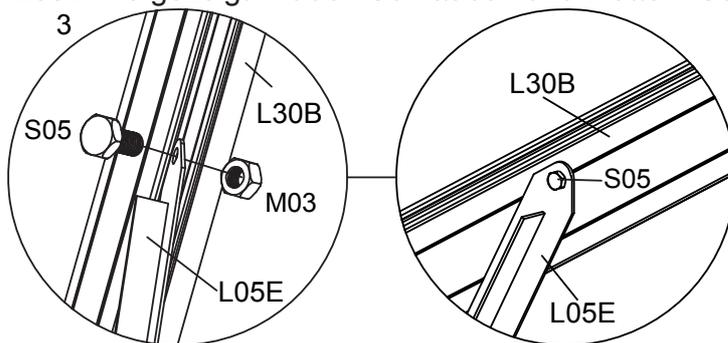

Teil	Nr	Stück
	L26A	3
	L26B	2
	B01	20
	B02	15
	B03	8
	Z08 M4.2X16	16
	D27	1


**Dachfirst Montage**

(Bitte überspringen Sie diese Seite, falls nicht erforderlich)






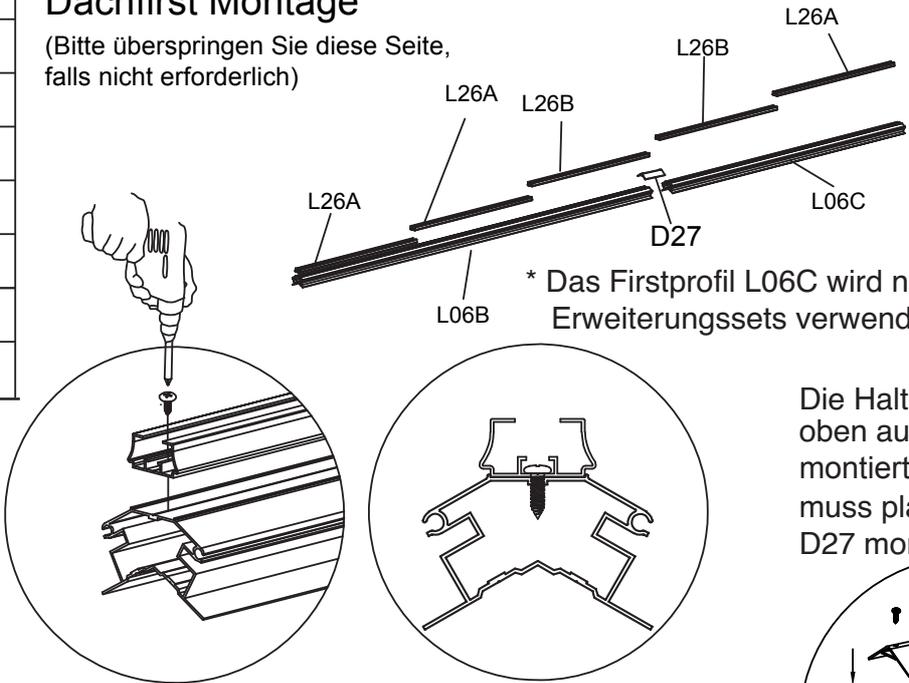


\* Das Firstprofil L06C wird nur bei den Erweiterungssets verwendet

Die Halterung D27 muss oben auf L06B und L06C montiert werden. L26B muss platziert und neben D27 montiert werden.

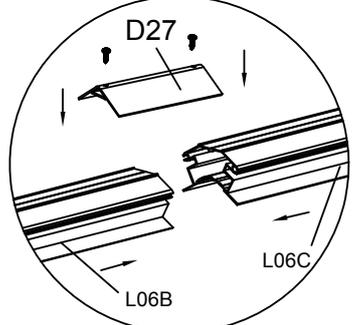


Bohren Sie ein Loch an jedem Ende von L26A und L26B,  $\varnothing$  3,2 mm, mit 150 mm Abstand von der Mitte des Lochs durch L06B und L06C, und sichern Sie die Löcher dann mit der selbstschneidenden Schraube Z01.

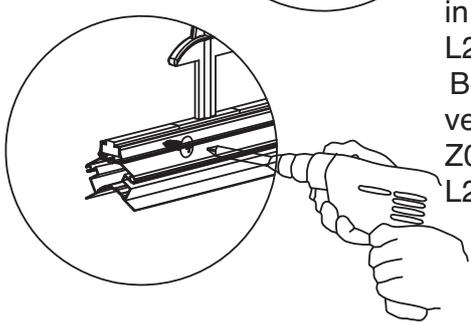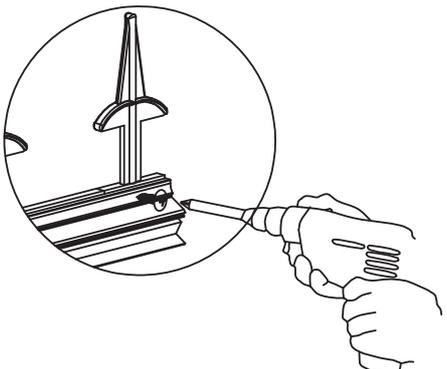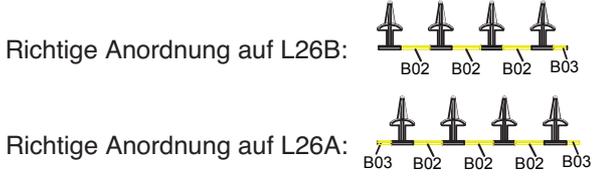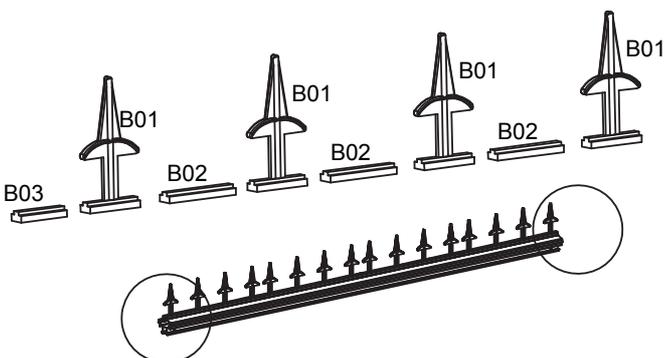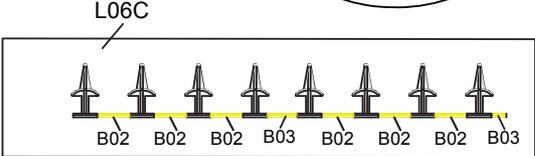
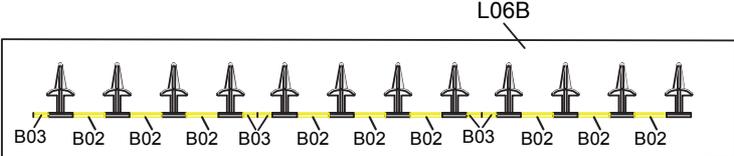


Schieben Sie B01, B02 und B03 in der richtigen Reihenfolge in L26A und L26B. Bei Bedarf einen Gummihammer verwenden. Verwenden Sie dann Z08, um sie an eem Ene on L26A und L26B zu sichern.





Teil	Nr	Stück
	L03B	6
	L06B	1
	L06C	1
	S26 M5X12	32

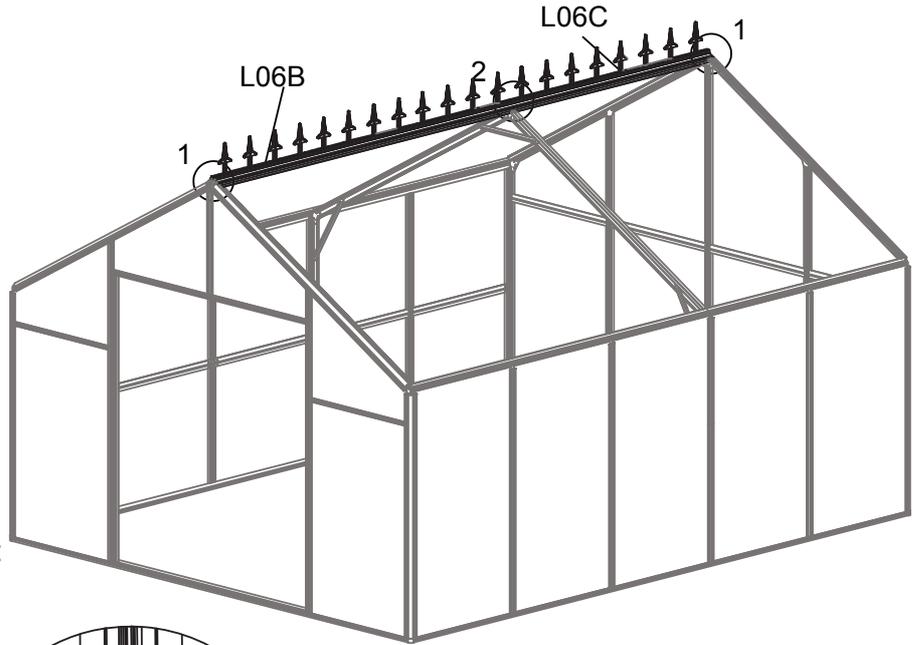

Montieren Sie L06B & L06C mit S26 auf L01C & L01D & L30B.





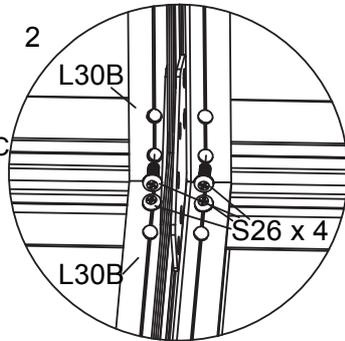
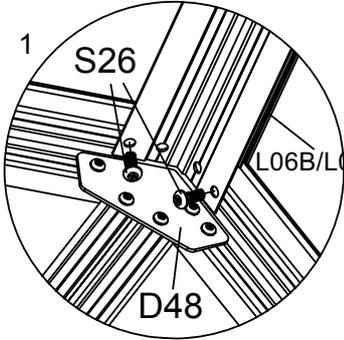


Montieren Sie L03B wie unten gezeigt mit S26 auf den Trauf- und Dachprofilen.

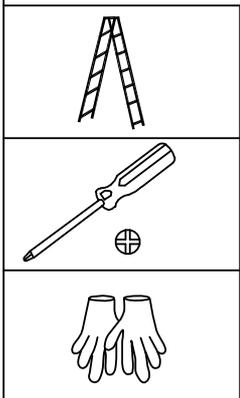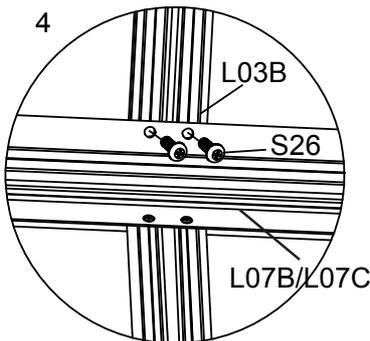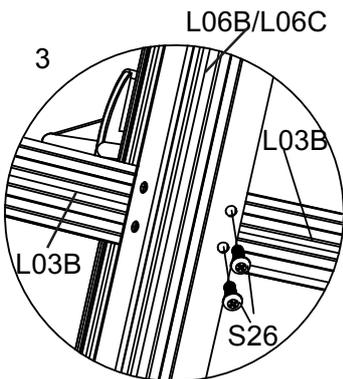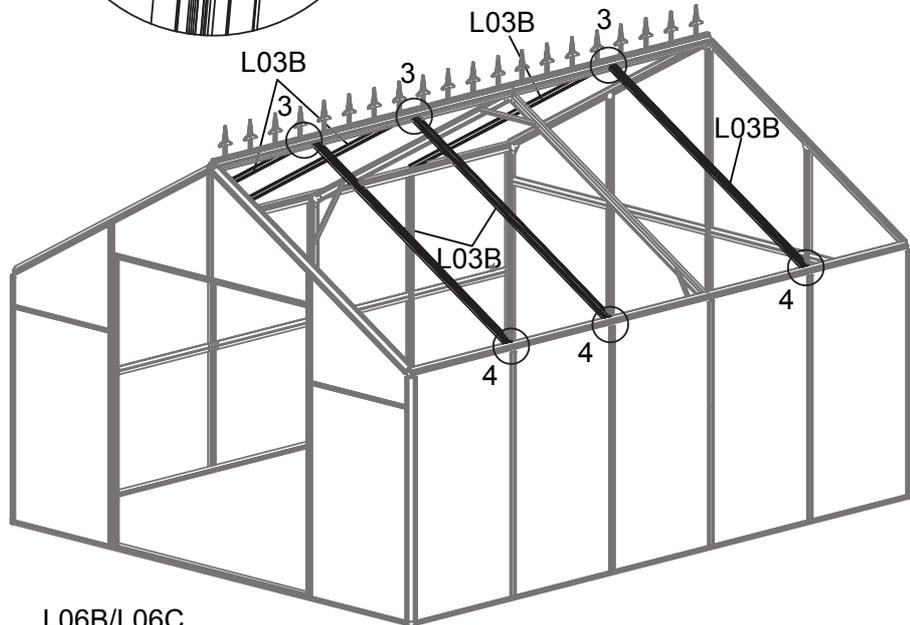


Teil	Nr	Stück
	L05B	2
	L05C	2
	L10B	2
	S26 M5X12	24

Montieren Sie jedes Ende von L05B & L05C mit S26 auf L01C & L01D und L30B.

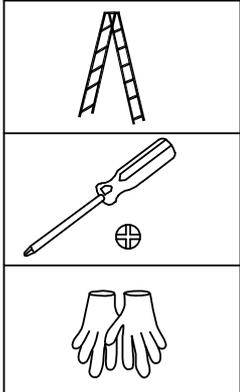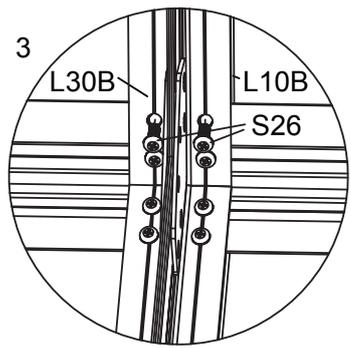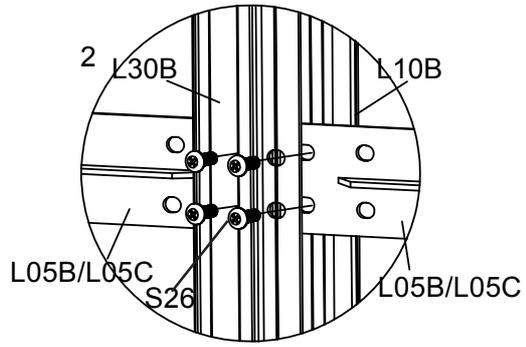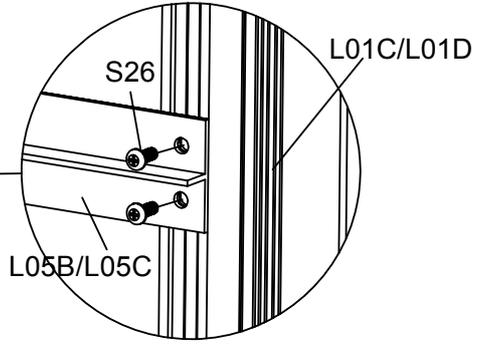
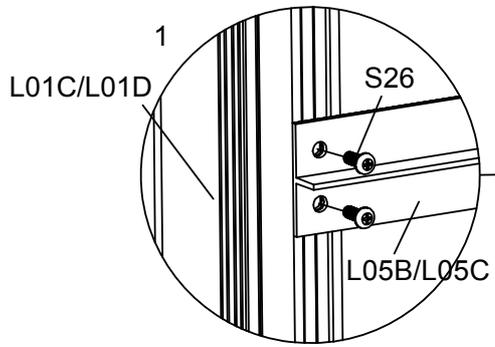
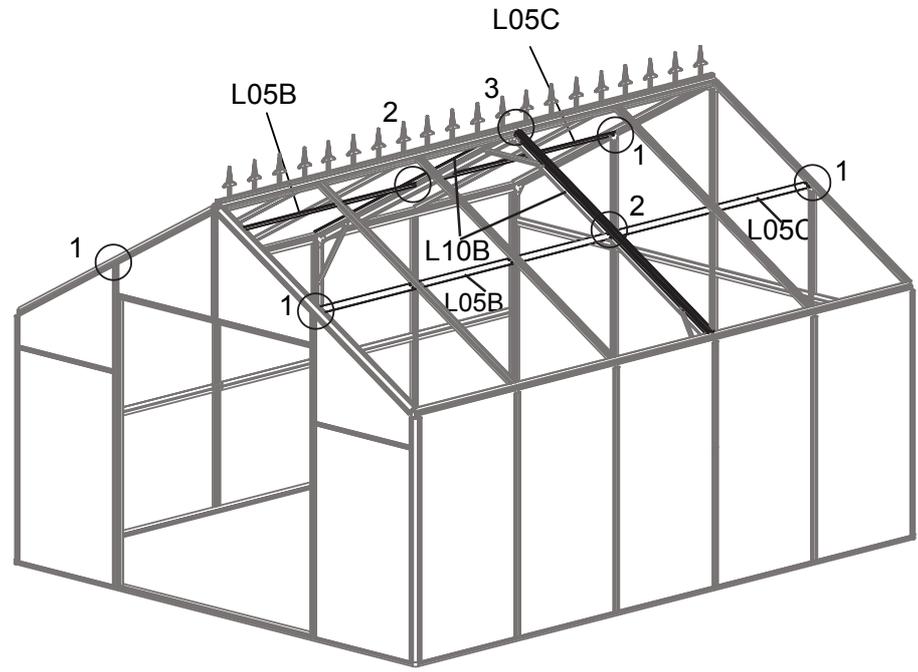


Teil	Nr	Stück
	Fenster	4
	Y8	4
	D49	8
	S26 M5X12	8
	H33	2
	Z08 M4.2X16	16

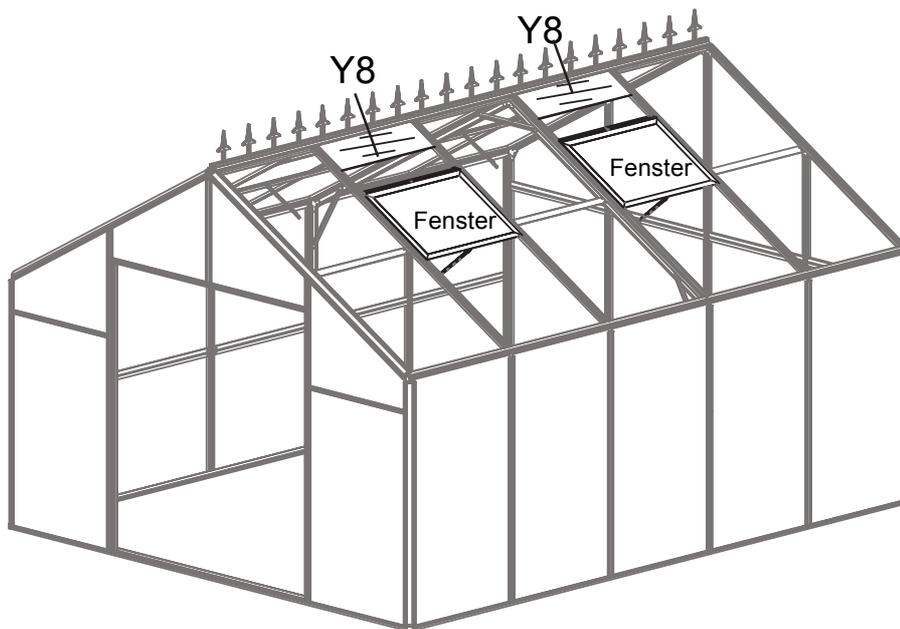


\* Vergewissern Sie sich, dass Y8 den Boden erreicht und kein Spalt ist, bevor Sie die Schrauben festziehen.

Schieben Sie zunächst Y8 in den Kanal der zugehörigen Profile ein und schieben Sie sie in den Kanal von L06B & L06C. Setzen Sie danach L11 auf das andere Ende von Y8. Befestigen Sie dann die Halterung D49 mit S26 und Z08 L11 & L03B & L30B.

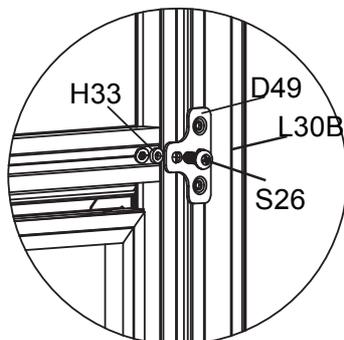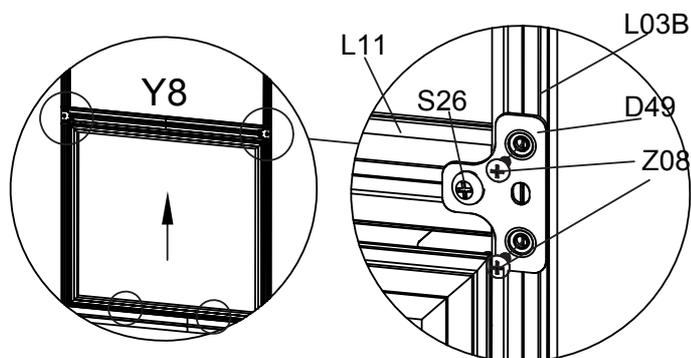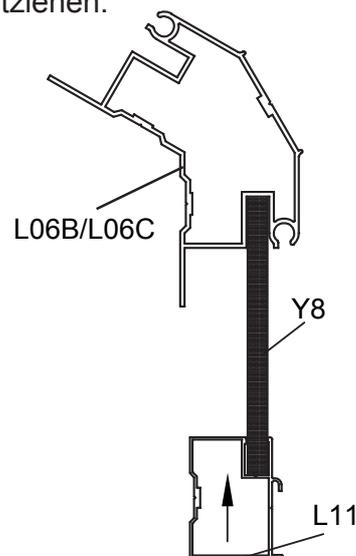


\* Stellen Sie sicher, dass der Abstandshalter H33 richtig platziert ist, bevor Sie D49 montieren. Nur für L30B benötigt.



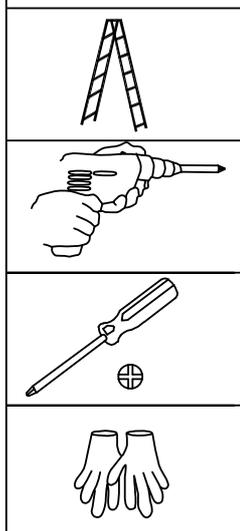


Teil	Nr	Stück
	L02F	4
	D49	8
	Y7	6
	Y9	4
	Z08	40
	M4.2X16	
	S26	
	M5X12	8

Schieben Sie alle Dachpaneele ein.

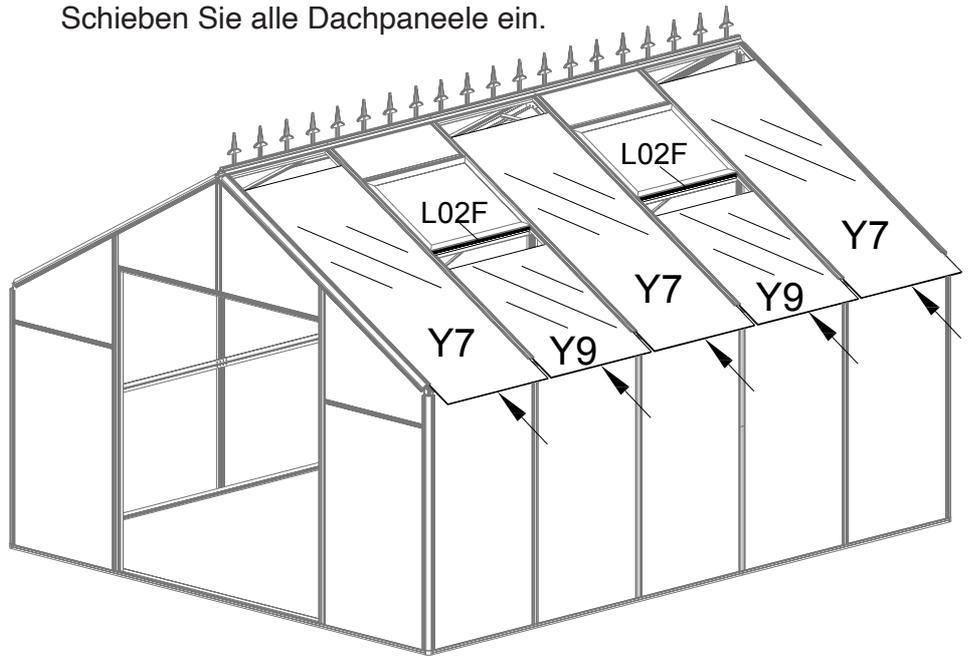






Verwenden Sie Z08, um den Restteil von L05B & L05C mit dem Akkuschauber an jedem L03B & L10B zu befestigen.

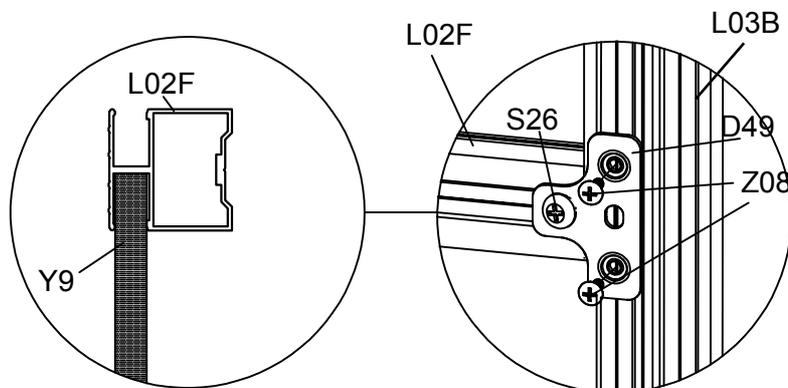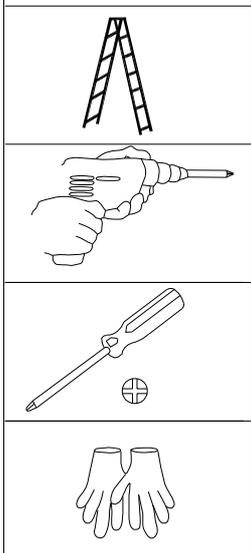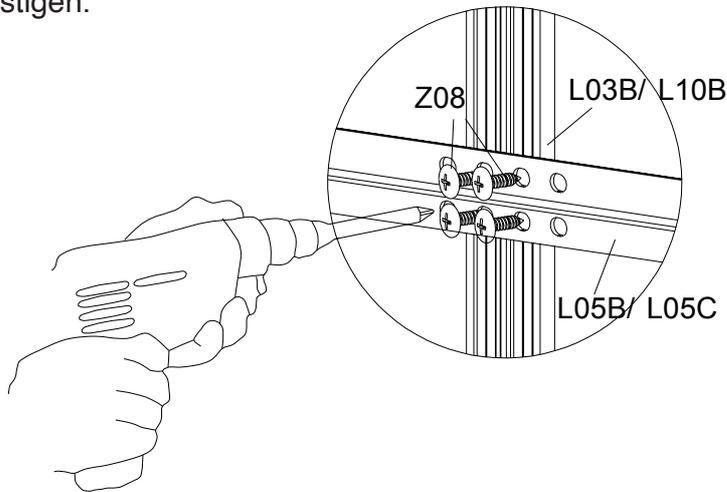

Stecken Sie ein anderes Ende von Y9 in den Kanal jedes L02F. Verwenden Sie dann S26 und Z08, um die Halterung D49 mit dem Akkuschauber wie oben gezeigt an jedem L02F und L03B zu befestigen.

Teil	Nr	Stück
	L09B	2
	L09C	2
	A03	4
	D25	2
	Z08	8
	M4.2X16	
	S05	4
	M6X12	
	M03	4
	M6	


Teil	Nr	Stück
	J107	46.5M

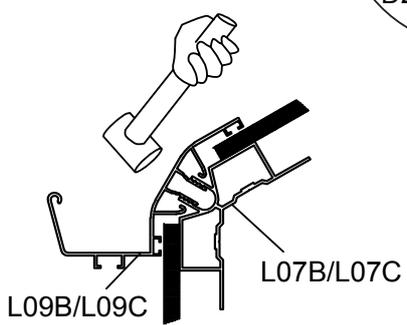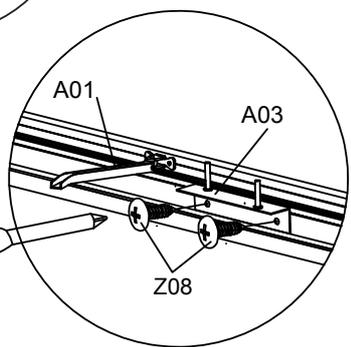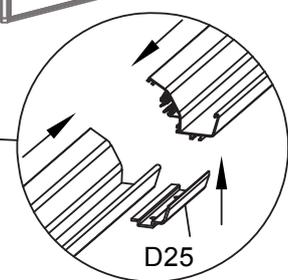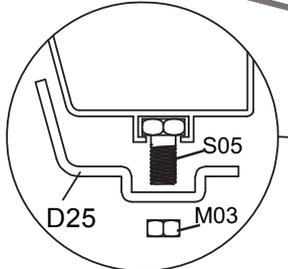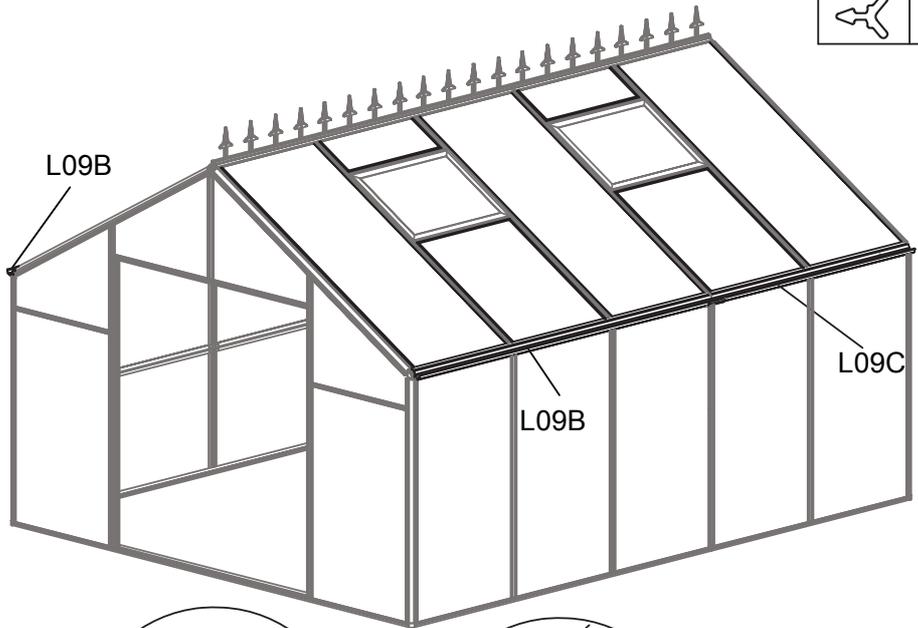

Montieren Sie die Dachrinnenprofile L09B und L09C. Klopfen Sie dann vorsichtig mit einem Gummihammer die Profile L09B & L09C in den Kanal von L07B & L07C.




Bringen Sie A01 & A03 an der richtigen Stelle an und befestigen Sie A03 mit Z08 an L02F. \* Der A01 sollte über beiden Stiften von A03 positioniert sein

Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

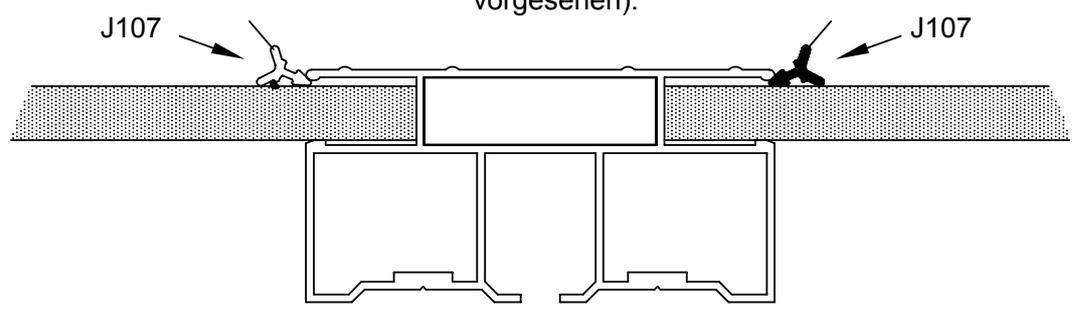


Teil	Nr	Stück
	AUTO Öffner	1
	D115	1
	Z08 M4.2X16	6

## Montage automatischer Öffner

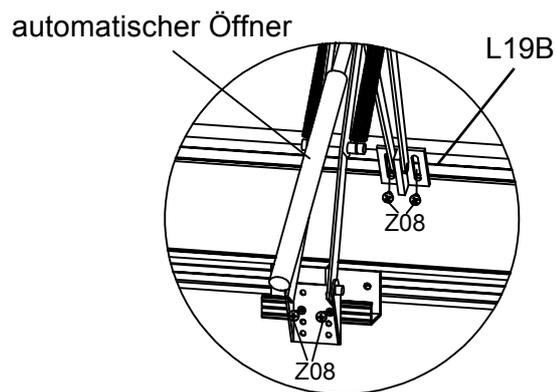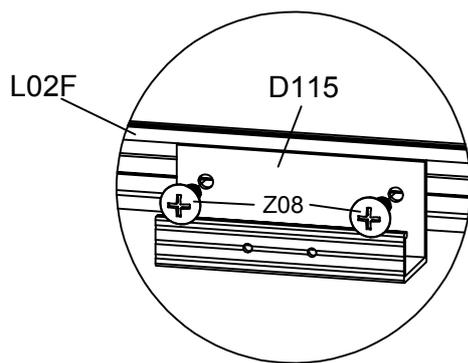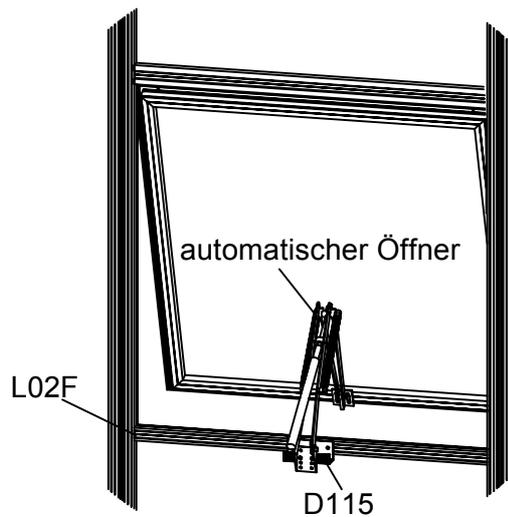


Verwenden Sie Z08, um D115 auf L02F zu sichern, und montieren Sie dann den automatischen Öffner mit Z08 auf D115 und L19B (Fensterprofil).




\* Ein Akkuschauber wird empfohlen.

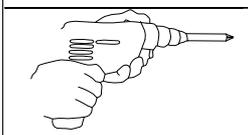







Teil	Nr	Stück
	A51	4
	Z17	8
	M5X12	
	S27	24
	M5X12	

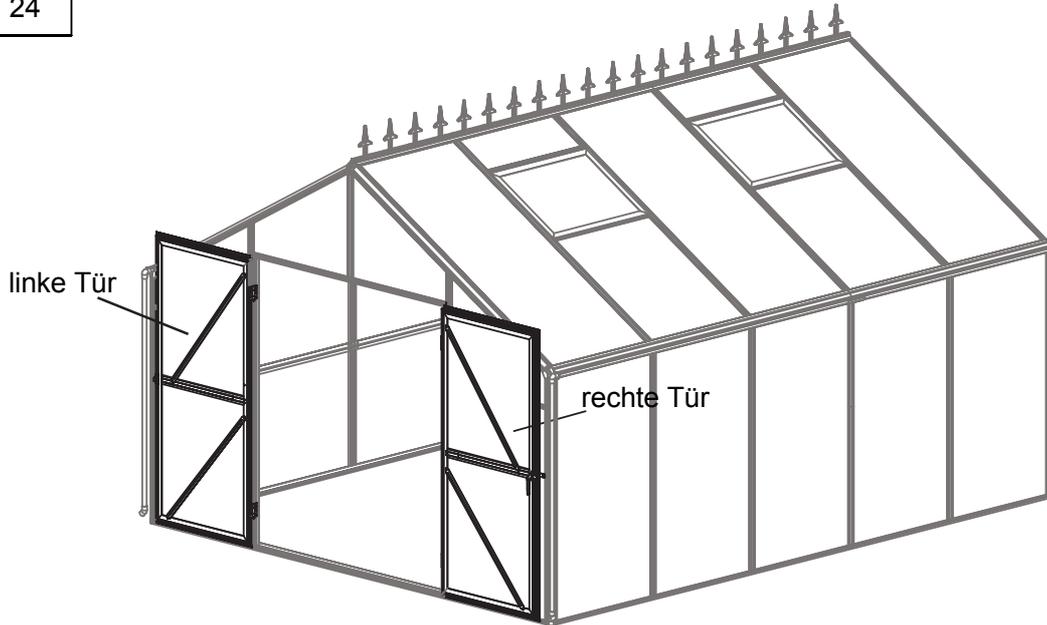

Verwenden Sie S27, um 4 x Türscharniere A51 an jedem Türprofil und L20A und L20B anzubringen, und befestigen Sie sie dann wie unten gezeigt mit Z17.

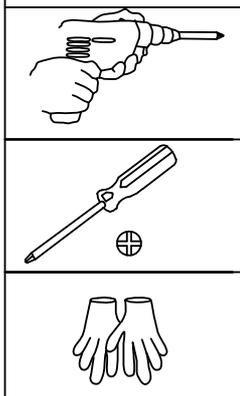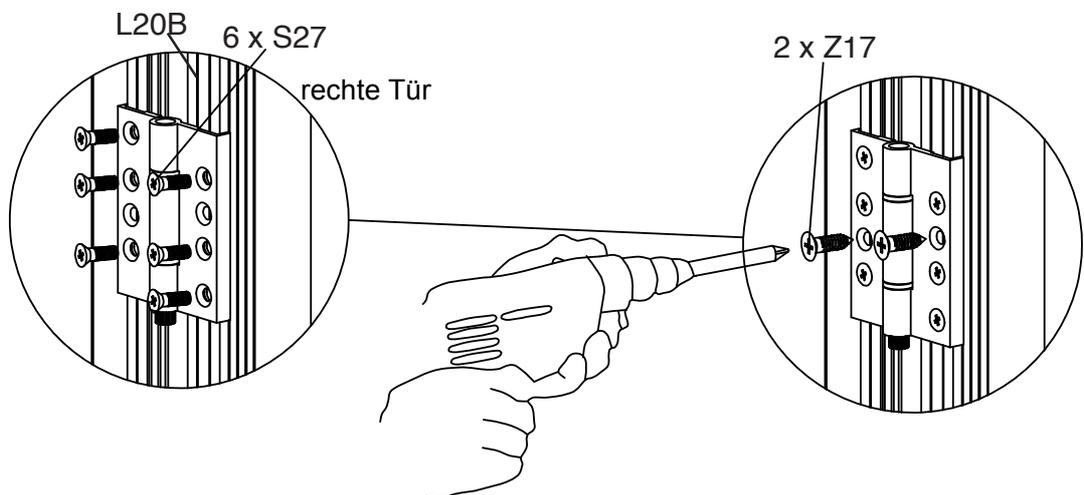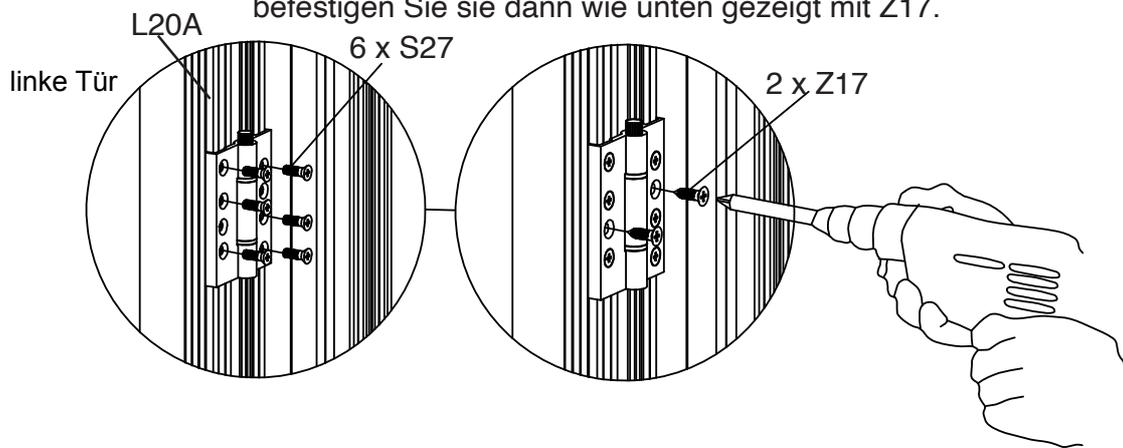

Teil	Nr	Stück
	J36	2
	J37R	2
	J37L	2
	J94	4
	L25	4
	J93	4
	J92	4
	Z08	4
	M4.2X16	
	Z02	4
	Ø4X16D	

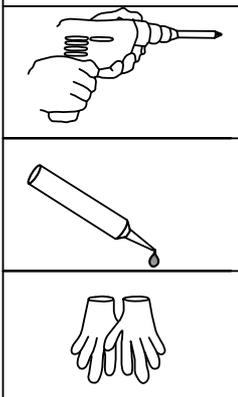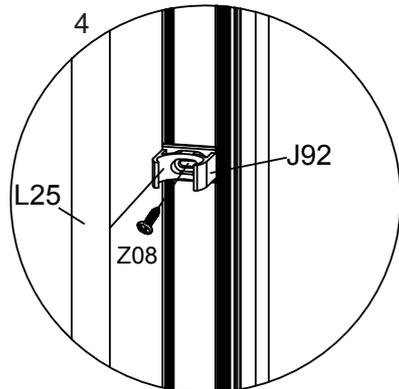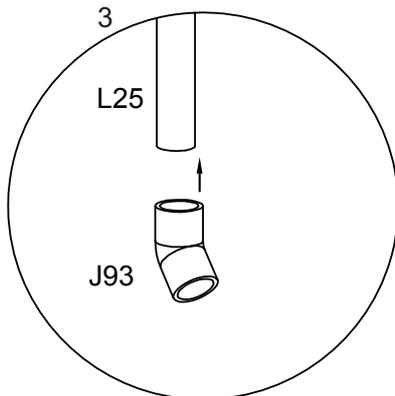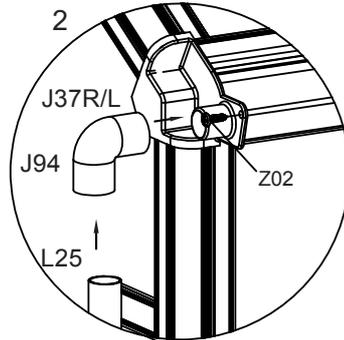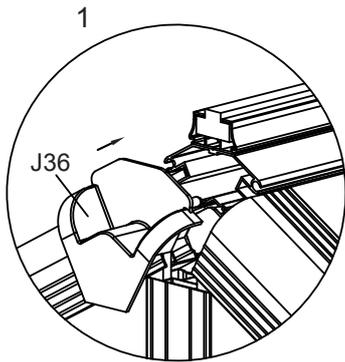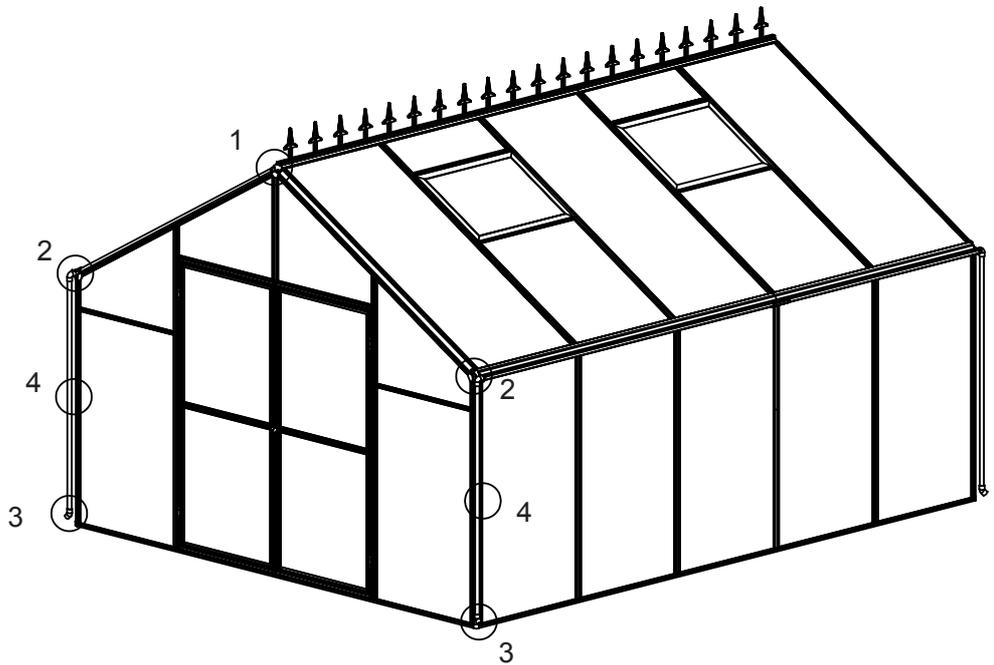

Verwenden Sie Silikon, um Undichtheiten zu vermeiden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bohren Sie ein Loch in L01A & L01B & L01E & L01F, ungefähr 3 mm Durchmesser, 700 mm Abstand vom Boden. Befestigen Sie die Halterung J92 mit Z08 und befestigen Sie das Fallrohr L25 in der Halterung J92.