


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Gewächshauses.

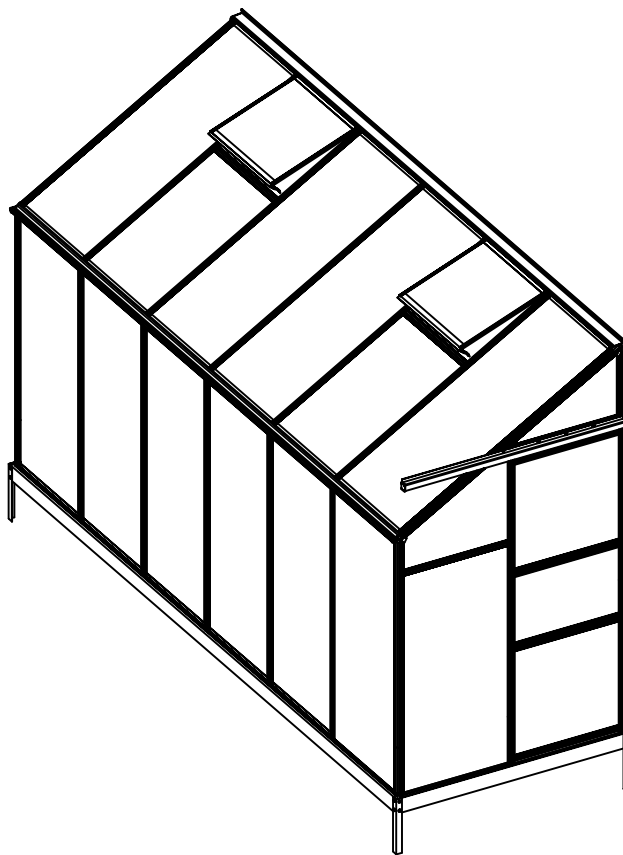

MODELL: Paprika - GL-046

Produktabmessungen(LxBxH): 363X126X221CM

Bitte lesen Sie vor der Montage diese Anleitung.

Sicherheits- und Montagehinweise

Halten Sie den Arbeitsplatz rein und sauber.

Ein verschmutzter, feuchter oder nasser Arbeitsbereich kann zu Verletzungen führen.

Bereiten Sie eine ebene Fläche für die Montage vor.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewächshaus auf einer ebenen Fläche montiert wird.

Montieren Sie das Gewächshaus nicht an windigen Tagen bzw. dort wo häufig hohe Windgeschwindigkeiten auftreten.

Obwohl dieses Gewächshaus größeren Windlasten standhält als viele andere, sollte es nicht an windigen Tagen oder in Gebieten mit starkem Wind montiert werden. Ein teilweise fertiggestelltes Gewächshaus kann ernsthaft beschädigt werden, wenn es in dieser Phase belassen wird. Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Gewächshaus unter Berücksichtigung der Windverhältnisse in Ihrer Region sicher zu verankern.

Polycarbonatfolie

Entfernen Sie vor der Beginn etwa 5 cm Folie von allen Rändern und entfernen Sie die gesamte Folie sofort nach Abschluss der Montage. Bitte achten Sie darauf, dass die Seite mit der weißen Folie nach außen zeigt.

Kontrollieren Sie alle Teile vor der Montage

Alle Teile sind beschriftet. Bitte sortieren, Sie alle Komponenten vor der Montage und vergleichen Sie sie mit der Teileliste in dieser Montageanleitung.

WARNUNG

Montieren Sie das Gewächshaus nicht, wenn Sie müde oder von der Arbeit abgelenkt sind. Wir empfehlen, bei der Montage Handschuhe zu tragen.



Es wird ein Akkuschauber empfohlen

Dieses hochwertige Gewächshaus verfügt über selbstschneidende Schrauben, um starke Verbindungen zu gewährleisten. Wie der Name schon sagt, haben die Schrauben ein eigenes Gewinde. Das Einschrauben von selbstschneidenden Schrauben erfordert mehr Kraft als herkömmliche Schrauben. Ein mAkkuschauber wird daher empfohlen.



Teil	Nr	Stück
	C	4
	A1	2
	B1	2
	S03 M6X10	16
	M01 M6	16
	Z08 M4.2X16	28

Montage der Unterkonstruktion











(Überspringen Sie diesen Schritt falls keine Unterkonstruktion benötigt wird.)

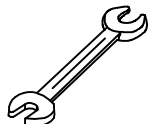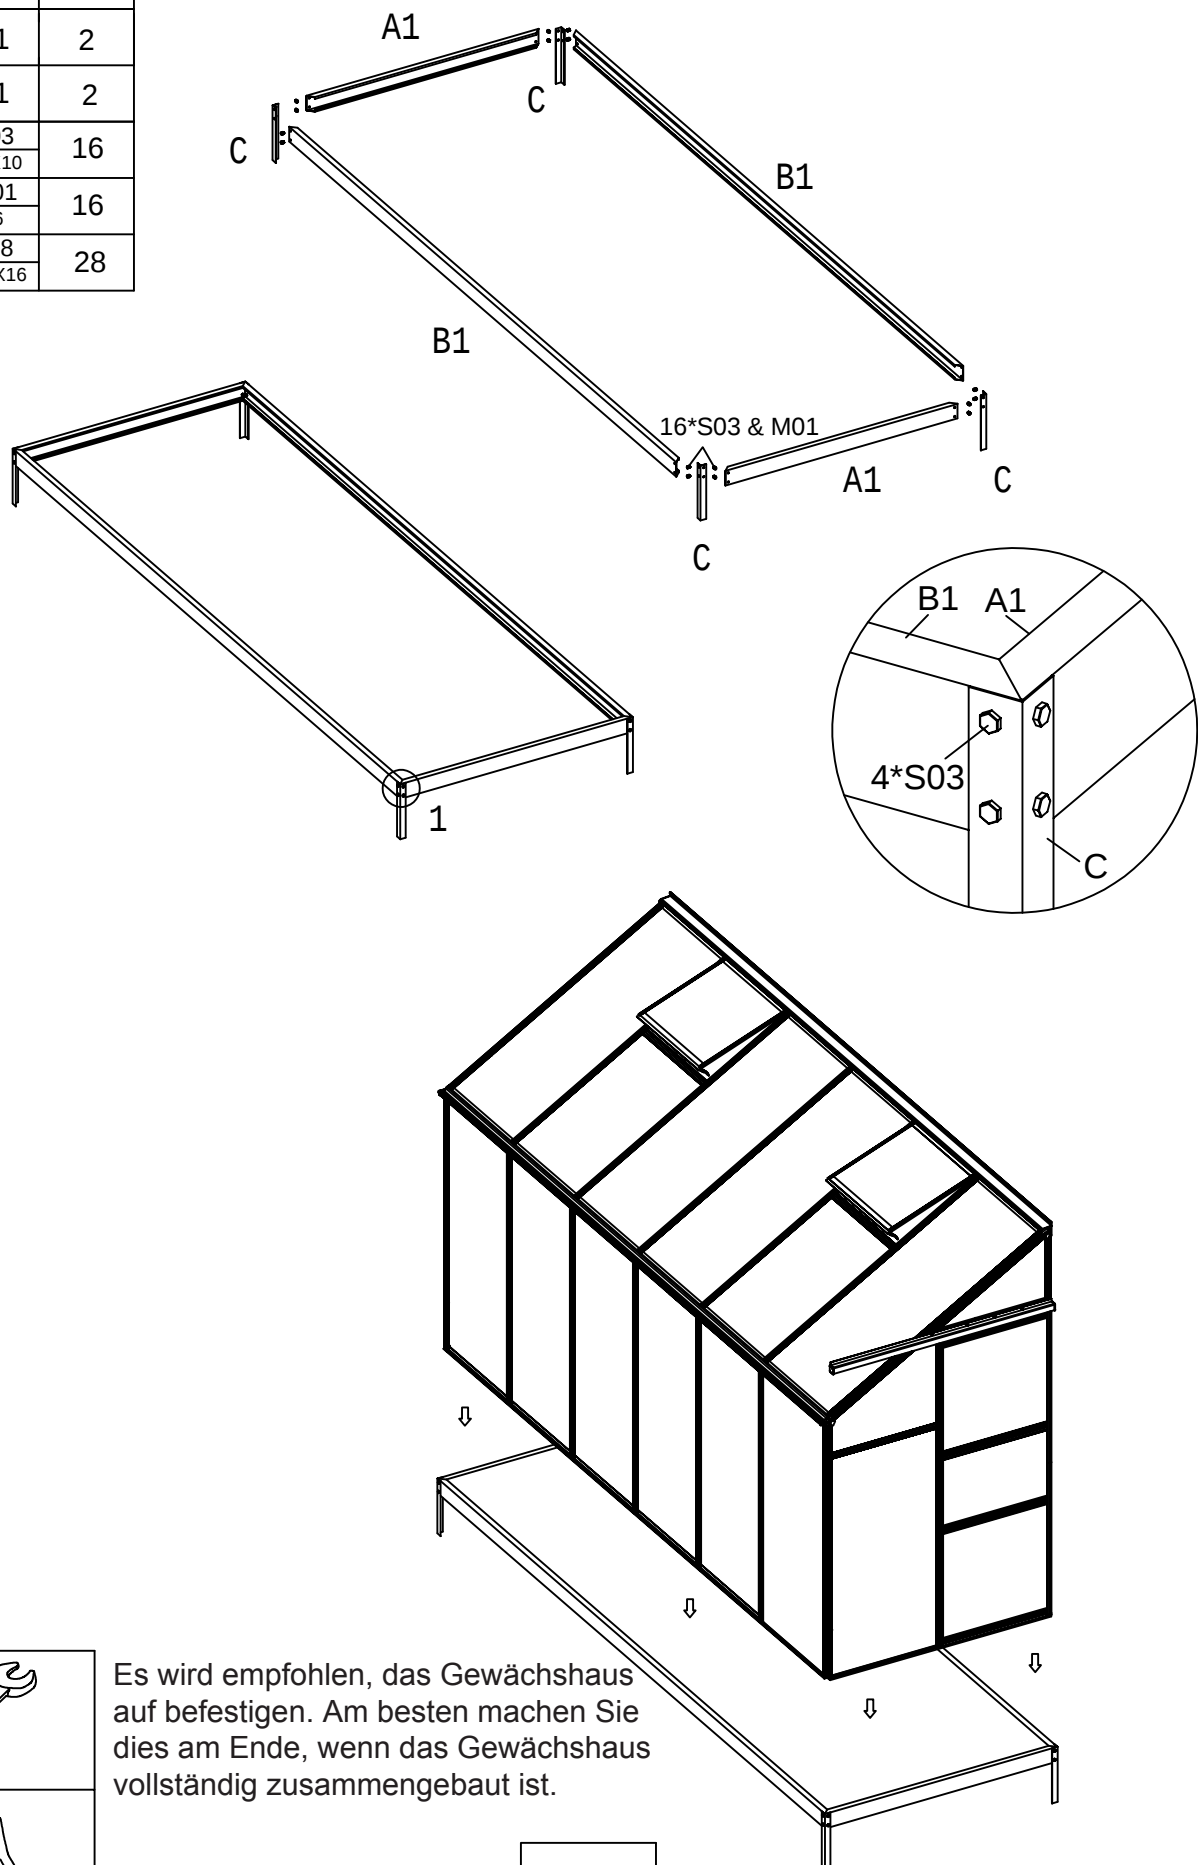

Es wird empfohlen, das Gewächshaus auf befestigen. Am besten machen Sie dies am Ende, wenn das Gewächshaus vollständig zusammengebaut ist.

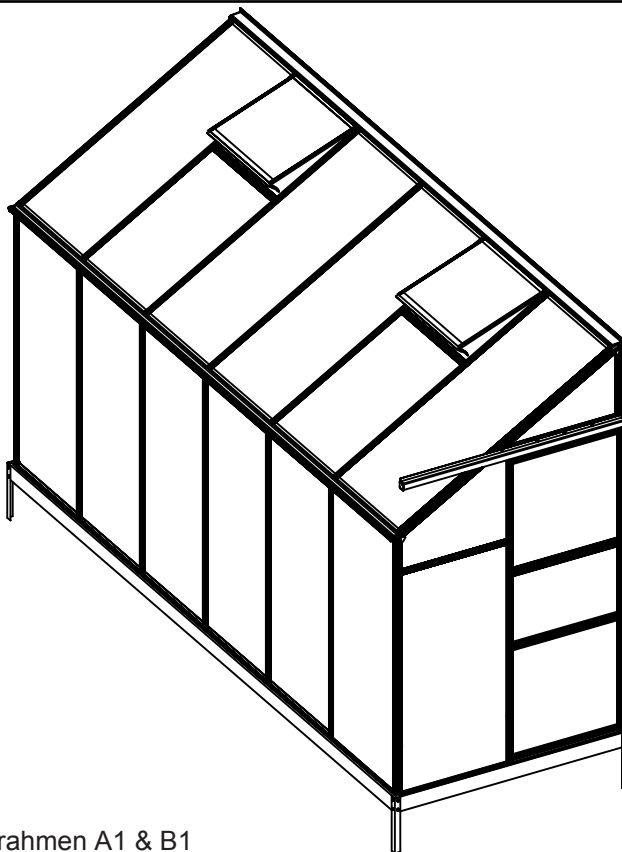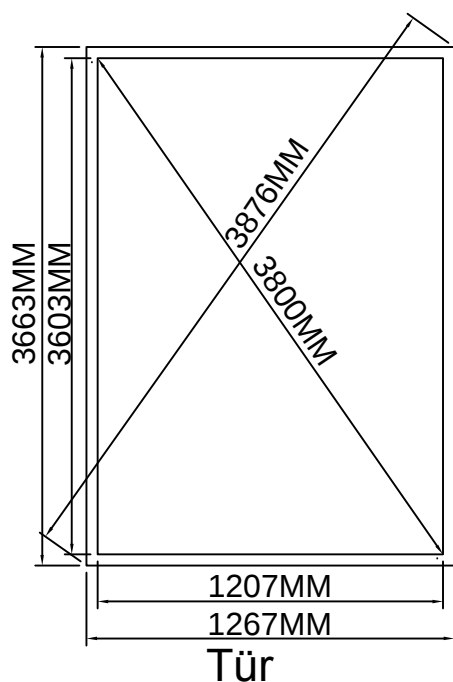

Montieren Sie 2 x L08A, L10 & L13 auf den Grundrahmen A1 & B1 mit den Schrauben Z08 mit dem Akkuschauber. Der Abstand der Schrauben Z08, beträgt 238mm. Machen Sie sich Markierungen mit einem Bleistift. *Die Schrauben sollten gleichmäßig verteilt sein, um ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten.

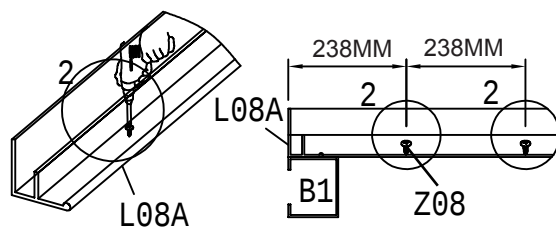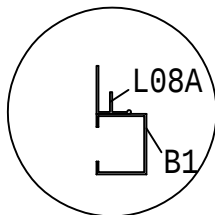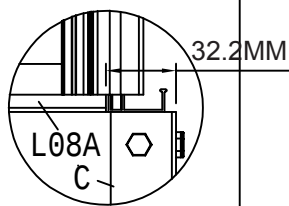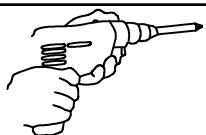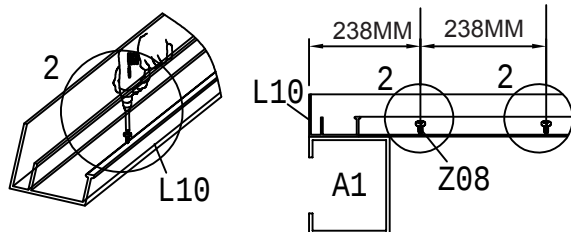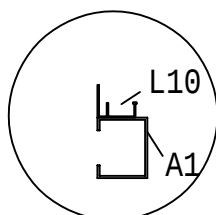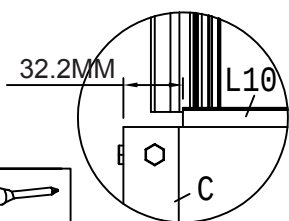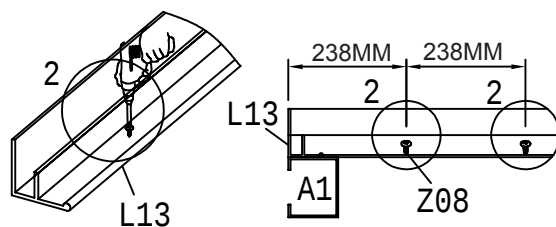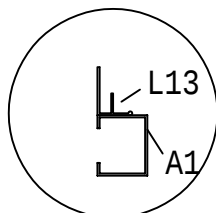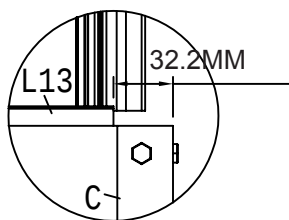

	Teil	Nr	Stück
1		L01A	1
		L01B	1
		L01C	1
		L03B	1
		L04A	1
		L05B	1
		L10	1
		L11	1
		L14	1

	Teil	Nr	Stück
2		L01A	1
		L01B	1
		L01D	1
		L03B	3
		L04B	1
		L05A	1
		L13	1

	Teil	Nr	Stück
3		L15	1
		L16	2
		L17	1
		L18	2



Teil	Nr	Stück
	Y1	1
	Y2	3
	Y4	1
	Y5	1
	Y6	6
	Y7	4

	Teil	Nr	Stück
3		L19	4
		L20	2
		L21	2
		L03B	2

	Teil	Nr	Stück
4		L02A	5
5		L02B	1
		L02C	2
		L02D	2
6		L06	1
		L07	1
7		L08A	2
		L09	1
		L12A	2


Teil	Nr	Stück
	D57	2
	D60	2
	A01	2
	A03	2
	J48R	1
	J48L	1
	J46R	1
	J46L	1
	J47	2
	S03	39+2
	M6X10	
	M01	39+2
	M6	
	S28	2
	M4X10	
	M02	2
	M4X10	
	Z08	111+5
	M4.2X16	

Beigelegtes Werkzeug

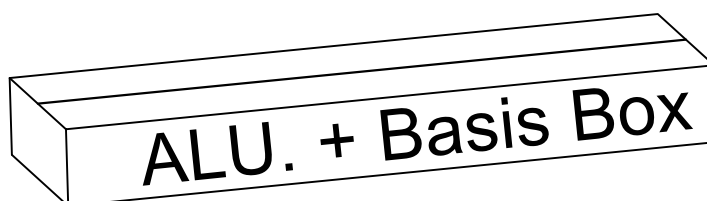


Teil	Nr	Stück
	Y8	1
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	1
	Y12	2
	Y13	1

5

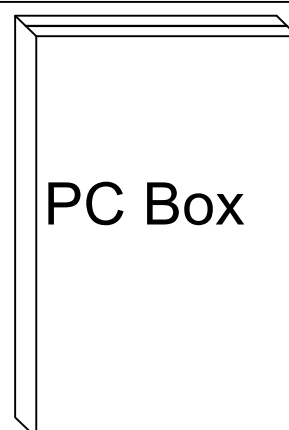





Teil	Nr	Stück
	L19	2
	L20	1
	L21	1
	A01	1
	Z08 M4.2X16	4
	Y10	1
	S28 M4X10	2
	M02 M4	2

Fenstermontage


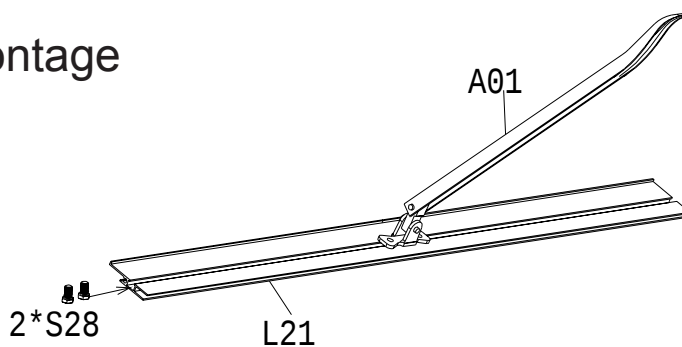


Schieben Sie 2 x S28 (Schrauben) in den Kanal von L21 und montieren Sie den Fensterarm A01 in der Mitte mit S28 & M02.

*Es wird ein Akkuschrauber benötigt, um die gesamte Montage durchzuführen.

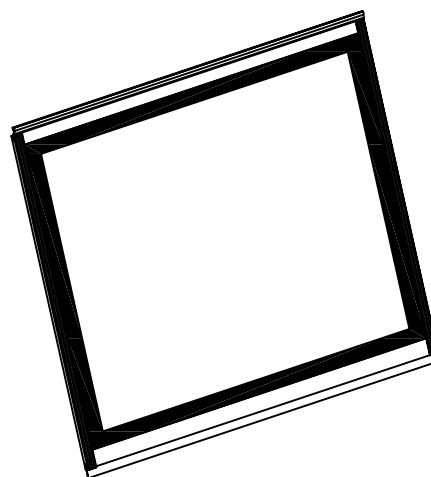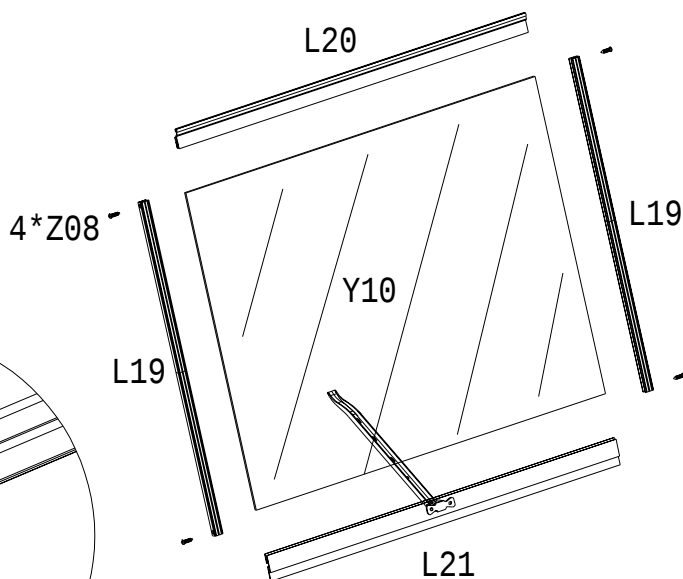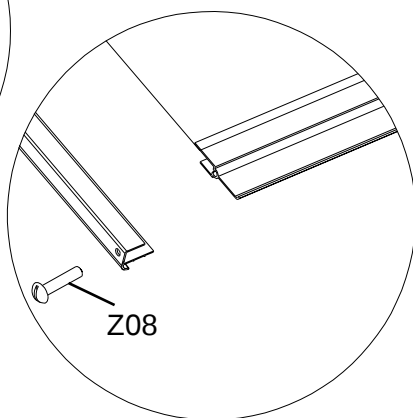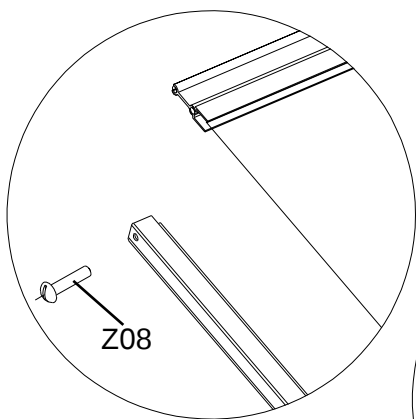


Tragen Sie etwas Silikon in der gezeigten Position auf, um die Dichtheit zu gewährleisten (nicht beigelegt).

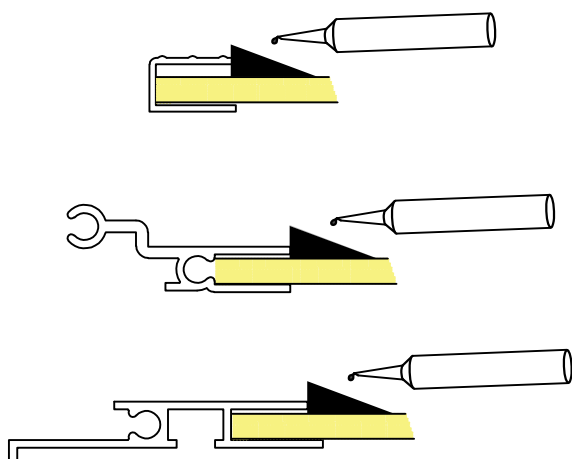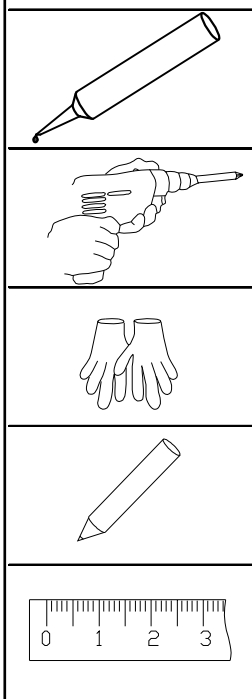


Teil	Nr	Stück
	L15	1
	L16	2
	L17	1
	L18	2
	Z08 M4.2X16	16
	Y11	1
	Y12	2

Türmontage

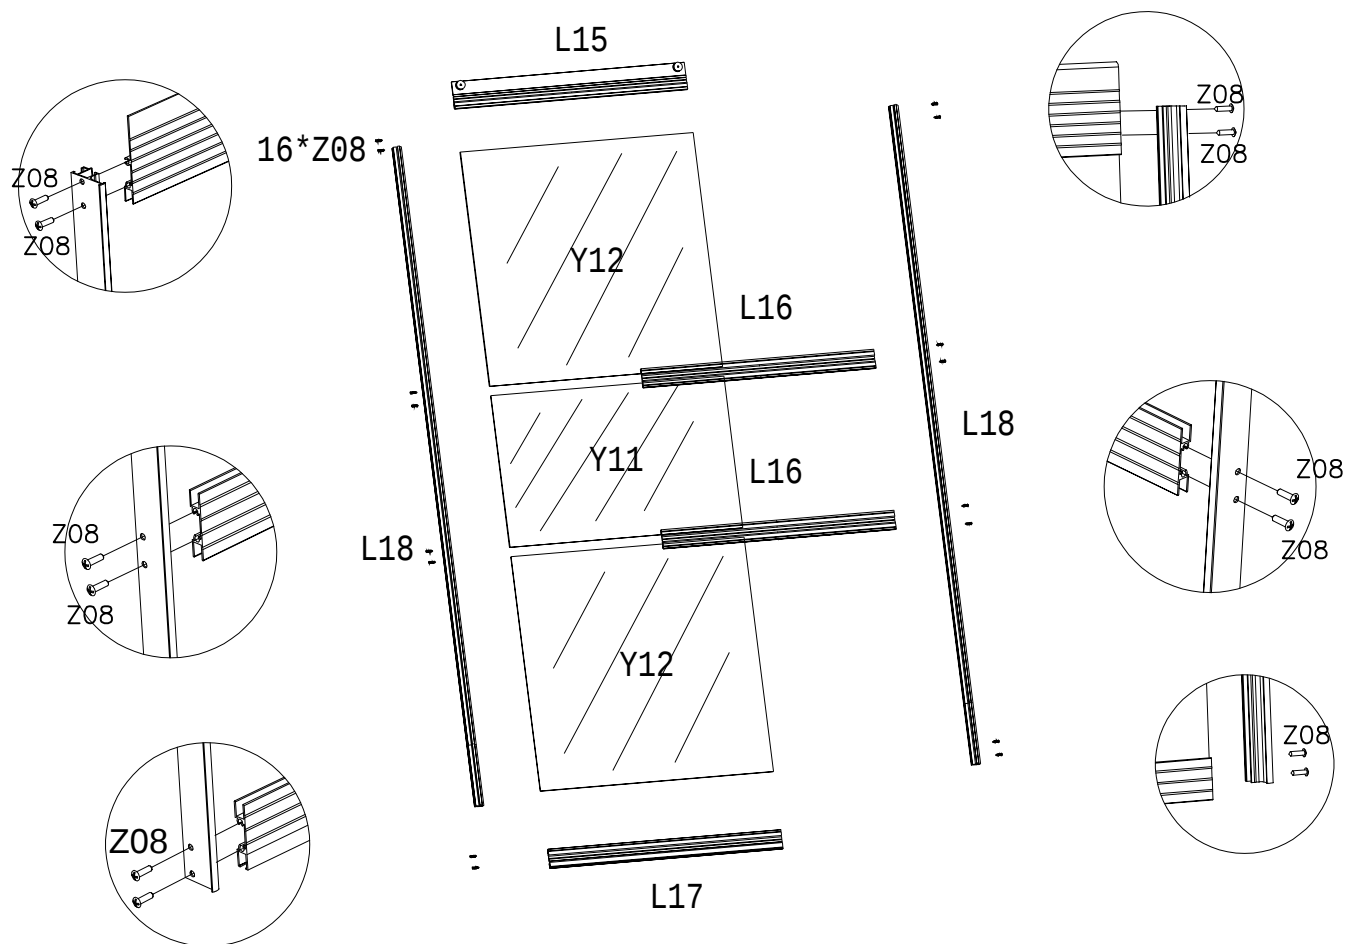


*Es wird ein Akkuschauber benötigt, um die gesamte Montage durchzuführen.

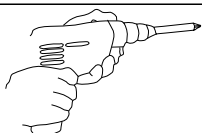







Teil	Nr	Stück
	L01A	1
	L01C	1
	L04A	1
	L10	1
	Z08 M4.2X16	3

Montage der Vorderseite


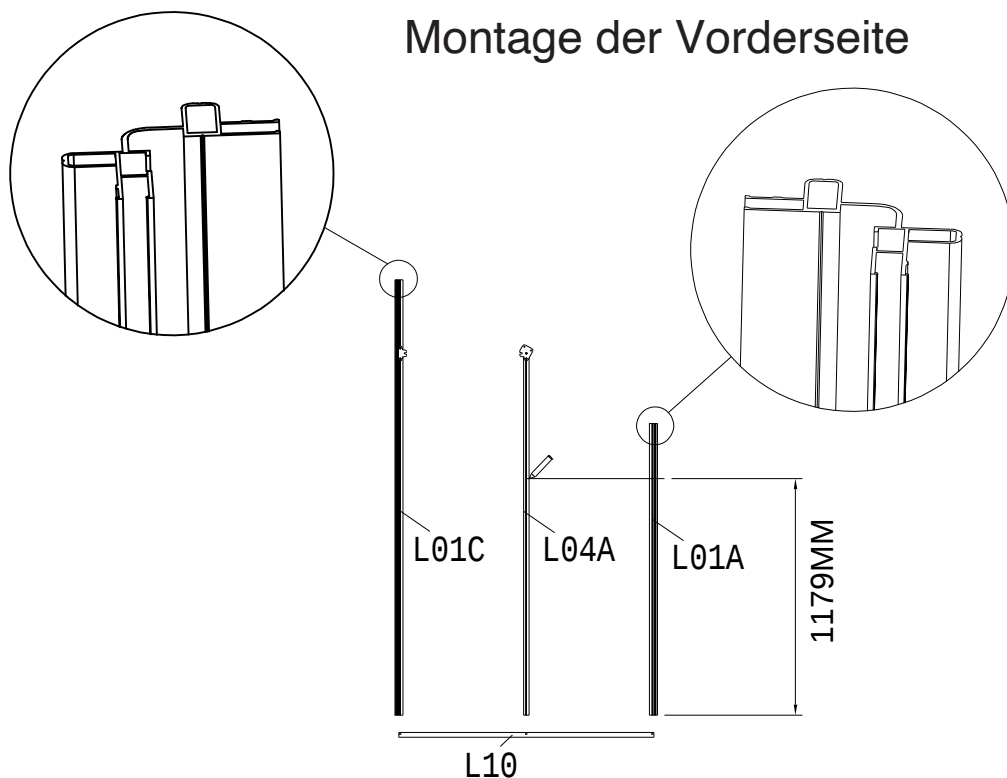


1. Legen Sie die zugehörigen Rahmen L01A & L01C & L04A & L10 aus. Stellen Sie sicher, dass L10 korrekt ausgerichtet ist.
2. Markieren Sie die Höhe von L01A & L01C & L04A von unten - 1179 mm. Dies hilft beim späteren Zusammenbau von L05B.
3. Montieren Sie L01A & L01C & L04A auf L10 mit Z08 mit dem Akkuschrauber.

*Stellen Sie sicher, dass die Schrauben Z08 in der richtigen Position befestigt werden.

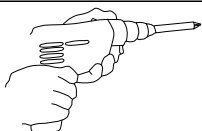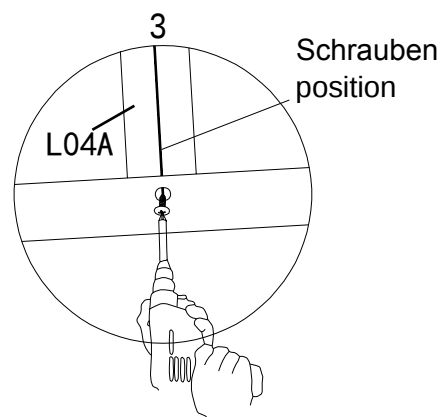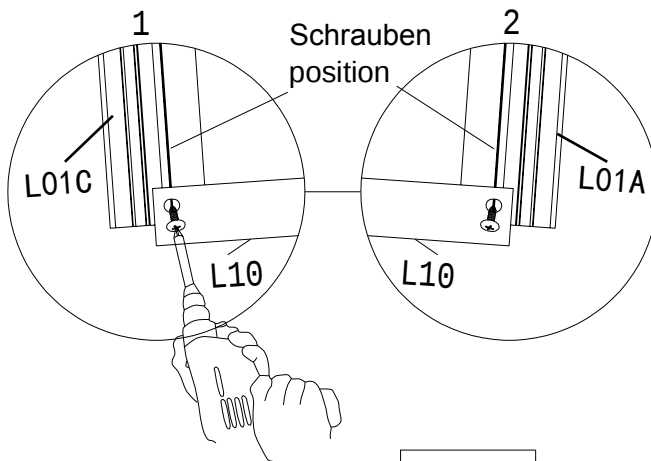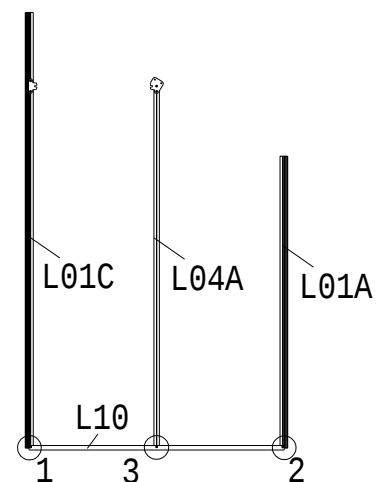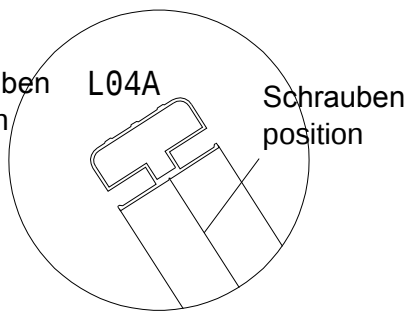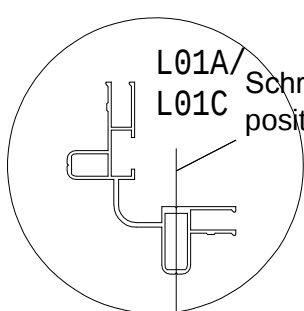


Teil	Nr	Stück
	L05B	1
	Z08 M4.2X16	4
	L11	1
	S03 M6X10	5
	M01 M6X10	2

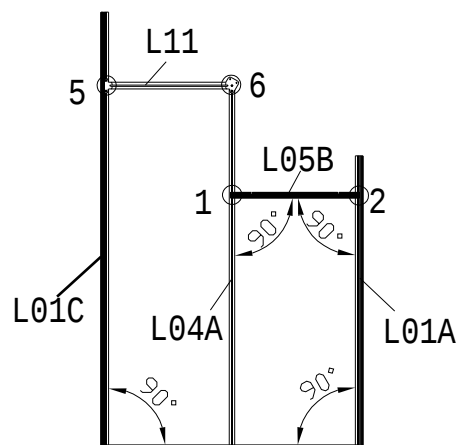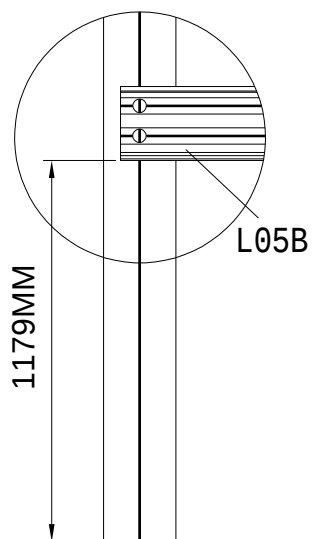

1. Montieren Sie L05B mit den Schrauben Z08 auf jedem L01A & L04A, mit dem Akkuschraube. Stellen Sie sicher, dass sich L05B im rechten Winkel (90 Grad) befindet.

2. Schieben Sie 2 x S03 in den inneren Kanal von L11 (Abbildung 4), um L01C und L04A (Abbildung 5 und 6) verschrauben.






Schieben Sie dann 3 x S03 in den äußeren Kanal von L11 (Abbildung 3) Dies erleichtert die spätere Montage von L14.

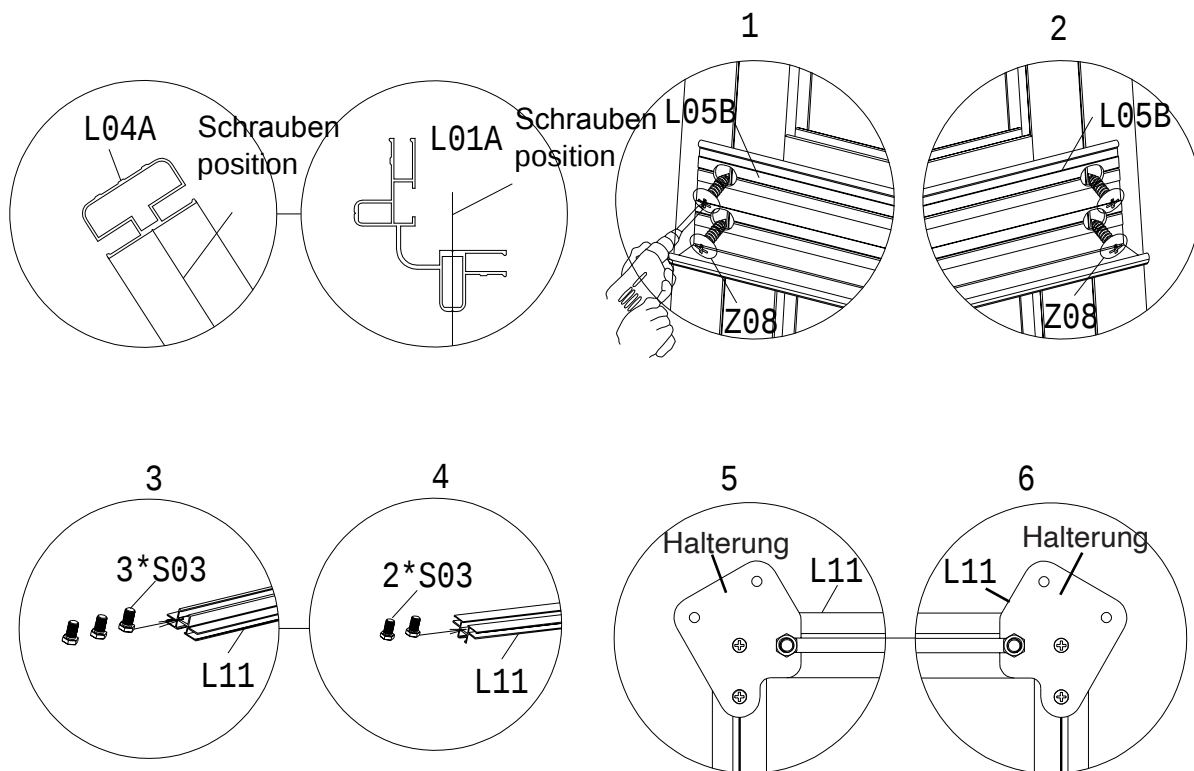


*die 2 Halterungen sind vormontiert

Teil	Nr	Stück
	L03B	1
	Y1	1
	Y2	1
	Y13	1
	S03 M6X10	2
	M01 M6X10	2

1. Schieben Sie Y2 in die rechts gezeigten Positionen.
2. Schieben Sie 2 x S03 in die Kanäle von L03B, um L05B wie in Abbildung 1 gezeigt zu verschrauben.
3. Schieben Sie Y1 & Y13 wie unten gezeigt in die richtigen Positionen.

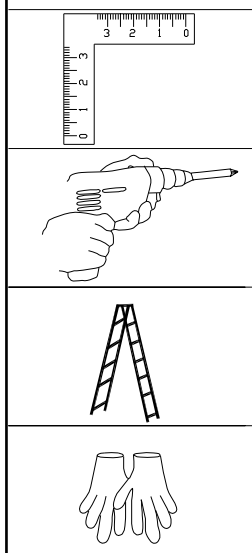
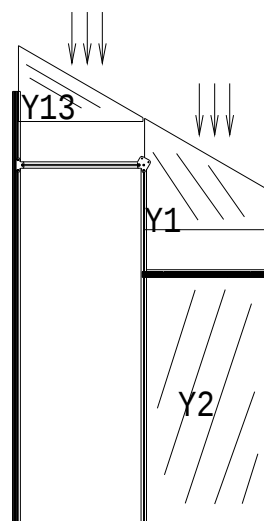
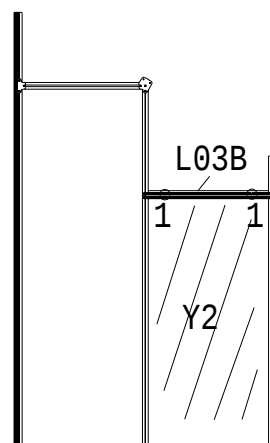
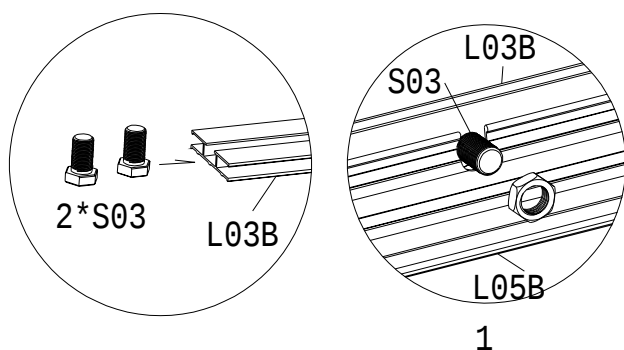
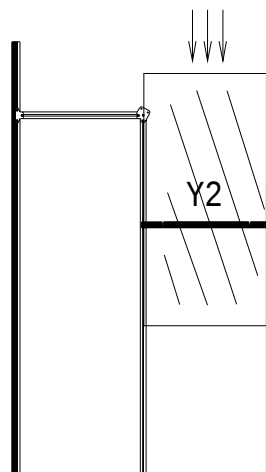


Teil	Nr	Stück
	L01B	1
	Z08 M4.2X16	10
	D57	1
	D60	1

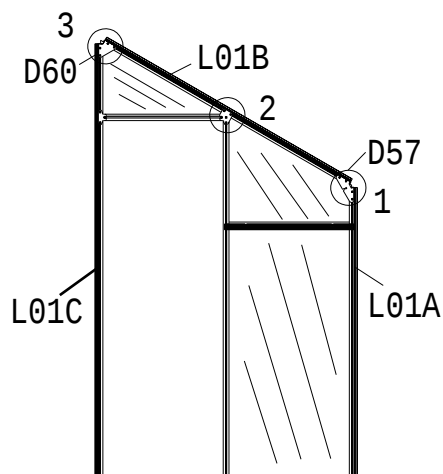


Montieren Sie L01B auf jedem L01A & L01C
& L04A durch die Halterung D57 & D60 mit
den Schrauben Z08 mit dem Akkuschrauber

*Stellen Sie sicher, dass die Schrauben Z08 in der
richtigen Position befestigt werden.

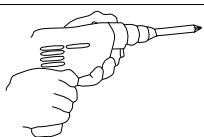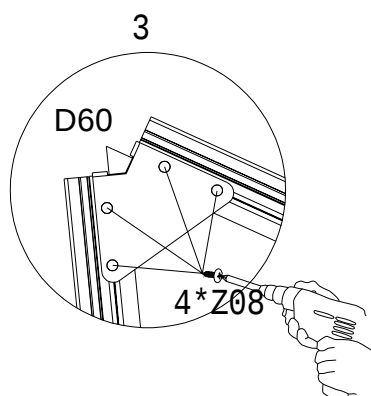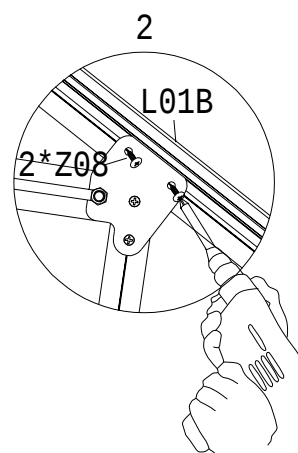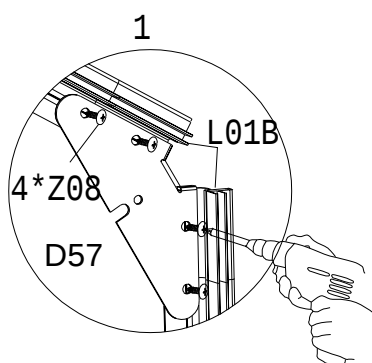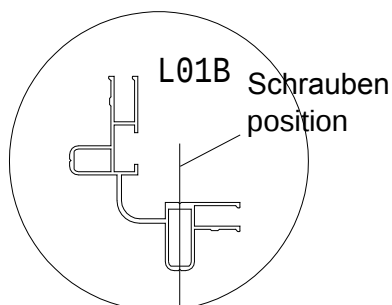




Teil	Nr	Stück
	L01A	1
	L01D	1
	L04B	1
	L13	1
	Z08 M4.2X16	3

Montage der Rückseite


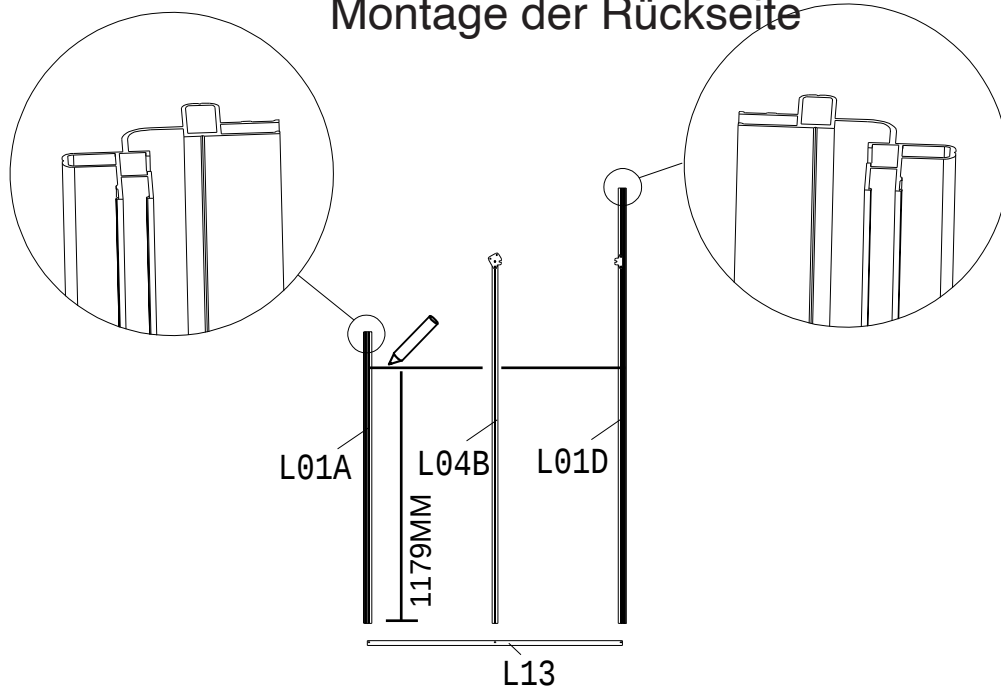


1. Legen Sie die zugehörigen Rahmen, L01A & L01D & L04B & L13 aus. Stellen Sie sicher, dass L13 korrekt ausgerichtet ist.
2. Markieren Sie die Höhe von L01A & L01D & L04B von unten - 1179 mm. Dies hilft beim späteren Zusammenbau von L05A.
3. Montieren Sie L01A & L01D & L04B auf L13 mit Z08 mit dem Akkuschauber.





*Stellen Sie sicher, dass die Schrauben Z08 in der richtigen Position befestigt werden. .

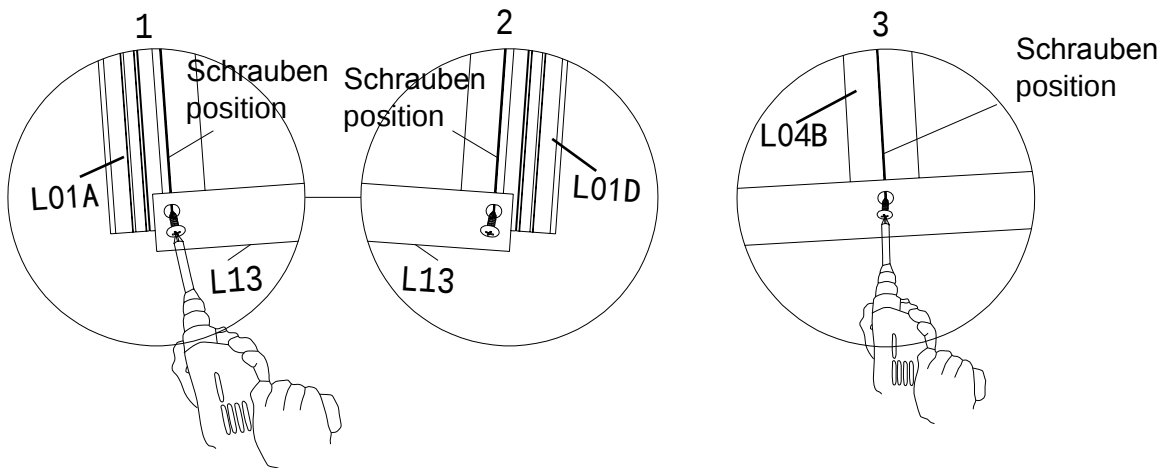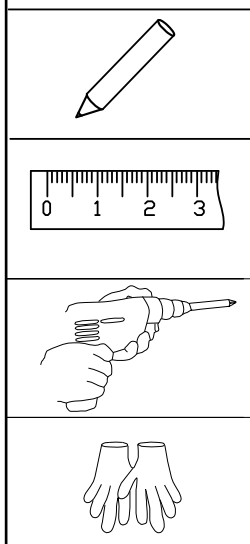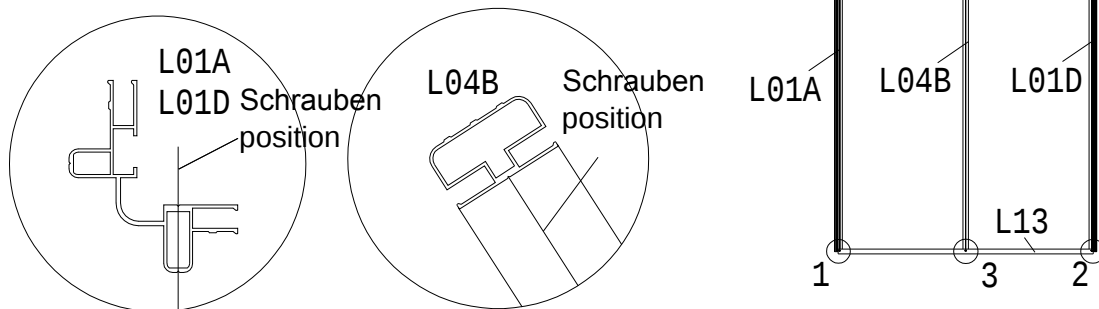




Teil	Nr	Stück
	L05A	1
	Z08 M4.2X16	6
	Y2	2

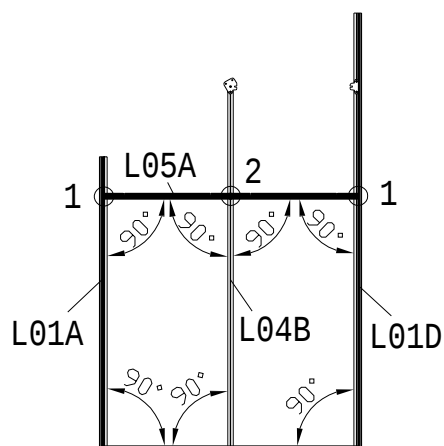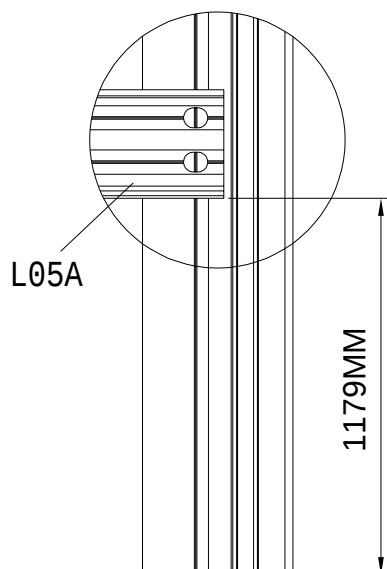






1. Montieren Sie L05A mit den Schrauben Z08 auf jedem L01A & L01D & L04B, mit dem Akkuschauber. Stellen Sie sicher, dass sich L05A im rechten Winkel (90 Grad) befindet.
2. Schieben Sie 2 x Y2 in die unten gezeigten Positionen.

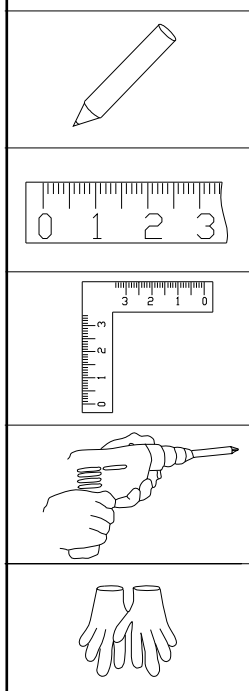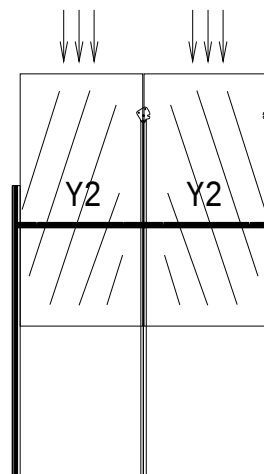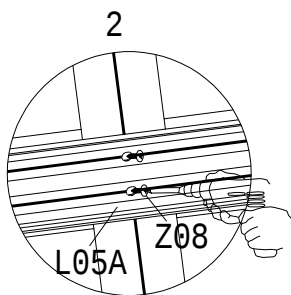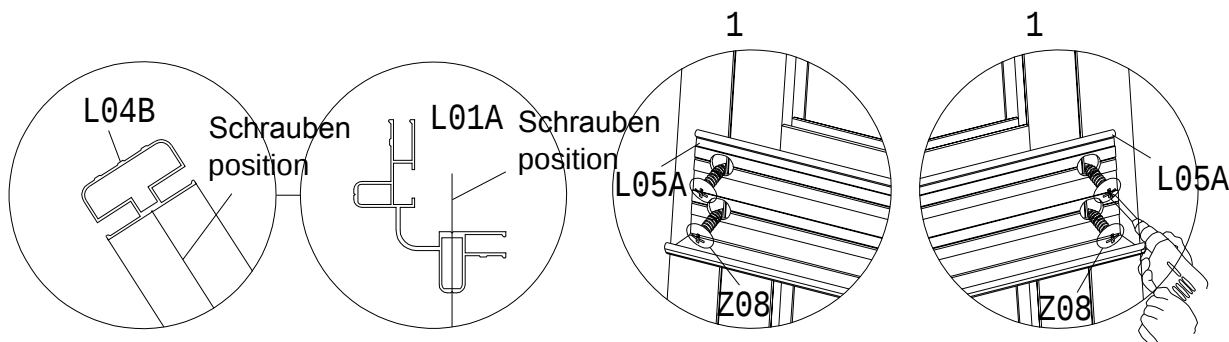


Teil	Nr	Stück
	L03B	3
	Y8	1
	S03 M6X10	6
	M01 M6X10	6

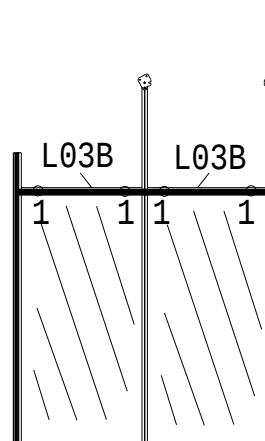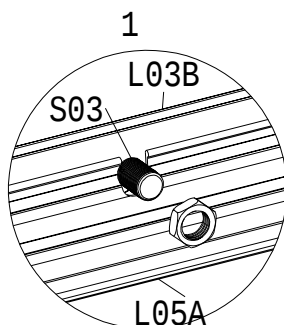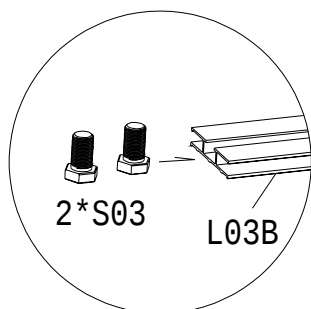

1. Schieben Sie 2 x S03 in die Kanäle jedes L03B, um L05A wie in Abbildung 1 gezeigt zu verschrauben.
2. Schieben Sie Y8 in die unten gezeigten Positionen.
3. Schieben Sie 2 x S03 in die Kanäle eines anderen L03B, um L01D und L04B wie gezeigt zu verschrauben.

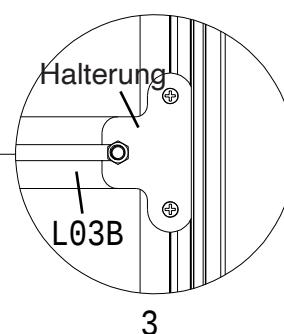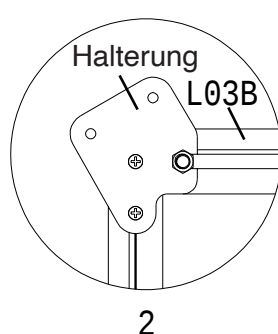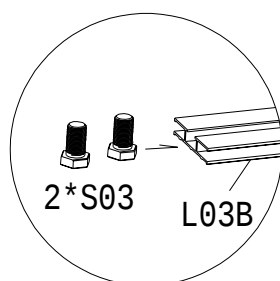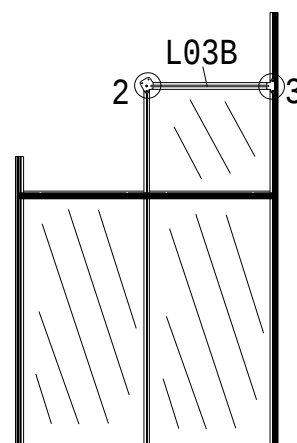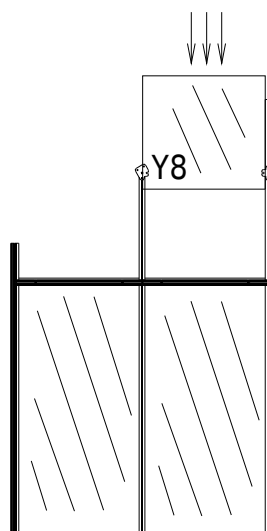


*die 2 Halterungen sind vormontiert

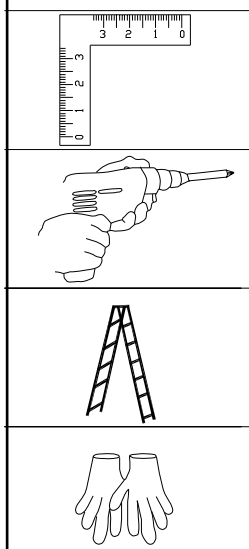




Teil	Nr	Stück
	L01B	1
	Z08 M4.2X16	10
	D57	1
	D60	1
	Y4	1
	Y5	1

Schieben Sie Y4 & Y5 in die gezeigten Positionen.


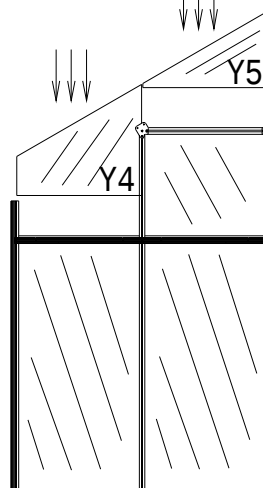


Montieren Sie L01B auf jedem L01A & L01D & L04B durch die Halterung D57 & D60 mit Z08 mit dem Akkuschauber.

*Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben in der richtigen Position befestigt werden.

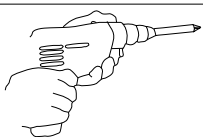
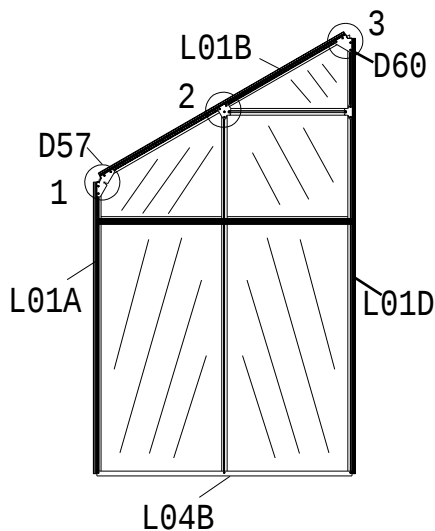
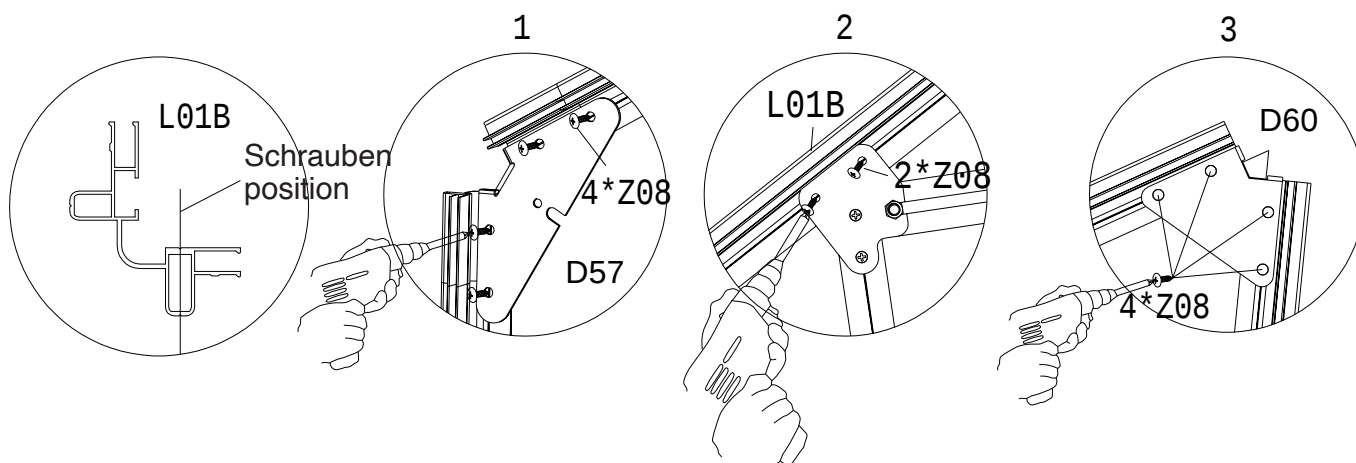


Teil	Nr	Stück
	L08A	2
	S03 M6X10	16
	M01 M6X10	8
	L07	1

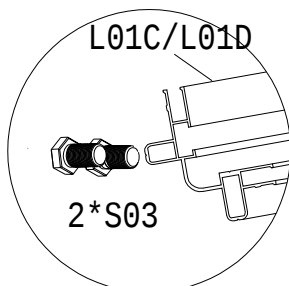
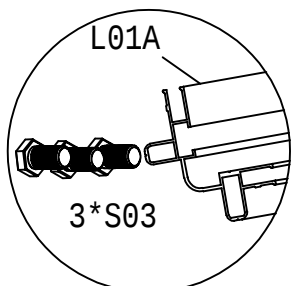


Schieben Sie 3 x S03 in die Kanäle jedes L01A, und 2 x S03 für jedes L01C & L01D.


Verwenden Sie dann je eine Schraube, um jedes L07 und L01A zu befestigen und je eine Schraube für L08A & L01A & C & D (die letzte 1 Schraube ist für die spätere Montage von jedem L12A & L06).

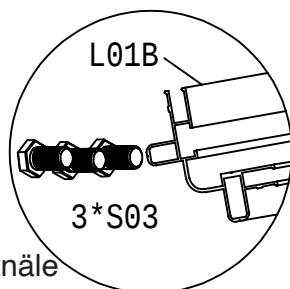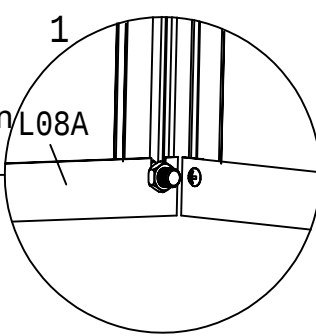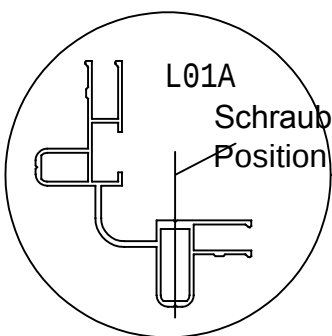

Schieben Sie 3 x S03 in die Kanäle jedes L01B. Verwenden Sie dann eine Schraube, um jedes L01B und L07 zu befestigen (eine weitere Schraube ist für die spätere Montage von L12A und eine weitere für L06)


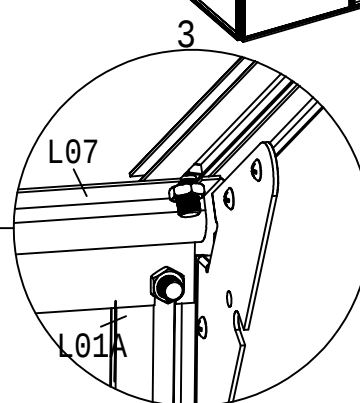
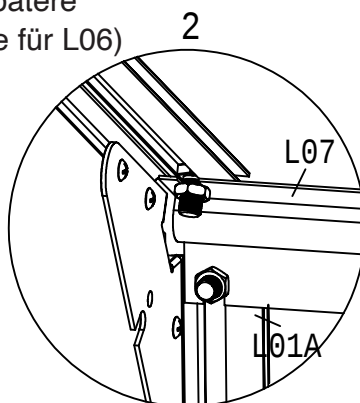


Teil	Nr	Stück
	L02A	5
	Z08 M4.2X16	10

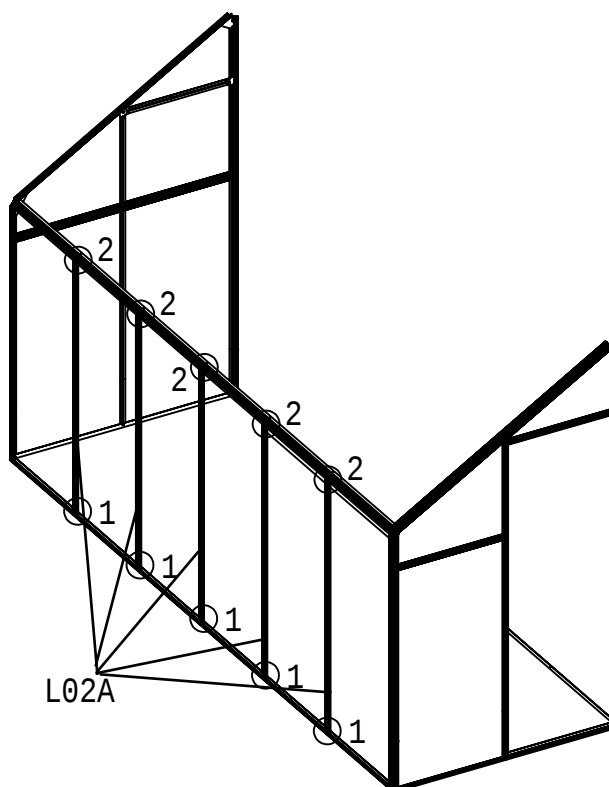


Montieren Sie L02A auf jedem L08A & L07, mit Z08 mit dem Akkuschrauber.

*Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben in der richtigen Position befestigt werden.

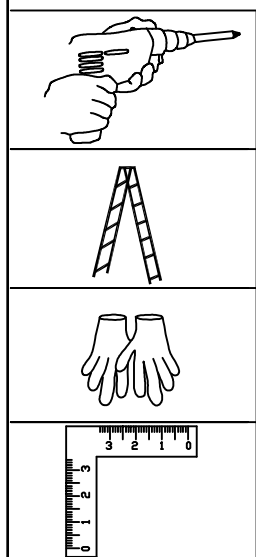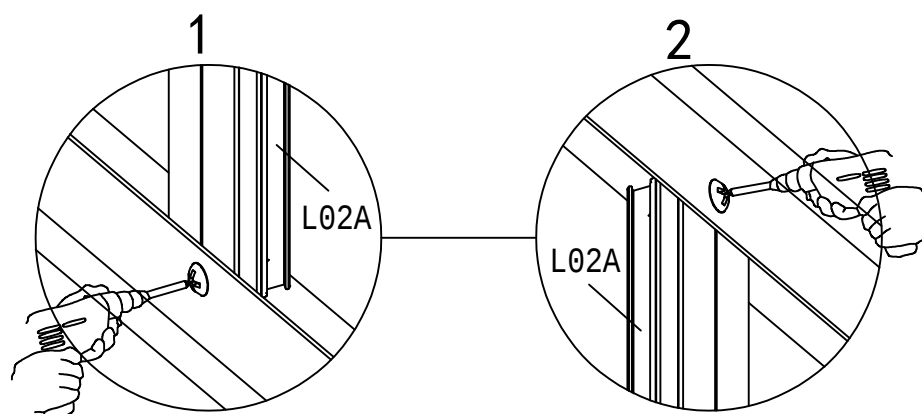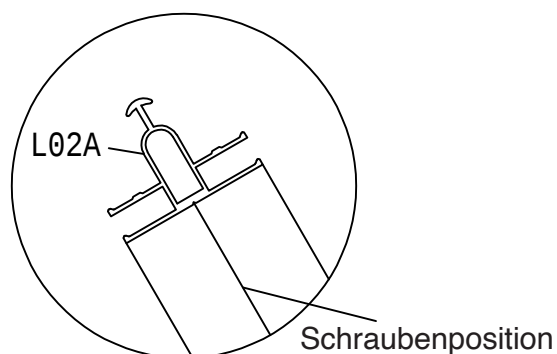


Teil	Nr	Stück
	L12A	1
	Z08 M4.2X16	10
	M01 M6X10	2

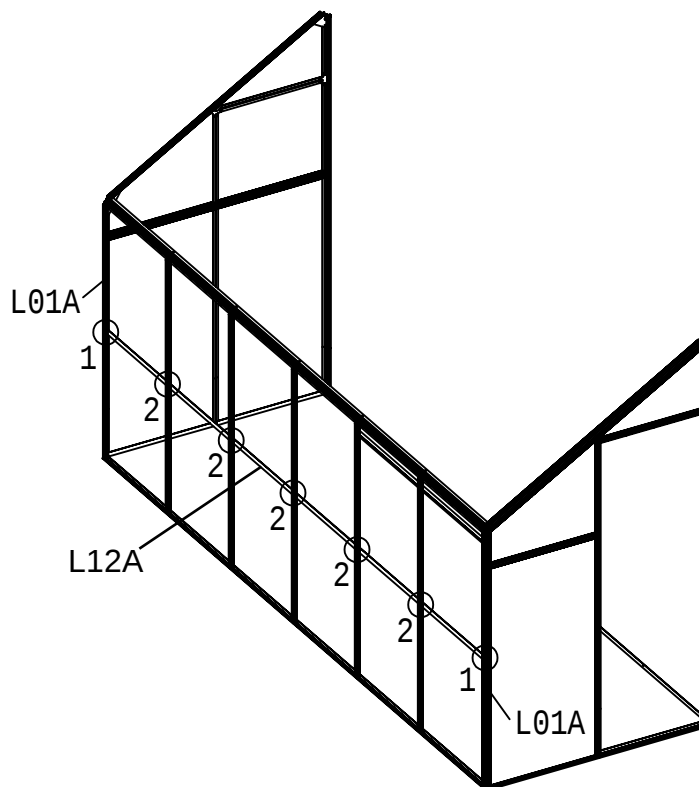


Montieren Sie L12A auf jedem L01A in einer Höhe von 675 mm mit dem zusätzlichen S03, das zuvor eingeschoben wurde. Montieren Sie dann den Rest von L12A auf L02A mit Z08 mit dem Akkuschauber.

* Stellen Sie sicher, dass die Schrauben Z08 in der richtigen Position befestigt sind und L12A im rechten Winkel montiert ist (90 Grad).




* HINWEIS: L01A muss gelöst werden, damit eine zusätzliche Schraube eingeschoben werden kann, falls Sie dies in früheren Schritten vergessen haben.

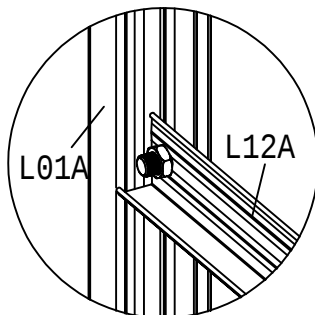


1

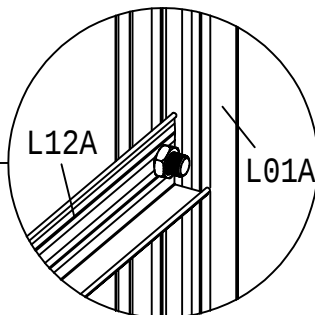

675MM

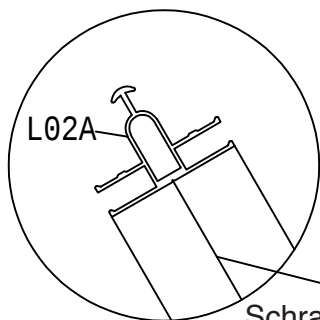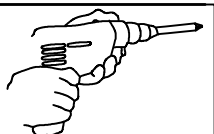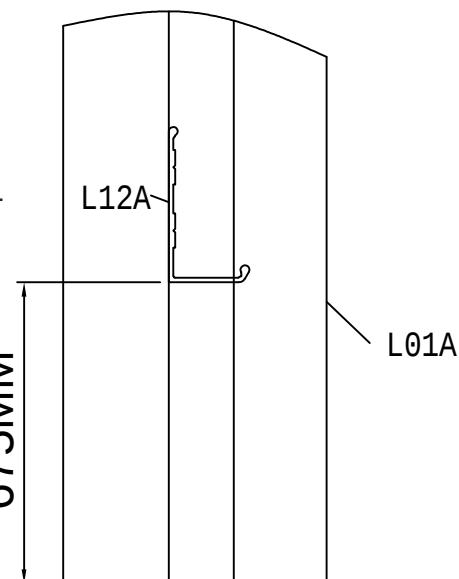


Schraubenposition

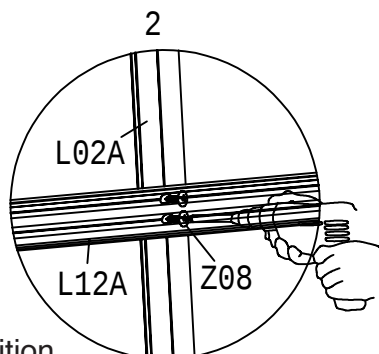

Teil	Nr	Stück
	L06	1
	M01 M6X10	4
	L02C	1
	Z08 M4.2X16	2







Montieren Sie L06 auf jedem L01B & L01C & L01D mit dem zusätzlichen S03, das zuvor eingeschoben wurde.

*Stellen Sie sicher, dass nach der Installation von L06 noch 1 x S03 in den Kanälen jedes L01B verbleibt, was für die spätere Montage von L12A auf dem Dach vorgesehen ist.





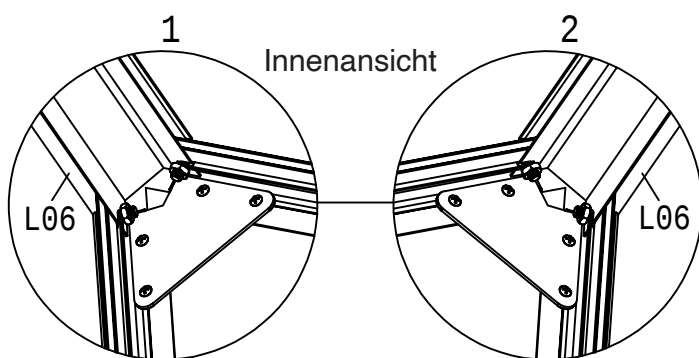


Montieren Sie L02C auf L06 und L07, indem Sie Z08 mit dem Akkuschrauber gefestigen

*Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben in der richtigen Position befestigt werden.

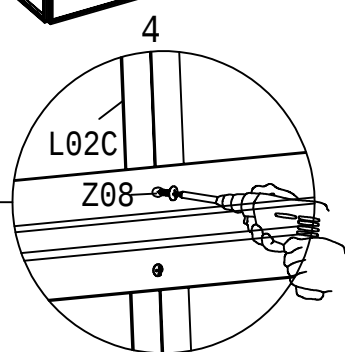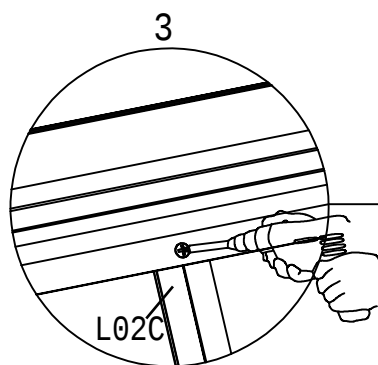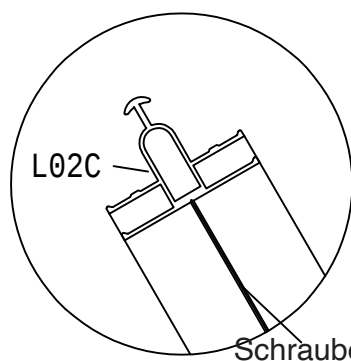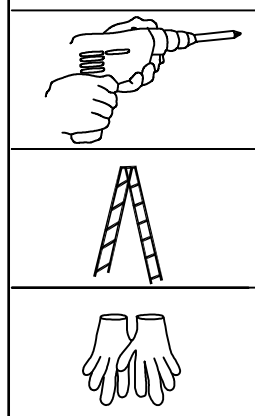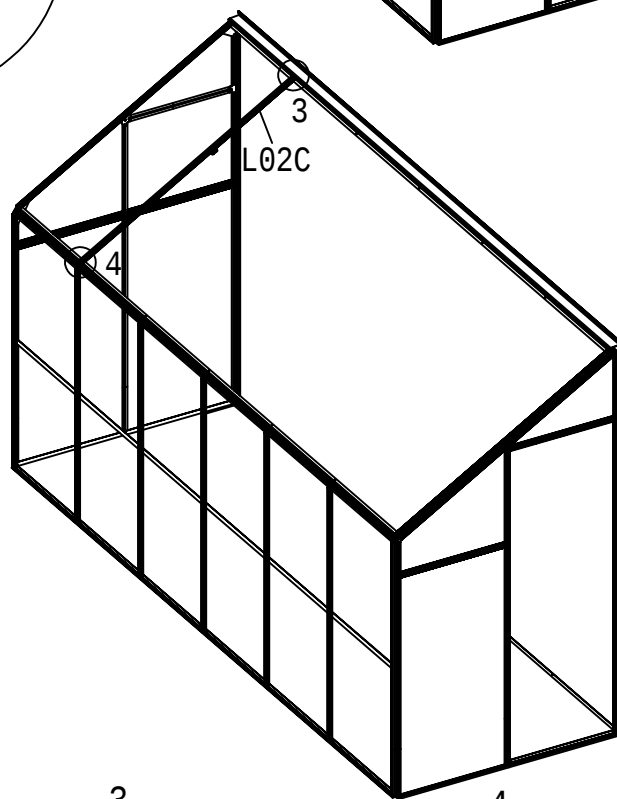
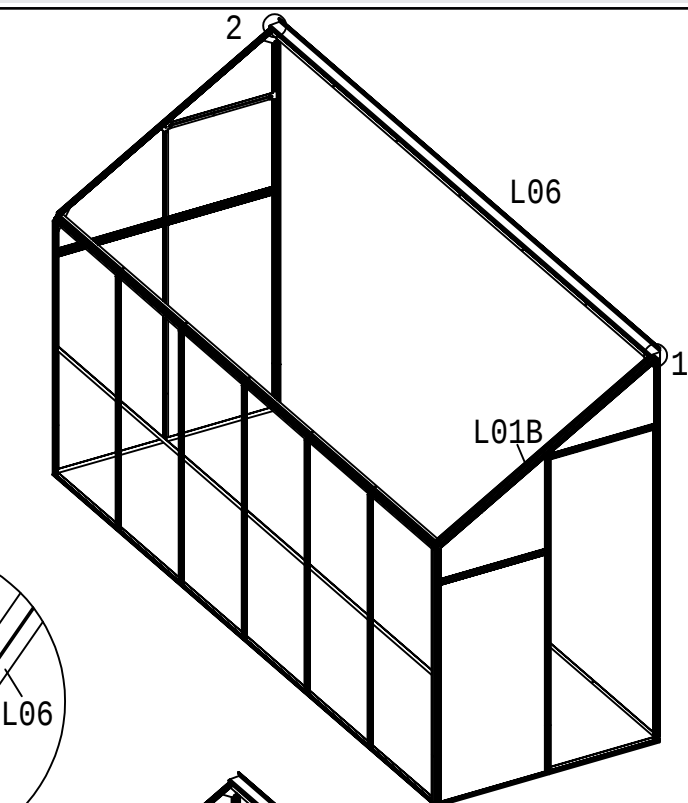


Teil	Nr	Stück
	L02D	1
	Z08 M4.2X16	2

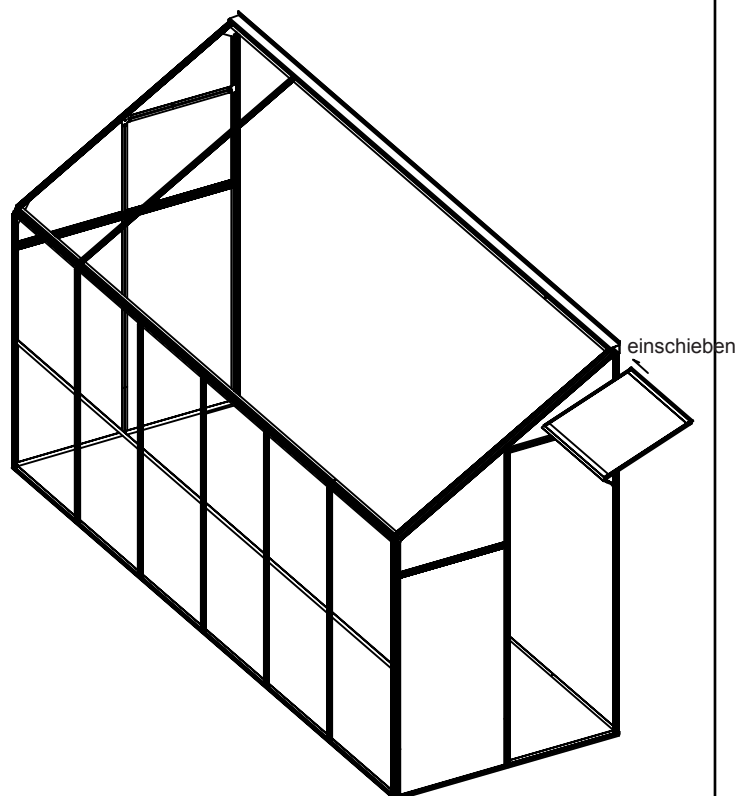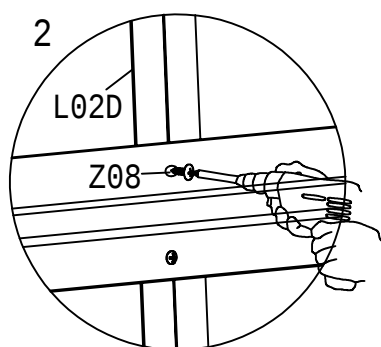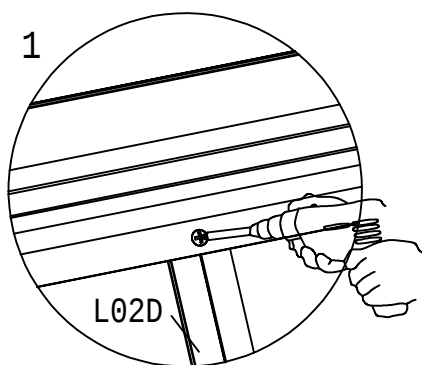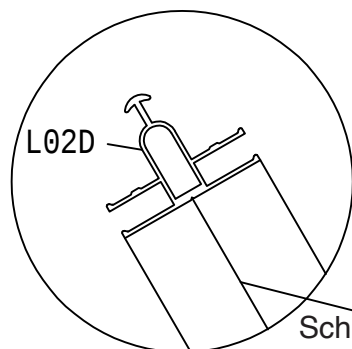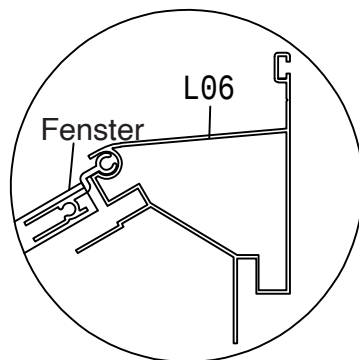

1 x Fenster in die Nut von L06 schieben.

*HINWEIS: Das Dachfenster muss positioniert werden, bevor das letzte Dachprofil L02D montiert wird.

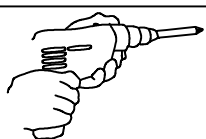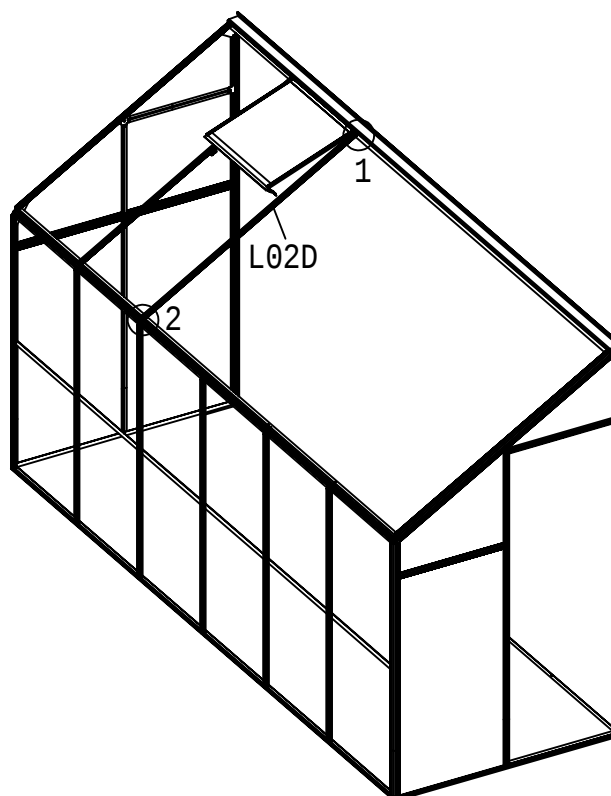


Montieren Sie das Dachprofil L02D mit Z08 mit dem Akkuschauber, sobald das Fenster angebracht ist.







*Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben in der richtigen Position befestigt sind.

Teil	Nr	Stück
	L02B	1
	L02C	1
	Z08 M4.2X16	4

Installieren Sie jedes L02B und L02C auf L06 und L07, indem Sie Z08 mit dem Akkuschauber befestigen. *Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben in der richtigen Position befestigt sind.

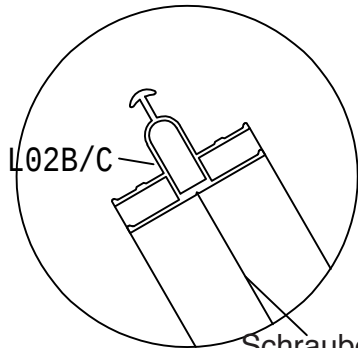


Schraubenposition

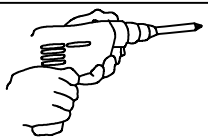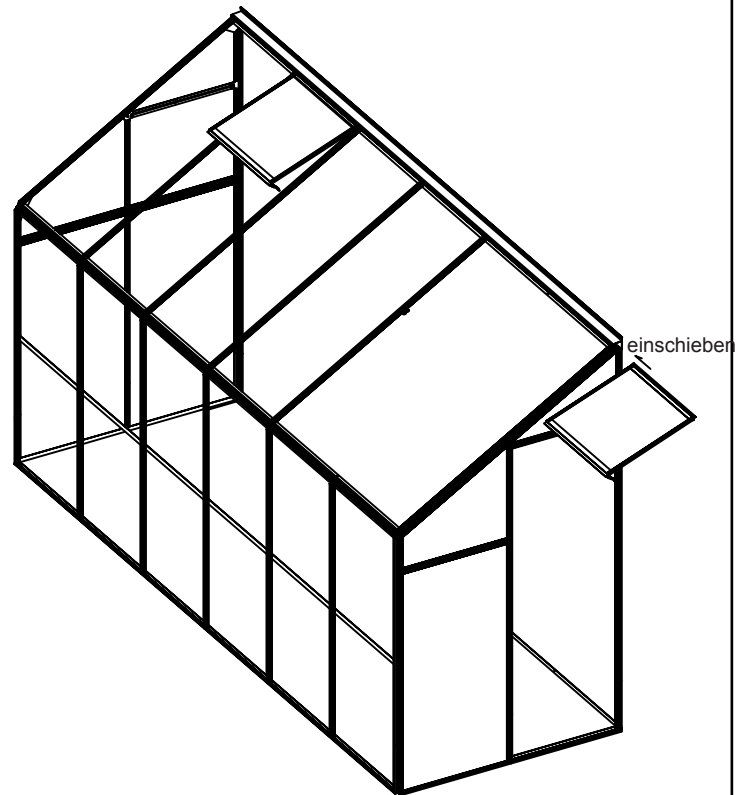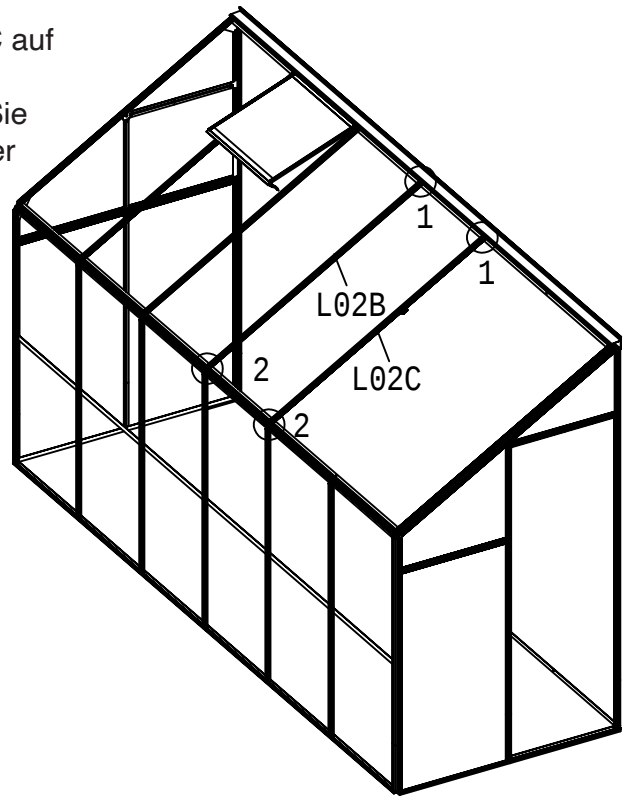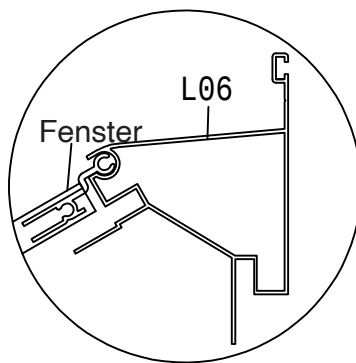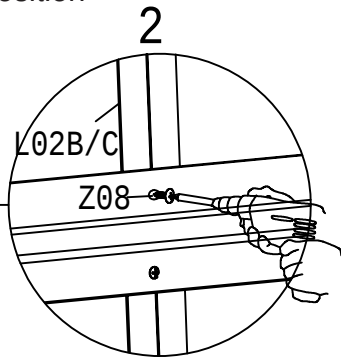
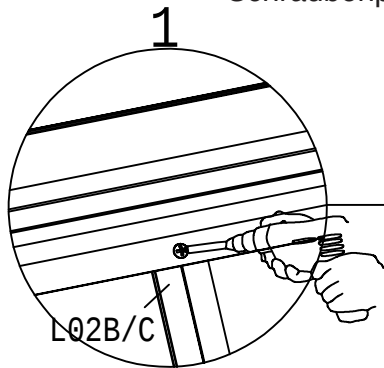


1 x Fenster in die Nut von L06 schieben.
*HINWEIS: Das Dachfenster muss positioniert werden, bevor das letzte Dachprofil L02D montiert wird.


Teil	Nr	Stück
	L02D	1
	Z08	2
	M4.2X16	

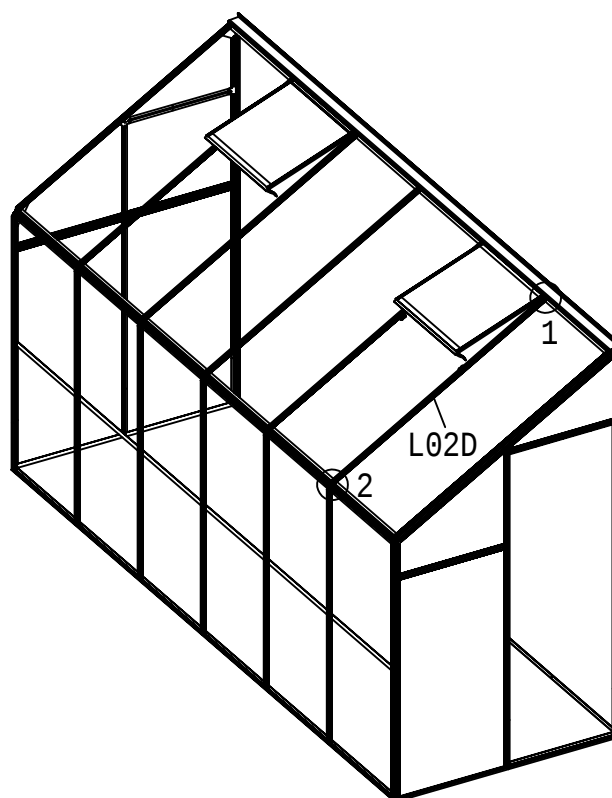



Nach dem Montieren des Dachfensters montieren Sie L02D mit Z08 mit dem Akkuschauber. *Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben in der richtigen Position befestigt sind.

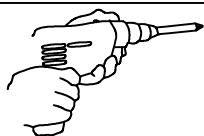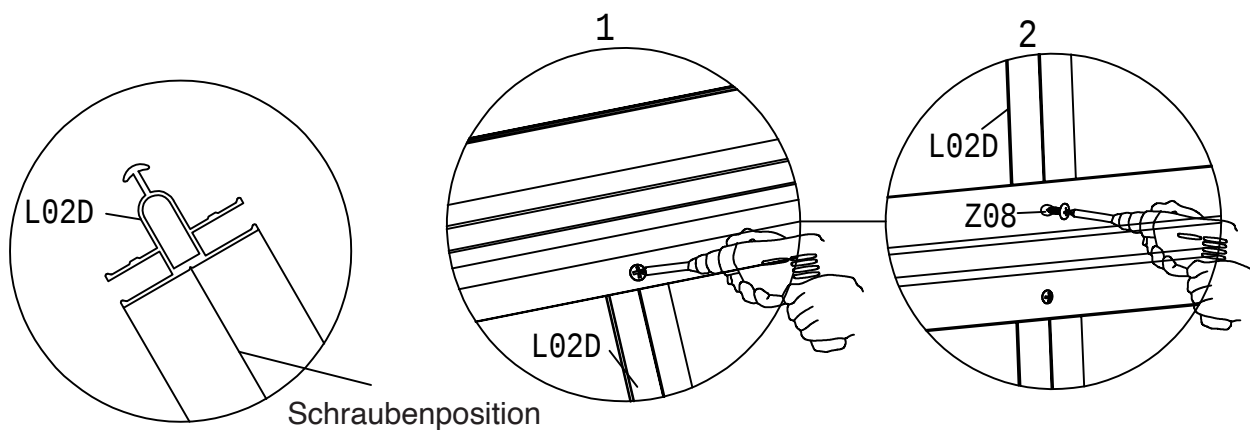

Teil	Nr	Stück
	L03B	2
	S03 M6X10	8
	M01 M6X10	8
	A03	2

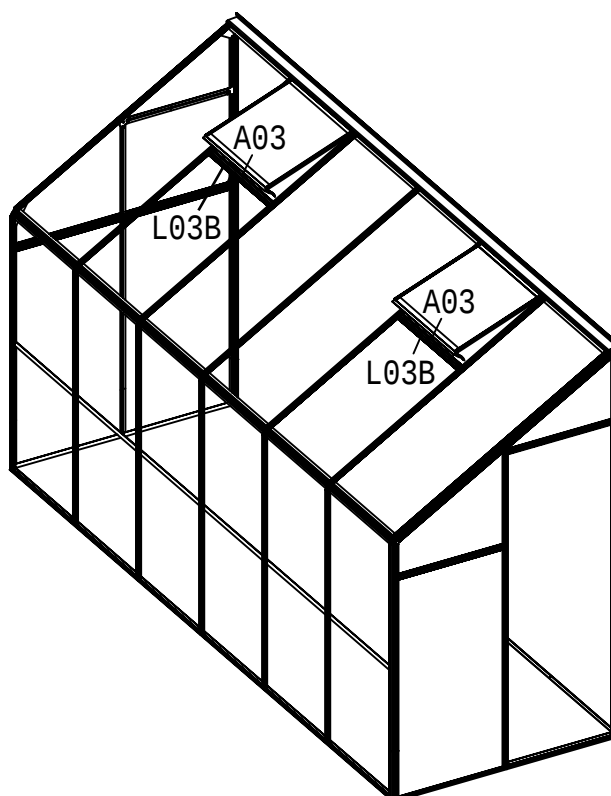


1. Schieben Sie 4 x S03 in den Kanal von L03B
2. Verwenden Sie 2 der Schrauben, um L03B auf L02C und L02D zu montieren.
3. Verwenden Sie weitere 2 Schrauben, um A03 auf L03B zu montieren.

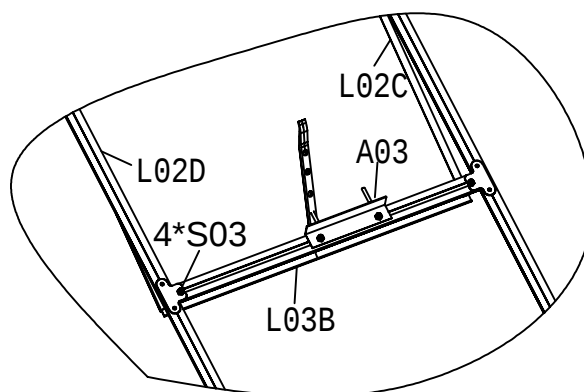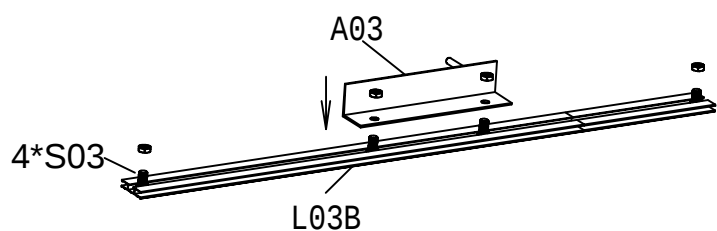

Innenansicht








Teil	Nr	Stück
	L12A	1
	Z08 M4.2X16	10
	M01 M6X10	2

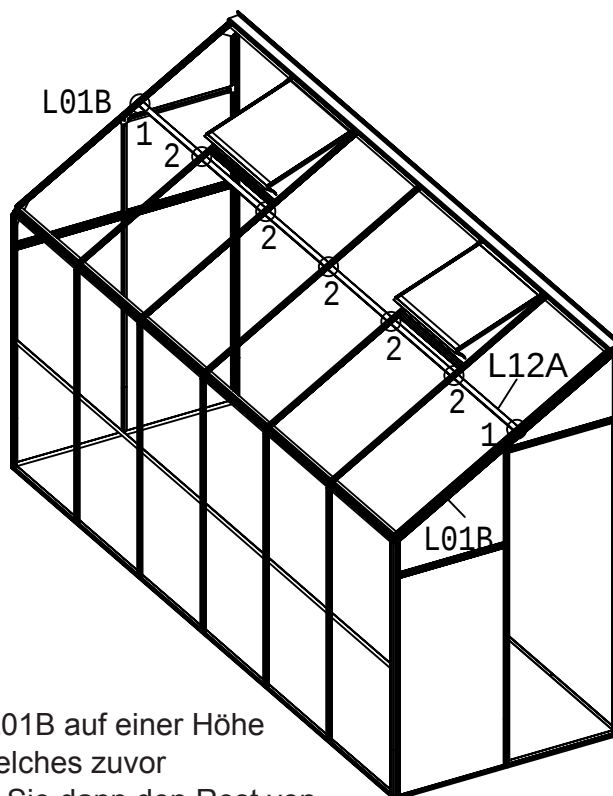



Montieren Sie L12A auf jedem L01B auf einer Höhe von 755MM mit Hilfe von S03 welches zuvor eingeschoben wurde. Montieren Sie dann den Rest von L12A auf L02B & C & D mit Z08 mit dem Akkuschauber.

* Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben in der richtigen Position befestigt sind und L12A im rechten Winkel montiert ist (90 Grad). * HINWEIS: L01B muss gelöst werden, damit die zusätzliche 1 x Schraube eingeschoben werden kann, falls Sie dies in früheren Schritten vergessen haben.

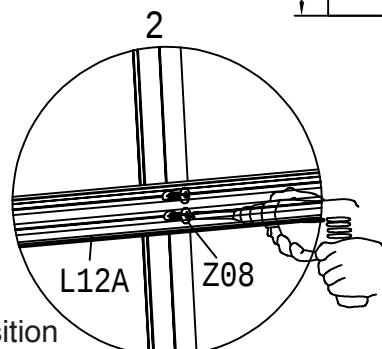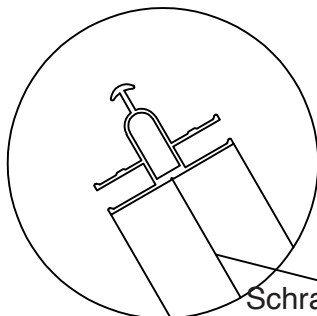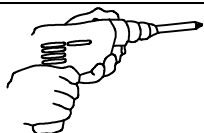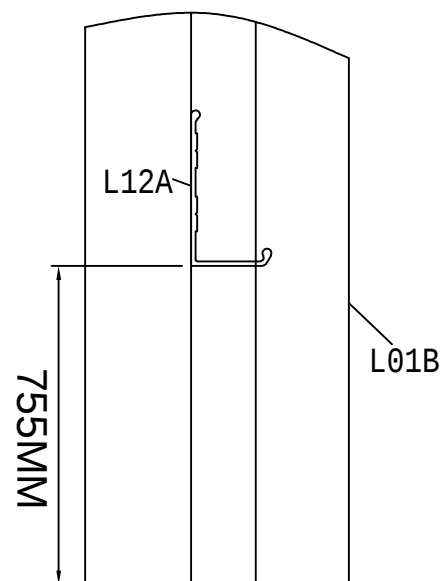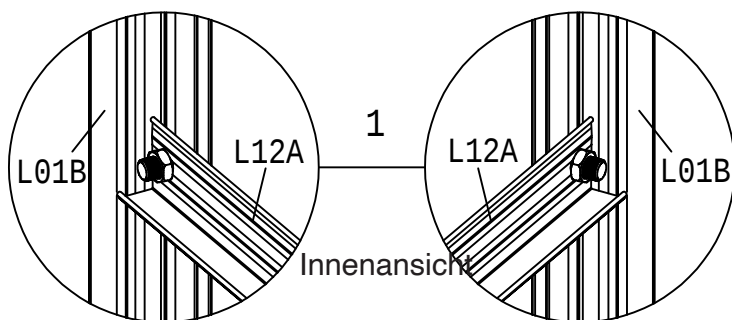





Teil	Nr	Stück
	Y6	6
	Y7	4
	Y9	2

Schieben Sie alle weiteren Dachpaneele wie unten gezeigt ein.

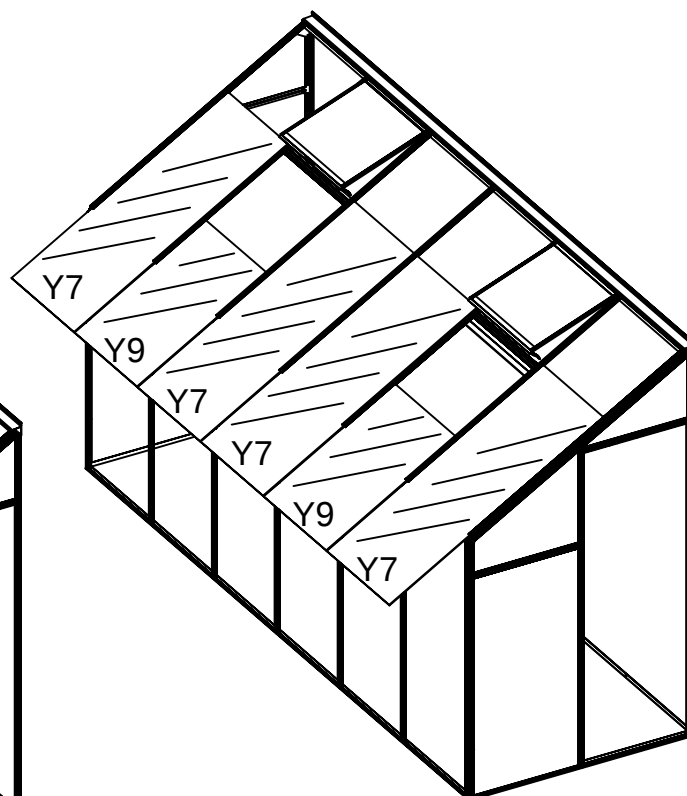
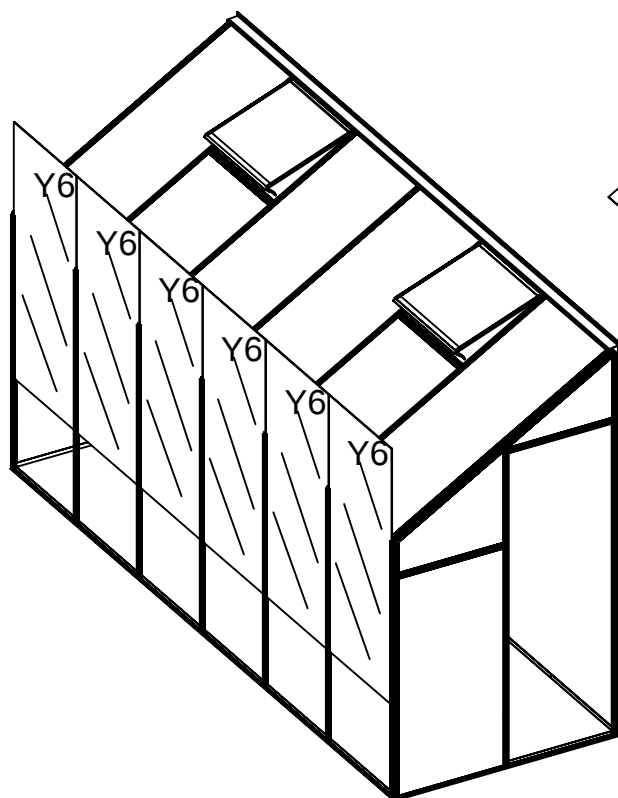


Teil	Nr	Stück
	L09	1


L09 wie abgebildet in die Nut von L07 schieben, wenn alle Paneele vollständig eingesetzt sind. Verwenden Sie bei Bedarf einen Gummihammer.

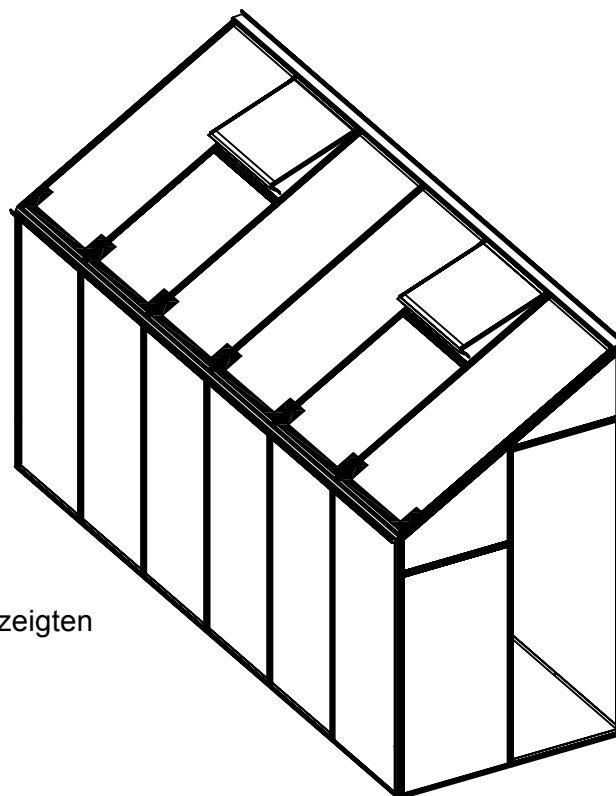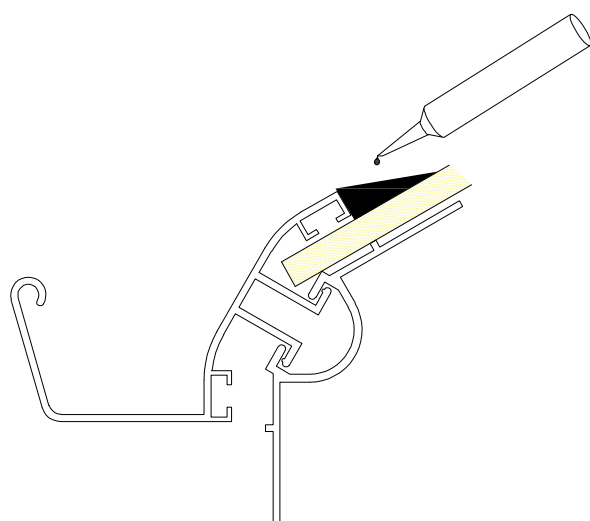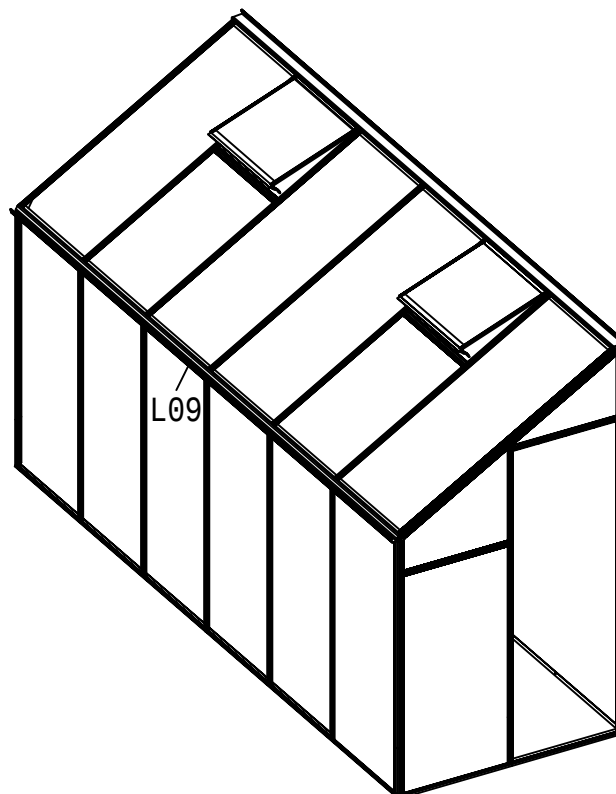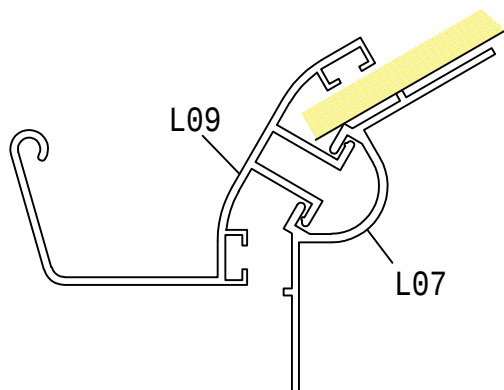

Tragen Sie etwas Silikon in der gezeigten Position auf, um die Dichtheit zu gewährleisten (nicht beigelegt).

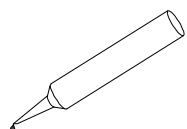

Teil	Nr	Stück
	L14	1
	M01	3
	M6X10	


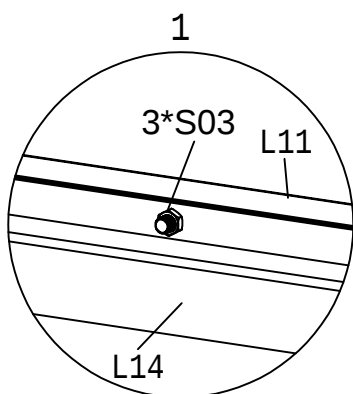


Schrauben Sie L14 auf L11 mit den zusätzlichen 3 x S03, die zuvor eingeschoben wurden.


***HINWEIS:** L11 muss gelöst werden, damit die zusätzlichen 3 x Schrauben eingeschoben werden können, falls Sie dies in früheren Schritten vergessen haben.

Schieben Sie die ganze Tür in die L14 & L10.


Die Türrollen befinden sich auf einer Lippe an der Unterseite von L14.

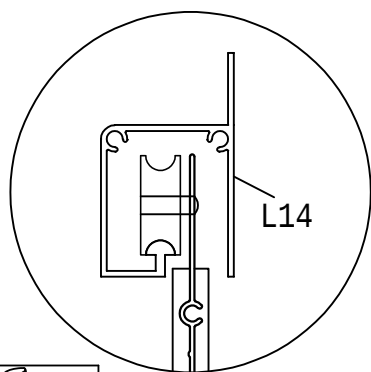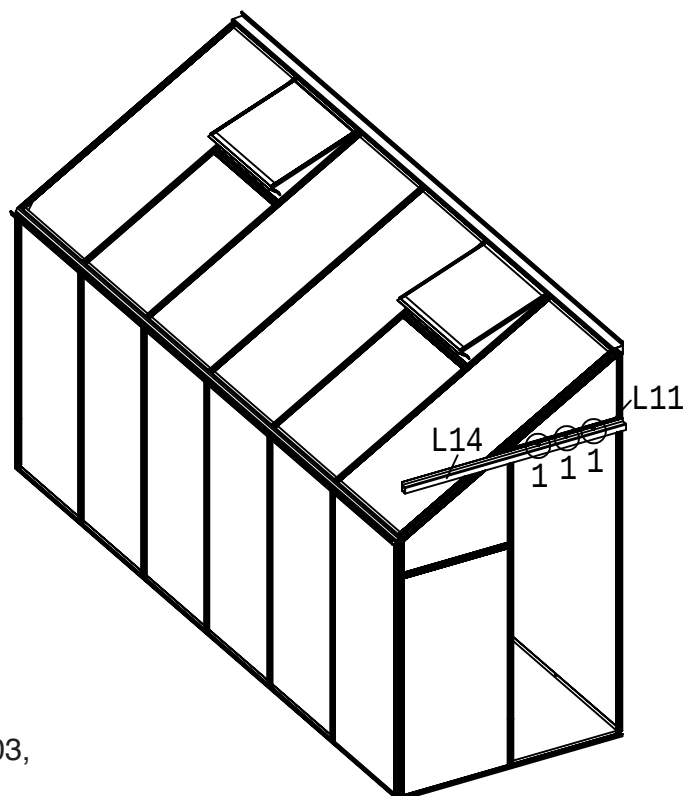


Tür

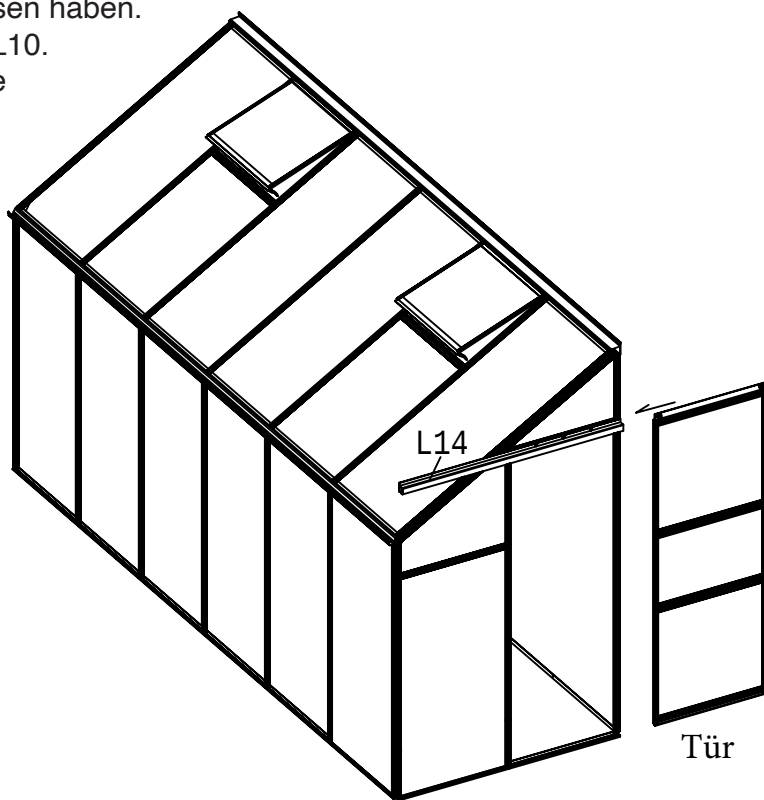

Tür



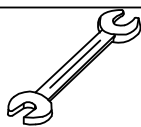


Teil	Nr	Stück
	Z08	1
	M4.2X16	

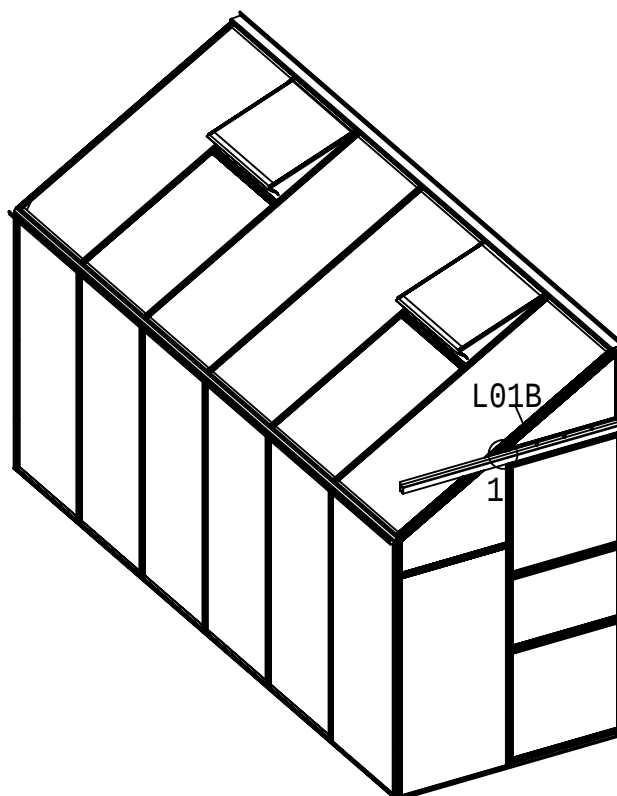


1. Stellen Sie die Tür so ein, dass sie sich leichtgängig bewegt.
2. Installieren Sie eine Kante von L14 auf L01B, indem Sie Z08 mit dem Akkuschrauber verschrauben.

*Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben in der richtigen Position befestigt sind.

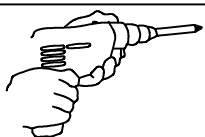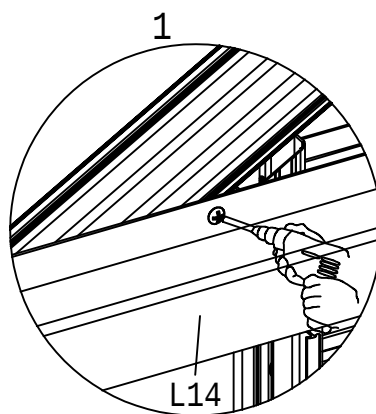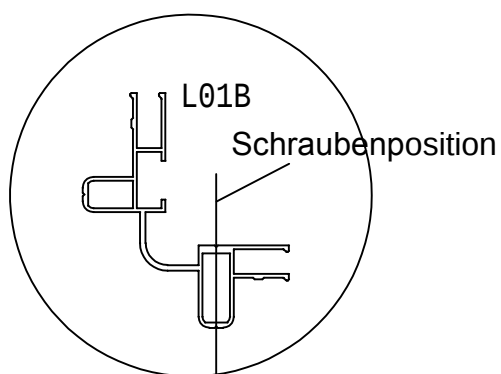

Teil	Nr	Stück
	J48R	1
	J48L	1
	J46R	1
	J46L	1
	J47	2
	Z08 M4.2X16	14

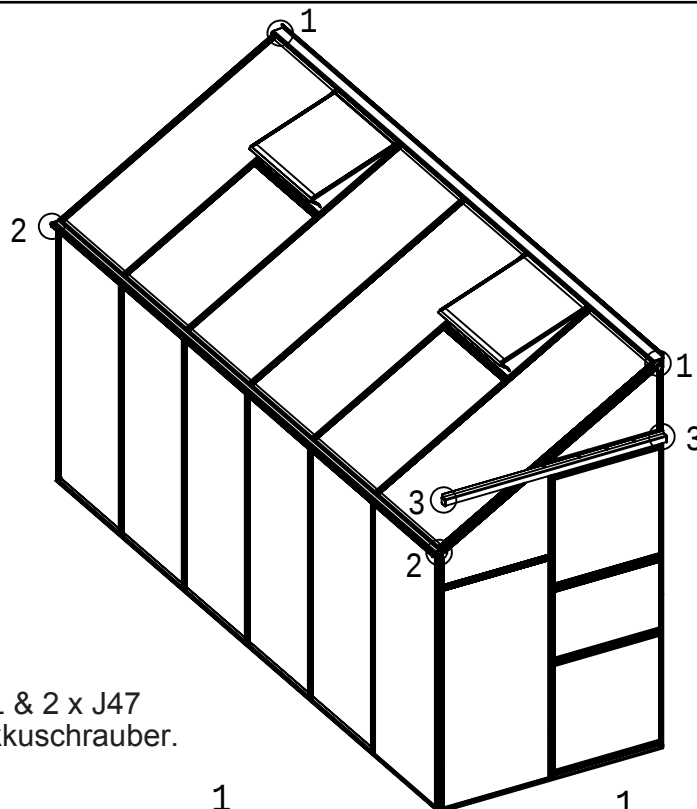

Montieren Sie J46R/L & J48R/L & 2 x J47
wie gezeigt mit Z08 mit dem Akkuschrauber.

