















Aufbauanleitung - Sonnenbett Toulouse


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unserer Gartenmöbel.

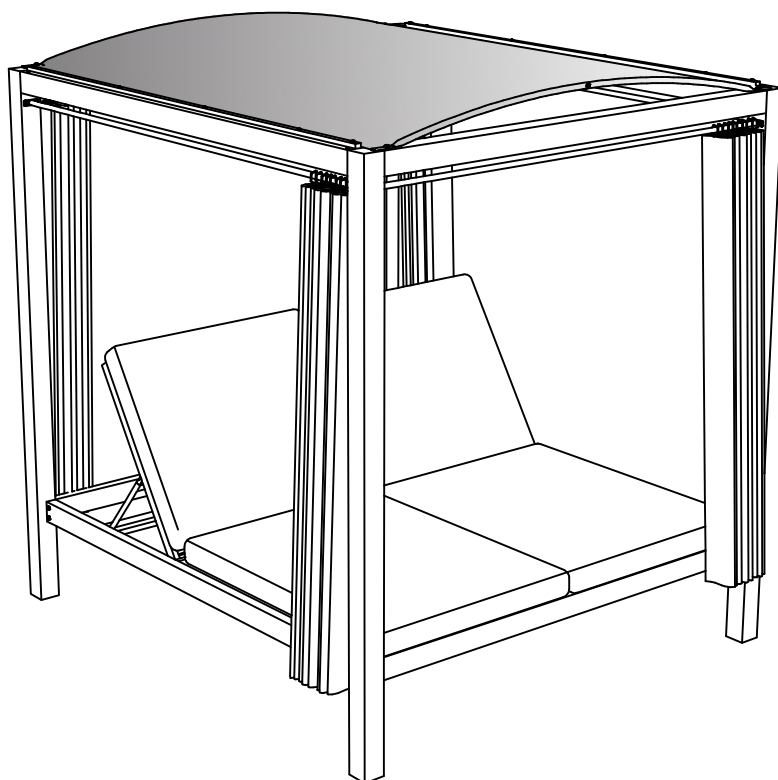


www.josefsteiner.com

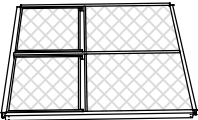A		2	B		2
C		2	D		2
E1		2	E2		2
F1		2	F2		2
G		1	H		2
J		2	K		1
L		2	M		1
①	 M6*20mm	16	⑤	 M8	1
②	 M6*35mm	8	⑥	 M6	1
③	 M8*20mm	40	⑦	 Ø16*8mm	44
④	 M8*35mm	4	⑧	 Ø12*6mm	24


Schritt 1

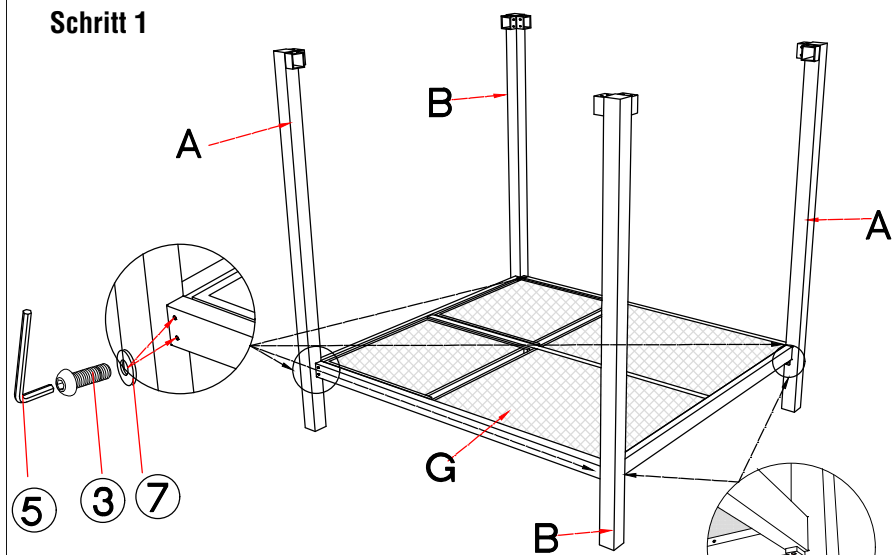


Schritt 2

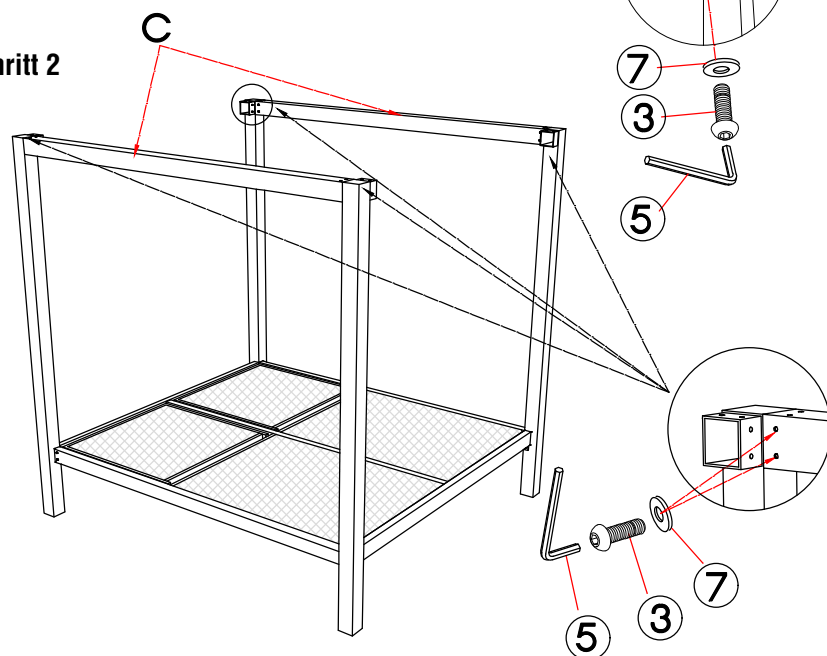


Schritt 3

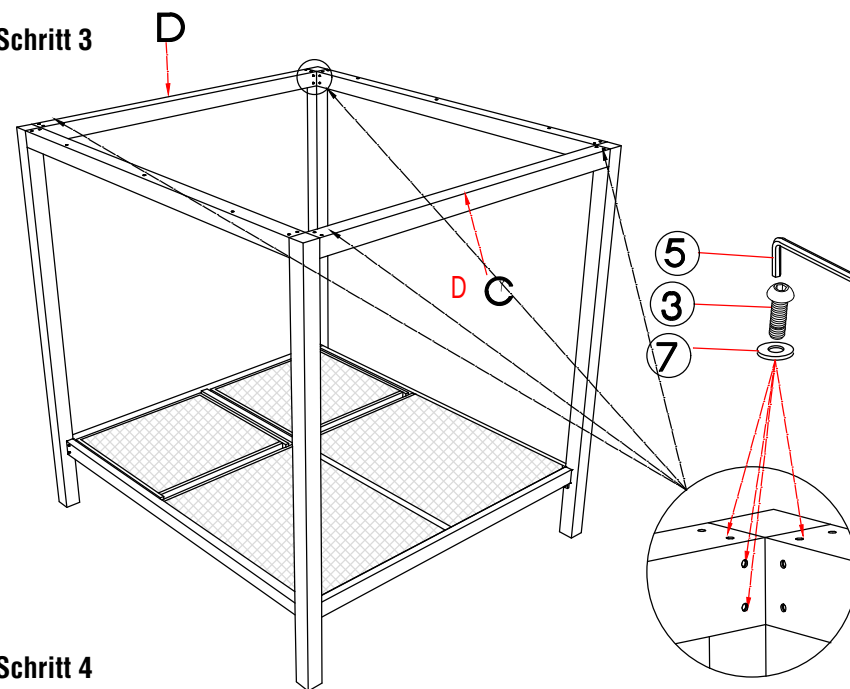


Schritt 4

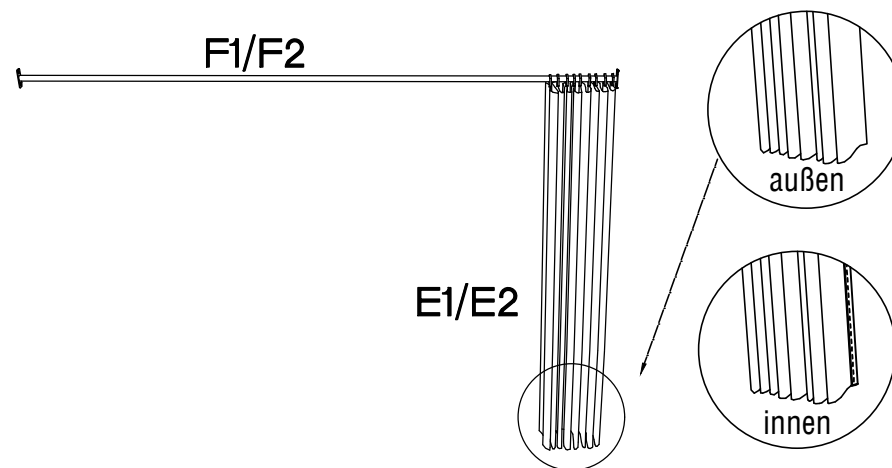


Schritt 5

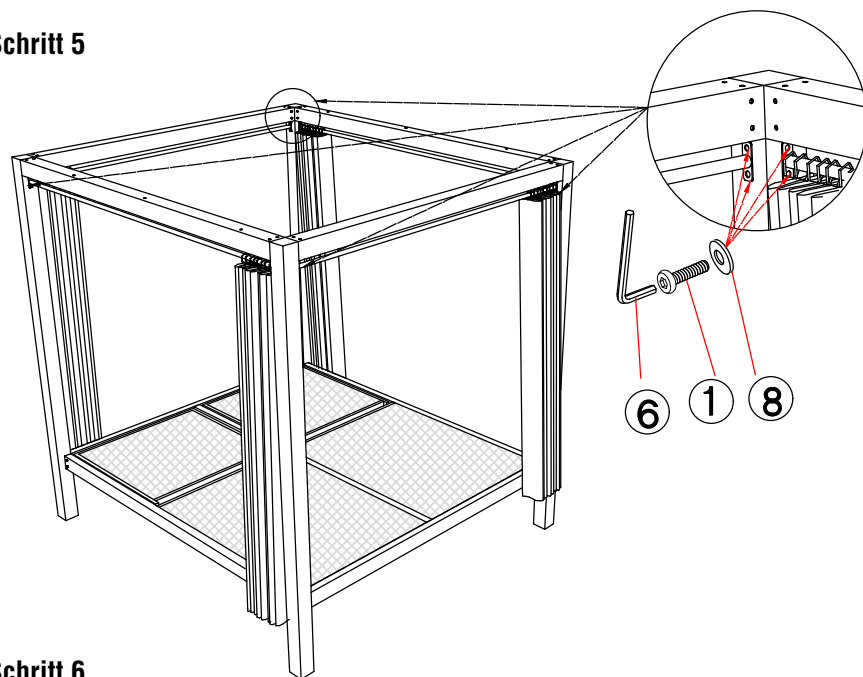


Schritt 6

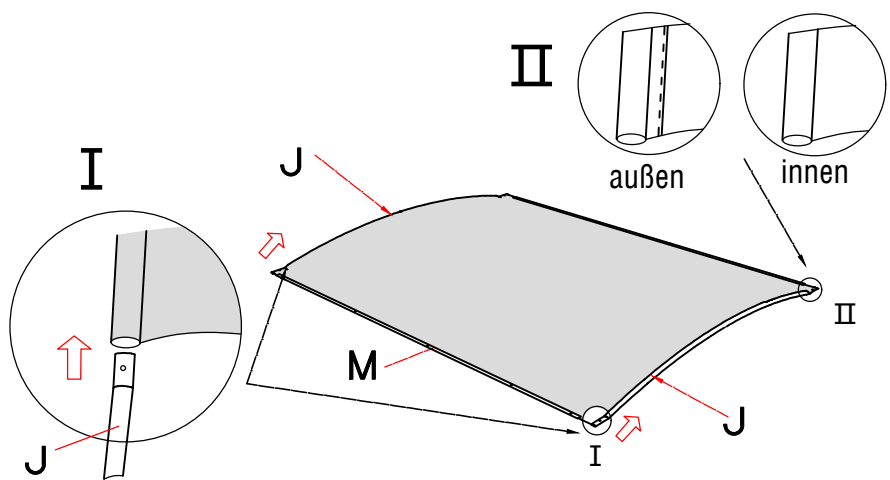


Schritt 7

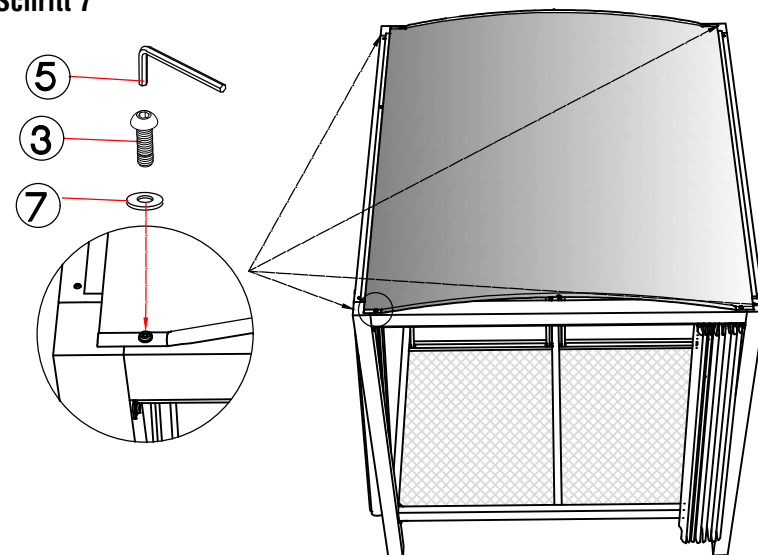


Schritt 8

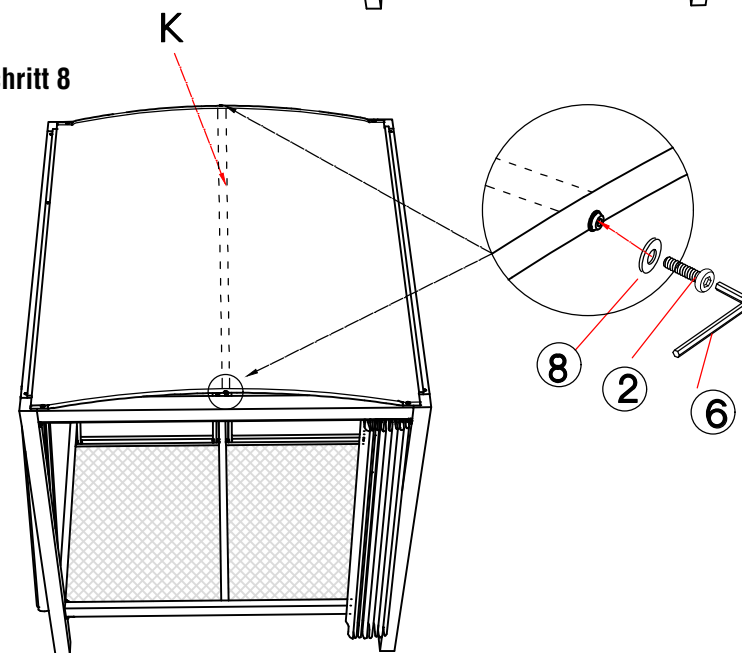


Schritt 9

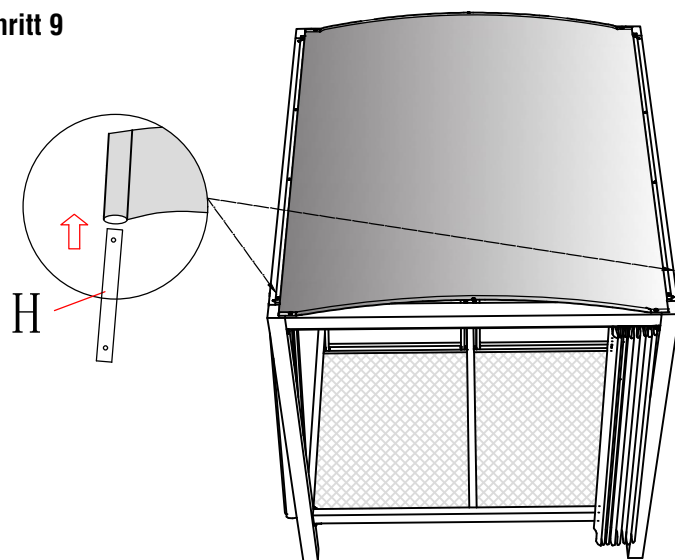

Schritt 10

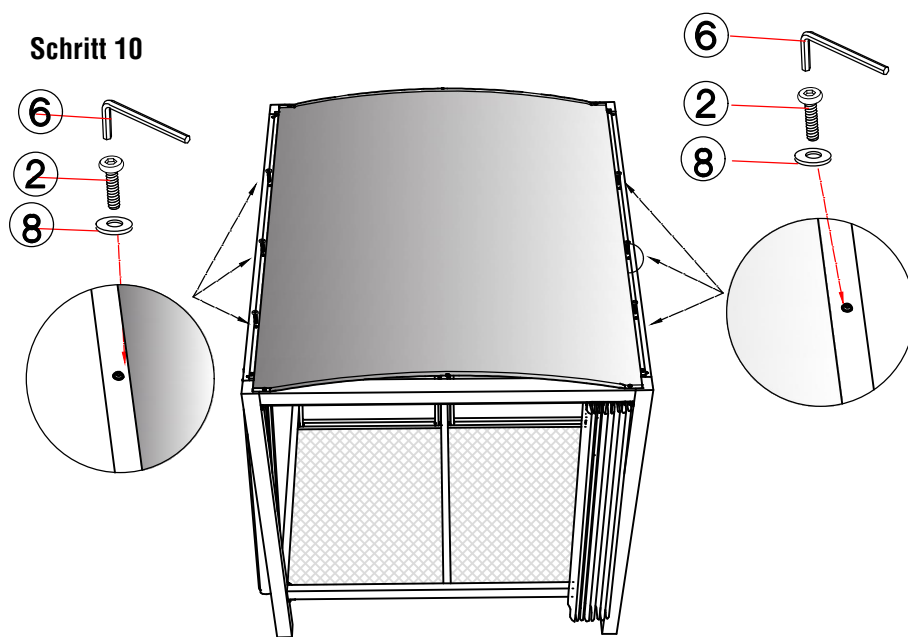

Schritt 11

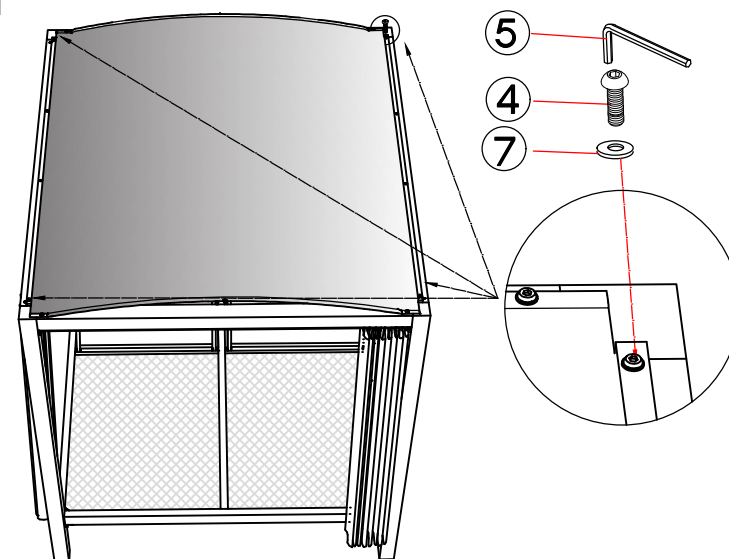

Schritt 12

