

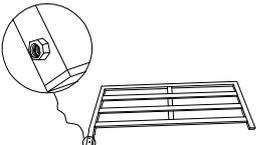






Stückliste

					
Armlehne	Sitzfläche	Rückwand	Sitzpolster	Rückenpolster	Schraube M6x40
A 1 Stk.	B 1 Stk.	C 1 Stk.	D 2 Stk.	E 2 Stk.	F 4 Stk.
					
Schraube M6x45	Schraube M6x55	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	Innensechskantschlüssel	Unterlegscheibe
G 3 Stk.	H 2 Stk.	I 9 Stk.	J 9 Stk.	K 1 Stk.	L 1 Stk.

(1)

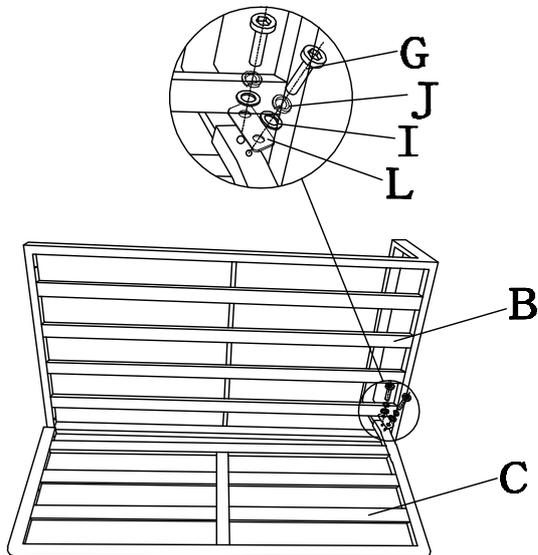


(2)

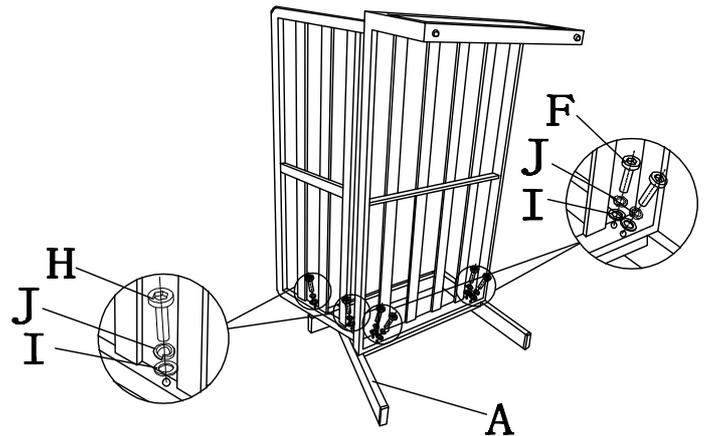

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Schrauben mit den Löchern ausgerichtet sind. Versuchen Sie zunächst, alle Schrauben locker anzuziehen, und ziehen Sie dann alle Schrauben ein wenig fester. Ziehen Sie nicht eine Schraube zu fest an, da dies das Anziehen der anderen Schrauben erschweren kann, sondern ziehen Sie am Ende alle Schrauben fest an.

(3)

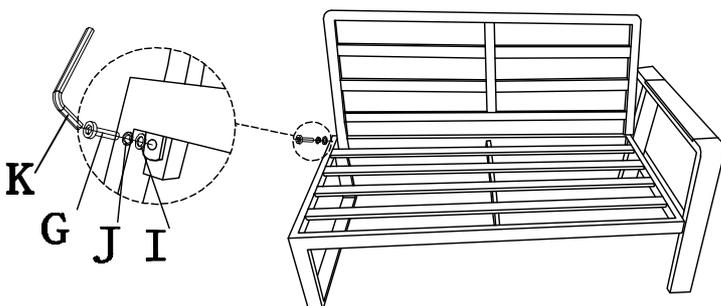

(4)

