


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Gewächshauses!

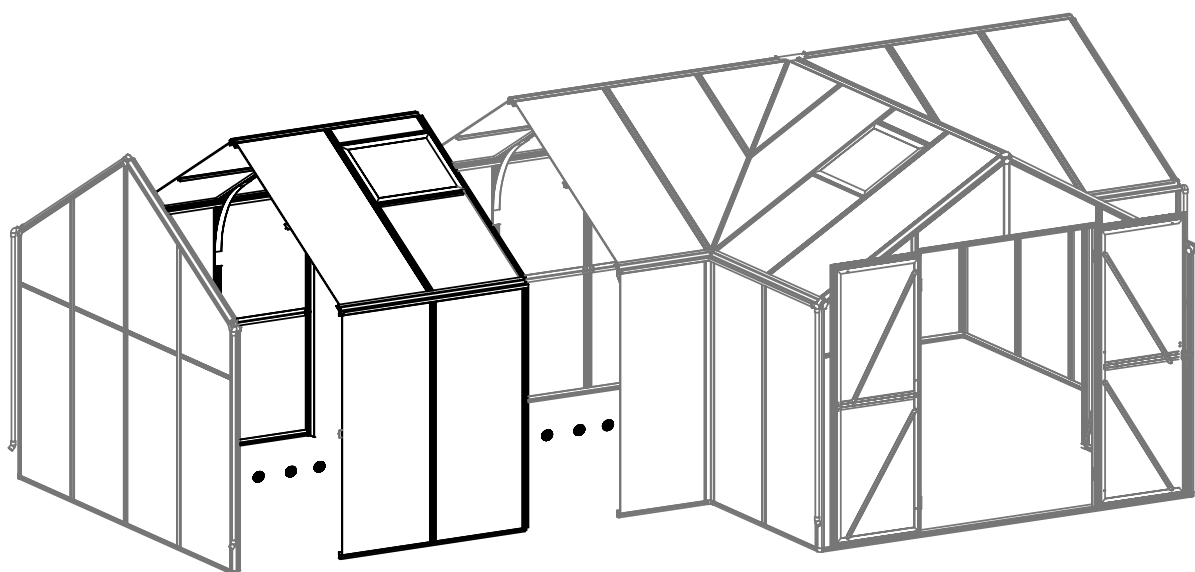

MODELL: GHEP-C144

PRODUKT GRÖSSE (LxWxH): 144x287x255cm

BITTE VOR DER MONTAGE SORGFÄLTIG LESEN

GE45-2EXT. ALU. BOX

	TEIL	NR	STK
1		L03A	2
		L10A	2
2		L03B	2
		L10B	2
3		L06K	1
4		L07K	2
5		L08K	2
6		L09K	2
7		L05C	4
		L05K	3
8		L05E	3
9		L30A	2
		L30B	2

	TEIL	NR	STK
10		L19A	4
11		L19B	2
		L20	2
12		L11	2
		L15A	2
		L02F	2

TEIL	NR	STK
	J107	37M

Gummi für Dach und Wand
(nur für Glas vorgesehen)

TEIL	NR	STK
	J107	16M

Gummi nur für die Wand
(nur für Glas vorgesehen)

TEIL	NR	STK
	A01	2
	A03	2
	D22	4
	D25	2
	D27	1
	D46	8
	D48	6
	D49	8
	D115	2
	H33	2
	H43	8
	S05 M6X12	34
	S08 M8X60	4
	Z02 Ø4X16D	4
	Z08 M4.2X16	92
	M03 M6	34


Optionales Dachfirstornament:
(bitte diesen Schritt überspringen,
wenn nicht erforderlich)

TEIL	NR	STK
	J128	5
	Z08 M4.2X16	20




TEIL	NR	STK
	Y6	4
	Y7	2
	Y8	2
	Y9	2
	Y10	2

GE45-2EXT. PC oder Glasbox

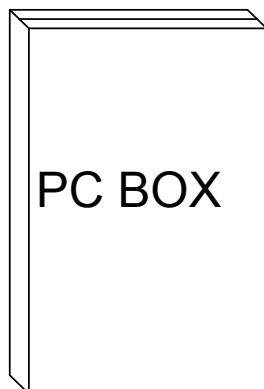


oder

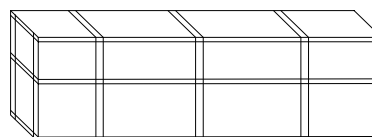


GLASBOX

TEIL	NR	STK
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1




Fenstermontage

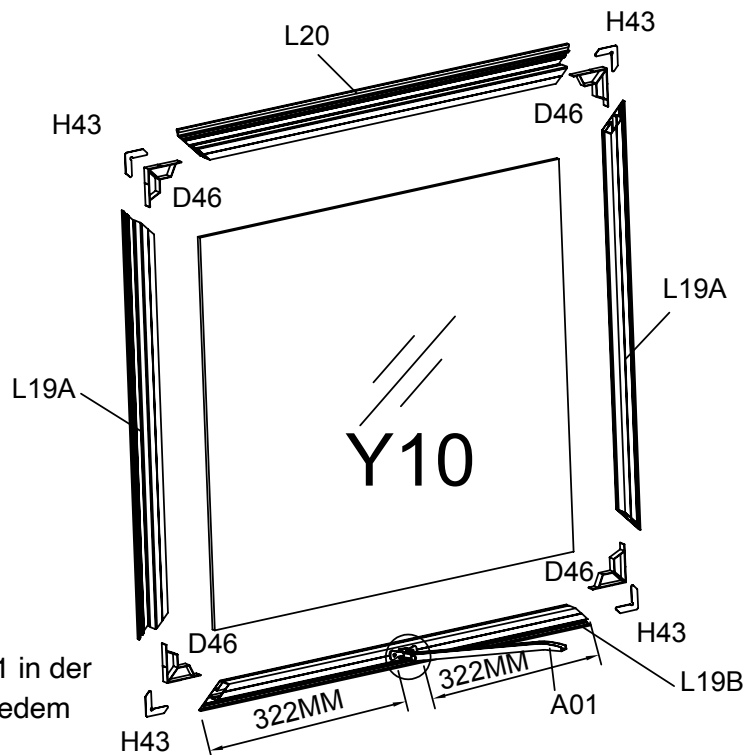

Installiere den Fensterarm A01 in der Mitte von L19B, 322 mm von jedem Ende entfernt.

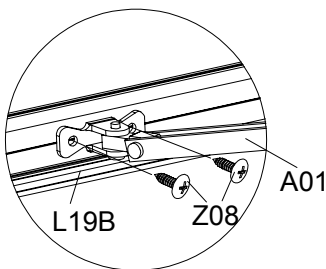

Setze die Halterung H43 und den Verbinder D46 in den Aluminium-Slot und das Rohr von L19A, L19B und L20 ein.

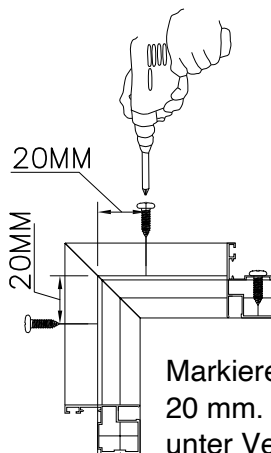
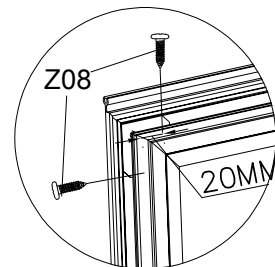
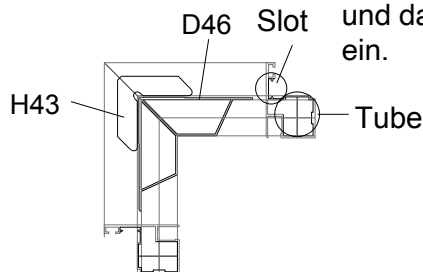


Markiere dann den Abstand von jedem Ende etwa 20 mm. Befestige sie zuletzt mit den Schrauben Z08 unter Verwendung des Akkuschaubers.



*Bitte stelle sicher, dass keine Lücken zwischen den einzelnen Profilen bestehen.

TEIL	NR	STK
	L11	1
	L15A	1
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X16D	2

TEIL	NR	STK
	J107	2.65M

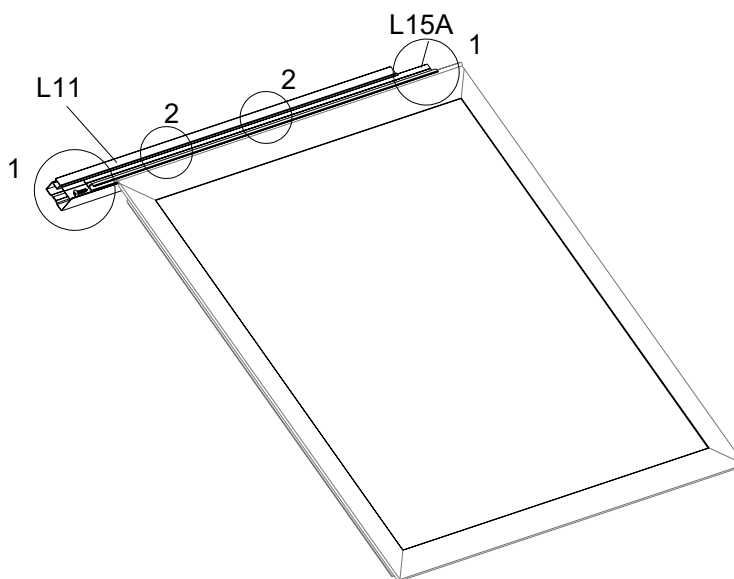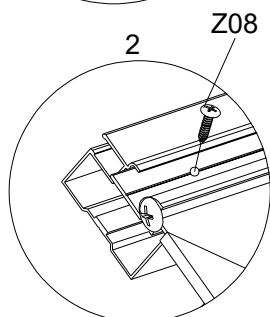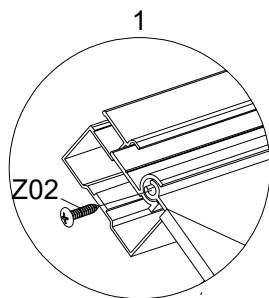


Setze den Gummi J107 zwischen die Verglasungspaneele und die Profile, wie unten gezeigt.
Verwende Silikon, um ein Auslaufen zu vermeiden, sobald J107 eingesetzt ist.

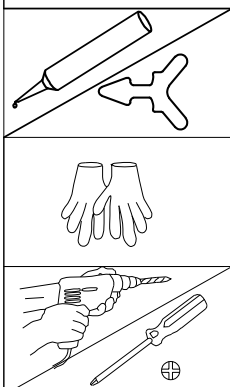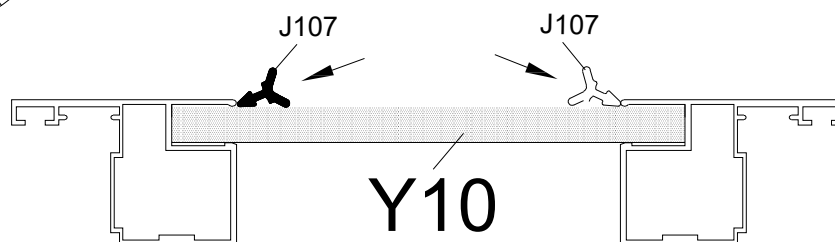


TEIL	NR	STK
	J128	5
	Z08 M4.2X16	20

Dachfirstornament-Montage


(Bitte diese Seite überspringen, wenn nicht erforderlich)

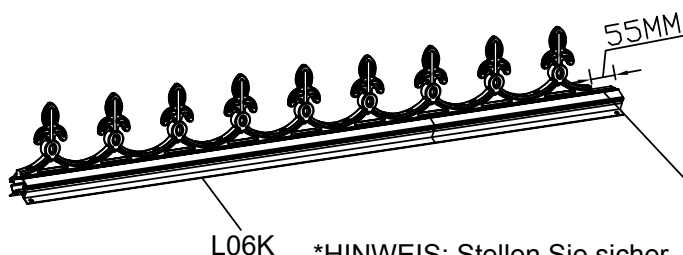



*HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass am einen Ende von J128 ein Abstand von 55 mm für die Installation von D27 auf Seite 7 vorgesehen ist.



Schneiden Sie es in der Mitte ab, 150 mm.


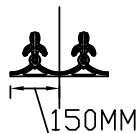


Ausgerichtete
Überlappung


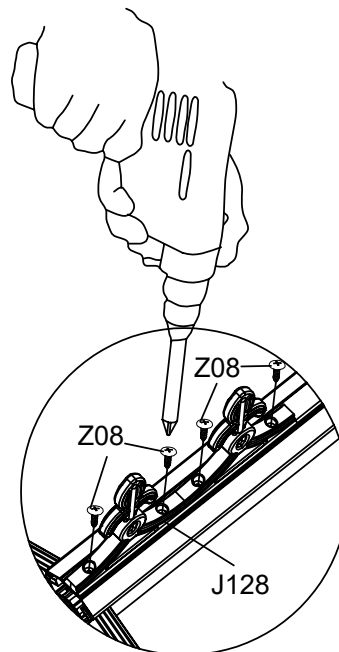
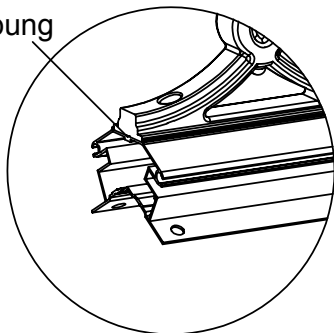


Verwenden Sie Z08, um das Dachfirstornament am Firststrahmen zu installieren.



TEIL	NR	STK
	L06K	1
	L07K	2
	L08K	2
	L30A	2
	L30B	2
	S26 M5X12	16

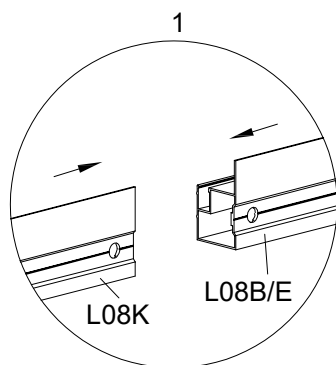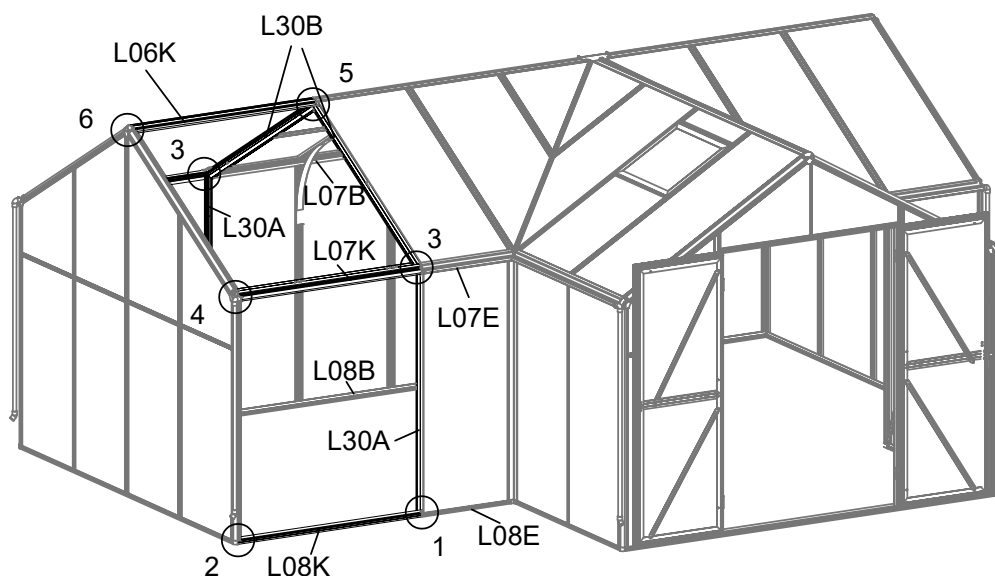



1
Installieren Sie L08K, L08B und E auf L30A mit S26.

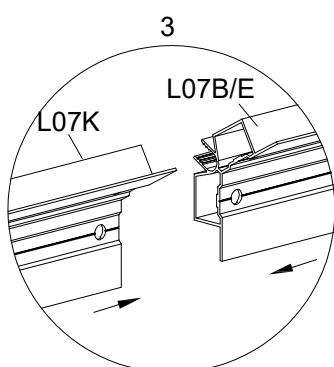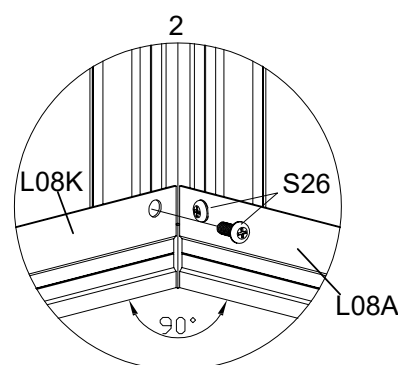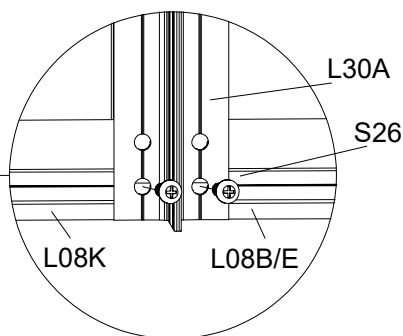


3
Installieren Sie L07K, L07B und E auf L30A mit S26.

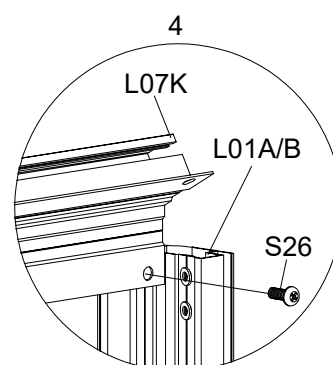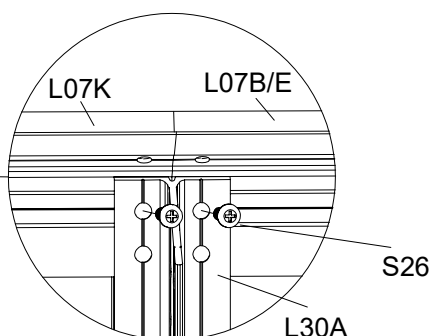


4
Installieren Sie L07K auf L01A, L01B, L01C und L01D mit S26. 5

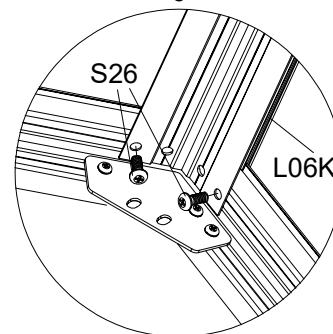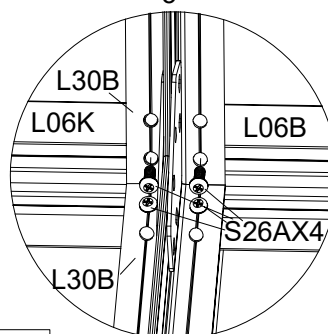



TEIL	NR	STK
	L03A	2
	L10A	2
	L03B	2
	L10B	2
	D27	1
	S26	32
	M5X12	
	Z08A	2
	M4.2X16	
	Y6	4
	Y7	2
	Y8	2

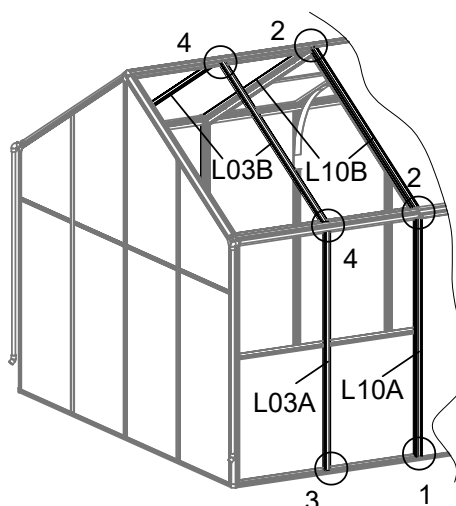

Install L10A & B onto L30A & B using S26.

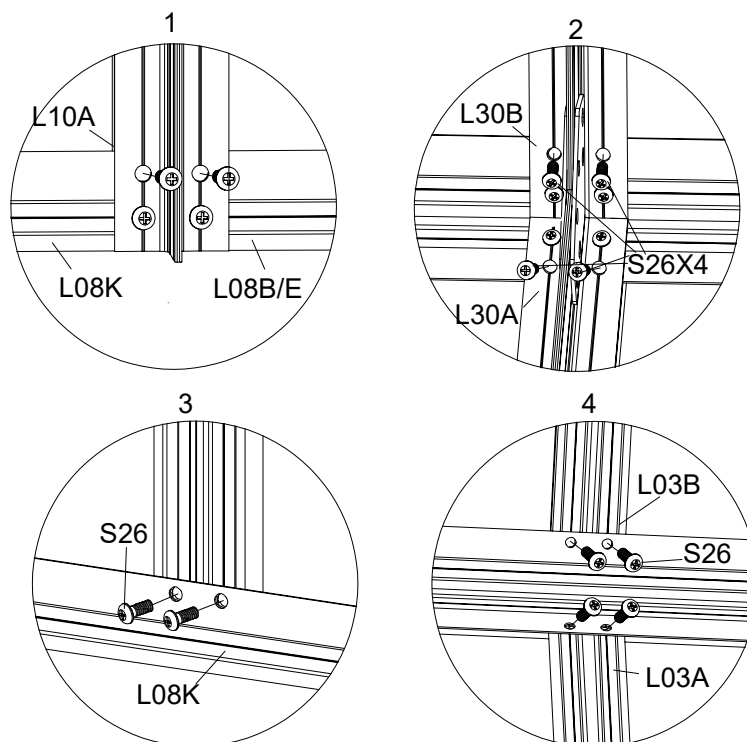


Installieren Sie L03A und L03B auf L06K, L07K und L08K mit S26.

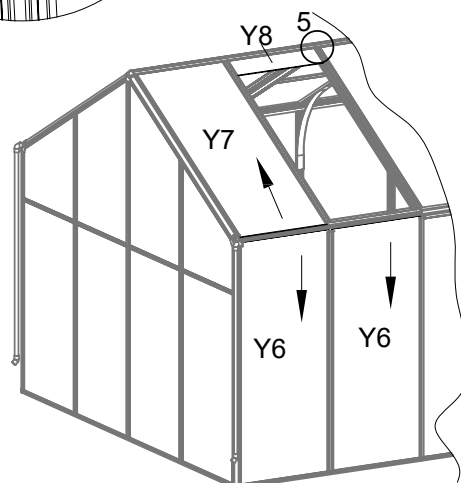
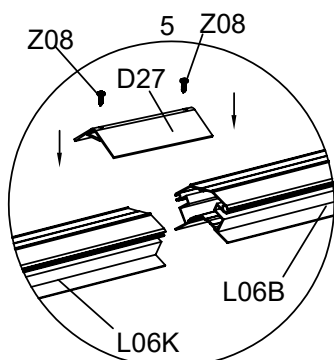


Setzen Sie die Paneele in die Rillen jedes Profils ein, wie gezeigt.


TEIL	NR	STK
	FENSTER	2
	D49	4
	S26 M5X12	4
	H33	2
	Z08 M4.2X16	8

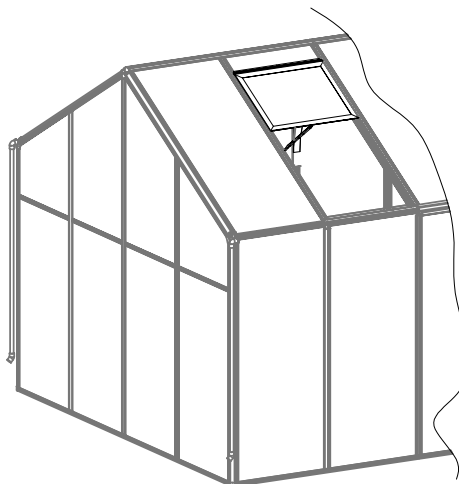

Setzen Sie L11 am anderen Ende von Y8 ein, um die Fenster zu installieren. Verwenden Sie dann S26 und Z08, um die Halterung D49 an L11, L03B und L30B zu befestigen.

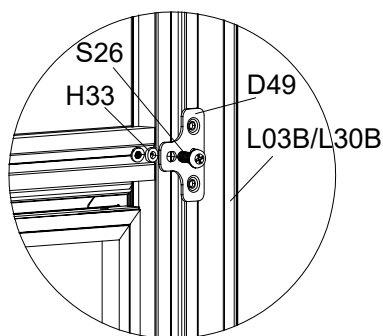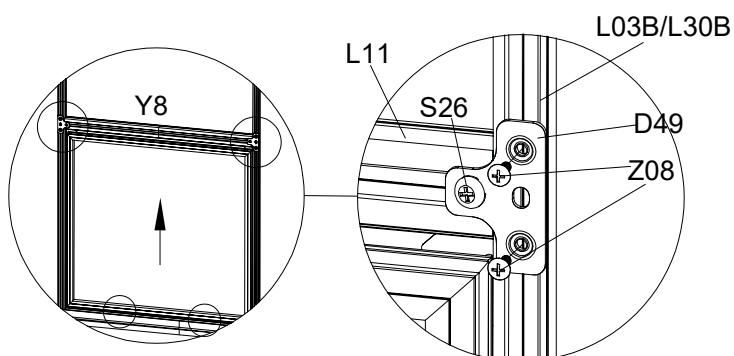


Stellen Sie sicher, dass das Paneel Y8 vollständig in L06K eingesetzt ist.*


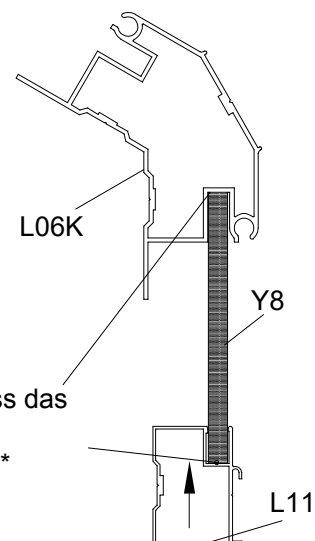


TEIL	NR	STK
	L05C	4
	L02F	2
	A03	2
	D49	4
	Y9	2
	S26 M5X12	28
	Z08 M4.2X16	28


Schieben Sie das
Panel Y9 ein.

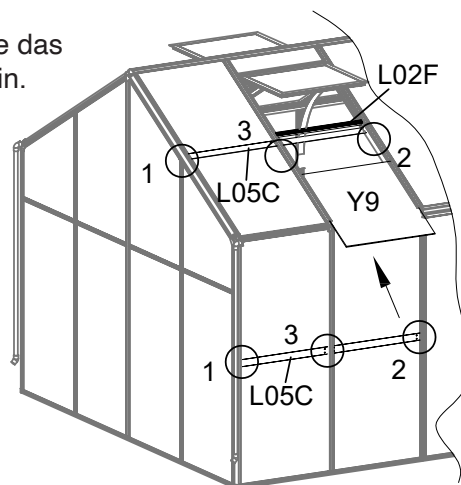

Installieren Sie L05C mit den entsprechenden Profilen unter Verwendung von Z08.

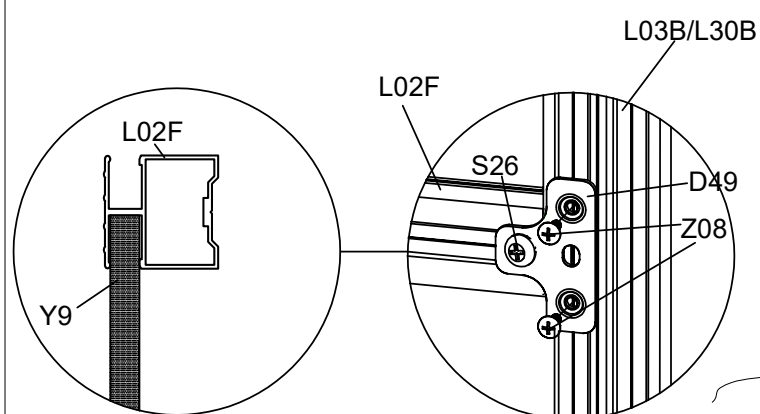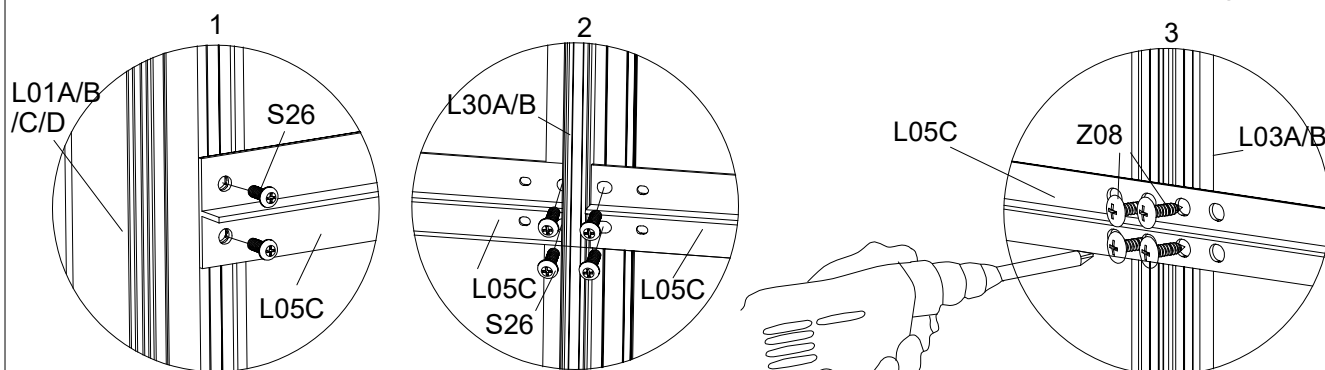


Setzen Sie das andere Ende von Y9 in die Rille jedes L02F ein und verwenden Sie dann S26 und Z08, um die Halterung D49 mit dem Akkuschrauber an jedem L11, L03B und L30B zu befestigen, wie oben gezeigt.




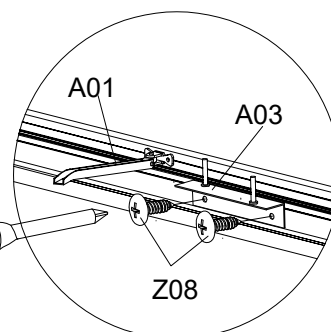


Setzen Sie A01 und A03 an die richtige Stelle und verwenden Sie dann Z08, um A03 an L02F zu befestigen.

TEIL	NR	STK
	L05E	3
	L05K	3
	D48	6
	Z08 M4.2X16	24
	S05 M6X12	30
	M03 M6	30

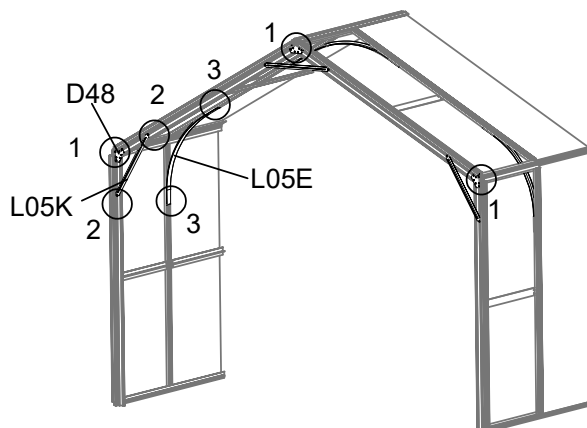


Verwenden Sie S05 und M03, um jede Traufenstütze L05K zu befestigen.

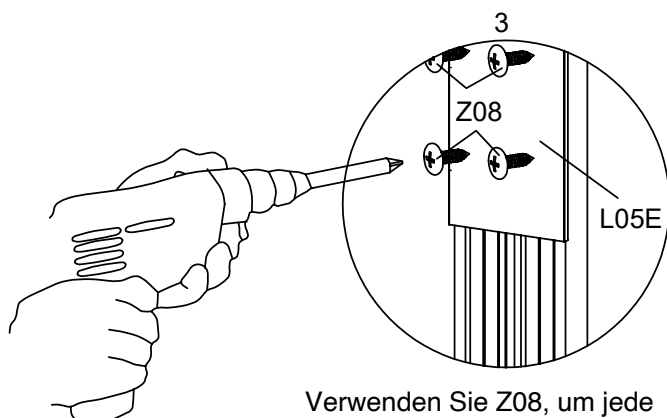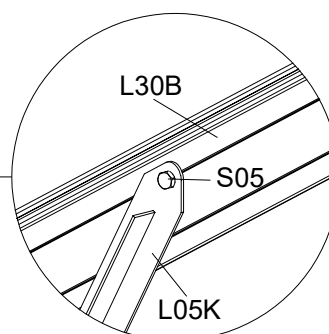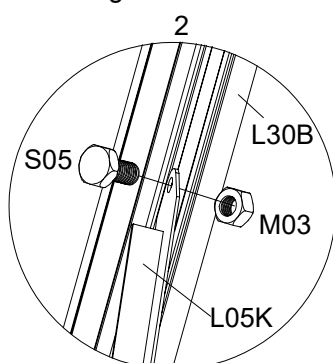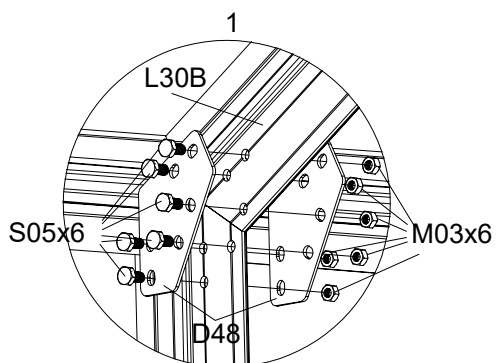


Verwenden Sie Z08, um jede Traufenstütze L05E zu befestigen. *Ein Akkuschrauber wird empfohlen.

TEIL	NR	STK
	L09K	2
	D25	2
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4

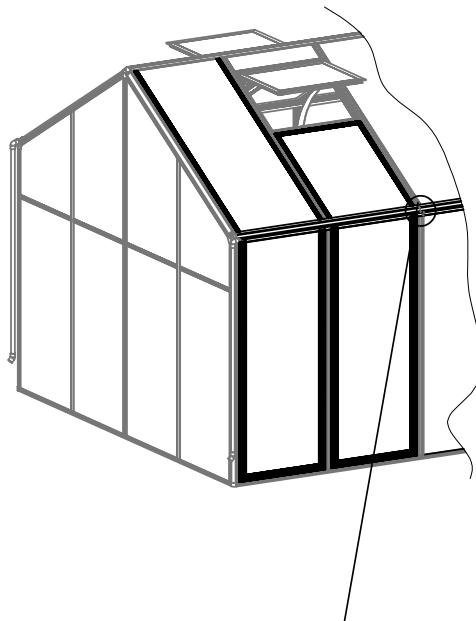

Verwenden Sie D25, um L09K mit L09B und E zu verbinden und zu befestigen.

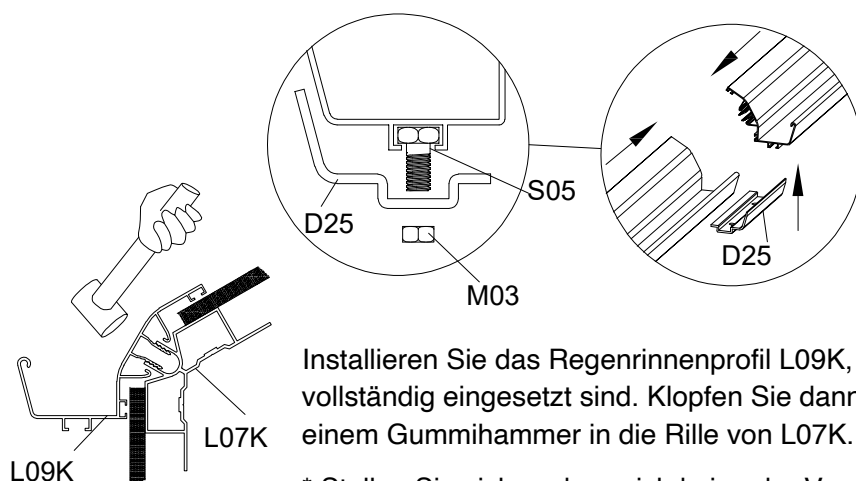

Installieren Sie das Regenrinnenprofil L09K, sobald alle Paneele vollständig eingesetzt sind. Klopfen Sie dann L09K vorsichtig mit einem Gummihammer in die Rille von L07K.

* Stellen Sie sicher, dass sich keine der Verglasungspaneele während dieses Prozesses bewegt oder zurückrutscht.

Setzen Sie den Gummi J107 zwischen die Verglasungspaneele und die Profile, wie unten gezeigt. Stellen Sie sicher, dass alle Lücken mit ausreichend dickem Silikon gefüllt sind, um ein Auslaufen zu vermeiden.

